


Cafitesse

Quantum 110

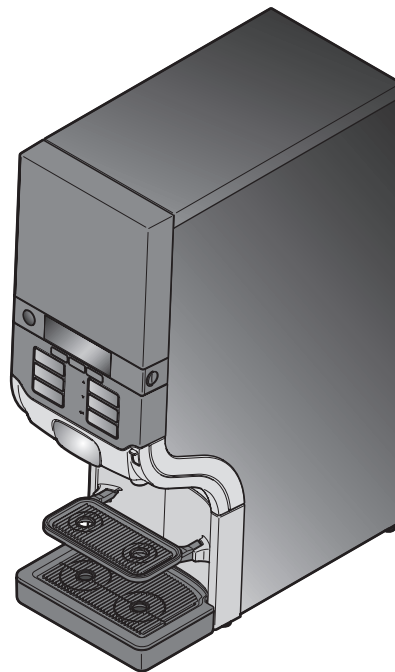

Betjeningsmanual

Copyright 2021 © JACOBS DOUWE EGBERTS, Holland

Den engelske version er den originale version af betjeningsmanualen.
Andre sprog er oversættelser af den oprindelige betjeningsmanual.

Producent:
EVOCA SpA
Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG), Italien

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Indledning	4	kaffemaskinen	21	10 Indeks	47
Om kaffemaskinen.....	4			Rengøringsforløb.....	48
Om denne betjeningsmanual	4			Rengøring af vandtanken	
2 Sikkerhedsanvisninger	5	5 Rengøring af kaffemaskinen	22	(option)	50
Generelt.....	5	Rengøringsforløb.....	22		
Installation	6	Rengør & skyl	22		
Transport, opbevaring og		Skyl.....	24		
betjening	7	Manuel daglig rengøring.....	25		
Servicering af kaffemaskinen	7	6 Programmering af			
Specifikke sikkerhedsoplysninger		kaffemaskinen.....	26		
vedrørende marine applikationer...	8	Start for operatørmodus	26		
Anvisninger vedrørende		Menunavigering	27		
fødevarerikkerhed (HACCP)	9	Tællerstand /			
3 Kaffemaskinens komponenter .	12	nulstillelig tællerstand	28		
Kaffemaskinens forside	12	Nulstilling af nulstillelig			
Kaffemaskinens bagside	12	tællerstand.....	30		
Ikoner på displayet	13	Ændring af koppers størrelse	31		
4 Betjening af kaffemaskinen	14	Ændring af drik styrke	32		
Korrekt placering for kopper og		Indstilling af dato og klokkeslæt ..	33		
krus.....	14	Indstilling af rengøringsdage	34		
Drikkeaftapning	14	ECO settings (ECO indstilling)	36		
Portionsvis eller vedvarende		Indstilling af telefonnumre	38		
aftapning.....	15	7 Displaymeldinger og			
Aftapning med forvalg	16	fejlsøgning	40		
Indsætning og udtagning af		8 Tekniske specifikationer	43		
produktpakker.....	18	9 Ekstraudstyr	45		
Tænd for kaffemaskinen.....	20	Softwareudstyr	45		
Sluk for kaffemaskinen	20	Hardwaretilbehør	45		
Låsning/oplåsning af					

1 INDLEDNING

Om kaffemaskinen

Cafitesse Quantum 110 er en kaffemaskine til produktion af kaffe, te og varmt vand til erhvervsmæssig brug.

Kaffemaskinen fungerer ved hjælp af specielle engangs-produktpakker. Disse patenterede "Bag-in-Box" (BIB) produktpakker indeholder drikkekoncentrat af høj kvalitet til brygning af varme drikke. Kaffemaskinen kan indeholde en produktpakke.

Drikkevarerne kan aftappes i kopper og krus af forskellige størrelser. Efter eget valg kan du bestille ekstraudstyr hos Cafitesse-systemleverandøren, så maskinen kan fungere med

- et betalingssystem til salg af drikke (se "Ekstraudstyr")
- med en højdeforlængerfod til aftapning i større krus og termokrus (se "Ekstraudstyr")
- med en enkelt-lednings koldtvalsventil til aftapning af koldt vand (se "Ekstraudstyr")
- med en dobbelt-lednings koldtvalsventil til aftapning af kolde drikke og koldt vand (se "Ekstraudstyr")

- med en dørslås, så uvedkommende ikke kan få adgang til kaffemaskinen.
- med en USB-nøgle for midlertidig aftapning, hvis kaffemaskinen er i spærret modus.
- med en afløbsmulighed, som leder eventuelle overløb fra drypbakken til kloakafløbet.
- med tilbehør til installation om bord på skibe.

Bemærk dog, at det anførte ekstraudstyr muligvis ikke leveres i alle lande.

Om denne betjeningsmanual

Denne betjeningsmanual beskriver kaffemaskinens hovedprogrammer og -funktioner. Du bedes læse betjeningsvejledningen igennem og sørge for at have forstået betjeningen af maskinen samt sikkerhedsanvisningerne, før du betjener kaffemaskinen.

Du møder de efterfølgende symboler i hele betjeningsmanualen, så læg godt mærke til dem:



Bemærk:

Uddybende informationer, som kan være til hjælp under betjeningen af kaffemaskinen.



Pas på:

Informationer, du skal være opmærksom på for at garantere sikkerheden i forbindelse med fødevarer, forebygge personskader eller skader på kaffemaskinen.



Advarsel:

Farer kan resultere i alvorlige personskader, døden og/eller alvorlig ødelæggelse af kaffemaskinen.



Fare:

FARE DER MEDFØRER ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDEN.

2 SIKKERHEDSANVISNINGER

Generelt

Læs anvisningerne i denne betjeningsmanual omhyggeligt igennem, før du bruger, rengør eller flytter kaffemaskinen. Sørg for, at du og alle andre personer, der betjener, rengør eller flytter kaffemaskinen, kender og handler i henhold til sikkerhedsaspekterne og de hygiejniske aspekter ved kaffemaskinen.

Denne kaffemaskine må kun bruges til produktion af drikke i henhold til anvisningerne i denne driftsmanual. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller ødelæggelser, som er resultatet af forkert brug af kaffemaskinen eller manglende overholdelse af fremgangsmåderne, som er beskrevet i denne driftsmanual.

- Installation, serviceydelse, reparation og programmering af maskinen må kun udføres af en autoriseret servicetekniker med den nødvendige uddannelse, som er udpeget af Cafitesse-systemleverandøren.
- Brug kun originale reservedele til kaffemaskinen.

- Betjening, påfyldning og rengøring af kaffemaskinen må kun udføres af autoriseret og uddannet personale.
- Kaffemaskinen er ikke egnet til udendørs brug.
- Kaffemaskinen skal installeres, så den kan overvåges af uddannet personale.



Advarsel:

Væsker, der produceres af kaffemaskinen, er varme! Undgå skoldning! Hold hænder og andre kropsdele borte fra kaffemaskinen, mens drikkevarerne aftappes samt under skylleprogrammet.



Advarsel:

Stil ikke kopper, krus eller beholdere fyldt med varm væske oven på kaffemaskinen. Der er risiko for at blive skoldet, hvis koppen/krusene/beholderne falder ned.



Advarsel:

Sørg for tilstrækkeligt frirum omkring kaffemaskinen, så det er muligt at komme væk, hvis varme væsker sprøjter ud.



Advarsel:

Denne kaffemaskine er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske og psykiske egenskaber eller personer med utilstrækkelig erfaring og/eller viden om kaffemaskinen. Dette gælder ikke, hvis disse personer overvåges af en person, der er ansvarlig for sikkerheden, eller hvis de har modtaget anvisninger til, hvordan kaffemaskinen skal bruges. Børn skal overvåges, så det sikres, at de ikke leger med kaffemaskinen.



Advarsel:

Stil kaffemaskinen på et bord eller en disk med en minimumhøjde på 60 cm/24in, så det undgås, at børn kan trykke på knapperne.



Pas på:

Kontrollér, og tøm jævnligt kaffemaskinens drypbakke, så risikoen for at blive skoldet undgås, og så gulvet ikke bliver vådt (fare for at glide), hvis der løber (varm) væske ud af drypbakken.

I 2 SIKKERHEDSANVISNINGER

Installation

Installation og programmering af kaffemaskinen må kun udføres af autoriserede serviceteknikere med den nødvendige uddannelse, som er udpeget af Cafitesse-systemleverandøren.

Kaffemaskinen er beregnet til installation indendørs på en stabil overflade som f.eks. et bord eller en disk.

- Når kaffemaskinen stilles op, skal der være en afstand på cirka 5 cm / 2 in mellem kaffemaskinen og væggen.
- Beskyt kaffemaskinen mod frost, regn og direkte sollys.
- Beskyt kaffemaskinen mod løbende vand, stænk, dampsprøjt, varme og støv.



Advarsel:

Kaffemaskinen må ikke rengøres ved hjælp af en vandstråle, og den er ikke egnet til installation på en flade, hvor der bruges vandstråle rundt omkring (f.eks. rengøringsformål).

- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om kaffemaskinen til ventilationsformål.
- Sørg for, at der er adgang til kaffemaskinen forfra og bagfra til rengøring og servicearbejde.
- Tilslut kaffemaskinen til drikkevandsforsyningen i overensstemmelse med de lokale forskrifter.



Pas på:

Der må kun bruges slanger iht. EN 61770 for tilslutning til vandforsyningen.



Pas på:

Hvis du vil bruge kaffemaskinen til kolde drikke, bedes du kontrollere drikkevandets kvalitet i henhold til de lokale forskrifter i forvejen, så det sikres, at du får kolde drikke, som ikke indebærer nogen sundhedsrisiko.

- Tilslut kaffemaskinen til en sikret elektrisk strømkreds i henhold til de lokale forskrifter.

Hvis du tilslutter kaffemaskinen til et stik i væggen, skal du:

- Bruge et jordet sikkerhedsstik, som opfylder de lokale forskrifter.
- Sikre, at den elektriske strømkreds er beskyttet af en reststrømsanordning.
- Sikre, at der ikke er adgang til stikket efter installationen.



Advarsel:

Rør aldrig ved strømkilden eller stikket, hvis dine hænder, strømledningen eller stikket er vådt.

Hvis du slutter kaffemaskinen til en permanent strømforsynet kilde (uden strømstik), skal du sikre dig, at den elektriske strømkreds er udstyret med en afbryder med en kontaktafstand på minimum 3 mm / 0.12 in, som styrer alle poler.

Transport, opbevaring og betjening

Opbevar og transportér altid kaffemaskinen i den originale emballage. Før opbevaring eller transport af kaffemaskinen:

- Læg produktpakkerne i køleskabet.
- Rengør kaffemaskinen.
- Kontakt Cafitesse-systemleverandøren, så en autoriseret og uddannet servicetekniker kan lukke vandet ud af vandvarmeren og beskytte kaffemaskinen mod frostska-



Advarsel:

Kaffemaskinen må ikke udsættes for frost under betjening, opbevaring eller transport.

Hvis du har mistanke om frostska-

der efter opbevaring eller transport, skal du kontakte Cafitesse-systemleverandøren for at få kontrolleret kaffemaskinen og få udført en funktionstest.

Servicering af kaffemaskinen

Servicering, reparation og programmering af kaffemaskinen må kun udføres af autoriserede serviceteknikere med den nødvendige uddannelse, som er udpeget af Cafitesse-systemleverandøren.



Advarsel:

Hvis kaffemaskinens strømledning er ødelagt, skal kaffemaskinen slukkes, hvorefter Cafitesse-systemleverandøren kontaktes for udskiftning af strømledningen.

I 2 SIKKERHEDSANVISNINGER

Specifikke sikkerhedsoplysninger vedrørende marine applikationer



Advarsel:

Excellence-dispenserne med tilhørende fastgøringssæt er blevet afprøvet i henhold til sikkerhedsstandarderne under aggregerede hældningsbetingelser = 22,5 ° OG oscillationsfrekvens på op til 0,1 Hz OG i op til 15 minutter i hver retning.



Advarsel:

Hvis hældningsforholdene er uden for grænserne, som er specificeret i sikkerhedstesten, så skal dispenseren slukkes. Det skal sikres, at der ikke er nogen fare til stede for personer eller genstande i nærheden af automaten gennem brug af fastgøringsforanstaltninger.



Advarsel:

Kontrollér, at alle skruer er korrekt og sikkert fastgjorte (fastspændingsmoment min. 6,5 Nm, maks. 8 Nm), eller om der er tegn på bevægelse. Kontrollen udføres som oftest under normal vedligeholdelse.



Advarsel:

I tilfælde af hård søgang er det nødvendigt efter hver hændelse og hver dag under hændelsen at kontrollere, at alle skruer er korrekt og sikkert fastgjorte (fastspændingsmoment min. 6,5 Nm, maks. 8 Nm), eller om der er tegn på bevægelse.



Advarsel:

Afløbsslangens hældning skal være således, at vandet løber korrekt af.



Advarsel:

For at opnå gyldig NSF-godkendelse må klæbemærkaterne med NSF-mærket sammen med producentens navn og produktnummer ikke være fjernet (hvis relevant).

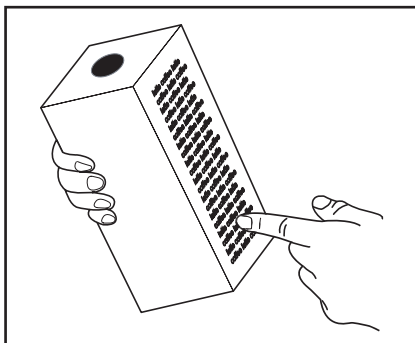


Fig. 1

Anvisninger vedrørende fødevarerikkerhed (HACCP)

Som kaffemaskinens operatør er du ansvarlig for sikker og hygiejnisk betjening. Overhold derfor de følgende anvisninger, så normerne for fødevarerikkerhed overholdes.

Opbevaring af produktpakker

- Opbevar produktpakkerne i henhold til beskrivelsen på pakken (fig. 1).
- Bemærk datoen "Bedst før", der er trykt på emballagen (fig. 2).

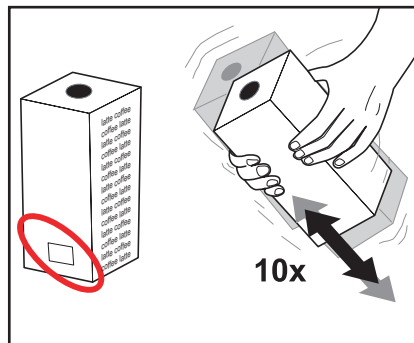


Fig. 2

- Brug altid produktpakkerne efter "først ind - først ud"-princippet (produktpakkerne, der opbevares først på lager, skal bruges først).
- Brug ikke produktpakker, hvor "Bedst før"-datoen er udløbet.

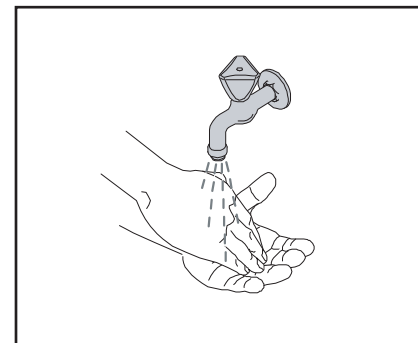


Fig. 3

Anvendelse af produktpakkerne

1. Vask hænderne, før du rører ved en produktpakke (fig. 3).
2. Ryst produktpakken mindst 10 gange, før du sætter den ind i kaffemaskinen (fig. 2).
3. Læs anvisningerne på bagsiden af pakken.
4. Kontrollér produktpakken for skader. Brug aldrig en ødelagt produktpakke.
5. Kontrollér "Bedst før"-datoen på produktpakkens etiket. Brug ikke produktpakker, hvor "Bedst før"-datoen er udløbet.

I 2 SIKKERHEDSANVISNINGER

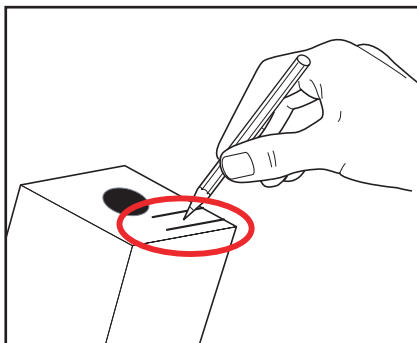


Fig. 4

6. Følg anvisningerne på produktpakken. Skriv udløbsdatoen på produktpakken (fig. 4).



Bemærk:

Hvis produktpakken er åben, skal du passe på ikke at spilde væske på tøjet, gulvet eller andet udstyr.

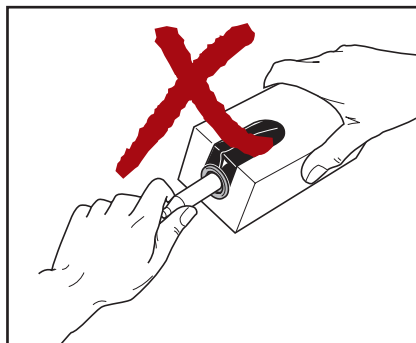


Fig. 5



Pas på:

Rør ikke ved doseringsenhedens spids med hænderne eller viskestykket. Hvis doseringsenheden skal rengøres, må den kun skylles med vand (fig. 5).

Hvis du ikke skal bruge kaffemaskinen i længere tid (f.eks. i virksomhedens ferieperiode), skal du følge anvisningerne i kapitlet "Tænd/Sluk for kaffemaskinen".

Rengøring af kaffemaskinen

Rengør regelmæssigt kaffemaskinen

1. Rengør området omkring kaffemaskinen.
2. Vask hænderne, før du rører ved kaffemaskinen eller en produktpakke.
3. Rengør kaffemaskinen efter anvisningerne i betjeningsmanualen (se kapitlet "Rengøring af kaffemaskinen").
4. Kontrollér "Bedst før"- og "Udløbs"-datoerne på produktpakken i kaffemaskinen. Hvis "Bedst før"- eller "Udløbs"-datoen er udløbet, skal produktpakken udskiftes.
5. Planlæg rengøringsaktiviteterne, og notér dem ned.



Pas på:

Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af levnedsmiddelinindustrien og Cafitesse-systemleverandøren. Følg anvisningerne på rengøringsmidlet for sikker håndtering, dosering og brug af rengøringsmidlet.



Fare:

SPRØJT ELLER STÆNK IKKE PÅ KAFFEMASKINEN MED VAND. BRUG IKKE VANDSTRÅLE TIL RENGØRING. LÆG ALDRIG KAFFEMASKINEN NED I VAND.



Fare:

VIP ALDRIG KAFFEMASKINEN FOR AT RENGØRE BAGVED ELLER NEDENUNDER DEN. UNDGÅ SKOLDNING! VANDVARMEREN INDEHOLDER MEGET VARMT VAND, SOM KAN LØBE UD, HVIS DU VIPPER ELLER FLYTTER KAFFEMASKINEN.

2 SIKKERHEDSANVISNINGER I

Oplæring

Oplær nyt personale i anvisningerne til fødevarer sikkerhed (HACCP).

- Giv nyt personale informationer om planlægning og rengøringsforløb.
- Sørg for, at nyt personale læser betjeningsmanualen før betjening af kaffemaskinen. Opbevar betjeningsmanualen tæt på kaffemaskinen.

Kontakt Cafitesse-systemleverandøren, hvis du har spørgsmål.

3 KAFFEMASKINENS KOMPONENTER

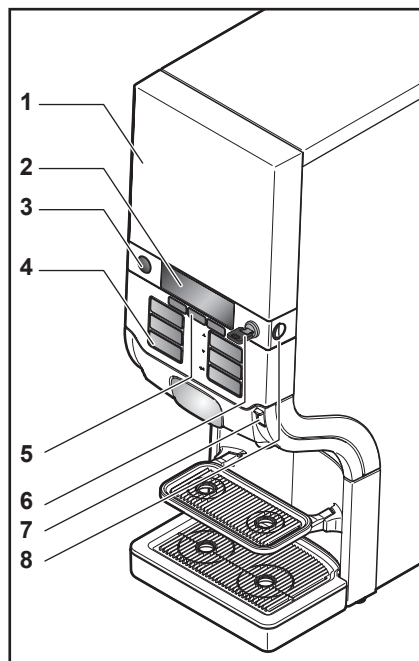


Fig. 6

Kaffemaskinens forside:

- 1 - Kaffemaskinedør
- 2 - Display
- 3 - STOP-knap
- 4 - Drikkeknapper
- 5 - Forvalgsknapper
- 6 - Dørlås med nøgle (ekstraudstyr)

12

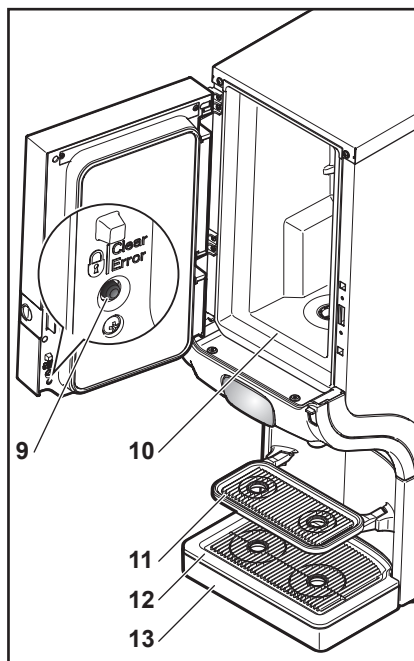


Fig. 7

- 7 - Port til USB-stik
- 8 - Knap til åbning af døren
- 9 - LÅS/Clear Error-kontakt
- 10- Kølefan
- 11- Kopbakke
- 12- Dryprist
- 13- Drypbakke

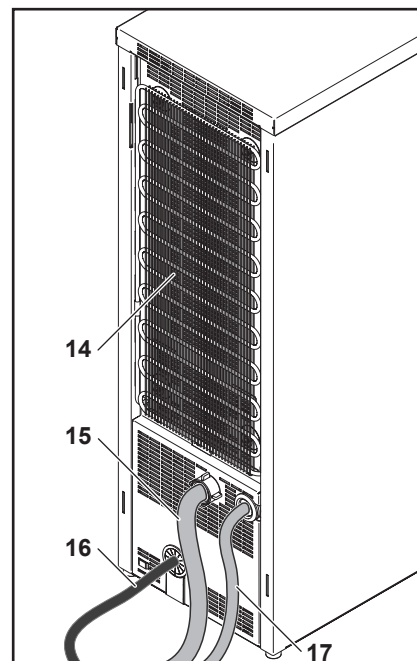


Fig. 8

Maskinens bagside:

- 14- Rist til kondensat
- 15- Vandforsyningslange
- 16- Strømledning
- 17- Vandforsyningslange til kolde drikke / koldt vand (ekstraudstyr)

2021

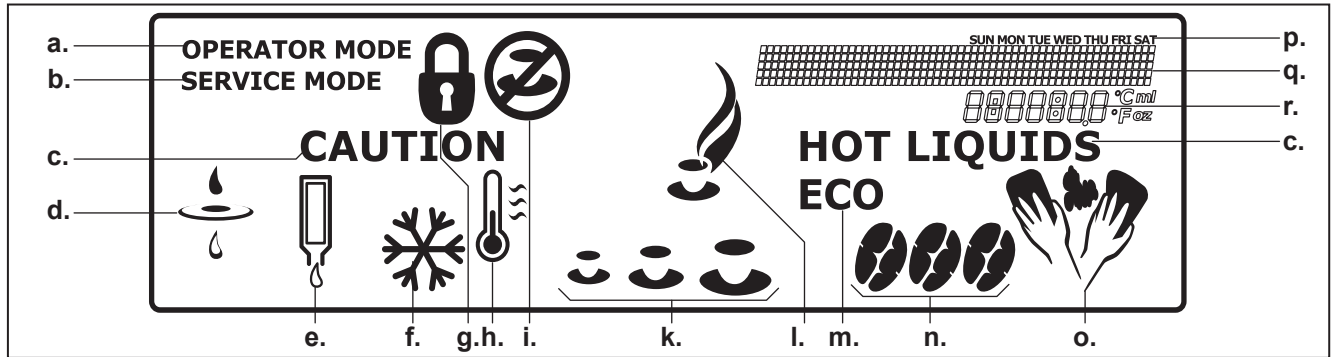


Fig. 9

Ikoner på displayet:

a. **OPERATØRMODUS**

USB-betjeningsstikket er sat ind, og operatørmodus er aktiv

b. **SERVICEMODUS**

servicemodus er aktiv

c. **CAUTION HOT LIQUIDS (PAS PÅ, VARME VÆSKER)**

kaffemaskinen producerer varmt vand eller varme drikke, eller kaffemaskinen skylles

d. **FILTER**

udskift vandfilteret

e. **PRODUKTPAKKE**

sæt en fuld produktpakke ind

f. **KOLDE**drikke-forvalg (ekstraudstyr)

aftapning af en drik som kold drik

g. **LÅS**

kaffemaskinen er låst og kan ikke aftappe drikke

h. **TEMPERATUR**

vandtemperaturen i vandvarmeren er for lav, og kaffemaskinen varmer op

i. **AFTAPNING SPÆRRET**

kaffemaskinen kan ikke producere den valgte drik

k. **STØRRELSE**-forvalg

vælg en lille, middel eller stor drik

l. **VARM** (operatørmodus)

varme drikke

m. **ECO**

energisparefunktionen er aktiv

n. **STYRKE**-forvalg

vælg en mild, normal eller stærk drik

o. **RENGØRING**

rengør kaffemaskinen

p. **HVERDAGE**

meldingerne vises som hjælp til at gå gennem programtrinene, eller hvis der er fejl

r. **INFO**-felt

display for kølefagstemperaturen, tid, etc.

4 BETJENING AF KAFFEMASKINEN

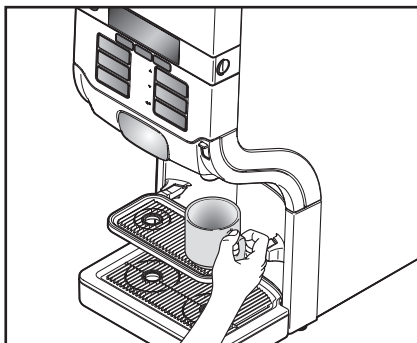


Fig. 10

Korrekt placering for kop og krus

Kaffemaskinen har to produktudløb:

- Venstre: til kaffe og te
- Højre: til varmt vand



Pas på:

Stil koppen eller kruset under udløbet under den drikkeknop, du vælger.

- Stil koppen på bakken (fig. 10).
- Vip bakken opad, så der er plads nok til et krus (fig. 11).
- Stil kruset på drypbakken (fig. 12).

Der kan bestilles en speciel fod til større krus.

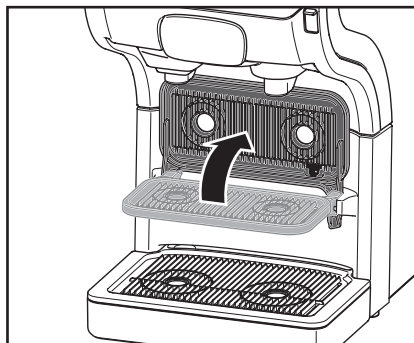


Fig. 11

Drikkeaftapning



Advarsel:

Væskerne, der tappes fra kaffemaskinen, er varme! Undgå skoldning!

Hold hænder og andre kropsdele borte fra kaffemaskinen, mens drikkevarerne aftappes.

Lad aldrig børn opholde sig i nærheden af kaffemaskinen uden opsyn.

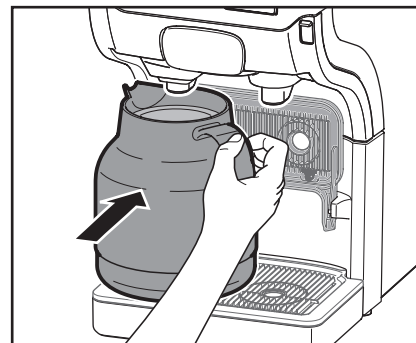


Fig. 12

Aftapning af drikkevaren:

1. Stil koppen på bakken (fig. 10).
2. Tryk på knappen for den drik, du ønsker. Drikken aftappes via det tilhørende udløb.
3. Tryk på STOP-knappen, hvis du vil afbryde eller annullere aftapningen.

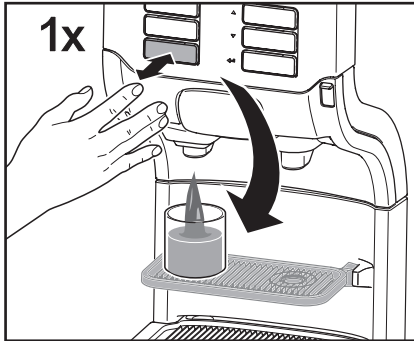


Fig. 13

Portionsvis eller vedvarende aftapning

Under installationen programmerer serviceteknikeren kaffemaskinen, så den fungerer med en af de følgende aftapningsmuligheder.

- **Portions-aftapning:**

Der skal kun trykkes på drikkeknappen én gang (fig. 13). Kaffemaskinen stopper automatisk, når der er aftappet en portion. (Portionernes størrelse kan programmeres af serviceteknikeren).



Pas på:

Tryk på STOP-knappen, hvis koppen eller kruset er for lille til den aftappede størrelse, og hvis der er risiko for skoldning på grund af spildte varme væsker.

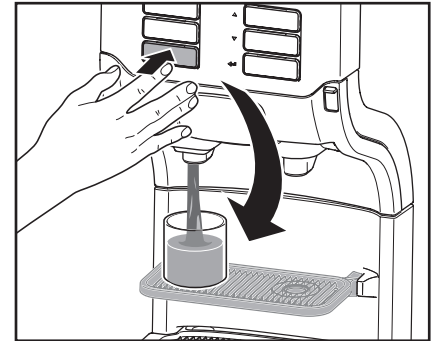


Fig. 14

- **Vedvarende aftapning:**

Der skal trykkes på drikkeknappen, indtil koppen eller kruset er fuldt (fig. 14). Kaffemaskinen stopper, når du slipper drikkeknappen.



Bemærk:

Vi anbefaler portionsaftapning med fast indstillede kopstørrelser til selvbetjeningsbrug, hvor kunderne ikke kender til betjening af kaffemaskinen.



Fig. 15

Aftapning med forvalg

Kaffemaskinen kan anvendes med forvalg. Serviceteknikeren har muligvis aktiveret disse forvalgsmuligheder under installationen. Når der trykkes på forvalgsknappen, vises følgende forvalgsmuligheder på displayet (fig. 15):

- **KOLDE**-forvalg (ekstraudstyr)
- **STØRRELSE**-forvalg (lille - mellem - stor)
- **STYRKE**-forvalg (mild - normal - stærk)

KOLDE-forvalg (ekstraudstyr)

1. Stil koppen på bakken.
2. Tryk på forvalgsknappen «KOLDE» for at aktivere forvalget. Ikonet for is vises (fig. 15).
3. Tryk på en drikkeknop. Den kolde drik aftappes.
4. Tryk på STOP-knappen for at vende tilbage til standardindstillingen.

STØRRELSE-forvalg

1. Stil koppen på bakken.
2. Tryk på forvalgsknappen «STØRRELSE» for at aktivere dette forvalg. Tre kopikoner (lille - mellem - stor) vises (fig. 15).
3. Tryk på forvalgsknappen, indtil den ønskede portionsstørrelse markeres med sort. Valget er cyklisk.
4. Tryk på en drikkeknop. Drikken aftappes med den valgte portionsstørrelse.
5. Tryk på STOP-knappen for at vende tilbage til standardindstillingen.



Fig. 16

STYRKE-forvalg

1. Stil koppen på bakken.
2. Tryk på forvalgsknappen «STYRKE» for at aktivere dette forvalg. Der vises tre bønne ikoner (fig. 16).
3. Tryk på forvalgsknappen, indtil den ønskede styrke markeres med sort. Valget er cyklisk.
(1 bønne = mild, 2 bønner = normal, 3 bønner = stærk).
4. Tryk på en drikkeknop. Drikken aftappes med den valgte styrke.
5. Tryk på STOP-knappen for at vende tilbage til standardindstillingen.

**Bemærk:**

Alle forvalgsknapper kan kombineres med hinanden.

**Advarsel:**

Væskerne, der tappes fra kaffemaskinen, er varme! Undgå skoldning! Hold hænder og andre legemsdele på afstand af kaffemaskinen.

**Bemærk:**

Hvis du trykker på en forvalgsknap, men ikke trykker på aftapningsknappen, vender kaffemaskinen tilbage til standardindstillingen efter få sekunder.

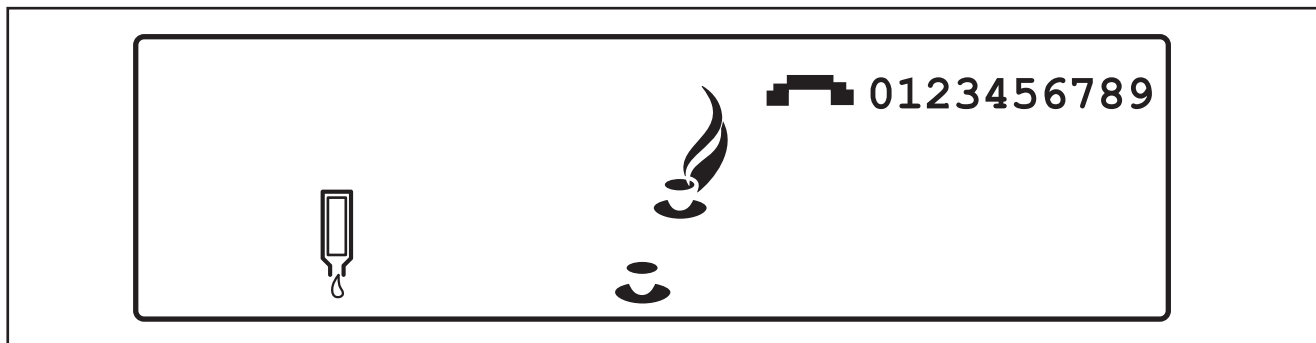


Fig. 17

Indsætning og udtagning af produktpakker

Registrering af tom produktpakke

Hvis du vælger en drik, og den tilhørende produktpakke er tom, aftappes drikken ikke. Ikonet for tom produktpakke vises på displayet (fig. 17).

Det er stadig muligt at aftappe varmt eller koldt vand.

Hvis operatørmenuen «OPERATØR NUMMER» viser indstillingen «VIS OPERATØR NUMMER» indstillet på «JA», vises telefonnummeret på displayet (fig. 17).

Følgende tekst scroller i meldingslinjen:

KAFFE IKKE TIL RÅDIGHED
 **123456789**

Ring til operatøren ved behov.



Bemærk:

Du kan selv indtaste operatørnummeret via operatørmenuen (se "Programmering af kaffemaskinen")

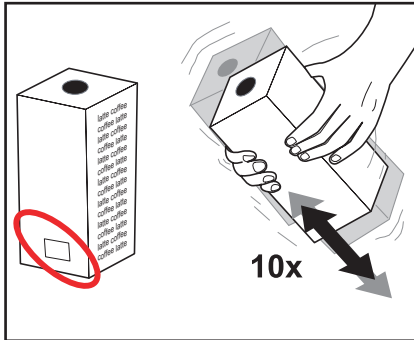


Fig. 18

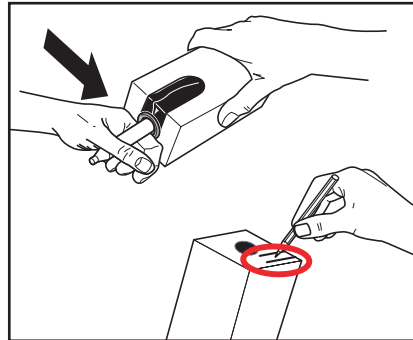


Fig. 19

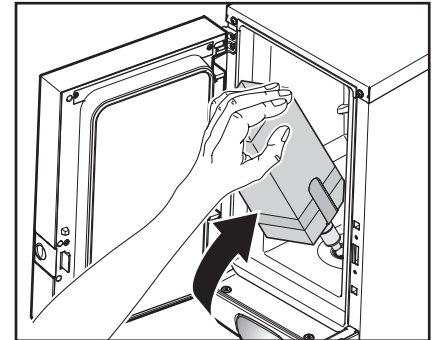


Fig. 20

Udskiftning af tom produktpakke



Pas på:

Følg anvisningerne i kapitlet "Anvisninger til fødevarerikkerhed (HACCP)", før du indsætter en ny produktpakke.

1. Vask hænderne, før du rører ved en produktpakke.
2. Brug ikke en frossen produktpakke.



Pas på:

Læs anvisningerne på produktpakken. Brug aldrig en ødelagt produktpakke. Brug ikke produktpakker, hvor "bedst før" datoen er udløbet (fig. 18).

3. Ryst produktpakken mindst 10 gange (fig. 18).
4. Fjern plastomslaget, og skriv "udløbsdatoen" på produktpakken (fig. 19).
5. Følg anvisningerne på produktpakken for at åbne doseringsenheden (fig. 19).

6. Åbn kaffemaskinens dør.
7. Sæt produktpakken ind (fig. 20).
8. Luk kaffemaskinens dør.
9. Aftap en testdrik.

I 4 BETJENING AF KAFFEMASKINEN

Tænd for kaffemaskinen



Pas på:

Sørg for, at kaffemaskinen er sluttet til vandforsyningen.

1. Åbn vandhanen.
2. Sæt strømstikket ind.

Kaffemaskinen begynder at varme op og begynder at køle kølefaget ned. Drikkeeftapningen spærres, indtil vandet i vandvarmeren har nået den rigtige temperatur.

Et blinkende termometer og ikonet for "Aftapning spærret" vises på displayet:



Bemærk:

Afhængigt af kaffemaskinemodellen (se "Tekniske specifikationer") og den omgivende temperatur kan det vare mellem 30 og 120 minutter, før vandet er varmet op. Køling af produktfaget kan vare 24 timer eller længere.



Bemærk:

Hvis kaffemaskinen har været slukket i længere tid, skal datoen og klokkeslættet resettes, så kaffemaskinen og de programmerede rengøringscykluser genaktiveres.

Når vandet har nået den indstillede temperatur, viser displayet det animerede symbol nedenfor. Kaffemaskinen er nu klar til brug.



Sluk for kaffemaskinen

1. Tag produktpakken ud, og kontrollér "udløbs"-datoen.
- Opbevar produktpakken i et køleskab, indtil du tænder for kaffemaskinen igen.
- Smid produktet ud, hvis udløbsdatoen er passeret.



Advarsel:

Frys ikke produktpakkerne ned.

2. Rengør og skyl kaffemaskinen.
3. Træk stikket ud af stikkontakten.
4. Luk for vandhanen.

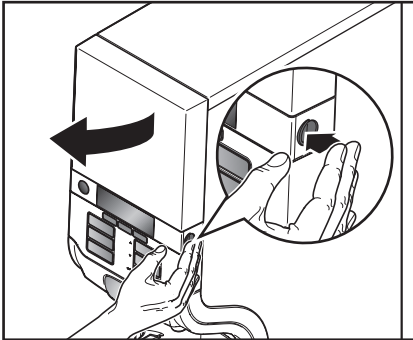


Fig. 21

Låsning/oplåsning af kaffemaskinen

1. Åbn kaffemaskinens dør (fig. 21).
2. Tryk på kontakten LÅS/Clear Error for at spærre drikkeaftapningen (fig. 22).

Låseikonet vises på displayet.



Drikkeaftapningen slukkes. Kølefaget og vandvarmeren er fortsat i drift.

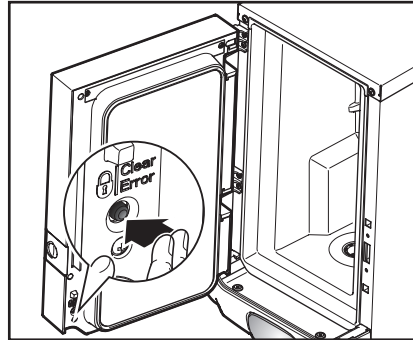


Fig. 22

3. For at låse kaffemaskinen op skal du trykke på LÅS/Clear Error-kontakten igen for at aktivere drikkeaftapningen (fig. 23).

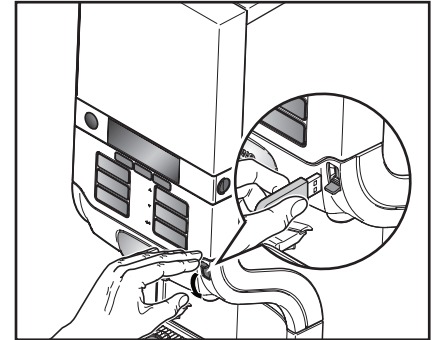


Fig. 23

Drikkeaftapning i låst indstilling (valgfrit)

- Sæt USB-aktiveringsnøglen ind i USB-porten på kaffemaskinen for at aktivere den midlertidige drikkeaftapning (fig. 23).

Mens USB-aktiveringsnøglen er sat ind, kan der aftappes drikke. Når nøglen tages ud, genaktiveres den låste indstilling, og låseikonet vises i displayet.

5 RENGØRING AF KAFFEMASKINEN

Rengøringsforløb

Det anbefales, at kaffemaskinen rengøres med regelmæssige intervaller. Der er to valgfri forløb:

- 'Rengør & skyl' kølefaget og drikkeudløbene.



Pas på:

Det anbefales at udføre forløbet 'Rengør & skyl' en gang om ugen.

- 'Skyl' drikkeudløbene.

Rengør & skyl

Kaffemaskinen har en indbygget timer, som minder dig om at 'rengøre & skylle' mindst en dag om ugen. Serviceteknikeren kan aktivere eller deaktivere den indbyggede timer efter dine behov.

Når den indbyggede timer er aktiveret:

- kan du selv vælge eller fravælge ugedagen(e) for 'Rengør & skyl'- og 'Skyl'-forløbene i menuen «RENGØRINGS DAGE».
- kan du vælge en til syv dage om ugen afhængigt af dine behov.

Hvornår skal rengøringen udføres?

- Du skal rengøre kaffemaskinen, når displayet viser, at der kræves rengøring.

Rengøringsikonet vises på displayet:



Hvornår er rengøringen forfalden?

Hvis kaffemaskinen ikke rengøres i løbet af 24 timer, spærres drikkeaftapningen.

Displayet viser et ikon "AFTAPNING SPÆRRET":



Start rengøringsprogrammet.

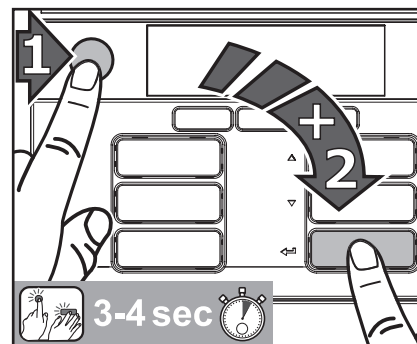


Fig. 24

Start 'Rengør & skyl'

1. Tryk først på STOP-knappen og så på enter-knappen  og hold dem nede samtidig i 3-4 sekunder for at komme ind i rengøringsmodus (fig. 24).

Følgende anvisninger vises på displayet:

TAG PRODUKTPAKKEN UD

2. Åbn kaffemaskinens dør.
3. Tag produktpakken ud.

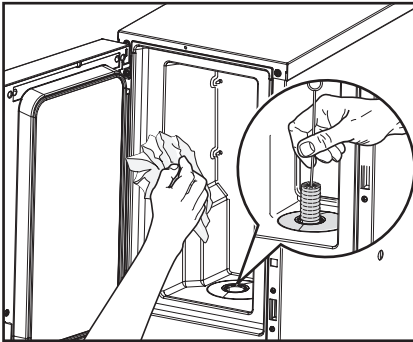


Fig. 25

Følgende melding vises på displayet:

**RENGØR DET INDVENDIGE
AF KØLERUMMET, OG SÆT
PRODUKTPAKKEN IND.**



Pas på:

Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af levnedsmiddelinindustrien og Cafitesse-systemleverandøren. Følg anvisningerne på rengøringsmidlet for sikker håndtering, dosering og brug af rengøringsmidlet.

4. Rengør det indvendige af kølefaget (fig. 25):

- Rengør først kølefagets doseringsåbning med en børste dyppet i rengøringsmiddel.
- Tør doseringsåbningen helt tør med en ren engangsklud.
- Rengør derefter kølefaget grundigt med en fugtig klud, der er dyppet i rengøringsmiddel.
- Tør derefter kølefaget helt tørt med en ren engangsklud.

5. Sæt produktpakken ind.

6. Luk kaffemaskinens dør.

Følgende melding vises på displayet:

**SÆT OPSAMLINGSBEHOLDEREN
IND (mindst 4l). TRYK PÅ ◀ FOR AT
BEKRÆFTE**

7. Stil opsamlingsbeholderen under begge produktudløb, og tryk på tilførselsknappen ◀.



Advarsel:

Væskerne, der tappes fra kaffemaskinen, er varme! Undgå skoldning! Hold hænder og andre legemsdele på afstand af kaffemaskinen.

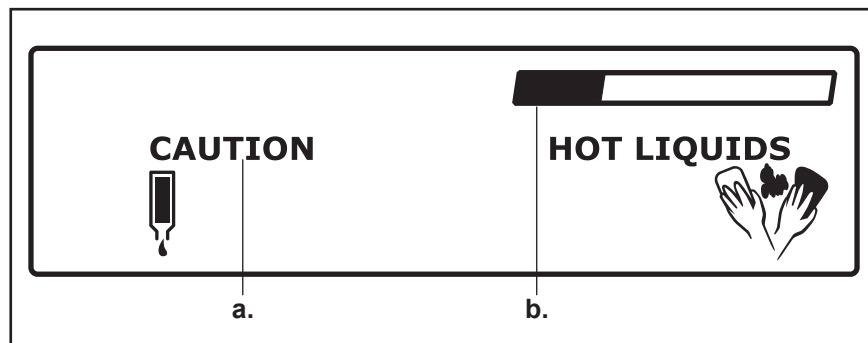


Fig. 26

Følgende melding vises på displayet:

TRYK FOR ◀ AT SKYLLE.

8. Tryk på enter-knappen ◀ for at starte skylleforløbet.

Skylleforløbet starter (fig. 26):

- a. FORSIGTIG-tegnet
- b. Viser status for skyllningen

Når skyllningen er afsluttet, er kaffemaskinen klar til drift.

Skyl

Afhængigt af dine behov kan du indstille ugedagene for 'Skyl' i operatørmenuen «RENGØRINGS-DAGE».

I dette tilfælde vises ikonet for rengøring på displayet på den indstillede ugedag, og du kan begynde at skylle.

Du kan udføre 'Skyl'-forløbet, når du ønsker det.

Start 'Skyl'-forløbet

1. Tryk først på STOP-knappen og så på enter-knappen ◀ og hold dem nede samtidig i 3-4 sekunder for at komme ind i rengøringsmodus.

Følg anvisningerne på displayet (se også side 22):

SÆT OPSAMLINGSBEHOLDEREN IND (mindst 4l). TRYK PÅ ◀ FOR AT BEKRÆFTE

2. Stil opsamlingsbeholderen under begge produktudløb, og tryk på enter-knappen ◀.



Advarsel:

Væskerne, der tappes fra kaffemaskinen, er varme! Undgå skoldning! Hold hænder og andre legemsdele på afstand af kaffemaskinen.

Følgende melding vises på displayet:

TRYK FOR ◀ AT SKYLLE.

3. Tryk på enter-knappen ◀ for at starte skylleforløbet.

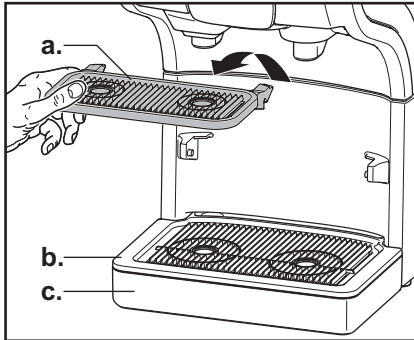


Fig. 27

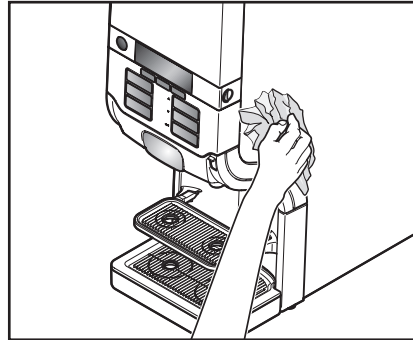


Fig. 28

Manuel daglig rengøring af udvendige dele

1. Åbn kaffemaskinens dør, og tryk på LÅS/Clear Error-kontakten for at indstille kaffemaskinen på låst funktion.

Bemærk:
Derved undgås det, at der aftappes drikke eller varmt vand ved en fejltagelse under rengøring af de udvendige dele.

2. Fjern kopbakken (a.), drypristen (b.) og drypbakken (c.), (fig. 27).

3. Tøm drypbakken.

Bemærk:
Kontrollér, og tøm drypbakken med regelmæssige mellemrum.

4. Rengør de udvendige dele med en fugtig, ren klud, og skyl med rent vand.
5. Stil kopbakken, drypristen og drypbakken tilbage igen.
6. Tør det udvendige af kaffemaskinen af med en fugtig og ren klud (fig. 28).

Bemærk:
Delene kan også rengøres i en opvaskemaskine.

Bemærk:
Overhold sikkerhedsanvisningerne og rengøringsanvisningerne på rengøringsmidlets emballage.

6 PROGRAMMERING AF KAFFEMASKINEN

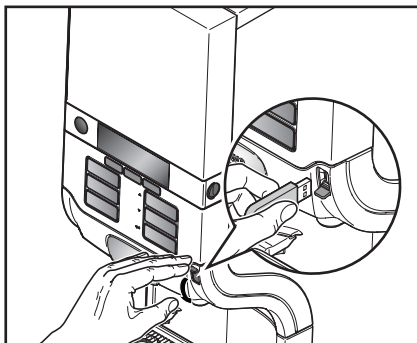


Fig. 29

Start for operatørmodus

- Indsæt den leverede USB-nøgle i USB-porten på kaffemaskinen (fig. 29).

Det starter øjeblikkeligt operatørmodus op med en række funktioner.

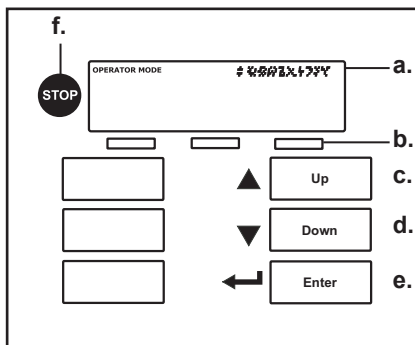


Fig. 30

Betjening i operatørmodus (fig. 30):

- a. **Display**
- b. **Tre forvalgsknapper**
- c. **Pileknep 'OP' ▲ -**
scroller op **eller** forøger indtastede værdier
- d. **Pileknep 'NED' ▼ -**
scroller ned **eller** reducerer indtastede værdier
- e. **Enter-knap ◀ -**
for bekræftelse **eller** aktivering
- f. **STOP-knap -**
for at navigere tilbage **eller** holdes nede i 2 sekunder for at vise startmenuen

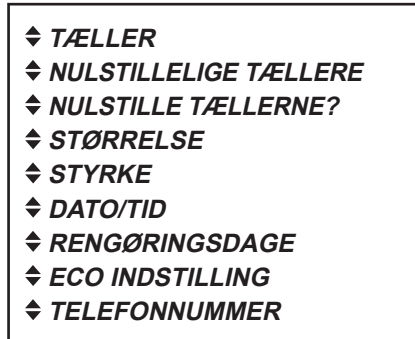


Fig. 31

Menunavigering

Der er ni menuer til rådighed for operatøren (fig. 31):

- **TÆLLER** - udlæser tællerstanden
- **NULSTILLELIGE TÆLLERE** udlæsning af nulstillelig tællerstand
- **NULSTILLE TÆLLERNE?** - nulstilling af nulstillelig tællerstand
- **STØRRELSE** - ændrer størrelsen pr. kop
- **STYRKE** - ændrer drikkenes styrke
- **DATO / TID** - indstillet tid
- **RENGØRINGS-DAGE** - indstiller hverdage til rengøring og skylning

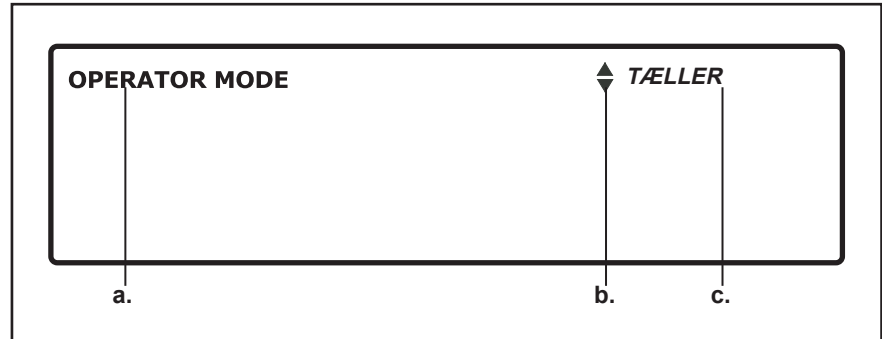


Fig. 32

- **ECO INDSTILLING**- optimalt strømforbrug
- **TELEFONNUMMER** - viser/skjuler og indstiller telefonnumre for service og operatør



Bemærk:

Nogle funktioner er muligvis deaktiveret af serviceteknikeren eller ikke mulige på din maskine. Kontakt Cafitesse-systemforhandleren, hvis du ønsker flere informationer eller vil ændre menuen.

Når operatørmodus er startet, vises menuen «TÆLLER» i meldingslinjen (fig. 32).

- a. Operatørmodus er aktiv.
- b. Pileknapperne ▼▲ kan bruges til at aktivere menuerne før og efter den aktuelle menu.
- c. Visning af den aktuelt aktiverede menu. Gå ind i menuen ved at trykke på enter-knappen ↵. Når du har indtastet en menu, viser en meldingstekst på displayet de næste trin.



Bemærk:

Hvis teksten er for lang, scroller den fra venstre til højre gennem meldingslinjen.

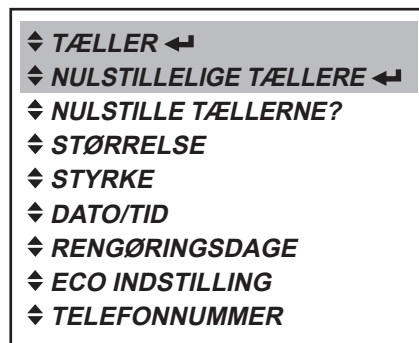


Fig. 33

Tællerstand / nulstillelig tællerstand

I «TÆLLER»-menuen og i «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen er der forskellige muligheder for at udlæse drikketællerne, f.eks.:

- Samlet sum / samlet nulstillelig sum for alle tællere
- Subresultater pr. drikkeknop
- Subresultater "STØRRELSE" og "KOLDE" pr. drikkeknop
- Samlet resultat for "KOLDE" og "VARME" drikke

Du kan betjene «TÆLLER»-menuen og «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen på samme måde som beskrevet i dette kapitel.

Efter behov kan de samlede summer og delsummer, som vises i «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen, stilles på nul, se «NULSTILLE TÆLLERNE?»-menuen.

Det samlede antal drikke

- Aktivér «TÆLLER»-menuen eller «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen i operatørmodus, og tryk på enter-knappen for at åbne menuen (fig. 33).

På displayet vises det samlede antal drikke

DRIKKE TOTAL
1234567

eller de samlede nulstillelige summer for alle udlæste drikke:

NULSTILLELIGE DRIKKE TOTAL
1234567

skiftevis med meldingen

VÆLG DRIK

For yderligere detaljerede tæller aflæsninger kan du nu trykke på:

- en drikkeknop, f.eks. "kaffe" for at få viste tæller aflæsningen for alle kaffedrikke

- en forvalgsknap, f.eks. "STØRRELSE" for at få vist tæller aflæsningen for alle små, mellem eller store drikke

Subresultater pr. drikkeknop

- Tryk på en drikkeknop i «TÆLLER»-menuen eller i «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen, f.eks. 'Kaffe'.

Antal aftapninger for den valgte drikkeknop, f.eks. 'kaffe', vises på displayet.

KAFFE
543210

Du kan nu trykke på:

- STOP-knappen for at gå tilbage til et niveau i «TÆLLER»-menuen eller i «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen.
- en anden drikkeknop for at få vist tæller aflæsningen for denne knop
- forvalgsknapperne "STØRRELSE" eller "KOLDE" (valgfrit) for mere detaljerede tæller aflæsninger, f.eks. antal store kaffedrikke.

Subresultater "STØRRELSE" og "KOLDE" (valgfrit) pr. drikkeknop

1. Tryk på en drikkeknop i «TÆLLER»-menuen eller i «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen, f.eks. 'Kaffe'.

Antal aftapninger for den valgte drikkeknop, f.eks. 'kaffe', vises på displayet:



2. Tryk på forvalgsknappen "STØRRELSE"

Kopikonet og tælleraflæsningen for 'lille' drik, f.eks. lille kop kaffe, vises på displayet.



- Bemærk:**
Hvis du fortsætter med at trykke på forvalgsknappen "STØRRELSE", viser displayet cykliske tælleraflæsninger for mellem, stor, samlet og små drikke.

3. Tryk på forvalgsknappen "KOLDE" (kun hvis muligheden for kolde drikke er installeret)
"KOLDE"-ikonet og tælleraflæsningen for 'kolde', 'lille drik, f.eks. lille kold kop kaffe, vises på displayet:



- Bemærk:**
Hvis du fortsætter med at trykke på forvalgsknappen "KOLDE", viser displayet den cykliske tælleraflæsning for varme, samlede og kolde drikke kombineret med den valgte størrelse for hver.


Eller du kan trykke på:

- STOP-knappen for at gå tilbage til et højere niveau i «TÆLLER»-menuen eller i «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen.
- en anden drikkeknop for at få vist tælleraflæsningen for denne knap.

Det samlede antal kolde og varme drikke (kun hvis muligheden for kolde drikke er installeret)


1. Tryk på forvalgsknappen "KOLDE" i «TÆLLER»-menuen eller i «NULSTILLELIGE TÆLLERE»-menuen.

"KOLDE"-ikonet og tælleraflæsningen for det samlede antal kolde drikke vises på displayet:



2. Tryk på forvalgsknappen "KOLDE" igen

"VARME"-ikonet og tælleraflæsningen for det samlede antal varme drikke vises på displayet:

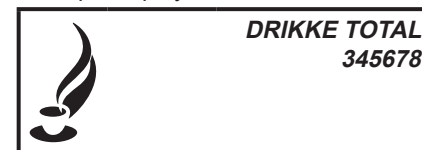

3. Tryk på forvalgsknappen "KOLDE" igen for at vende tilbage tælleraflæsningen af de samlede antal drikke.



Fig. 34

Nulstilling af nulstillelige tællere

I «NULSTILLE TÆLLERNE?»-menuen kan du sætte de samlede summer og delsummer for den nulstillelige tæller på nul.

- Aktivér «NULSTILLE TÆLLERNE?»-menuen i operatørmodus, og tryk på enter-knappen ◀ for at åbne menuen (fig. 34).

Meldingen på skærmen kommer med følgende opfordring:

**TRYK ◀ FOR AT NULSTILLE
TÆLLERNE**

Du kan nu gøre følgende:

- Trykke på STOP-knappen for at beholde den aktuelle nulindstillelige tællerstand og gå et niveau op i operatørmenuen.
- Trykke på enter-knappen ◀ for at nulstille alle nulstillelige tællere på samme tid.

På displayet vises bekræftelsen af, at alle tællere er nulstillet:

TÆLLERNE ER NULSTILLEDE

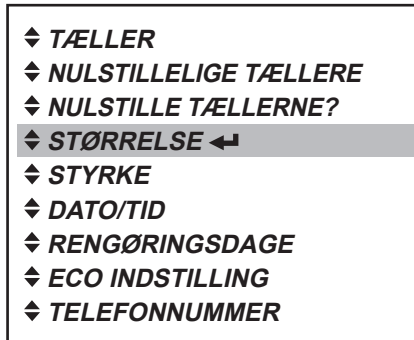


Fig. 35

Ændring af koppens størrelse

I «STØRRELSE»-menuen kan du gøre drikkestørrelsen større eller mindre for alle mulige drikke på én gang med op til 10%.

1. Tryk på enter-knappen for at gå ind i «STØRRELSE»-menuen (fig. 35).

Følgende melding vises på displayet:



2. Gør koppens størrelse større eller mindre med pileknapperne.
3. Bekræft den ønskede værdi med enter-knappen . Den nye kopstørrelse accepteres omgående.



Bemærk:

Hvis du vil ændre drikkens størrelse igen, skal du trykke på enter-knappen og derefter gøre den større eller mindre .

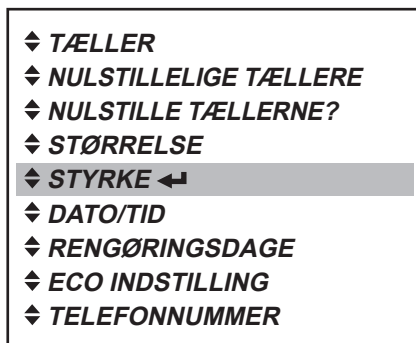


Fig. 36

Ændring af drikkens styrke

I «STYRKE»-menuen kan du gøre drikkens styrke større eller mindre for alle mulige drikke på én gang med op til 10%.

1. Tryk på enter-knappen **↵** for at gå ind i «STYRKE»-menuen (fig. 36).

Følgende melding vises på displayet:



2. Gør drikkens styrke større **▲** eller mindre **▼** med pileknapperne.
3. Bekræft den ønskede værdi med enter-knappen **↵**.
Den nye styrke accepteres omgående.



Bemærk:

Hvis du vil ændre drikkens styrke igen, skal du trykke på enter-knappen **↵** og derefter gøre den større **▲** eller mindre **▼**.

- ◆ **TÆLLER**
- ◆ **NULSTILLELIGE TÆLLERE**
- ◆ **NULSTILLE TÆLLERNE?**
- ◆ **STØRRELSE**
- ◆ **STYRKE**
- ◆ **DATO/TID** ←
- ◆ **RENGØRINGSKØR**
- ◆ **ECO INDSTILLING**
- ◆ **TELEFONNUMMER**

Fig. 37

Indstilling af dato og klokkeslæt

Du kan indstille datoen med måned/ dag/ år og klokkeslæt i «DATO / TID»-menuen. (Tidsindstillingen skal indstilles ved start og slut for den gemte tid for dagslys.)



Bemærk:

Hvis kaffemaskinen har været slukket i længere tid, skal datoen og klokkeslættet indstilles, så kaffemaskinen og de programmerede rengøringscykluser genaktiveres.

1. Tryk på enter-knappen ↵ for at gå ind i «DATO / TID»-menuen (fig. 37).

Datoen og tidsindstillingerne vises på displayet. Derefter er «MÅNED» aktiv og blinker:

JUN 29 2007
10:10

2. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den rigtige måned (JAN - DEC).
3. Bekræft med enter-knappen ↵.

Valgmuligheden «MÅNED» lyser stadig, og «DAG» begynder at blinke:

JUL 29 2007
10:10

4. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den rigtige dag (1-31).
5. Bekræft med enter-knappen ↵.

Valgmuligheden «DAG» lyser stadig, og «ÅR» begynder at blinke:

JUL 06 2007
10:10

6. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af det rigtige år.
7. Bekræft med enter-knappen ↵.

Valgmuligheden «ÅR» lyser stadig, og «TIME» begynder at blinke:

JUL 06 2009
10:10

8. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den rigtige time.
9. Bekræft med enter-knappen ↵.

Valgmuligheden «TIME» lyser stadig, og «MINUTTER» begynder at blinke:

JUL 06 2009
13:10

10. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af de rigtige minutter.
11. Bekræft med enter-knappen ↵.

Efter kort tid vises indstillingerne for dato og klokkeslæt vedvarende (uden blinke) på displayet:

JUL 06 2009
13:48

♦ **TÆLLER**
 ♦ **NULSTILLELIGE TÆLLERE**
 ♦ **NULSTILLE TÆLLERNE?**
 ♦ **STØRRELSE**
 ♦ **STYRKE**
 ♦ **DATO/TID**
 ♦ **RENGØRINGS DAGE** ◀
 ♦ **ECO INDSTILLING**
 ♦ **TELEFONNUMMER**

Fig. 38

Indstilling af rengøringsdage

Det anbefales at rengøre kaffemaskinen mindst en gang om ugen. Brug «RENGØRINGS DAGE»-menuen til at indstille, hvilke ugedage du vil rengøre eller skylle kaffemaskinen.


I hovedmenuen «RENGØRINGS DAGE» kan der vælges i to under-mener ved hjælp af pileknapperne ▼▲:

- «RENGØRING»
 - «SKYLVNING»
- Tryk på enter-knappen ◀ for at gå ind i «RENGØRINGS DAGE»-menuen (fig. 38).

Indstil dagen(e) for "RENGØRING"


1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «RENGØRING».

På displayet vises statusikonet  under de(n) aktive ugedag(e) for rengøring. Mandag er standardindstillingen, medmindre du vælger en anden ugedag.



2. Tryk på enter-knappen ◀ for at gå ind i «RENGØRING»-undermenuen.

Cursorikonet — vises, og det er placeret under 'Sun' (søndag).



3. Brug pileknapperne ▼▲ og flyt cursorikonet — til ugedagen, du vil vælge til rengøring.
4. Tryk på enter-knappen ◀ for at aktivere den valgte ugedag.

Statusikonet  vises under de aktiverede ugedage.



Bemærk:

Der kan defineres flere dage for rengøring efter hinanden.

5. Vælg flere ugedage ved behov ved at gentage trin 3 og 4.



Bemærk:


Rengøringsindstillingerne er valgfri.

Hvis du vil deaktivere en ugedag, som allerede er aktiveret til rengøring, skal du flytte cursorikonet — til den pågældende ugedag og trykke på enter-knappen ◀ igen.

Indstil dagen(e) for "SKYLNING"


1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «SKYLNING».

På displayet vises statusikonet  under de(n) aktive ugedag(e) for skylning. Mandag er standardindstillingen, medmindre du vælger en anden ugedag til skylning.



2. Tryk på enter-knappen  for at gå ind i «SKYLNING»-undermenuen.

Cursorikonet  vises, og det er placeret under 'Sun' (søndag).



3. Brug pileknapperne ▼▲ og flyt cursorikonet  til ugedagen, du vil vælge til skylning.
4. Tryk på enter-knappen  for at aktivere den valgte ugedag.

Statusikonet  vises under de aktiverede ugedage.

**Bemærk:**

Der kan defineres flere dage for skylning efter hinanden.

5. Vælg flere ugedage ved behov ved at gentage trin 3 og 4.

**Bemærk:**

Skylleindstillingerne er valgfri. Hvis du vil deaktivere en ugedag, som allerede er aktiveret til skylning, skal du flytte cursorikonet  til den pågældende ugedag og trykke på enter-knappen  igen.

- ◆ TÆLLER
- ◆ NULSTILLELIGE TÆLLERE
- ◆ NULSTILLE TÆLLERNE?
- ◆ STØRRELSE
- ◆ STYRKE
- ◆ DATO/TID
- ◆ RENGØRINGS-DAGE
- ◆ ECO INDSTILLING ◀
- ◆ TELEFONNUMMER

Fig. 39

ECO indstilling

Du kan forbedre strømforbruget for kaffemaskinen i menuen «ECO INDSTILLING». Du kan nedsætte temperaturen for vandvarmeren. Disse indstillinger gælder kun for de perioder, hvor kaffemaskinen ikke bruges (f.eks. om natten). I menuen «ECO SETTING» (ECO INDSTILLING) kan du vælge fire undermenuer ved hjælp af pileknapperne ▼▲:

- «ECO AKTIV/INAKTIV»
- «ECO START»
- «ECO SLUT»
- «ECO TEMPERATUR»

- Tryk på enter-knappen ◀ for at gå ind i «ECO INDSTILLING» -menuen (fig. 39).

Aktivering/deaktivering af energisparefunktion (ECO)

Status (AKTIV/INAKTIV) vises på displayet, f.eks.:

ECO: INAKTIV

1. Tryk på enter-knappen ◀ for at gå ind i «ECO AKTIV/INAKTIV»-undermenuen.

Status (AKTIV/INAKTIV) blinker på displayet:

ECO: INAKTIV

2. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af status «AKTIV» eller «INAKTIV».
3. Tryk på enter-knappen ◀ for at vælge den ønskede status.

ECO: AKTIV

4. Tryk på STOP-knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

Indstilling af starttiden (hvis status: «ECO: AKTIV»)

1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «ECO START».

ECO START tiden vises på displayet.

2. Tryk på enter-knappen ◀ for at gå ind i «ECO START»-undermenuen. Valgmuligheden "time" blinker og er aktiv:

**ECO START:
21:15**

3. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den rigtige tid (timer).
4. Bekræft med enter-knappen ◀. Valgmuligheden "minutter" blinker og er aktiv:

**ECO START:
22:15**

5. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den rigtige tid (minutter).
6. Bekræft med enter-knappen ◀. Den nye ECO START-tid vises vedvarende på displayet.
- Tryk på enter-knappen ◀ igen, hvis du vil genstarte indstillingen.

Indstilling af sluttiden (hvis status: «ECO: AKTIV»)

1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «ECO SLUT».

ECO SLUT-tiden vises på displayet.

2. Tryk på enter-knappen ↵ for at gå ind i «ECO SLUT»-undermenuen. Valgmuligheden "time" blinker og er aktiv:

ECO SLUT:
05:55

3. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den rigtige tid (timer).
4. Bekræft med enter-knappen ↵. Valgmuligheden "minutter" blinker og er aktiv:

ECO SLUT:
06:55

5. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den rigtige tid (minutter).
6. Bekræft med enter-knappen ↵.

Den nye ECO SLUT-tid vises vedvarende på displayet.

- Tryk på enter-knappen ↵ igen, hvis du vil genstarte indstillingen.

Indstilling af temperaturen (hvis status: «ECO: AKTIV»)

1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «ECO TEMP».

ECO TEMPERATUR vises på displayet.

ECO TEMPERATUR:
63 °C / 145 °F

2. Tryk på enter-knappen ↵ for at gå ind i «ECO TEMP»-undermenuen.

Temperaturindstillingen blinker på displayet:

ECO TEMPERATUR:
63 °C / 145 °F

3. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af den ønskede temperatur.
4. Bekræft med enter-knappen ↵.

Den nye temperatur vises vedvarende på displayet, f.eks.:

ECO TEMPERATUR:
75 °C / 167 °F

- Tryk på enter-knappen ↵ igen, hvis du vil genstarte indstillingen.



Bemærk:

Hvis energisparefunktionen er aktiv, vises «ECO»-ikonet på kaffemaskinens display.

ECO

♦ **TÆLLER**
 ♦ **NULSTILLELIGE TÆLLERE**
 ♦ **NULSTILLE TÆLLERNE?**
 ♦ **STØRRELSE**
 ♦ **STYRKE**
 ♦ **DATO/TID**
 ♦ **RENGØRINGS-DAGE**
 ♦ **ECO INDSTILLING**
 ♦ **TELEFONNUMMER** ←

Fig. 40

Indstilling af telefonnumre

Du kan indstille operatør- og service-telefonnumre i «TELEFONNUMMER» menuen.

Du kan også vælge, hvilke numre, der skal vises på displayet. Operatør- og servicenumrene vises f.eks., hvis

- rengøring er nødvendig
- produktpakken er tom
- der er opstået en fejl

I hovedmenuen «TELEFONNUMMER» kan der vælges i fire under-menuer ved hjælp af pileknapperne ▼▲:

- «VIS OPERATØR NUMMER»
- «VIS SERVICE NUMMER»
- «OPERATØR NUMMER»
- «SERVICE NUMMER»
- Tryk på enter-knappen ↵ for at gå ind i «TELEFONNUMMER» menuen (fig. 40).

Status for OPERATØR NUMMER vises på displayet:

OPERATØR NUMMER: 030123457

Aktivering/deaktivering af operatørnummer

1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «VIS OPERATØR NUMMER».
2. Tryk på enter-knappen ↵ for at gå ind i undermenuen.

Displayet viser indstillingen «J» (Ja) eller «N» (Nej), den blinker og er aktiv, f.eks.:

VIS OPERATØR NUMMER: J

3. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af «J» (Ja) for at vise nummerdisplayet eller «N» (Nej) for at skjule nummerdisplayet.
4. Bekræft med enter-knappen ↵.

Den nye indstilling vises vedvarende på displayet, f.eks.:

VIS OPERATØR NUMMER: J

- Tryk på enter-knappen ↵ igen, hvis du vil genstarte indstillingen.

Aktivering/deaktivering af servicenummer

1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «VIS SERVICE NUMMER».
2. Tryk på enter-knappen ⏏ for at gå ind i undermenuen.

Displayet viser indstillingerne «J» (Ja) eller «N» (Nej), det blinker og er aktivt, f.eks.:

VIS SERVICE NUMMER: N

3. Brug pileknapperne ▼▲ til valg af «J» (Ja) for at vise nummerdisplayet eller «N» (Nej) for at skjule nummerdisplayet.
4. Bekræft med enter-knappen ⏏.

Den nye indstilling vises vedvarende på displayet, f.eks.:

VIS SERVICE NUMMER: J

- Tryk på enter-knappen ⏏ igen, hvis du vil genstarte indstillingen.

Indtast operatørnummeret

1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «OPERATØR NUMMER».
2. Tryk på enter-knappen ⏏ for at gå ind i undermenuen.

Displayet viser operatørens telefonnummer. Det første tal er aktivt og blinker:

O: 0301234567



Bemærk:

O = operatør, S = service

3. Indtast det første tal ved hjælp af pileknapperne ▼▲.
4. Bekræft med enter-knappen ⏏.

Det første tal vises vedvarende, det andet tal aktiveres og begynder at blinke.

O: 501234567

5. Gentag trin 3. og 4., indtil du har indtastet det sidste tal i telefonnummeret.
 6. Bekræft hele telefonnummeret med enter-knappen ⏏.
- Tryk på enter-knappen ⏏ igen, hvis du vil genstarte indstillingen.

Indtast servicenummeret

1. Brug pileknapperne ▼▲ til navigering i undermenuen «SERVICE NUMMER».
2. Tryk på enter-knappen ⏏ for at gå ind i undermenuen.

Displayet viser operatørens telefonnummer. Det første tal er aktivt og blinker:

S: 318051234567



Bemærk:

O = operatør, S = service

3. Indtast det første tal ved hjælp af pileknapperne ▼▲.
4. Bekræft med enter-knappen ⏏.

Det første tal vises vedvarende, det andet tal aktiveres og begynder at blinke.

S: 018051234567

5. Gentag trin 3. og 4., indtil du har indtastet det sidste tal i telefonnummeret.
 6. Bekræft hele telefonnummeret med enter-knappen ⏏.
- Tryk på enter-knappen ⏏ igen, hvis du vil genstarte indstillingen.

7 DISPLAYMELDINGER OG FEJLSØGNING

Displaymeldinger	Årsag	Afhjælpning
 0123456789  	Produktpakken er: • tom • sat forkert i • eller ikke sat i	Kontakt operatøren, når nummeret vises på displayet. • Udskift den tomme produktpakke, se side 18. • Kontrollér, om produktpakken er sat rigtigt ind, se side 18. • Sæt en produktpakke ind
	Drikkeaftapningen er spærret, fordi kaffemaskinen ikke er rengjort som planlagt.	Start straks rengøringsprogrammet, se side 21.
  VENT ET ØJEBLIK, KEDLEN VARMER OP	Vandet i vandvarmeren har ikke nået den indstillede temperatur endnu.	Kaffemaskinens drikkeaftapning er spærret, indtil temperaturen når den rigtige værdi.
 	Drikkeaftapningen er blokeret, fordi der er trykket på LÅS/Clear Error-kontakten på kaffemaskinen.	• Tryk på LÅS/Clear Error-kontakten igen for at låse kaffemaskinen op, se side 20. • Sæt USB-aktiveringsnøglen ind i USB-porten på kaffemaskinen for midlertidig aktivering, se side 20.

Displaymeldinger	Årsag	Afhjælpning
	Kaffemaskinen skal rengøres.	• Kontakt operatøren, når nummeret vises på displayet. • Start rengøringsprogrammet samme dag, se side 21.
	Drikkeaftapningen er spærret, fordi kaffemaskinens energisparefunktion er tændt.	• Tryk på en drikkeknop. Vandvarmer-temperaturen stiger, og drikken aftappes, så snart den rigtige temperatur er nået. Energisparemodus bliver aktiv igen 10 minutter efter at vandvarmeren varmes op, eller den sidste drik er aftappet. • Hvis du har indstillet en slutdato, slutter energisparemodus automatisk, se side 35-36.
	Kaffemaskinens vandfilteret skal udskiftes.	Udskift vandfilteret.

I 7 DISPLAYMELDINGER OG FEJLSØGNING

Displaymeldinger	Årsag	Afhjælpning
 0123456789 <i>Err 10 (fejl 10)</i>	Sikkerhedsfejl i kedel:	For varmt vand eller overløb fra kedlen. Kontrollér termosikringen. Genopretning kan udføres af operatøren, hvis overløbssættet Marine Easy (ekstraudstyr) er installeret. Kontakt service, hvis fejlen fortsætter.
 0123456789 <i>Err 19 (fejl 19)</i>	Fejl vandsystem:	Kontrollér, om vandforsyningsledningen til kaffemaskinen er blokeret, åbn helt for vandhanen. Tryk på LÅS/Clear Error. Kontakt service, hvis fejlen fortsætter.
 0123456789 <i>Err 30 (fejl 30)</i>	Fejl køling:	Kontrollér kaffemaskinens ventilation og omgivende temperatur, og rengør ventilationsristen ved behov. Tryk på LÅS/Clear Error. Kontakt service, hvis fejlen fortsætter.
Vandet lækker fra varmtvandsudløbet eller et produktudløb.	Kalkpartikler spærrer den pågældende udløbsventil, den kan ikke lukke helt.	Udfør programmet 'Skylning'. Kontakt service, hvis problemet fortsætter.
Kaffemaskinen reagerer ikke, når der trykkes på knapperne eller touchscreen.	Softwaren er kørt ned.	Nulstil kaffemaskinen: Afbryd strømforsyningen, og tænd igen efter 5 sekunder. Kontakt service, hvis problemet fortsætter.

8 TEKNISKE SPEICIFIKATIONER

Tekniske specifikationer		Cafitesse Quantum 110
Kaffemaskineversioner		Standardversion varme drikke - kop- & krus-aftapning Café Cool - version varme og kolde drikke - kop- & krus-aftapning
Mål		
	Højde	770 mm / 30,3 in.
	Bredde	260 mm / 10,2 in.
	Dybde	522 mm / 20,6 in.
Vægt		
	tom	31,0 kg / 68,3 lbs
	fyldt	42,0 kg / 92,6 lbs
Maksimum kop-/krushøjde		Kopper: 120 mm (4,7 in) ved brug af kopbakken Krus: 213 mm (8,4 in) med kopbakken lagt sammen Krus: 263 mm (10,4 in) uden drypbakke Termokrus: 33 cm (13,4 in.) ved brug af den ekstra-termokrus-udvidelse. ("Ekstraudstyr")
Ingredienskapacitet		1 engangs-bag-in-box (BIB) ingredienspakke med en kapacitet på: 2 liter/0,53 gal, eller 1,25 liter/0,33 gal. (Brug de små ekstra adaptere til produktpakkerne ("Ekstraudstyr"))
Drikkekapacitet		100 kopper ved 100 cc (3,3 fl. oz. USA) pr. time pr. kW varmekapacitet
Standard-vandtilslutning		1/2" eller 3/8" forsyningsledning med 3/4" BSP tilslutningsstykke Drikkevandsledning med stopventil Maks. indløbstemperatur for vand 60 °C/140 °F

* se typeskiltet, muligvis er kun en af de angivne apparattyper til rådighed i dit land.

I 8 TEKNISKE SPEICIFIKATIONER

Tekniske specifikationer	Cafitesse Quantum 110
Dynamisk tryk	Min. 0,8 bar ved 10 l/min - 11 psi ved 2,6 USgal/min
Statisk tryk	Maks. 10 bar - 140 psi
Vandvarmerkapacitet	9 liter/2,4 USgal
Varmtvandstilslutning	Kun via kobberør
Forbindelse vandkøleenhed:	Dynamisk tryk: min. 0,8 bar ved 1,2 l/min - 11 psi ved 0,7 USgal/min
Kølemiddel	0,035 kg R134a
Elektriske data	• Med netkabel og stik (1,80 m/70,9 in) • Direkte netforbindelse Se mærkeskiltet vedrørende de tilsluttede belastninger. 1-fase-funktion Europa maks. 3,5 kW ved AC 230V-240V 3-fase-funktion Europa maks. 9,6 kW ved 3N AC 400V
Miljøspecifikationer	
Akustisk emission	Det A-vægtede lydtryksniveau for kaffemaskinen er under 70 dB.
Omgivende temperatur for installation & drift	Mellem 5 °C/41 °F og 32 °C/90 °F.
Overensstemmelse	CE, VDE-mærke (2006/42/EC maskindirektiv, 2004/108/EG EMC-direktiv, 2002/72/EC fødevarerikkerhed) NSF

* se typeskiltet, muligvis er kun en af de angivne apparattyper til rådighed i dit land.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre tekniske data uden forudgående meddelelse.

9 EKSTRAUDSTYR

Funktionerne og ekstraudstyret, der er angivet i dette afsnit, gælder muligvis ikke for alle lande. Kontakt Cafitesse-systemleverandøren for yderligere informationer.

Softwareudstyr

Efter kundens ønske kan serviceteknikeren aktivere eller deaktivere specielle funktioner på kaffemaskinen. For eksempel:

- Alternative indstillinger for drikkeopskrifter, sorter, styrke eller kopstørrelse.
- Aktivering/deaktivering af forindstillede valg som f.eks. drikkestyrke (mild, normal, stærk) eller kopstørrelse (lille, mellem, stor).
- Portionsvis eller vedvarende aftapning.
- Kunde-energibesparende indstillinger.
- Kunde-rengøringsindstillinger efter dine ønsker.

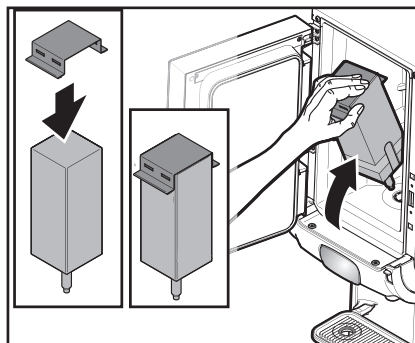


Fig. 41

Hardwaretilbehør

Adaptere til små produktpakker

For at bruge kaffemaskinen med 1.25 liter/0.33 gal produktpakker kan Cafitesse-systemleverandøren levere specielle adaptere til produktopbevaringen for at sikre, at pakkerne er på den rigtige position (fig. 41).

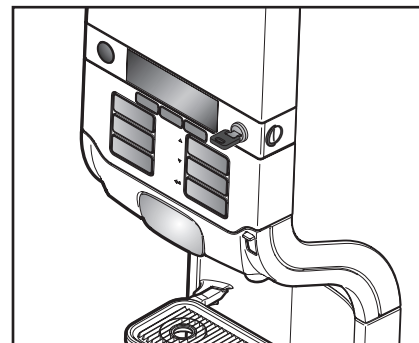


Fig. 42

Dørlås

Efter ønske kan serviceteknikeren installere en mekanisk dørlås i kaffemaskinedøren. På denne måde forhindres det, at uvedkommende får adgang til kaffemaskinen (fig. 42).

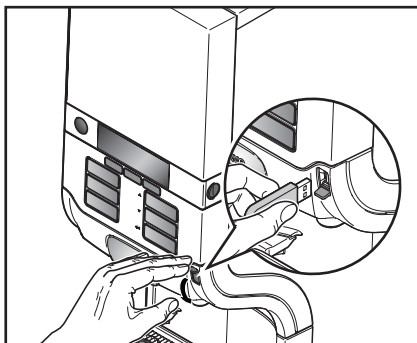


Fig. 43

USB-aktiveringsnøgle

Når USB-aktiveringsnøglen sættes ind i USB-porten, kan kaffemaskinen midlertidigt aftappe drikke, selv om den er stillet på låst funktion (fig. 43).

Termokop-udvidelse

Serviceteknikeren kan installere en speciel fod, så aftapningshøjden for udløbene øges til 33 cm (13.4 in.), så det er muligt at bruge store krus som f.eks. termokrus.

Betalingsystem

Hvis du vil bruge kaffemaskinen til salg af drikke, kan serviceteknikeren opdatere din kaffemaskine med forskellige betalingssystemer. Serviceteknikeren kan programmere bestemte priser pr. drik efter dine ønsker.

Vandkøleenhed

For ekstra aftapning af koldt vand og kolde drikke kan serviceteknikeren udstyre kaffemaskinen med en speciel vandkøleenhed.



Pas på:

Test kvaliteten for vandforsyningen for at sikre, at der aftappes kolde drikke i henhold til de lokale forskrifter.

Marine-sæt

„Marine Quantum Table Fixation“

Beregnet til sikker fastgøring af automaten om bord på skibe.

„Marine Quantum Elevation Drain“

Beregnet til at løfte automaten, så det er muligt at gøre rent under den og tilføje en afløbsfunktion eller benytte

større kaffekander under dysen, hvor drikkene løber ud.

„Marine Quantum Blr Overflow Rim“

Minimerer risikoen for, at kedlen løber over ved pludselige bevægelser, ved f.eks. vinkel, retning eller hyppigheden, hvormed kanten forhindrer kedlen i at løbe over.

„Marine Quantum Easy Overflow Reset“

Beregnet til at nulstille kedlens overophedningssensor udefra (af en person med det nødvendige kendskab) efter at fejlen 10 er indtruffet (kedlen er løbet over).

„Marine 3-Phase-NN Repowering“

Skal installeres af hensyn til en korrekt strømforsyning til maskinen, hvis den når udstyret installeres med trefaset strøm uden neutral ledning, som f.eks. om bord på krydstogtskibe.



Bemærk:

Se instruktionerne til Marinesættene for flere oplysninger.

10 INDEKS

A

Afkalkning, 12, 40

B

'Bedst før'- dato, 8, 10, 18

Betjening, 4, 5, 7, 8

D

Daglig manuel rengøring, 24

Daglig rengøring, 24

Dato / TID, 32

Display, 11, 12

Drikkeåftapning, 13-15, 19-21, 39-40

Drikkeknapp, 11, 13

Drikkestyrke, 16, 26, 31

Dryprist, drypbakke, 11, 24

E

ECO, 12, 26, 35-36, 40

Energisparefunktion, 12, 35-36, 40

Enter-knap, 25

F

Fejl, 11, 40

Filter (vandfilter), 12, 40

Fødevaresikkerhed, 4, 8, 10, 18, 21

Først ind - Først ud-princip, 8

Forvalg, 11, 12, 15, 16, 27-28, 30-31

Forvalg af størrelse, 12, 15, 28, 30

Forvalg af styrke, 15, 16

H

HACCP, 8, 10, 18

I

Installation, 6

Indstilling af dato / kl., 32

Indstilling af rengøringsdage, 33-34

Indstilling af størrelse, 26, 30

Indstilling af styrke, 26, 31

Indstilling af telefonnummer, 37-38

K

Kaffemaskinens bagside, 6, 12

Kaffemaskinens forside, 6, 12

KOLDE forvalg, 12, 15, 17, 27-28,

Kopbakke, 11, 13, 15, 16, 24

Kølefag, 11, 12, 19-22

Køleskab, 7, 19

Kølesystem, 19

M

Mål, 42

N

Nulstillelige tællere, 26-29

Nulstilling af tællere, 29

O

Omgivende temperatur, 43

Opbevaring, 7, 8

Operatørmodus, 12, 25-38

Oplæring, 10

P

Pileknapp, 25

Portionsåftapning, 14

Portionsstørrelse, 15

Produktpakke, 4, 7-9, 12, 17-19, 39

Programmering, 5-7, 17, 25

R

Rengøring, 10, 12, 21-24, 39

Rengøringsdage, 33-34

Rengøringsforløb, 21, 23, 47

S

Sikkerhedsanvisninger, 4, 5, 8, 10, 18, 24

Servicemodus, 12

Skylning, 22, 23, 33-34, 41

SLET/FEJL-kontakt, 11, 20, 24, 39

Sluk for kaffemaskinen, 19

STOP-knap, 25

Strømforbrug, 26, 35

Strømledning, 6, 11,

Strømforsyning, 19, 41

Størrelsesindstilling, 26, 30

Styrkeindstillinger, 35

T

Tælleraflæsning, 27-29

Tænd for kaffemaskinen, 19

Tekniske specifikationer, 42-43

Telefonnummer, 17, 26, 37-38

Tidsindstillinger, 32

Transport, 7, 8

U

'Udløbs'-dato, 9, 10, 18, 19

USB-stik, 20, 39

USB-operatørnøgle, 25

V

Vandforsyning, 6, 11, 19, 40


Varmt vand, 4

Vægt, 42

Vedvarende åftapning, 14


RENGØRINGSFORLØB

RENGØRING (ugentlig)

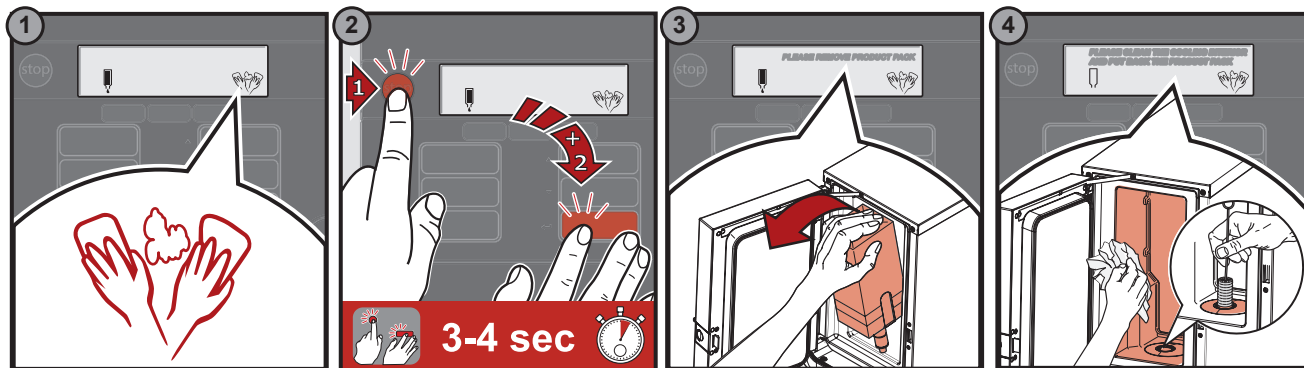

ekstra

SKYLNING

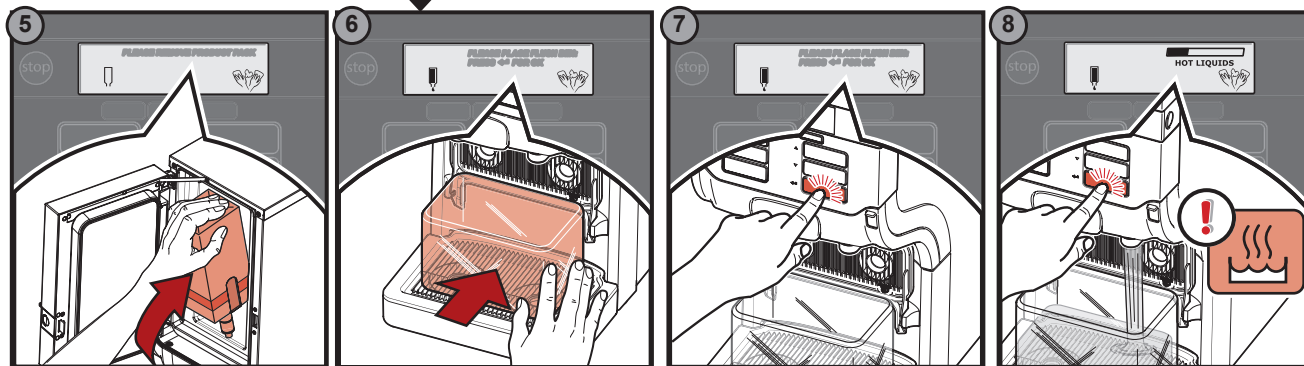

INDEKS - TILLÆG

A RENGØRING AF VANDTANKEN (OPTION)

TILLÆG A - RENGØRING AF VANDTANKEN (OPTION)

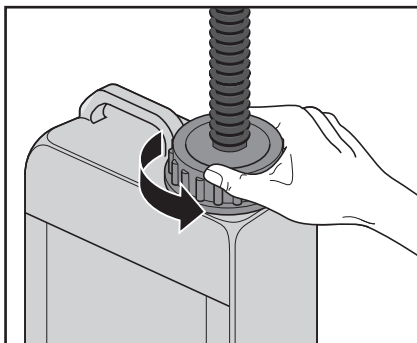


Fig. A1

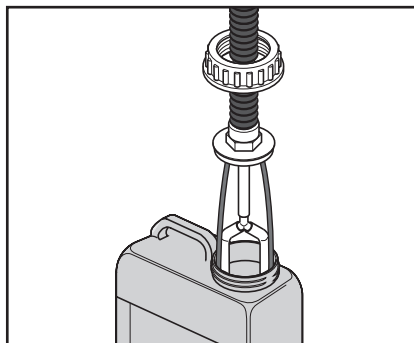


Fig. A2

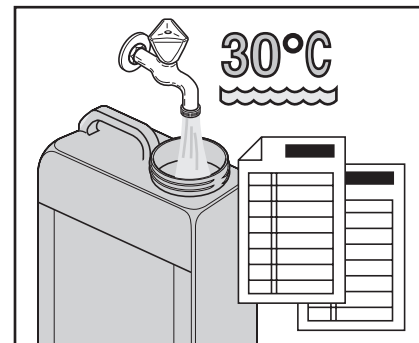


Fig. A3

Rengøring af vandtanken (option)



Pas på:

Vandbeholderen må aldrig udsættes for direkte sollys.



Pas på:

Vandbeholder-kittet må kun bruges som midlertidig løsning - ikke som varig installation.



Pas på:

Drikkevandet i vandbeholderen skal fornyes dagligt.



Pas på:

Pumperne i beholderen skal konstant være dækket af vand.

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Skru beholderens låg af (fig. A1).
- Tag pumpeenheden ud (fig. A2).
- Rengør pumpeenheden med en blød børste og skyl den flere gange med varmt drikkevand.
- Tøm vandbeholderen, skyl den to gange med varmt drikkevand og fyld den op med drikkevand (19 l).



Pas på:

Der må kun fyldes koldt drikkevand (maks. 30°C) på vandbeholderen. Lokale bestemmelser for kvaliteten af drikkevand skal overholdes. (fig. A3).

- Monter pumpeenheden i vandbeholderen og skru låget på.



Bemærk:

Vær opmærksom på at slanger ikke knækker sammen.

- Sæt stikket i, og kontrollér funktionen.