

EXCELLENCE COMPACT BLACK

Notendahandbók



PN: 6165373_01

Dagsetning: 07-03-2017

Innihald

1- Öryggisleiðbeiningar	5
2- Tæknilegar upplýsingar.....	7
2.1 Nákvæm skilgreining	7
2.2 Stærðir	8
3- Yfirlit hluta, lýsing	9
3.1 Séð að framan.....	9
3.2 Séð að innan.....	9
3.3 Virkni hnappa.....	10
3.4 Yfirlit skjás	10
4- Ræsing og geymsla kaffivélarinnar	11
4.1- Ræsing kaffivélarinnar.....	11
4.2 Geymsla kaffivélarinnar.....	11
5- Meðhöndlun kaffihylkja	12
6- Dagleg notkun	13
6.1 Afgreiðsla á kaffibolla eða heitu vatni	13
6.2 Afgreiðsla á könnu af kaffi (sumir valmöguleikar eru ekki tiltækir alls staðar)	13
6.3 Afhending drykkja með forvali	14
6.4 Endurnýjun kaffihylkja.....	14
6.5 Áfylling vatnsgeymis.....	15
7- Þrif	16
7.1 Leiðsagnarhnappar.....	16
7.2 Þrifverklag.....	16
7.3 Þrif að utan.....	16
7.4 Skolun.....	17
7.5 Þrif á opi skammtara og kæliboxi	18
7.6 Fjarlæging og þrif blöndunarbakka.....	19
7.7 Endurnýjun kaffihylkja og skolun úttaks.....	20
7.8 Þrif á svamploftsiu.....	21
7.9 Þrif á vatnsgeymi	22
8- FORRITUN NOTANDA	23
8.1 Virkjun stjórnandastillingar	23
8.2 Stjórnbúnaður stjórnandastillingar	23
8.3 TELJARAR	23
8.4 STYRKLEIKI	24
8.5 DAGSETNING/TÍMI	24
8.6 ÞRIFDAGAR	24
8.61 Ákvörðun um þrífdaða.....	24
8.62 Stilling „þrífdaða“	25
8.63 Stíltu daga fyrir „skolun“	25
8.7 SPARNADARSTILLINGAR	26

Innihald

8.71 VIRKJUN/AFVIRKJUN SPARNAÐARSTILLINGAR	26
8.72 Stillingar ræsingar- og stopptíma sparnaðarstillingar.....	26
8.73 Stilling hitastigs sparnaðarketils.....	27
8.8 SÍMI#	27
8.81 VIRKJA/AFVIRKJA símanúmer.....	27
8.82 Stilla símanúmer.....	27
8.9 Tungumál.....	28
9- Bilanaleit	29

1- Öryggisleiðbeiningar

1.1 Inngangur

Eftirfarandi almennu varúðarráðstafanir eiga við um notkun og viðhald á kaffivélinni og verður alltaf að fylgja. Ef ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum eða öðrum varúðarráðstöfunum sem tilgreindar eru í þessari handbók, gæti dregið úr öryggi kaffivélarinnar og hugsanlega leitt til hættulegra aðstæðna og skemmda á kaffivélinni sem framleiðandi getur ekki borið ábyrgð á.

Uppsetning, þjónusta og forritun kaffivélarinnar takmarkast við viðurkennda og þjálfaða þjónustuaðila.

Hættustig-

Það eru þrjú mismunandi hættustig sem auðkennd eru með viðvörunarorðunum HÆTTA, VIÐVÖRUN og AÐVÖRUN. Skoðaðu þessar staðhæfingar til að tryggja öryggi og koma í veg fyrir slys og skemmdir á vöru.

Hættustig er ákvarðað með eftirfarandi skilgreiningum:



Aðvörun:

Varar við óáreiðanlegum aðgerðum. Skoðaðu þessar viðvaranir til að tryggja öryggi matvæla, til að koma í veg fyrir lítilsháttar líkamstjón og/eða skemmdir á kaffivélinni.



Viðvörun:

Bendir á hættulegar aðstæður sem gætu leitt til alvarlegra líkamsáverka eða jafnvel dauða, ef ekki er reynt að forðast þær.



Hætta:

BENDIR Á YFIRVOFANDI HÆTTULEGAR AÐSTÆÐUR SEM GÆTU LEITT TIL ALVARLEGRA LÍKAMSÁVERKA EÐA JAFNVEL DAUÐA EF EKKI ER REYNT AÐ FORÐAST ÞÆR.



Ath.:

Veitir viðbótarupplýsingar sem geta verið gagnlegar meðan á þjónustuaðgerðum eða notkun kaffivélarinnar stendur.

1.2 Almenn

- Notkun, áfylling og þríf á kaffivélinni takmarkast við viðurkennda og þjálfaða aðila. Gakktu úr skugga um að nýtt starfsfólk lesi notendahandbókina vandlega áður kaffivélin er notuð og skilji öryggis- og hreinlætisþættina sem um ræðir. Fyrir stuttar leiðbeiningar fylgja prentaðar þrífleiðbeiningar eða stuttar leiðbeiningar með.
- Þú mátt aðeins nota kaffivélina í samræmi við leiðbeiningarnar í þessari notendahandbók til afgreiðslu á drykkjum. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir skemmdum eða líkamsáverkum sem er vegna rangrar notkunar á kaffivélinni eða vegna þess verklagsreglum sem lýst er í þessari notendahandbók er ekki fylgt eftir.
- Þessa kaffivél geta börn notað sem eru 8 ára gömul og eldri, sem og einstaklingar sem hafa minni líkamlega, skynjunarlega eða andlega færni, eða þeir einstaklingar sem skortir reynslu og þekkingu, ef þeir hafa fengið kennslu eða leiðbeiningar varðandi notkun á búnaðinum á öruggan hátt og skilja þær hættur sem eru til staðar.
- Börn verða að vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki með kaffivélina.
- Börn mega ekki sinna þrífum og viðhaldi.

1- Öryggisleiðbeiningar

- Uppsetning, endurstaðsetning (föst vatns-/frárennsliútgáfa), þjónusta og forritun á kaffivélinni er takmörkuð við viðurkennda þjónustuaðila. Þjónustuvæðið er takmarkað við einstaklinga sem hafa þekkingu og hagnýta reynslu með tækið; sérstaklega hvað varðar öryggi og hreinlæti.
- Ekki er hentugt að koma þessari kaffivél fyrir þar sem háþrýstipvottabúnaður er hugsanlega notaður.
- Kaffivélina má ekki þrifa með háþrýstipvottabúnaði.
- Kaffivélin hentar ekki til notkunar utandyra.
- Verðu kaffivélina gegn rennandi vatni, skvettum, úða eða gufu, sem og hita og miklu ryki.
- Vökvinn sem kaffivélin afgreiðir er heitur!
- Forðastu bruna vegna heits vökva!
- Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá kaffivélinni þegar drykkir eru unnir og meðan skulun á sér stað.
- Ekki setja bolla, könnur eða ílát full af heitum vökva ofan á kaffivélina.
- Hætta er húðbruna ef bolli/kanna/ílát dettur. Farðu varlega þegar þú meðhöndlar þau.
- Hafðu nægjanlegt rými í kringum kaffivélina svo að auðvelt er að komast frá ef heitur vökvi byrjar að skvettast.
- Snertu aldrei aflgjafa eða rafmagnssnúru þegar hendur þínar eru blautar og/eða rafmagnssnúra eða tengikló eru blautar.
- Ef rafmagnssnúran á kaffivélinni er skemmd, skal taka hana úr innstungunni og hafa samband við þjónustuaðila til að skipta um snúruna.
- Kaffivélin er hönnuð til uppsetningar innandyrá stöðugt og flatt yfirborð eins og borð eða afgreiðsluborð. Verðu kaffivélina fyrir beinu sólarljósi, frosti og regni.
- Vertu viss um að það sé nægjanlegt rými fyrir loftræstingu í kringum kaffivélina, og að fram- og afturhliðar séu aðgengilegar.
- Notaðu aðeins vatnsslöngur og tengi í samræmi við landslög.
- Tengdu kaffivélina við drykkjarvatnsleiðslu í samræmi við landslög. Ef boðið er upp á kalda drykki, skal prófa gæði vatnsins til að tryggja að afgreiðsla kaldra drykkja sé í samræmi við landslög.
- Þegar tengt er í rafmagnsinnstungu í vegg skal nota jarðtengda innstungu í samræmi við reglugerðir lands þíns. Tryggðu að rafrásin sé varin með öryggisrofa vegna bilunarstraums jarðtengingar og að rafmagnssnúran sé aðgengileg eftir uppsetningu.

1.3 Flutningur og geymsla

- Geymdu og fluttu kaffivélina alltaf í upphaflegum umbúðum.
- Fyrir geymslu og flutning á kaffivélinni skal fjarlægja kaffihylki og koma þeim fyrir í kælskápi, tæma ílát fyrir vörur í duftformi og þrifa (ef kaffivélin er búin slíku)
- Ekki geyma kaffihylki í kaffivélinni ef þú hefur í hug að geyma kaffivélina.
- Þrífðu kaffivélina.
- Hafðu samband við söluaðila þannig að viðurkenndur og þjálfaður þjónustuaðili geti tæmt vatn af katlinum og varið kaffivélina gegn frostskemmdum.



Aðvörðun:

Kaffivélin má ekki verða fyrir hitastigi undir frostmarki meðan á notkun, geymslu eða flutningi stendur.

2- Tæknilegar upplýsingar


2.1 Nákvæm skilgreining

Staðreyndir	Lýsing
Þyngd	24 kg (tóm) - 24,1 kg (tilbúin til notkunar, sú útgáfa sem ekki hefur vatnsgeymi) 25,6 kg (tilbúin til notkunar og með fylltum vatnsgeymi)
Bolli	Magn: Verksmiðjustilling = 125 ml stillanlegt ±10%
Kanna	Verksmiðjustilling = 900 ml stillanleg ±10% Afgreiðslutími: 110 sekúndur ±10% Hámarks hæð: 160 ml
Hlé milli kanna	160 sekúndur (230 V)
Aflgjafi	230V, 50/60Hz
Orkunotkun	2,1kW - 230V
Afköst	140 bollar á klukkustund (±18,75 lítrar á klukkustund)
Geymslu- og notkunarumhverfi	Hitastig: 1 - 34 °C Raki: Allt að 80%
Kælihólf	Afköst: 1 x 1,25 lítra pakkar. Hitastig: 2 °C – 5 °C
Ketill	Rúmmál: 1,2 lítrar Hitastig. Stillanlegt frá 83 – 97 °C
Venjuleg vatnstenging	1/2" eða 3/8" stuðningsleiðsla með 3/4" BSP-tengi, aðveituleiðsla drykkjarvatns með stopploka. Vatnsgeymir sem hægt er að fjarlægja, rúmmál: 3 lítrar
Kraftmikill vatnsþrýstingur	Lág.: 0,08 MPa við 10 lítra/mín.
Stöðugur vatnsþrýstingur	Hám.: 1,0 MPa
Hámarks hávaðastig	< 49 dB(A)

2- Tæknilegar upplýsingar


2.2 Stærðir

Staðsetning	Lýsing	Millimetrar
A	Breidd kaffivélar	390
B	Dýpt kaffivélar	426
C	Dýpt kaffivélar með hurð opna	500
D	Hæð kaffivélar	562
E	Hæð kaffivélar með hurð opna	755
F	Fjarlægð frá efsta hluta kaffivélar til framhliðar opnu hurðarinnar	193
G	Bil með lekabakka á sínum stað	130
H	Bil ef lekabakki er fjarlægður	165

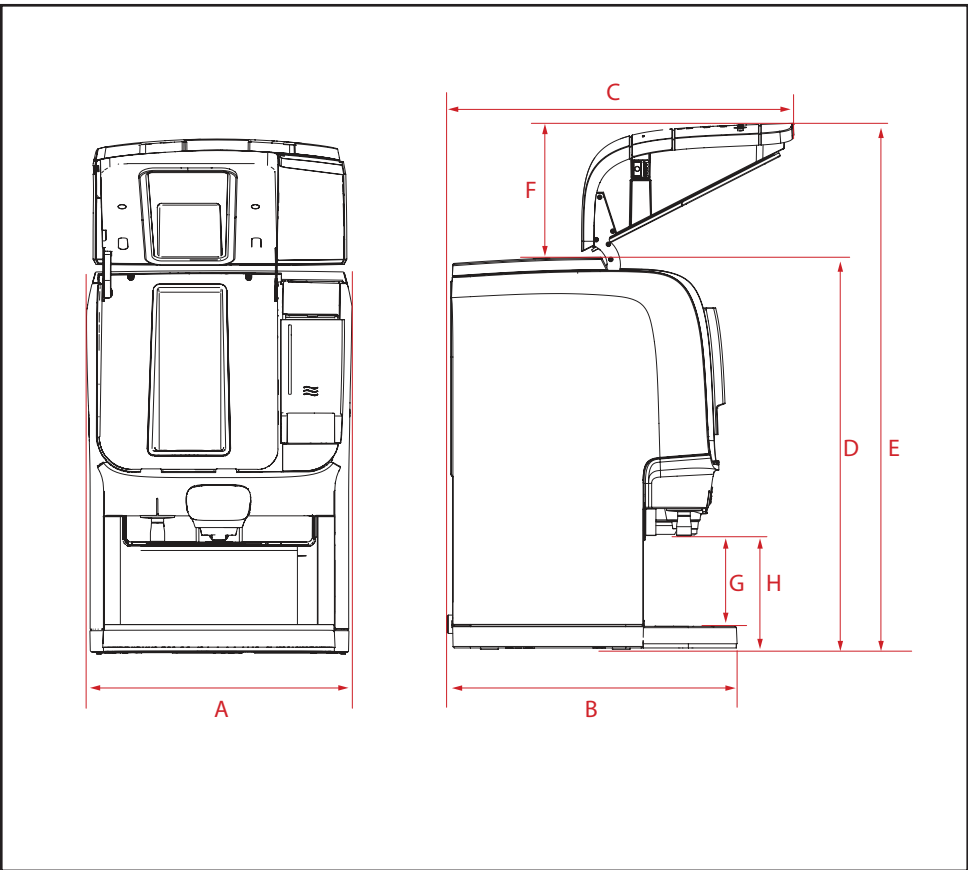


3- Yfirlit hluta, lýsing

3.1 Séð að framan

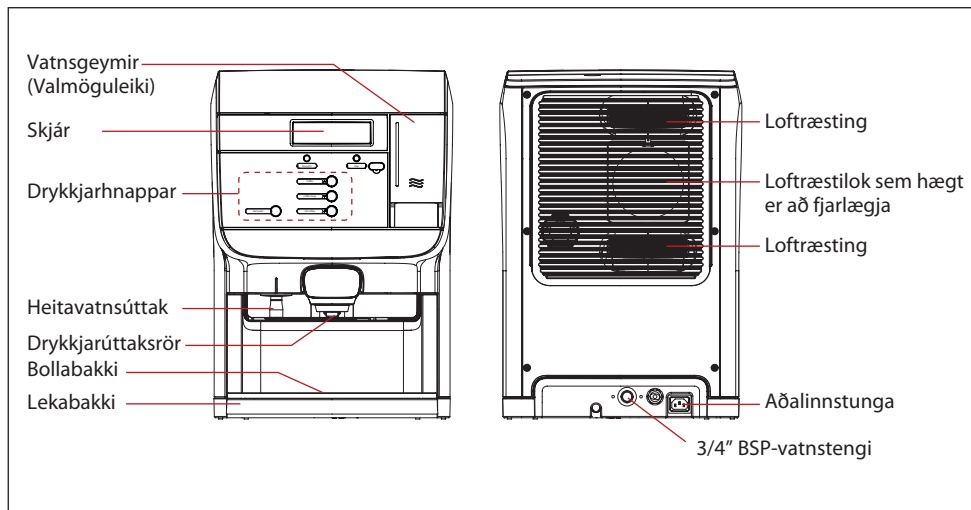

3.2 Séð að innan

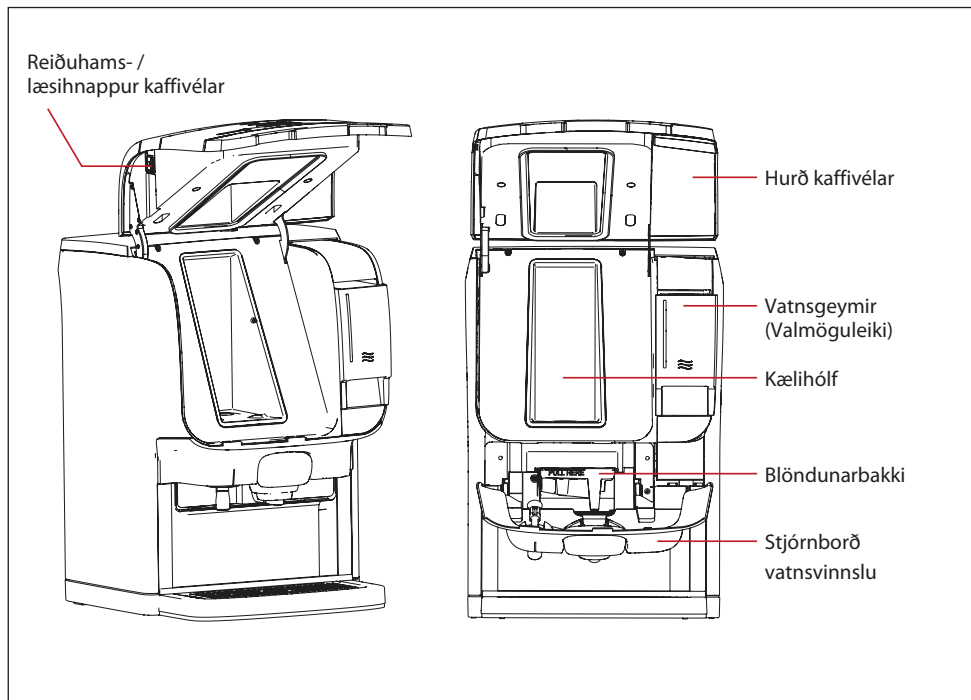


3- Yfirlit hluta, lýsing


3.3 Virkni hnappa



Ath.:
Sumir valmöguleikar eru ekki tiltækir alls staðar.

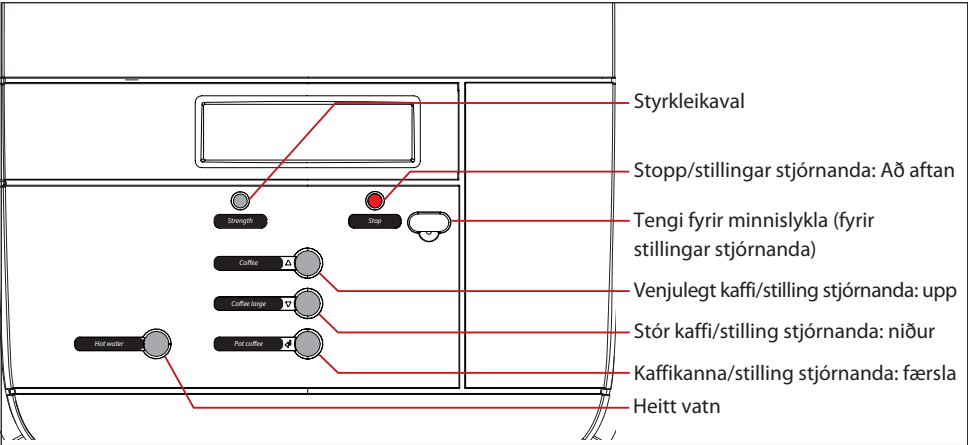

3.4 Yfirlit skjás

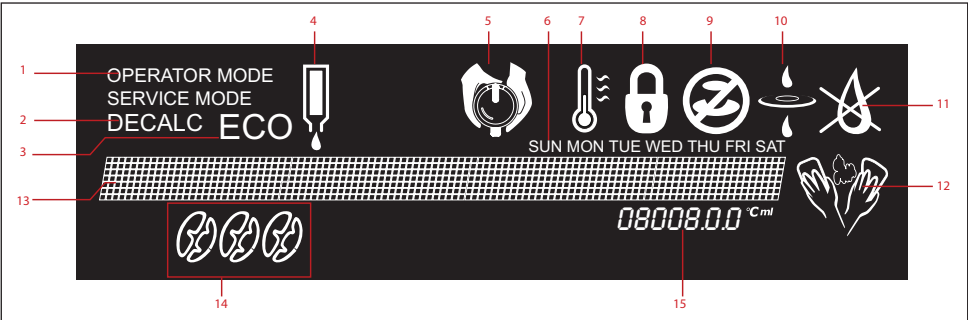


STAÐA	Lýsing
1	Stjórnanda-/þjónustustilling Minnislykli stjórnanda / þjónustukubbi er komið fyrir eða WBSD er tengt
2	Kalkhreinsun er nauðsynleg
3	Stilling orkusparnaðar er virkjuð
4	Kaffihylki er tóm
5	Teikning af bolla
6	Dagsetning
7	Lágt hitastig, ketill er að hitna
8	Lástákn Kaffivélin er læst og getur ekki afgreitt drykki

STAÐA	Lýsing
9	Afgreiðsla hindruð Kaffivélin er læst og getur ekki afgreitt drykki
10	Skipta um vatnssíu
11	Innri vatnsgeymir er tómur. Endurfylla geym
12	Þrifa þarf kaffivélina
13	Skilaboðalína Skilaboð eru birt til að leiðbeina þér í gegnum þrif, forritunarþrep eða ef villa kemur upp
14	Styrkleiki magns Mildur, venjulegur eða sterkur drykkur er afgreiddur
15	Upplýsingareitur Sýnir hitastig kælihólfs, tíma, o.s.frv.

4- Ræsing og geymsla kaffivélarinnar

4.1- Ræsing kaffivélarinnar

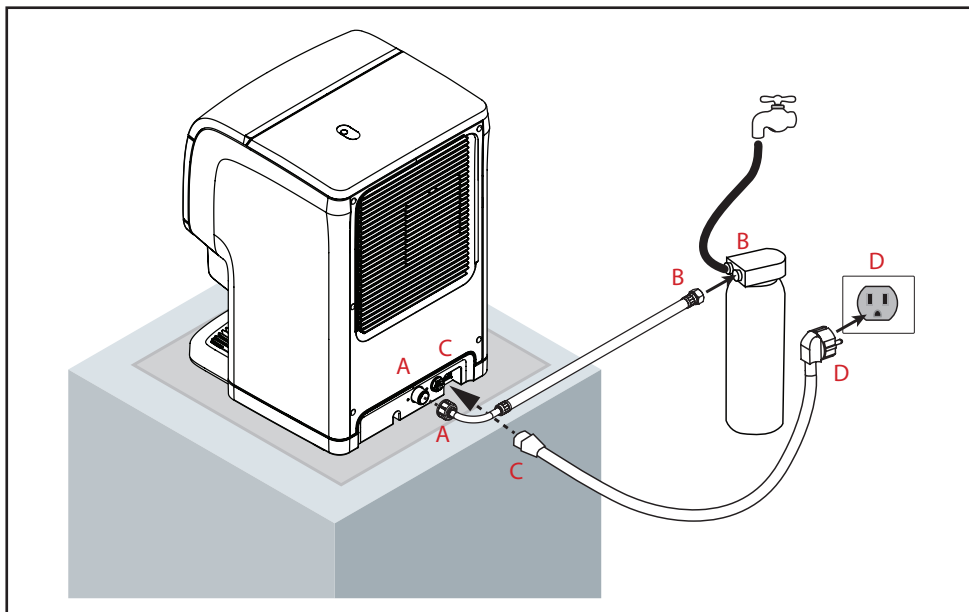

- Komdu kaffivélinni á flatt lárétt yfirborð sem hannað er til að bera notkunarþyngd kaffivélarinnar.
- Tengdu inntaksslöngu vatns (A í A) og opnaðu síðan fyrir vatnskranann/-síuna (B í B). Athugaðu með leka.
- Tengdu rafmagnssnúruna (C í C) og komdu rafklónni fyrir í vegginnstungu (D í D). Kaffivélin ræsir sig sjálfkrafa. Fylltu upp og hitaðu ketilinn og byrjaðu að kæla kælihölfíði. Afgreiðsla drykkja verður hindruð þangað til að vatnið í katlinum hefur náð réttu hitastigi.



Ath.:

Það getur tekið 24 klukkustundir eða meira fyrir kælihölfíði að kólna að fullu.

4.2 Geymsla kaffivélarinnar

Gerðu eftirfarandi varúðarráðstafanir þegar kaffivélin verður ekki notuð í langan tíma (t.d. í sumarfríum):

- Fjarlægðu kaffihylki og athugaðu fyrningardag. Ef þau renna út fljótlega ætti að farga þeim.
- Geymdu opin kaffihylki í kæliþétt þangað til að kveikir aftur á kaffivélinni og hún hefur kólnað niður aftur. Ef fyrningardagur er liðinn, verður að farga kaffihylkjunum.
- Þrífðu og skolaðu kaffivélina.
- Taktu rafmagnsklóna úr innstungunni.
- Lokaðu fyrir vatnskranann.



Ath.:

Ef slökkt hefur verið á kaffivélinni í langan tíma, verður að endurstilla dagsetningu og tíma þannig að forrituð hreinsunarhringrás og sparnaðarstillingar eru endurvirkjaðar.

5- Meðhöndlun kaffihylkja




Ath.:

- Hafðu alltaf lágmarks perónulegt hreinlæti í huga og þvoðu hendur áður en þú meðhöndlar kaffihylkin.
- Notaðu aðeins hreinsiefni fyrir kaffivélina sem hæfir til matarvinnslu. Þrífðu kaffivélina að utan með mjúkum, hreinum og rökum klút.
- Notaðu aðeins ferskt drygkjárvatn.



- Þvoðu hendurnar fyrst, hristu hylkið að minnsta kosti 10 sinnum og fjarlægðu plastfilmuna.

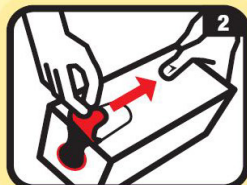


- Togaðu götóttu ræmuna aftur á hylkinu.




- Taktu skömmtunarrörið úr hylkinu.



- Togaðu skömmtunarrörið að rauða hringnum á hylkinu.

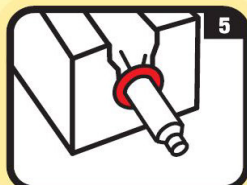


- Rauði hringurinn á skömmtunarrörinu verður að hylja rauða hringinn utan á hylkinu. Athugaðu hvort að skömmtunarrörið sé beint og rétt staðsett.

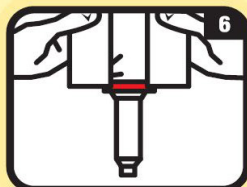

- Snúðu hylkinu við og komdu fyrir í kaffivélinni.

6- Dagleg notkun

6.1 Afgreiðsla á kaffibolla eða heitu vatni

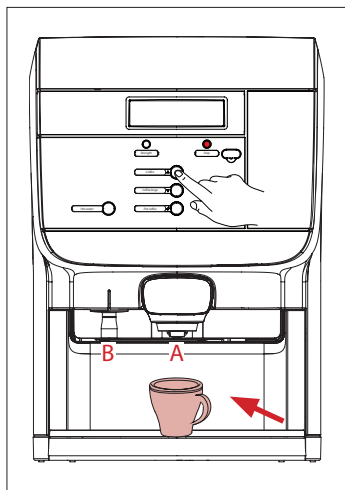


- Komdu bola fyrir á lekabakkanum undir miðúttaksrörinu fyrir kaffi (A) eða undir vinstra úttaksrörinu fyrir heitt vatn (B).
- Ýttu á kaffihnappinn eða heitavatnshnappinn fyrir bola af drykk.



Viðvörðun:

- Drykkirnir eru afgreiddir heitir! Forðastu bruna vegna heits vökva!
 - Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá kaffivélinni þegar drykkir eru afgreiddir.
 - Skildu börn aldrei eftir án eftirlits nálægt kaffivélinni.
- Þegar forritað er fyrir skammtað flæði mun kaffivélin afgreiða kaffi eða heitt vatn frá einu eða öðru úttaksrörinu, allt eftir vali á drykk og stöðva sjálfkrafa eftir að einn bolli hefur verið afgreiddur.
 - Þegar forritað er fyrir frjálssu flæði skal einfaldlega ýta og halda kaffi- eða heitavatnshnappnum þangað til að kaffivélin hefur afgreitt nauðsynlegt magn af kaffi eða heitu vatni.
 - Ýttu á **STOP**-hnappinn hvenær sem er til að hætta afgreiðslu á drykk.

6.2 Afgreiðsla á könnu af kaffi (sumir valmöguleikar eru ekki tiltækir alls staðar)

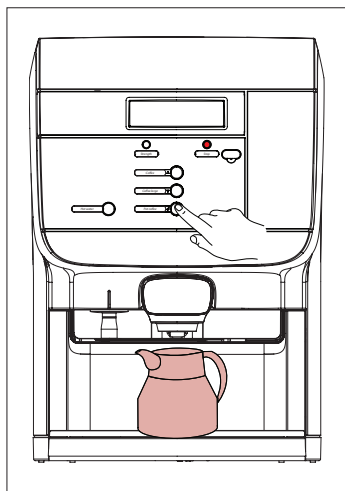

- Komdu könnu undir miðúttaksrörið (kaffi) og ýttu á kaffikönnuhnappinn.



Viðvörðun:


- Drykkirnir eru afgreiddir heitir! Forðastu bruna vegna heits vökva!
 - Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá kaffivélinni þegar drykkir eru afgreiddir.
 - Skildu börn aldrei eftir án eftirlits nálægt kaffivélinni.
- Kaffivélin mun afgreiða kaffi stöðugt frá miðúttaksrörinu og stöðva þegar forstillta magnið hefur verið afgreitt.
 - Ýttu á **STOP**-hnappinn hvenær sem er til að hætta afgreiðslu á drykk.
 - Þú getur einnig ýtt á **STOP**-hnappinn ef þú vilt afgreiða hvaða magn sem er, sem er minna en forstillt magn.
 - Söluaðili getur breytt staðlaðri stillingu stærðar kaffikönnu eftir þínum óskum.

6- Dagleg notkun

6.3 Afhending drykkja með forvali

Kaffivélin þín styður valmöguleika á forvali. Þjónustuaðili getur virkjað valmöguleika á forvali við uppsetningu. Þegar forvalshnappnum er ýtt inn verður eftirfarandi forval virkjað.

- Styrkleiki (mildur, venjulegur eða sterkur drykkur)

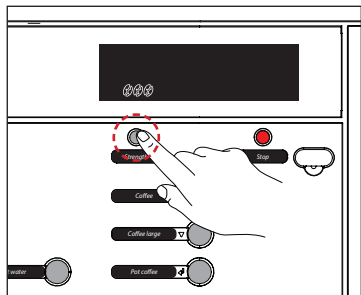

Forval styrkleika

- Komdu bolla þínum fyrir.
- Ýttu á forval STRENGTH-hnappsins þangað til að þú færð nauðsynlega stillingu. Bauntáknið mun breytast frá mildu (ein baun, venjulegu (tvær baunir) og til sterks (þrjár baunir).
- Ýttu á nauðsynlegan drykkjarhnapp. Drykkurinn þinn verður afgreiddur með völdum styrkleika.

6.4 Endurnýjun kaffihylkja




Skjárinn sýnir tákn þegar kaffihylki er tómt.

Fylgdu leiðbeiningunum hér að neðan til að skipta um kaffihylki.




Aðvörun:

Notaðu aldrei frosið eða skemmt kaffihylki. Ekki nota kaffihylki ef dagsetning „Best fyrir“ er runnin út.

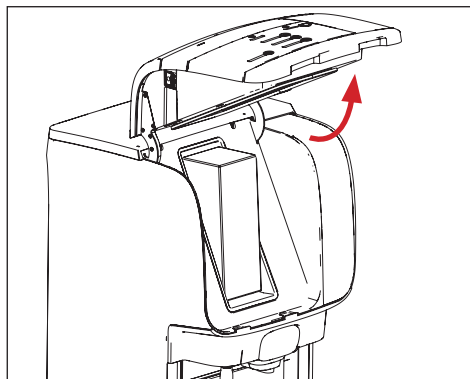

1. Opnaðu hurð kaffivélarinnar til að fá aðgang að kæliholfinu og kaffihylkjunum.

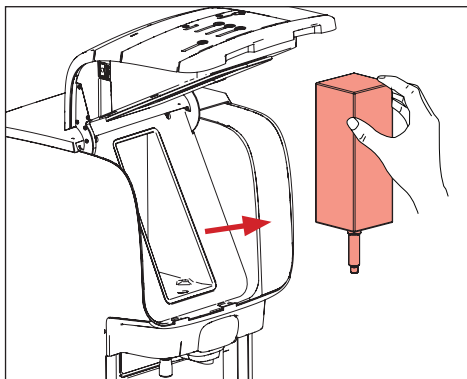

2. Fjarlægðu tóma kaffihylkið og komdu nýju fyrir.

6- Dagleg notkun


6.5 Áfylling vatnsgeymis



Aðeins fyrir kaffivélar sem eru með vatnsgeymi.

Skjárin sýnir tákn þegar innri vatnsgeymir er tómur (A). Í þessu ástandi mun kaffivélin einnig hindra afgreiðslu á drykkjum (B), hún verður aflæst þegar geymirinn hefur verið fylltur.

Vinsamlegst fylgdu leiðbeiningum um endurfyllingu á vatnsgeymi.

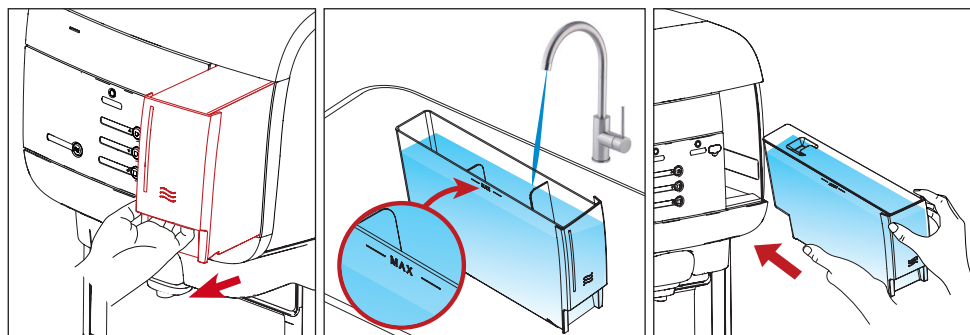

1. Gríptu um handfangið framan á geyminum. Ýttu lítillega upp og dragðu geyminn um leið beint út.

2. Fylltu geyminn upp á MAX-merkinu (3 L) með fersku og köldu kranavatni.

3. Komdu vatnsgeyminum aftur í inn í kaffivélinna. Ýttu geyminum alla leið inn, þangað til að hann krækist á sinn stað að framan.




Ath.:

Þegar skipt er um vatnsgeymi í kaffivélinni, skal gæta að honum sé komið fyrir að fullu í vélinni og að skjárin sýni að hann starfi eðlilega.

7- Þrif

7.1 Leiðsagnarhnappar

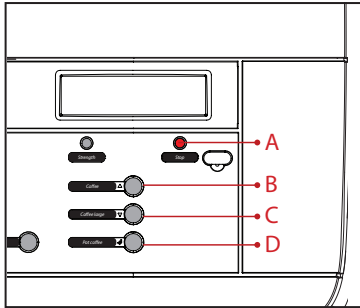

Í stjórnanda- og þrifstillingu eru 4 UI-hnappar sem eru notaðir til að fara í þrifstillingu og rápa um valmyndina.


A Stopp = BACK

B Drykkjarhnappur, efst til hægri = UP

C Drykkjarhnappur, í miðju til hægri = DOWN

D Drykkjarhnappur, neðst til hægri = ENTER

7.2 Þrifverklag

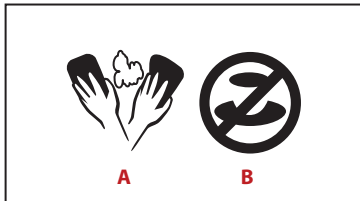

Það eru tvö mismunandi þrifforrit:

- **“Flushing”** drykkjarúttaksrör.
- **“Cleaning”** kælihlófið og drykkjarúttaksrör.

Þjónustuaðili getur valið vikudaga fyrir **“Flushing”** og **“Cleaning”** forrit í valmynd stjórnanda undir **CLEANING DAYS**.



Aðvörun:

Það er skylda að keyra **“Flushing”** forritið að minnsta kosti einu sinni í viku til að tryggja öryggi matvæla.


Hvenær á að þrifa kaffivélina

Keyrðu þrifforritið þegar þriftáknið (A) birtist á skjánum.

Ef kaffivélin er ekki þrífín og/eða skuluð innan 24 klukkustunda, gæti afgreiðsla drykkja verið hindruð og táknið afgreiðsla hindruð (B) mun birtast á skjánum.

Þrifforritið verður að ljúka þrifum áður en kaffivélin afgreiðir drykki á ný.

7.3 Þrif að utan

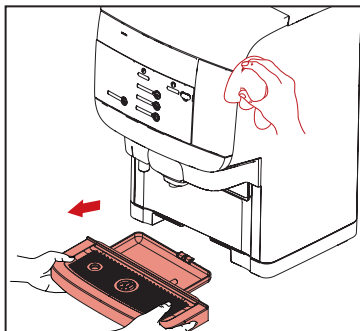


Ath.:

Það er ráðlagt að þrifa kaffivélina að utanverðu daglega. Til að koma í veg fyrir afgreiðslu drykkja vegna slysnis þegar svæðið í kringum hnappana er þrifið, er hægt að læsa afgreiðslu drykkja með því að opna hurðina og ýta á „Standby-hnappinn“. Síðan skal ýta aftur á „Standby“ til að fara í venjulegar afgreiðsluaðgerðir.


1. Fjarlægðu lekabakkann og tæmdu ef þess er þörf. Þrifðu hann með klúti eða bursta undir heitu rennandi vatni.
2. Þrifðu kaffivélina að utan með rökum, hreinum klúti.

7- Þrif


7.4 Skolun

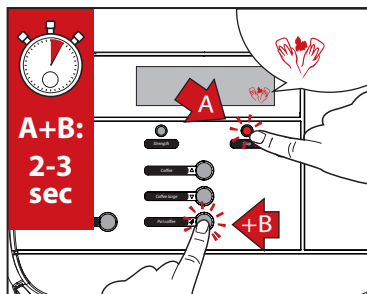


Mynd 1

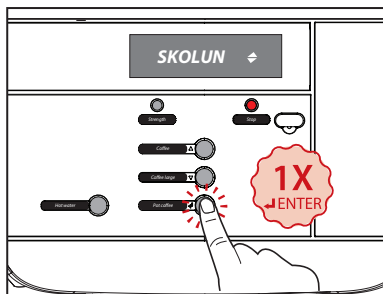


Mynd 2

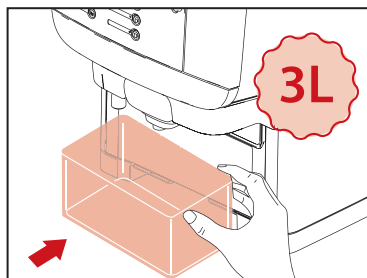

Mynd 3

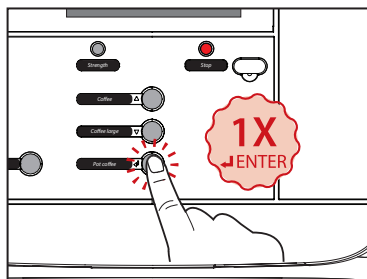

Mynd 4

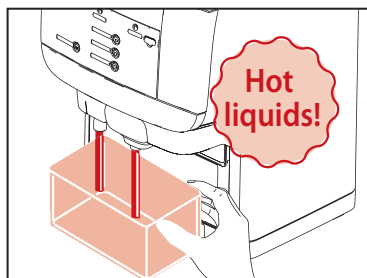

Mynd 5



Ath.:

Þú getur skolað kaffivélinna hvenær sem er með því að nota verklagsreglurnar sem lýst er hér að neðan.


1. Ýttu og haltu niðri **STOP** (A) og **ENTER** (B) hnöppunum samtímis í 2-3 sekúndur til að fara í skolunarstillingu (sjá mynd 1).
2. Skjárin mun sýna **FLUSHING**, ýttu á **ENTER** til að halda áfram (sjá mynd 2). Skjárin mun sýna:
PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM
3. Settu 3 lítra ílát (sjá mynd 3) undir drykkjarúttaksrörin, ýttu síðan á **ENTER** (sjá mynd 4).
4. Kaffivélin mun byrja að skola sjálfkrafa (sjá mynd 5).
CAUTION HOT LIQUIDS mun birtast á skjánum. Þegar skolun er lokið er kaffivélin tilbúin fyrir venjulega afgreiðslu aftur.




Viðvörðun:

Skolunarvatnið er mjög heitt! Forðastu bruna vegna heits vökva! Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá kaffivélinni meðan á skolun stendur. Börn mega aldrei skola kaffivélinna.


7- Þrif

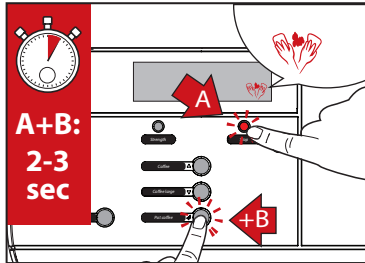


Mynd 1

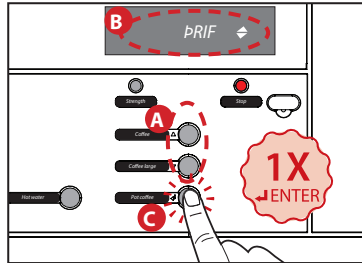


Mynd 2

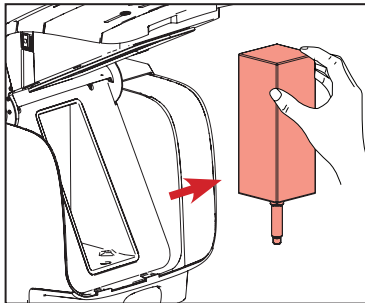


Mynd 3

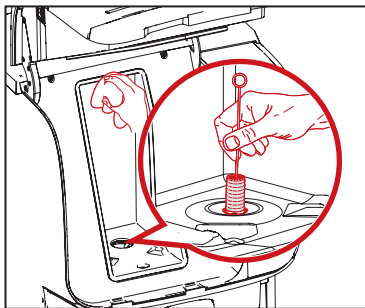

Mynd 4

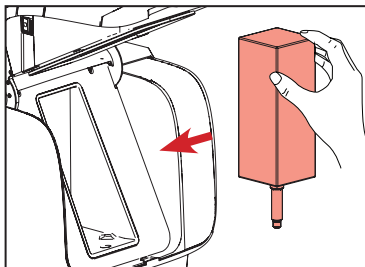

Mynd 5

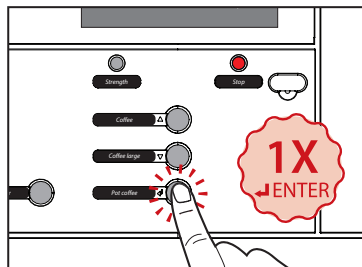

Mynd 6

7.5 Þrif á opi skammtara og kæliboxi

1. Ýttu og haltu niðri **STOP** (A) og **ENTER** (B) hnöppunum samtímis í 2-3 sekúndur til að fara í þrifstillingu (sjá mynd 1).
2. Skjárinn mun sýna **FLUSHING**, ýttu á **UP** eða **DOWN** (A) þangað til að skjárinn sýnir **CLEANING** (B), ýttu síðan á **ENTER** (C) til að halda áfram (sjá mynd 2). Skjárinn mun sýna:


REMOVE PRODUCT PACKS CLEAN COOLING BOX

3. Opnaðu hurð kaffivélarinnar og fjarlægðu kaffihylkið (sjá mynd 3). Þegar búið er að fjarlægja hylkið mun skjárinn sýna **CLEAN COOLING BOX PRESS ENTER TO CONFIRM**
4. Þrifðu op skammtarans með bursta og kælihölfnið að innanverðu með hreinum, rökum klút og þurrkaðu með hreinum klút eða pappír (sjá mynd 4). Skiptu síðan um kaffihylki (sjá mynd 5).


5. Ýttu á **ENTER** til að halda þrifum áfram (sjá mynd 6). Skjárinn mun sýna:

REMOVE AND CLEAN MIXING TRAY (Halda áfram á næstu síðu).


7- Þrif

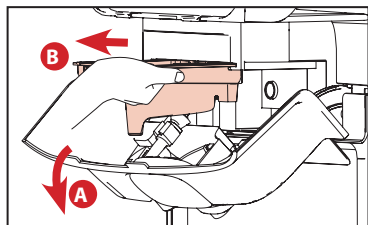


Mynd 1

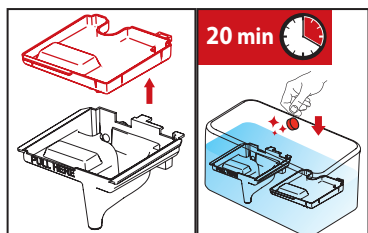


Mynd 2

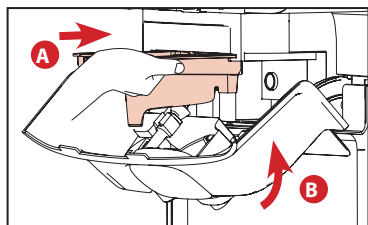

Mynd 3

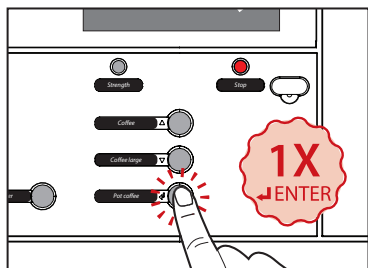

Mynd 4

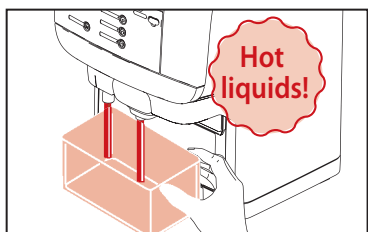

Mynd 5

Notendahandbók

7.6 Fjarlæging og þrif blöndunarbakka

1. Skjárinn mun sýna: **REMOVE AND CLEAN MIXING TRAY**
2. Fylgdu eftirfarandi liðum hér að neðan:
 - A. Opnaðu stjórnborð vatnsvinnslu. Hljóðmerki mun heyrast.
 - B. Togaðu blöndunarbakkann beint út. Annað hljóðmerki mun heyrast. (Sjá mynd 1)
3. Fjarlægðu lok blöndunarbakkans með því einfaldlega að toga það beint upp. Settu hluti blöndunarbakkans í kassa með viðurkenndu hreinsiefni sem hæfir til matvælavinnslu og vatni og láttu liggja í bleyti í um það bil 20 mínútur. Skolaðu með hreinu vatni og þurrkaðu áður en þeim er komið fyrir. (Sjá mynd 2)



Ath.:

Fylgdu öryggis- og þrifleiðbeiningum sem er að finna á umbúðum hreinsiefnisins.

Að auki má þvo blöndunarbakkann í uppþvottavél.

4. Skjárinn mun sýna: **REINSTALL MIXING TRAY**, renndu hreinum blöndunarbakkanum í upphaflega stöðu (A) og lokaðu stjórnborði vatnsvinnslu (B) (sjá mynd 3).
5. Ýttu á **ENTER** til að hefja skolon (sjá mynd 4). Skjárinn mun sýna: **PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM**
6. Komdu 3 lítra íláti (sjá mynd 5) undir drykkjarúttaksrörin, ýttu síðan á **ENTER** (sjá mynd 4). Þegar síðustu skolon er lokið er kaffivélin tilbúin fyrir venjulega afgreiðslu aftur.



Ath.:

Það er skynjari sem greinir ef blöndunarbakkinn sé í réttri stöðu. Það er ekki mögulegt að halda áfram með þrif fyrir en blöndunarbakkanum hefur verið komið fyrir í réttri stöðu.




Viðvörðun:


Skolunarvatnið er mjög heitt! Forðastu bruna vegna heits vökva! Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá kaffivélinni meðan á skolon stendur. Börn mega aldrei þrifa kaffivélina.

7- Þrif


7.7 Endurnýjun kaffihylkja og skulun úttaks

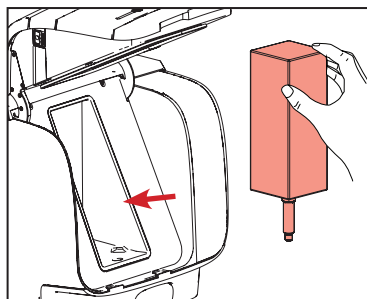


Mynd 1

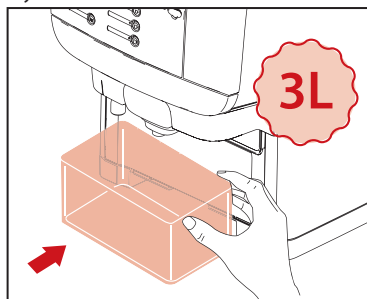

Mynd 2

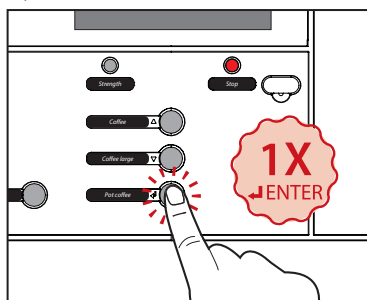

Mynd 3

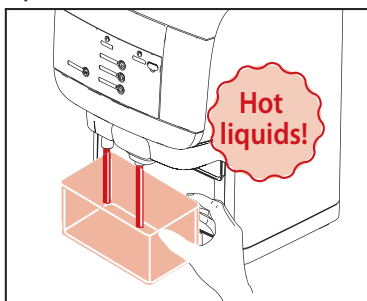

Mynd 4

1. Þegar kaffihylki er fjarlægst mun skjárin sýna:

PLACE BACK PRODUCT PACK

Komdu kaffihylkinu aftur fyrir ef það hefur ekki farið yfir fyrningardagsetningu. Ef runnið út, skal koma fyrir nýju kaffihylki (sjá mynd 1).

2. Þegar hylkinu hefur verið komið á sinn stað í kælihólfina mun skjárin sjálfkrafa halda áfram og sýna: **PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM**

3. Fjarlægðu lekabakkann og settu 3 lítra ílát (sjá mynd 2) undir drykkjarúttaksrörin, ýttu síðan á **ENTER**.

4. Ýttu á **ENTER** til að byrja að skola drykkjarúttaksrörin (sjá myndir 3-4).

CAUTION HOT LIQUIDS birtist á skjánum.

Þegar lokið skal farga skolunarvatninu og skipta um lekabakka. Kaffivélin er tilbúin til notkunar.




Viðvörðun:

Vatnið er heitt sem afgreitt er! Forðastu bruna vegna heits vökva! Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá kaffivélinni meðan á skulun stendur. Börn mega aldrei þrifa kaffivélinna.

7- Þrif


7.8 Þrif á svamploftsú

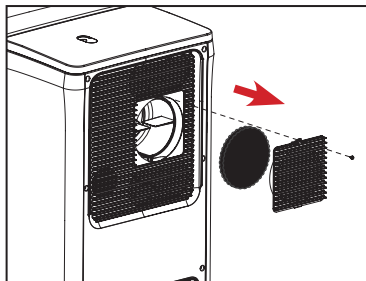

Mynd 1



Mynd 2

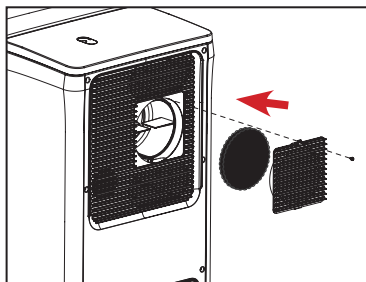

Mynd 3

1. Fjarlægðu festingarskrúfuna og opnaðu fjarlægjanlega loftræstilokið til að fá aðgang að svamploftsú. (Sjá mynd 1)
2. Skolaðu loftsúna og lokið með heitu vatni til að fjarlægja uppsafnað ryk. Kreistu umfram vatn svamploftsú og þurrkaðu lokið með handklæði til að koma í veg fyrir að vatn fari inn í loftinntakið. (Sjá mynd 2)
3. Skiptu um loftsúu og loftræstilokið, og komdu festingarskrúfunni aftur fyrir. Ekki herða skrúfuna um of. (Sjá mynd 3)




Ath.:


Loftsúna verður að þrifa einu sinni í mánuði við venjulegar aðstæður eða tvisvar í mánuði við aðstæður þar sem mikið ryk er.

7- Þrif


7.9 Þrif á vatnsgeymi

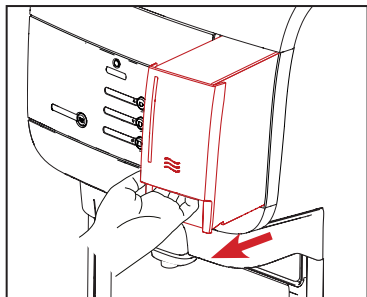


Mynd 1

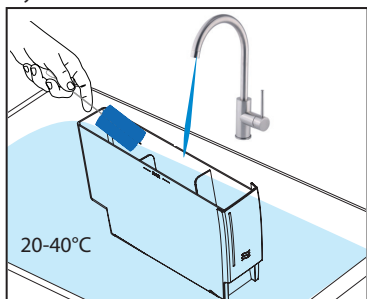

Mynd 2

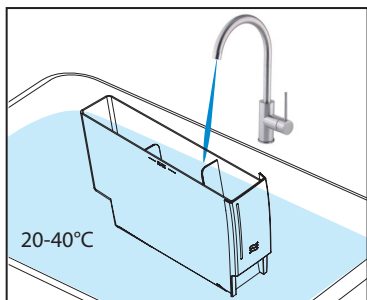

Mynd 3

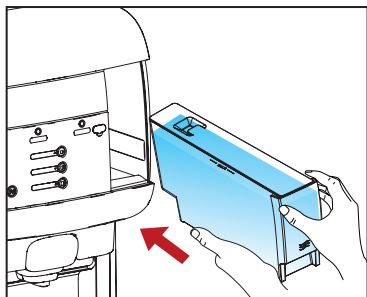

Mynd 4

1. Fjarlægðu vatnsgeyminn með því að lyfta honum lítillega og toga hann síðan beint út. (Sjá mynd 1)
2. Þvoðu vatnsgeyminn með hreinu vatni, 20-40 °C. Hægt er að nota hreinsiefni sem hæfir til matvælavinnslu eins og þörf er á. (Sjá mynd 2)
3. Skolaðu vatnsgeyminn rækilega með hreinu vatni, 20-40 °C. (Sjá mynd 3)
4. Endurfylltu vatnsgeyminn upp að MAX-merkinu með fersku og hreinu vatni og komdu honum fyrir í kaffivélinni. (Sjá mynd 4)



Ath.:

Þegar skipt er um vatnsgeymi í kaffivélinni, skal gæta að honum sé komið fyrir að fullu í vélinni og að skjárin sýni að hann starfi eðlilega.

8- FORRITUN NOTANDA

8.1 Virkjun stjórnandastillingar


Fjarlægðu lokið og komdu fyrir minnislykli stjórnanda sem fylgir með.

Það ræsir stillingu stjórnanda þegar í stað.

Fyrsta valmyndaratriðið (**COUNTERS**) er birt.

Eftirfarandi valmyndir eru tiltækar:

- **COUNTERS** - lesa teljara
- **STRENGTH** - breyta styrkleika drykkjar
- **DATE / TIME** - stilla dagsetningu og tíma
- **CLEANING DAYS** - stilla vikudaga fyrir þrif og skulun
- **ECO SETTINGS** - orkusparandi stillingar
- **TELEPHONE #** - VIRKJA/AFVIRKJA og stilla símanúmer fyrir þjónustu og stjórnanda.
- **LANGUAGE** - Velja vinnslutungumál sem nota á með kaffivélinni.

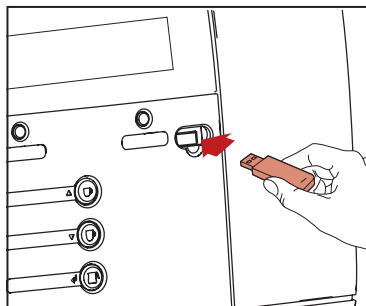

Vinsamlegast athugaðu að sum valmyndaratriði geta verið afvirkjuð af þjónustuaðila. Hafðu samband við söluaðila Cafitesse-kerfa ef þú þarft að láta breyta þessum stillingum.


8.2 Stjórnbúnaður stjórnandastillingar

1. **STOP (aftur) hnappur** - Farðu í fyrri valmynd
2. **Skrunaðu upp eða auku gildi**
3. **Skrunaðu niður eða minnkaðu gildi**
4. **Enter-valmynd**
5. **Skjár**
6. **Tengi fyrir minnislykil**



Ath.:

Forritun kaffivélarinnar eru ekki tiltæk alls staðar. Sumar valmyndir geta verið afvirkjaðar, allt eftir uppsetningu kaffivélarinnar.

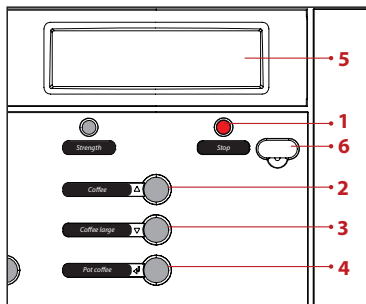

8.3 TELJARAR

Í **COUNTERS** valmyndinni hefur þú margvíslega möguleika til að lesa drykkjarteljara:

- **TOTAL COUNTERS** - Teljari sem ekki er mögulegt að endurstilla.
- **RES COUNTERS** - Teljari sem ekki er mögulegt að endurstilla.



Ath.:

Ýttu á **STOP** hnappinn og farðu aftur í um eitt stig innan **COUNTERS** valmyndarinnar.

1. Veldu valmyndina **COUNTERS** með því að nota ▲ eða ▼ og ýttu á ← til að fá aðgang.
2. Veldu annað hvort **TOTAL COUNTERS** eða **RES COUNTERS**, ýttu á ← til að fá aðgang.
3. Skjárinn mun sýna **TOT MACHINE COUNTER** og skiptast á við **PRESS DRINK BUTTON**.
Í litla tölureitnum hér að neðan, undir textalínunni, er heildarfjöldi drykkja sem afgreiddur er af kaffivélinni sýndur.
4. Til að sjá teljara fyrir hvern og einn hnapp, skal ýta á drykkjarhnappinn. T.d. ef þú ýtir á hnapp mun hann sýna **TOT DRINK 1** og síðan birta fjölda drykkja fyrir þann hnapp í litla tölureitnum.
5. Til að fara til baka skal ýta á **STOP** hnappinn, síðan getur þú valið annan drykk til að skoða.

8- FORRITUN NOTANDA

8.4 STYRKLEIKI

Í valmyndinni **STRENGTH**, getur þú breytt um styrkleika drykkjar þegar í stað fyrir tiltæka drykki frá styrkleikastiginu +10% til -10%.

1. Veldu valmyndina **STRENGTH** með því að nota ▲ eða ▼ og ýttu á ⬅ til að fá aðgang.

Eftirfarandi skilaboð birtast á skjánum:

STRENGTH: + X %

2. Auktu eða dragðu úr styrkleika drykkjar með því að nota ▲ eða ▼.

3. Staðfestu nauðsynlegt gildi með ⬅. Styrkleiki nýja bollans mun verða samþykktur þegar í stað.



Ath.:

Ef þú vilt breyta styrkleika drykkjar aftur, skal ýta á ⬅.

8.5 DAGSETNING/TÍMI

Þú getur stillt dagsetningu og tíma í valmyndinni **DATE/TIME**.

Stilla þarf tímastillinguna til að ræsa og ljúka sumartíma.

Þú getur breytt styrkleika drykkjar fyrir tiltæka drykki þegar í stað frá styrkleikastiginu +10% til -10%.

1. Veldu valmyndina **DATE/TIME** með því að nota ▲ eða ▼ og ýttu á ⬅ til að fá aðgang.

Stillingar dags og tíma eru sýndar á skjánum. Mánaðarstillingin er blikkandi.

2. Notaðu ▲ og ▼ til að velja rétt gildi.

3. Ýttu á ⬅ til að fara í næsta reit.

4. Endurtaktu liði 1 og 2 fyrir alla reiti:

MONTH → DAY → YEAR → HOURS → MINUTES

5. Þegar búið er að stilla alla reiti, þá sérðu tímenn.



Ath.:

Ef slökkt hefur verið á kaffivélinni í langan tíma, verður að stilla dagsetningu og tíma aftur.

8.6 ÞRIFDAGAR

Þú getur stillt dagana sem þú vilt nota til þrifa eða til að skola kaffivélina í valmyndinni **CLEANING DAYS**.

Veldu valmyndina **CLEANING DAYS** með því að nota ▲ eða ▼ og ýttu á ⬅ til að fá aðgang að henni.

Það eru tvær undirvalmyndir:

- **CLEAN** - stilla "CLEAN" daga
- **FLUSH** - stilla "FLUSH" daga



Aðvörðun:

Það er skylda að keyra "Cleaning" forritið að minnsta kosti einu sinni í viku til að tryggja öryggi matvæla.

8.61 Ákvörðun um þrífðaga

Kaffivélina þarf aðeins að keyra "Cleaning" forritið einu sinni í viku. Þú getur valið hvaða dag sem er.

Þú verður að velja að minnsta kosti einn dag með hámarks 6 daga millibili. Taflan hér að neðan gefur til kynna hvaða daga er hægt að tengja saman (gulur = þríf).

8- FORRITUN NOTANDA

Sun.	Mán.	Þri.	Mið.	Fim.	Fös.	Lau.
Sun.	Mán.	Þri.	Mið.	Fim.	Fös.	Lau.
Sun.	Mán.	Þri.	Mið.	Fim.	Fös.	Lau.
Sun.	Mán.	Þri.	Mið.	Fim.	Fös.	Lau.
Sun.	Mán.	Þri.	Mið.	Fim.	Fös.	Lau.
Sun.	Mán.	Þri.	Mið.	Fim.	Fös.	Lau.
Sun.	Mán.	Þri.	Mið.	Fim.	Fös.	Lau.



Ath.:

Þú getur alltaf stillt fleiri þrif- og/eða skoldaga en lágmarks krafa um fjölda daga.

8.62 Stilling „þrifdaga“

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja undirvalmyndina **CLEAN**. Tákníð gefur til kynna virkan/virka þrifdag/-daga:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

CLEAN

2. Ýttu á ◀ til að fara í undirvalmyndina.

Þrífartákníð er birt og er það stillt á **SUN** (sunnudag) sem sjálfgefin stilling:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

CL. SET:

3. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja ákjósanlegan þrifdag.

4. Ýttu á ◀ til að fá aðgang að völdum degi, notaðu ▲ eða ▼ til að velja **CL.SET** (þrífstilling) eða **CL.OFF**

(engin þrif) fyrir þann dag. Ýttu á ◀ til að staðfesta völin.

Þrífartákníð mun birtast undir virkum þrífdegi/-dögum.



Ath.:

Hægt er að stilla nokkra þrifdaga í röð.

5. Ýttu á **STOP** eða ◀ farðu aftur í um eitt stig innan **CLEANING DAYS** valmyndarinnar.



Ath.:

Ef þú stillir ranga samsetningu á dögum mun kaffivélin sjálfkrafa fara í sjálfgefna stillingu þrifa á mánudegi og fimmtudegi.

8.63 Stilltu daga fyrir „skolun“

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja undirvalmyndina **FLUSH**.

Tákníð gefur til kynna virkan/virka dag/daga fyrir skolun:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

FLUSH:

2. Ýttu á ◀ til að fara í undirvalmyndina.

Skoltákníð er birt og er það stillt á **SUN** (sunnudag) sem sjálfgefin stilling:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

FL. SET:

3. Notaðu ▲ eða ▼ til að færa tákníð til dagsins sem þú vilt velja eða afvelja fyrir skolun.

4. Ýttu á ◀ til að fá aðgang að völdum degi, notaðu ▲ eða ▼ til að velja **FL.SET** (skolstilling) eða **FL.OFF**

(engin þrif) fyrir þann dag. Ýttu á ◀ til að staðfesta völin.

8- FORRITUN NOTANDA

Skolunar táknið mun birtast undir virkum skolunar degi/-dögum.



Ath.:

Hægt er að stilla nokkra skoldaga í röð.

5. Ýttu á **STOP** eða farðu aftur í um eitt stig innan **CLEANING DAYS** valmyndarinnar.

8.7 SPARNAÐARSTILLINGAR

Þú getur dregið úr orkunotkun með því að nota valmyndina **ECO SETTING**. Þessar stillingar eiga aðeins við um tímabil sem kaffivélin er ekki notuð. Veldu valmyndina **ECO SETTINGS** með því að nota ▲ eða ▼ og ýttu á ◀ til að fá aðgang að henni. Það eru undirvalmyndir eins og sýnt er hér að neðan:

- **ECO ENABLED/DISABLED**
- **ECO TEMP**
- **ECO MONDAY**
- **ECO TUESDAY**
- **ECO WEDNESDAY**
- **ECO THIRSDAY**
- **ECO FRIDAY**
- **ECO SATURDAY**
- **ECO SUNDAY**



Ath.:

- Þegar orkunotkun er virkjuð er táknið **ECO** sýnt á skjánum.
 - Kaffivélin verður aftur virk þegar ýtt er á einhvern hnapp. Ef þessi aðgerð er virkjuð mun hún einnig sýna **ECO WAKEUP** og skiptast á við **PRESS DRINK BUTTON** á skjánum.
- Söluaðili Cafitesse-kerfis þíns getur afvirkjað þessa aðgerð ef þú vilt ekki að kaffivélin sé notuð meðan hún er í **ECO** stillingu.

8.71 VIRKJUN/AFVIRKJUN SPARNAÐARSTILLINGAR

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja undirvalmyndina **ECO ENABLED/DISABLED** og ýttu á ◀ til að fá aðgang að henni. Staðan blikkar á skjánum.
2. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja **ENABLED** eða **DISABLED**.
3. Ýttu á ◀ til að staðfesta valda stöðu.
4. Ýttu á **STOP** eða ◀ farðu aftur í um eitt stig innan **ECO SETTINGS** valmyndarinnar.



Ath.:

Sjálfgæfin stilling sparnaðarstillingar er virkjuð milli 20:00 & 07:00.

8.72 Stillingar ræsingar- og stopptíma sparnaðarstillingar

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja undirvalmyndina frá **ECO MONDAY** til **ECO SUNDAY** þú vilt.
2. Ýttu á ◀ til að fara í undirvalmyndina. Gildandi dagur vikunnar er sýndur á skjánum.
3. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja **ECO START** eða **ECO STOP** undirvalmyndina. Gildandi sparnaðartími er sýndur á skjánum.
4. Ýttu á ◀ til að fara í undirvalmyndina. Valmöguleikinn fyrir stillingu klukkustunda blikkar og er virkur.

8- FORRITUN NOTANDA

5. Notaðu ▲ eða ▼ til að stilla nauðsynlegan tíma (klukkustundir).
6. Staðfestu með ⬅. Valmöguleikinn fyrir stillingu mínútna blikkar og er virkur.
7. Notaðu ▲ eða ▼ til að stilla nauðsynlegan tíma (mínútur).
8. Staðfestu með ⬅. Nýi sparnaðartíminn er sýndur á skjánum.

8.73 Stilling hitastigs sparnaðarketils

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja **ECO TEMP** undirvalmynd. Gildandi hitastig sparnaðarketils er sýnt á skjánum (sjálfgefin stilling = 63.0 °C).
2. Ýttu á ⬅ til að fara í undirvalmynd. Stilling hitastigsins er blikkandi.
3. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja nauðsynlegt hitastig.
4. Staðfestu með ⬅. Nýja hitastig sparnaðarketils er sýnt á skjánum.



Ath.:

Því lægra sem hitastig sparnaðarketils er stillt, því lengur tekur það fyrir kaffivélina að verða að fullu virk eftir að hætt er í sparnaðarstillingu.

8.8 SÍMI#

Þú getur stillt símanúmer stjórnanda og þjónustu í þessari valmynd. Þú getur einnig valið hvort að sýna ætti tölurnar, í tilfelli:

- Þörf er á þrifum (stjórnandi)
- Kaffihylki er tómt (stjórnandi)
- Bilun er greind (þjónusta)

Veldu valmyndina **TELEPHONE #** með því að nota ▲ eða ▼ og ýttu á ⬅ til að fá aðgang að henni. Staðan er sýnd á skjánum: **OPERATOR NR: 0123456789** samkvæmt sjálfgefinni stillingu.

Það eru fjórar undirvalmyndir:

- **SHOW OPERATOR NR**
- **SHOW SERVICE NR**
- **SET OPERATOR NR**
- **SET SERVICE NR**

8.81 VIRKJA/AFVIRKJA símanúmer

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja **SHOW OPERATOR NR** eða **SHOW SERVICE NR** undirvalmynd og ýttu á ⬅. Skjárinn sýnir: **Y** (já) eða **N** (nei)
2. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja **Y** til að virkja töluskjáinn eða **N** til að afvirkja töluskjáinn.
3. Staðfestu með ⬅. Nýjar stillingar verða sýndar stöðugt á skjánum.

8.82 Stilla símanúmer

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja **OPERATOR NR** eða **SERVICE NR** undirvalmynd og ýttu á ⬅. Skjárinn sýnir símanúmer. Fyrsta talan blikkar: **O: 0123456789**



Ath.:

O = stjórnandi, **S** = þjónusta

8- FORRITUN NOTANDA

2. Notaðu ▲ eða ▼ til að breyta fyrstu tölunni.
3. Staðfestu með ⬅, þegar staðfest byrjar önnur talan að blikka.
4. Endurtaktu þrep 2 og 3 þangað til að 10 tölur eru stilltar. Nýtt símanúmer mun birtast á skjánum.

8.9 Tungumál

1. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja undirvalmyndina **LANGUAGE** og ýttu á ⬅ til að fá aðgang að henni. Staðan blikkar á skjánum.
2. Notaðu ▲ eða ▼ til að velja tungumál sem á að nota á vélinni.
3. Ýttu á ⬅ til að staðfesta valda stöðu.
4. Ýttu á **STOP** eða ⬅ til að fara aftur í fyrri valmynd.

9- Bilanaleit

Tákn	Orsök	Aðgerð
 REFILL PRODUCT	Kaffihylkið er: 1. Tómt 2. Ranglega sett í 3. Ekki til staðar	• Skiptu um tóma kaffihylkið. • Athugaðu hvort að kaffihylkið sé rétt sett í. • Komdu fyrir kaffihylki. • Hringdu í stjórnandann þegar númer er sýnt á skjánum.
 BOILER HEATING UP	Vatnið í katlinum hefur ekki ennþá náð nauðsynlegu hitastigi.	Afgreiðsla drykkja kaffivélarinnar er hindruð, þangað til að vatnið nær réttu hitastigi.
	Afgreiðsla drykkjar er hindruð vegna þess að Standby/Clear-Error-hnappnum á kaffivélinni var ýtt inn.	Ýttu á Standby / Clear-Error-hnappinn aftur til að aflæsa kaffivélinni.
	Kaffivélina verður að þrifa.	Keyrðu „þrífborritið“ innan 8 klukkustunda. Hringdu í stjórnanda ef símanúmerið birtist á skjánum.
 CLEANING OVERDUE	Afgreiðsla drykkja er hindruð vegna þess að kaffivélín var ekki þriffin eins og áætlað var.	Keyrðu „þrífborritið“ þegar í stað. Hringdu í stjórnanda ef símanúmerið birtist á skjánum.
 CHANGE WATER FILTER	Skipta verður um vatnssíu kaffivélarinnar.	Hafðu samband við þjónustu til að skipta um vatnssíu.
	Afgreiðsla drykkja er hindruð vegna þess að kveikt er á sparnaðarstillingu.	Sparnaðarstillingin mun hætta sjálfkrafa á stilltum tíma.

9- Bilanaleit

Tákn	Orsök	Aðgerð
E17/ E18	Villa í vatnskerfi	- Athugaðu hvort að aðveituleiðsla vatns sé hindruð / götött og staðfestu að opið sé að fullu fyrir vatnskrannann. - Ýttu og haltu niðri LOCK/CLEAR-hnappnum í 5 sekúndur til að endurræsa kaffivélina. - Hugsanlegur leki í kaffivélinni. - Hafðu samband við þjónustuaðila ef bilunin er enn til staðar.
E19	Hugsanlegur innri vatnsleki greindur	Vatn er að ná til kaffivélarinnar, en ekki greinist að ketillinn sé að fyllast, hugsanlegur leki eða bilun í skynjara. Lokaðu aðveituleiðslu vatns við kranann eða tæmdu vatnsgeyminn og slökktu á kaffivélinni með aðalrofanum. Hafðu síðan samband við þjónustuaðila fyrir skoðun og viðgerð.
E30	Kælingarvilla	- Athugaðu loftræstisvæðið bakvið kaffivélina og umhverfishita kaffivélarinar og þrífðu loftsiuna / loftræstigrindina ef nauðsynlegt þykir. - Ýttu og haltu niðri LOCK/CLEAR-hnappnum í 5 sekúndur til að endurræsa kaffivélina. - Hafðu samband við þjónustuaðila ef bilunin er enn til staðar.
 WATER TREATMENT / PANEL REMOVED	Stjórnborð vatnsvinnslu er ekki greint	- Athugaðu hvort stjórnborð vatnsvinnslu sé ranglega komið fyrir eða vantar. - Hafðu samband við þjónustuaðila ef bilunin er enn til staðar.
 MIXING TRAY REMOVED	Blöndunarbakki ekki greindur	- Athugaðu hvort að blöndunarbakka sé ranglega komið fyrir eða vantar. - Hafðu samband við þjónustuaðila ef bilunin er enn til staðar.
DRIPTRAY FULL	Lekabakki er fullur af vatni	Fjarlægðu lekabakka og tæmdu hann af úrgangsvatni.
 REFILL WATER TANK	Innri vatnsgeymir er tómur	Fjarlægðu innri vatnsgeym og fylltu hann með fersku kranavatni. Komdu honum aftur fyrir í kaffivélinni. Viðvörðunin mun hverfa sjálfkrafa.

Produced by Crem International (Shanghai) Co., Ltd.
Address: Building 5, No 521-551 KangYi Road, Pudong New Area, Shanghai, China

www.creminternational.com