

EXCELLENCE COMPACT TOUCH

Brukermanual



DN: 6165399_06

Dato: 2024-02-07

Innhold

1- Sikkerhetsinstruksjoner	4
2- Tekniske spesifikasjoner	6
2.1 Spesifikasjoner	6
2.2 Mål	7
3- Deleoversikt med beskrivelse	8
3.1 Sett forfra.....	8
3.2 Vist innvendig.....	8
3.3 Knappefunksjoner.....	9
3.4 Oversikt over display	9
4- Oppstart og lagring av dispenser	10
4.1 Oppstart av dispenser	10
4.2 Lagring av dispenser	10
5- Håndtering av ingredienspakker.....	11
6- Daglig bruk	12
6.1 Produksjon av kopp med kaffe eller varmt vann.....	12
6.2 Produksjon av kanne med kaffe (enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i alle markeder).....	12
6.3 Produksjon av drikke med forhåndsvalg (enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i alle markeder)	13
6.4 Utskifting av ingredienspakker	14
6.5 Påfylling av ingrediensbeholder.....	14
6.6 Påfylling av vanntank.....	15
6.7 Betalingsfunksjon.....	16
6.7.1 Hvordan bruke myntbetalingssystemet.....	16
7- Rengjøring	17
7.1 Starte rengjøringsprogrammet.....	17
7.2 Rengjøringsprosedyrer	17
7.3 Utvendig rengjøring.....	17
7.4 Skylling	18
7.5 Rengjøring av doseringsåpningene og kjøleboksen	19
7.6 Uttak og rengjøring av blandekammeret.....	20
7.7 Demontering av blandesystemet.....	21
7.8 Rengjøring av blandesystemets deler	22
7.9 Montere blandesystemet på nytt	22
7.10 Utskifting av produktpakker og skylling av utløpene	23
7.11 Rengjøring av skumluftfilteret	24
7.12 Rengjøring av vanntanken	25

Innhold

8- Brukerprogrammering	26
8.1 Aktivering av operatørmodus	26
8.2 Operatørmodus-kontroller	26
8.4 Funksjoner i låst modus	27
8.4 Drikkeinnstillinger	28
8.5 Nullstillbart telleverk	29
8.6 Fast telleverk	30
8.7 Filterteller	31
8.8 Dato/tid	32
8.9 Rengjøringsdag	33
8.10 Engergisparingsinnstillinger	34
8.11 Kontaktinformasjon	35
8.12 Regnskap	36
8.13 Happy Hour	37
9- Feilsøking	38

1- Sikkerhetsinstruksjoner

1.1 Innledning

Følgende generelle sikkerhetsforholdsregler gjelder for bruk og vedlikehold av dispenserens og må alltid følges. Hvis disse instruksene ikke følges eller andre sikkerhetsforholdsregler nevnt i denne manualen ikke følges, kan dette sette dispenserens sikkerhetsfunksjoner ut av spill og føre til potensielt farlige situasjoner og skade på dispenserens som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for.

Montering, service og programmering av dispenserens skal kun utføres av serviceteknikere med autorisasjon og opplæring.

Farenivåer-

Det finnes tre forskjellige farenivåer. Disse signaliseres med fareordene FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG. Ta hensyn disse meldingene for å opprettholde sikkerheten og for å hindre skader på personer og produktet.

Farenivået fastsettes på grunnlag av følgende definisjoner:



Forsiktig:

Advarer om utrygg bruk. Disse advarslene må følges for å opprettholde matvaretrygghet, og unngå mindre personskader og/eller skade på dispenserens.



Advarsel:

Varsler om en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død dersom man ikke unngår situasjonen.



Fare:

VARSLER OM UMIDDELBAR FARE SOM, HVIS DEN IKKE UNNGÅS, VIL FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØD.



Merk:

Gir tilleggsinformasjon som kan være til nytte under serviceprosedyrer eller bruk av dispenserens.

1.2 Generelt

- Bruk, påfylling og rengjøring av dispenserens skal kun utføres av autoriserte personer som har fått opplæring. Sørg for at nytt personale leser brukermanualen nøye før de bruker dispenserens og at de forstår de sikkerhetsmessige og hygieniske forholdene ved bruken av maskinen. Produktet leveres med en trykt etikett med rengjøringsinstruksjoner eller en veiledning for hurtigreferanse.
- All bruk av denne dispenserens skal foregå i samsvar med instruksjonene i denne brukermanualen for produksjon av drikkevarer. Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller personskader som eventuelt oppstår på grunn av feil bruk av dispenserens eller dersom prosedyrene som er beskrevet i denne brukermanualen, ikke overholdes.
- Dispenserens kan brukes av barn fra 8 år samt av personer som mangler erfaring med / kunnskap om apparatet, eller som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne. Dette forutsetter imidlertid at bruken skjer under tilsyn eller at brukeren har fått veiledning i trygg bruk av apparatet og forstår hvilke farer bruken av apparatet medfører.
- Barn må være under tilsyn for å hindre at de leker med dispenserens.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn.
- Montering, omplassering (versjon med fast vann-/avløpstilkobling), service og programmering av dispenserens skal bare utføres av autoriserte serviceteknikere. Serviceområdet skal bare være tilgjengelig

1- Sikkerhetsinstruksjoner

for personer som har kunnskap og praktisk erfaring med apparatet, spesielt når det gjelder sikkerhet og hygiene.

- Denne dispenseren må ikke plasseres på steder der det kan bli brukt høytrykksspyler.
- Denne dispenseren må ikke vaskes med høytrykksspyler.
- Denne dispenseren egner seg ikke til utendørs bruk.
- Beskytt dispenseren mot rennende vann, sprut, sprøyting eller damp, varme og mye støv.
- Væskene som produseres av dispenseren, er varme!
- Unngå skålding!
- Hold hender og andre kroppsdeler borte fra dispenseren ved produksjon av drikkevarer og når skylleprogrammet pågår.
- Kopper, kanner eller beholdere som er fylt med varme væsker, må ikke plasseres oppå dispenseren.
- Det er fare for skålding hvis kopper/kanner/beholdere velter, så vær forsiktig når disse håndteres.
- Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt dispenseren til at man kan komme seg unna dersom det skulle sprute varme væsker.
- Berør aldri strømforsyningen eller strømpluggen med våte hender og/eller når strømledningen eller pluggen er våt.
- Dersom strømledningen til dispenseren er skadet, må strømledningen trekkes ut og systemleverandøren må kontaktes for utskifting.
- Dispenseren er konstruert for innendørs bruk på et stabilt, flatt underlag, som et bord eller en disk. Skjerm dispenseren mot direkte sollys, frost og regn.
- Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt dispenseren for ventilasjon, og at forsiden/baksiden/sidene er tilgjengelige for service.
- Det må bare brukes slanger og koblinger som er godkjent i henhold til lokale bestemmelser.
- Koble dispenseren til drikkevannsforsyningen i samsvar med lokale forskrifter. For alternativer med kalde drikkevarer må kvaliteten på vannforsyningen testes for å sikre at de kalde drikkevarene som produseres, er trygge i henhold til lokale bestemmelser.
- Det skal brukes en jordet stikkontakt i samsvar med lokale bestemmelser når dispenseren er koblet til et veggmontert strømuttak. Sørg for at den elektriske kretsen er beskyttet med en jordfeilbryter og at stikkkontakten er tilgjengelig også etter monteringen.

1.3 Transport og lagring

- Dispenseren skal alltid lagres og transporteres i originalemballasjen.
- Før dispenseren lagres eller transporteres, fjern produktpakkene og legg dem i et kjøleskap, og tøm pulverproduktbeholdere og rengjør dem (hvis dispenseren er utstyrt med dette)
- Ikke la produktpakkene bli værende i dispenseren hvis du planlegger å lagre dispenseren.
- Rengjør dispenseren.
- Ta kontakt med leverandøren slik at en autorisert og opplært tekniker kan tappe vannet ut av kjelen og beskytte dispenseren mot frostskaider.



Forsiktig:

Dispenseren må ikke utsettes for temperaturer under frysepunktet under bruk, lagring eller transport.

2- Tekniske spesifikasjoner


2.1 Spesifikasjoner

Fakta	Beskrivelse
Vekt	22 kg (tom) – 24 kg (bruksklar, versjon uten vanntank) 27 kg (bruksklar med fylt vanntank)
Kopp	Volum: Fabrikkinnstilling = 125 ml justerbar ± 10 %
Kanne	Fabrikkinnstilling = 900 ml justerbar ± 10 % Produksjonstid: 110 sekunder ± 10 % Maksimumshøyde: 160 ml
Intervall mellom kanner	160 sekunder (230 V)
Strømforsyning	230 V, 50/60 Hz
Strømforbruk	2,1 kW – 230 V
Kapasitet	150 kopper per time ($\pm 18,75$ l per time)
Lagrings- og bruksmiljø	Temperatur: 1–34 °C Luftfuktighet: opptil 80 %
Kjølerom	Kapasitet: 2 x 1,25 l pakker Temperatur: 2 °C – 5 °C
Beholderkapasitet	Sjokolade: 1,2 kg (~55 kopper) Topping: 1,1 kg (~80 kopper) Te: 1,2 kg (~1700 kopper) Sukker: 0,8 kg (~230 kopper) Pulverkaffe: 0,7 kg (~350 kopper)
Kjele	Volum: 1,2 l Temperatur: justerbar mellom 83–97 °C
Standard vanntilkobling	1/2" eller 3/8" tilførselsrør med 3/4" BSP-tilkobling, tilførselsrør for drikkevann med stoppekran. Uttakbar vanntank, volum: 3 l
Dynamisk vanntrykk	Min: 0,08 MPa ved 10 l/min
Statisk vanntrykk	Maks: 1,0 MPa
Maksimalt støynivå	< 49 dB(A)

2- Tekniske spesifikasjoner


2.2 Mål

Posisjon	Beskrivelse	Millimeter
A	Dispenserens høyde	562
B	Avstand fra toppen av dispenserens til forside på åpen dør	193
C	Dispenserens bredde	390
D	Dispenserens dybde	426
E	Dispenserens høyde med åpen dør	755
F	Dispenserens dybde med åpen dør	500
G	Klaring med dryppbrett på plass	130
H	Klaring med dryppbrett tatt ut	165

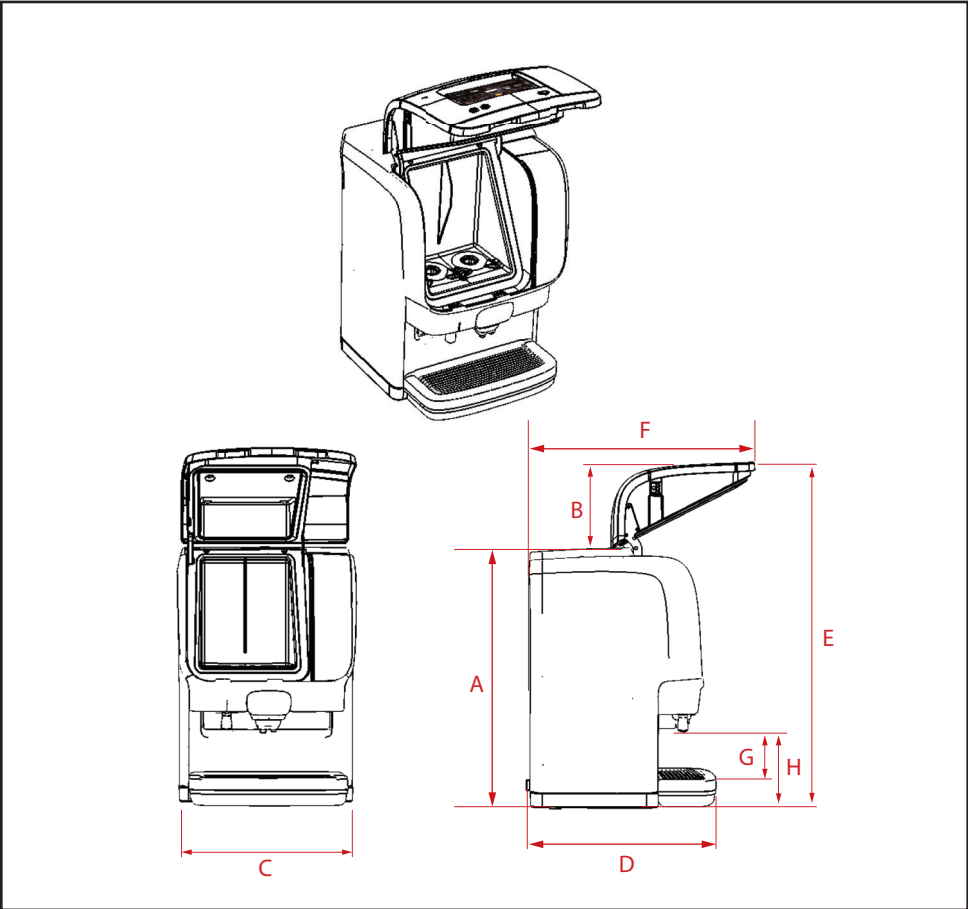


3- Deleoversikt med beskrivelse

3.1 Sett forfra

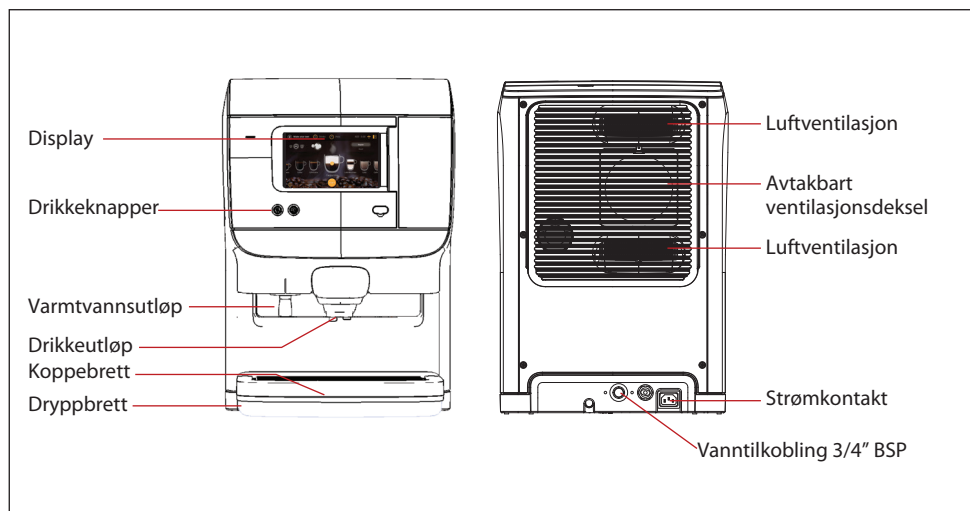

3.2 Vist innvendig

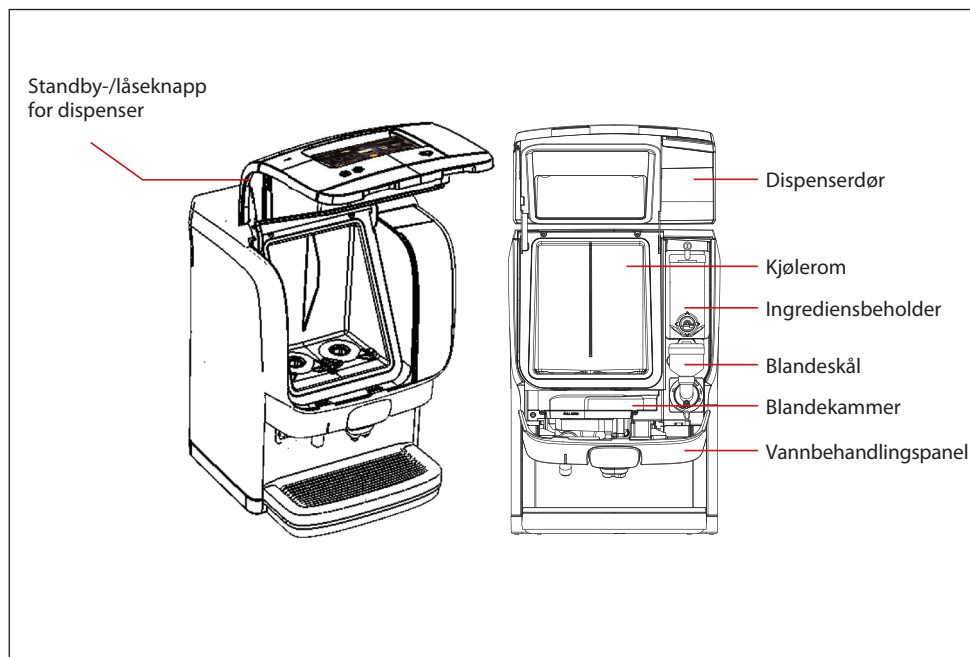


3- Deleoversikt med beskrivelse

3.3 Knappefunksjoner




Merk:

Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i alle markeder.

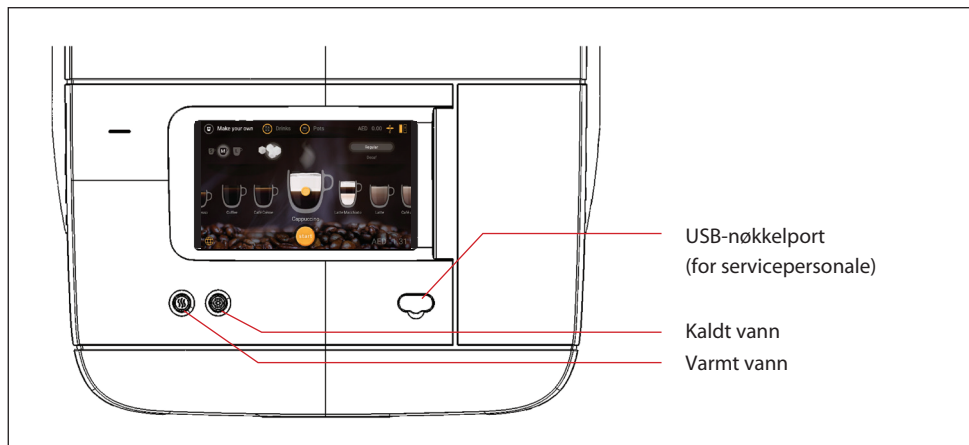

3.4 Oversikt over display

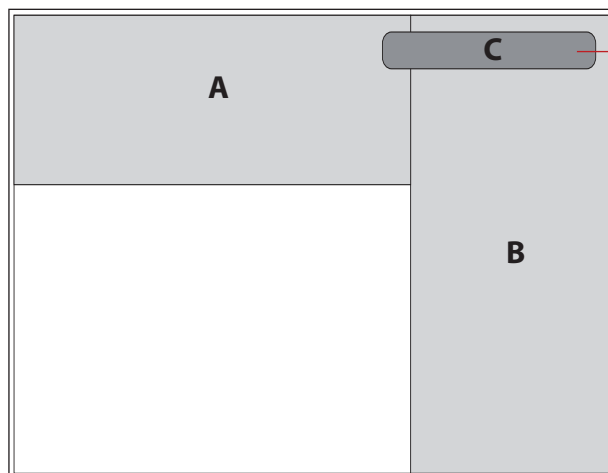

Tegnforklaring for ikonområde (C)	
	Vanntank tom
	Ingen melk, eksternt melkesystem
	Kjele under oppvarming
	Avkalking nødvendig
	Rengjøring nødvendig
	Filter må byttes

Meldingsområde (A) – displaymeldinger*, drikkeproduksjon ikke mulig


Meldingsområde (B) – displaymeldinger*, drikkeproduksjon fremdeles mulig

Ikonområde (C) – klikk på et ikon for å åpne meldingsområdet (B)

*Se opplysninger om meldinger i avsnitt om feilsøking.

4- Oppstart og lagring av dispenser

4.1 Oppstart av dispenser

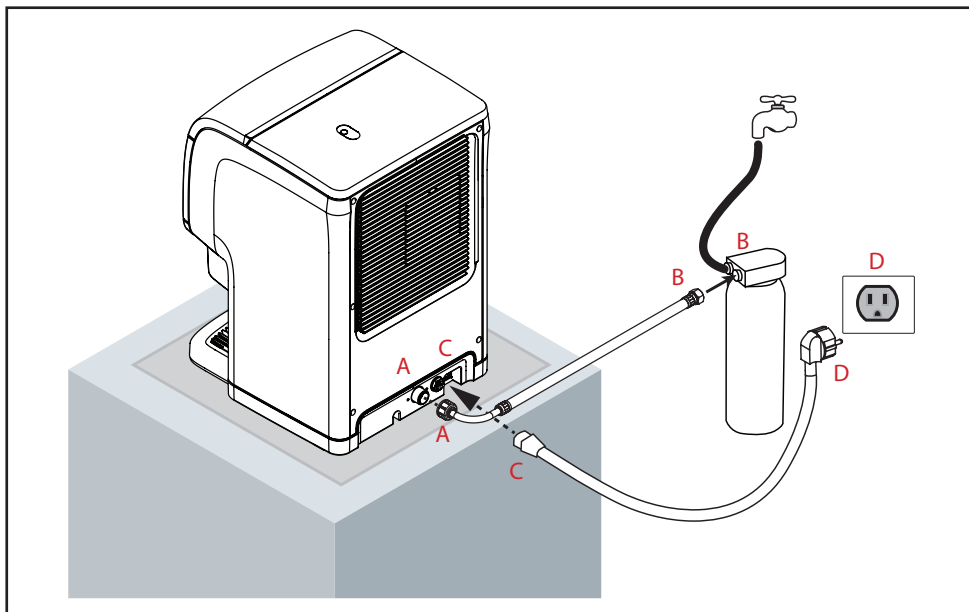

- Plasser dispenserens på en flat, vannrett overflate som er laget for å tåle dispenserens ekstra vekt.
- Koble til vanninntaksslangen (A til A), og åpne deretter vannkranen/filteret (B til B). Undersøk om det er lekkasjer.
- Koble til strømledningen (C til C), og plugg støpselet inn i stikkontakten i veggen (D til D). Dispenserens vil starte automatisk, fylles opp og varme opp kjelen, og begynne å kjøle ned kjølerommet. Produksjon av drikkevarer er blokkert til vannet i kjelen har nådd korrekt temperatur.



Merk:

Det kan ta 24 timer eller mer før kjølerommet er helt nedkjølt.

4.2 Lagring av dispenser

Gjennomfør følgende prosedyrer når dispenserens ikke skal brukes på lang tid (f.eks. i ferier):

- Fjern produktpakkene og kontroller utløpsdatoen. Hvis de snart går ut på dato, må de kastes.
- Åpnede pakker må oppbevares i kjøleskap til du slår dispenserens på og den har kjølt seg ned igjen. Pakker som har gått ut på dato, må kastes.
- Tøm pulveringredienser og rengjør blanderkomponentene.
- Rengjør og skyll dispenserens.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Steng vannkranen.



Merk:

Hvis dispenserens har vært slått av over lengre tid, må dato og klokkeslett tilbakestilles slik at rengjøringscyklusene og energisparingsinnstillingene reaktiveres.

5- Håndtering av ingredienspakker




Merk:


- Vær alltid bevisst på grunnleggende og personlig hygiene, og vask hendene før du håndterer ingredienspakker.
- Bruk kun næringsmiddelgodkjente rengjøringsmidler i dispenserens. Rengjør dispenserens utvendige deler med en myk, ren, fuktig klut.
- Bruk kun friskt drikkevann.




- Vask hendene først, rist pakken minst 10 ganger, fjern plastfilmen.

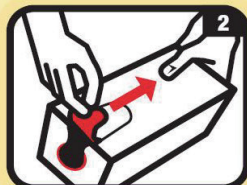


- Trekk den perforerte remsen ut fra pakken.

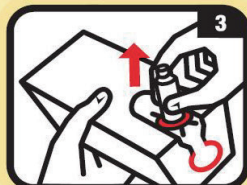


- Ta doseringsrøret ut av pakken.

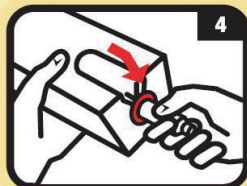

- Trekk doseringsrøret mot den røde ringen på pakken.

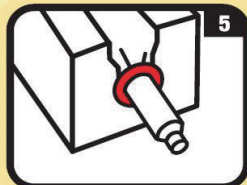


- Den røde ringen på doseringsrøret må dekke den røde sirkelen på utsiden av pakken. Kontroller at doseringsrøret er rett og riktig plassert.

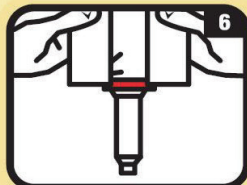

- Snu pakken opp ned og sett den inn i dispenserens.

6- Daglig bruk

6.1 Produksjon av kopp med kaffe eller varmt vann

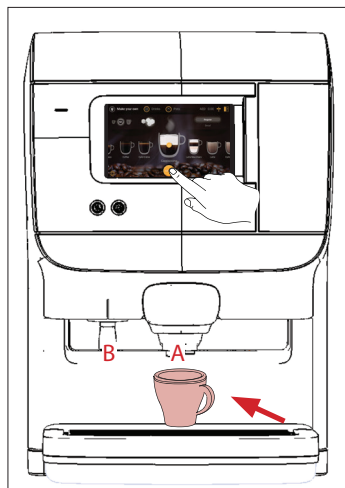


- Plasser en kopp på dryppbrettet under det midtre uttaket for kaffe (A) eller det venstre uttaket for varmt vann (B).
- Trykk på knappen for den ønskede drikken.



Advarsel:

- Drikkene som produseres, er varme! Unngå skålding!
 - Hold hender og andre kroppsdeler unna dispenseren under produksjon av drikke.
 - La aldri barn være uten oppsyn i nærheten av dispenseren.
- Når den er programmert for porsjonsbasert flyt, vil dispenseren produsere kaffe eller varmt vann fra det ene eller det andre utløpet, avhengig av valgt drikk, og stoppe automatisk etter at én kopp er produsert.
 - Når den er programmert for fri flyt, bare trykk og hold inne varmtvannsknappen til dispenseren har produsert ønsket mengde varmt vann (kaffe og andre drikker kan ikke produseres i fri flyt).
 - Trykk på knappen **STOPP** når som helst for å avslutte drikkeproduksjonen.

6.2 Produksjon av kanne med kaffe (enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i alle markeder)

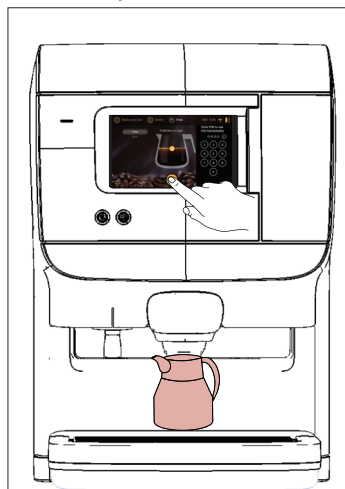

- Sett en kanne under det midtre utløpet (kaffe), juster volumet ved å bevege indikatoren opp eller ned til ønsket nivå, og trykk på kanneknappen.



Advarsel:

- Drikkene som produseres, er varme! Unngå skålding!
 - Hold hender og andre kroppsdeler unna dispenseren under produksjon av drikke.
 - La aldri barn være uten oppsyn i nærheten av dispenseren.
- Dispenseren vil produsere kaffe kontinuerlig fra det midtre utløpet, og stoppe når den forhåndsinnstilte mengden er produsert.
 - Trykk på knappen **STOPP** når som helst for å avslutte drikkeproduksjonen.
 - Du kan også trykke på **STOPP**-knappen hvis du vil produsere mindre enn den forhåndsinnstilte mengden.

6- Daglig bruk

6.3 Produksjon av drikke med forhåndsvalg (enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i alle markeder)

Dispenseren støtter alternativer med forhåndsvalg. Serviceteknikeren kan aktivere alternativer med forhåndsvalg under monteringen. Når knappen for forhåndsvalg er trykket inn, kan følgende forhåndsvalg aktiveres.

- Kaffestyrke (milde, normale eller sterke drikker)
- Kaffevolum (liten, medium eller stor drikk)
- Melkevolum
- Øk sukkermengden (3 trinn)



Forhåndsvalg av kaffestyrke

- Sett koppen på plass. Trykk på knappen for den ønskede drikken.
- Øk **STYRKE** ved å bevege indikatoren til høyre til du når ønsket innstilling (styrken vises med antall bønner, flere bønner = sterkere kaffe).
- Trykk på **START**-knappen for å begynne drikkeproduksjonen når maskinen er klar.




Forhåndsvalg av kaffevolum

- Sett koppen på plass. Trykk på knappen for den ønskede drikken.
- Dra **VOLUM**-ikonet til du når ønsket størrelse på drikken (velg mellom liten, medium og stor).
- Trykk på **START**-knappen for å begynne drikkeproduksjonen når maskinen er klar.



Forhåndsvalg av melkevolum

- Sett koppen på plass. Trykk på knappen for den ønskede drikken.
- beveg ikonet for **MELK** opp eller ned til du når ønsket forhold mellom melk og kaffe.
- Trykk på **START**-knappen for å begynne drikkeproduksjonen når maskinen er klar.

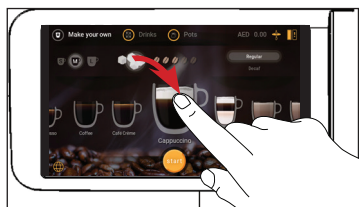

Forvalg for å øke sukkermengden

- Sett koppen på plass. Trykk på knappen for den ønskede drikken.
- Dra ikonet for **SUKKER** en sukkerbit om gangen til du når ønsket mengde (maksimalt ekstraantall er tre).
- Trykk på **START**-knappen for å begynne drikkeproduksjonen når maskinen er klar.

6- Daglig bruk

6.4 Utskifting av ingredienspakker




Displayet viser et ikon når en ingredienspakke er tom på en av sidene (i bildet som er vist, er den venstre pakken tom). Følg instruksjonene under for å skifte ut en produktpakke.




Forsiktig:

Bruk aldri en frossen eller skadet produktpakke. Ikke bruk en produktpakke hvis den har gått ut på dato.

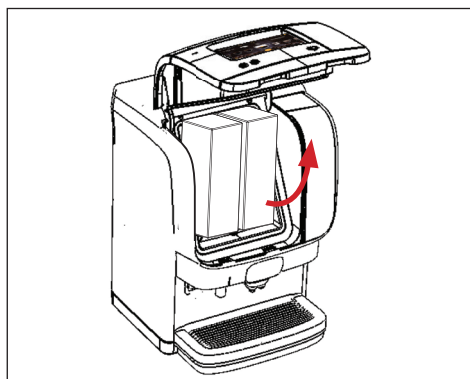


1. Åpne dispenserdøren for å få tilgang til kjølerommet og ingredienspakkene.

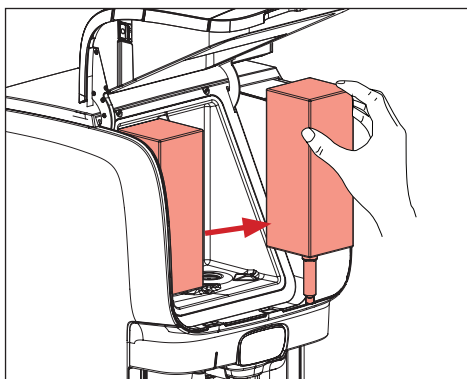


2. Ta ut den tomme ingredienspakken og sett inn en ny.

6.5 Påfylling av ingrediensbeholder (Kun for dispensere utstyrt med pulveralternativ)

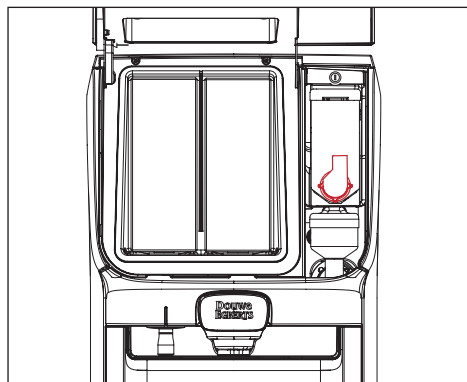


1. Åpne døren på dispenseren, vri beholderutløpet oppover for å unngå søl i dispenseren.

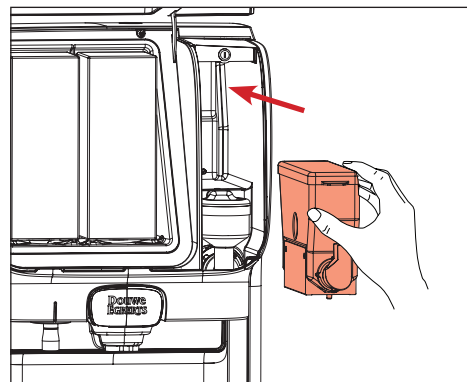


2. Ta beholderen ut av dispenseren. Løft opp fronten på beholderen først slik at styringspinnen frigjøres fra sin posisjon. Når fronten er hevet omtrent 5 mm, kan du trekke beholderen rett ut.

6- Daglig bruk

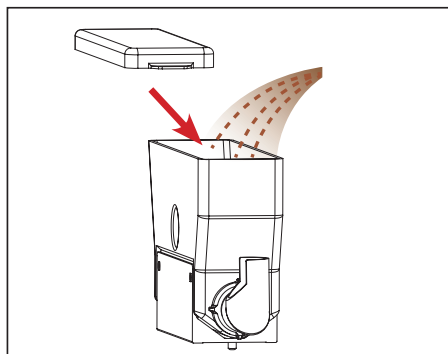


3. Fyll beholderen med ønsket ingrediens.

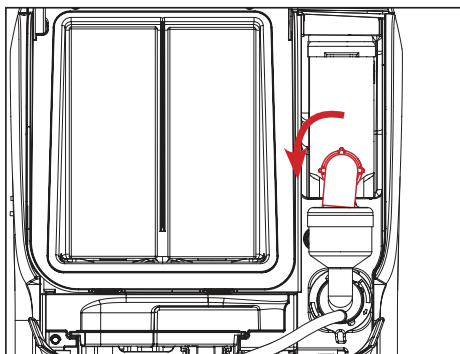

4. Sett beholderen tilbake i dispenseren. Sørg for at styringspinnen nederst foran på beholderen settes inn i styringshullet. Dreii beholderuttaket tilbake slik at det peker mot blandeskålen og lukk døren. Dispenseren er nå klar til bruk.

6.6 Påfylling av vanntank

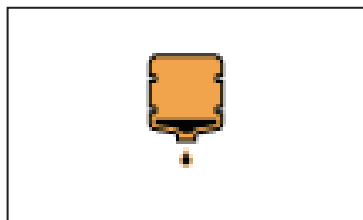


Kun for dispensere utstyrt med vanntank.

Displayet viser et ikon og instruksjoner for påfylling på displayet når den innvendige vanntanken er tom (A). I denne tilstanden vil dispenseren også være låst for drikkeproduksjon (B). Den vil låses opp så snart tanken er fylt.


Følg instruksjonene for å fylle på vanntanken.



1. Grip tanken i håndtaket midt på foran. Løft litt opp mens du trekker tanken rett ut.

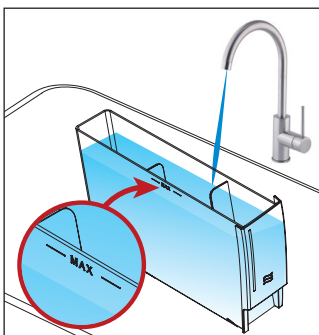

2. Fyll opp tanken til MAKSMERKET (3 l) med frisk og kaldt vann fra springen.

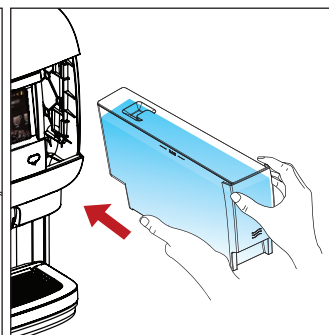

3. Sett tanken tilbake i dispenseren. Skyv tanken helt inn inntil den hektes på plass i fronten.

6- Daglig bruk

6.7 Betalingsfunksjon



Fig. 1

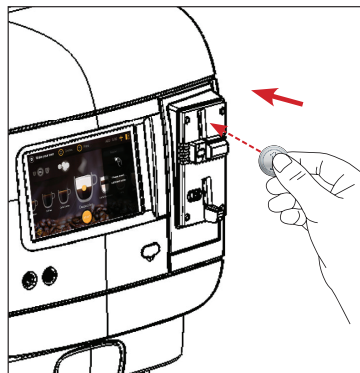


Fig. 2

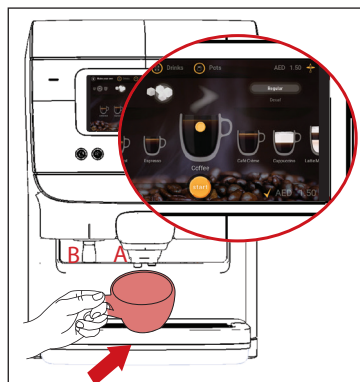


Fig. 3

6.71 Hvordan bruke myntbetalingssystemet

1. Når dispenseren er utstyrt med myntmekanisme, vil displayet vise **"LEGG PÅ MYNTER"** og vise nåværende kredittbeløp i øvre høyre hjørne sammen med **"KREDITT X,XX"**. (Se fig.1)
2. Hvis du trykker på en drikk knapp før du har lagt på mynter, vil den vise drikkens pris i displayet (se fig. 2).
3. Legg på mynter i myntmekanismen.
 - A. Hvis displayet viser **"PRIS X,XX KR"**, vil det telle ned og vise gjenværende pris etter hvert som du legger på mynter.
 - B. Hvis du legger på mynter før du trykker på noen av drikk knappene. "KREDITT"-beløpet øker og viser hvor mye du har lagt på.
4. Når du har lagt på nok penger, vil dispenseren låses opp og vise et markeringssymbol ved siden av prisen for drikken (se fig. 3).
5. Plasser en kopp under utløpene A eller B og velg deretter drikken du ønsker (se fig. 3)

Hvis dispenseren bruker "Flerkjøp", vil eventuell gjenværende kreditt ligge i minnet og vises etter at drikken er ferdig. Eksempel: Hvis du legger på 10 kr og drikken koster 5 kr. Når drikken er ferdig, vil displayet vise at du fremdeles har 5 kr i kreditt.



Merk:

Ikoner, displaymeldinger og funksjonalitet kan avvike fra det som vises på denne siden avhengig av hvilket betalingssystem som er montert på dispenseren. Hvis du har spørsmål om et egnet betalingssystem, kontakt operatøren din for å få nærmere informasjon.




Merk:

Forhåndsvalg (styrke/volum) kan utføres når som helst før du velger en drikk.

7- Rengjøring

7.1 Starte rengjøringsprogrammet

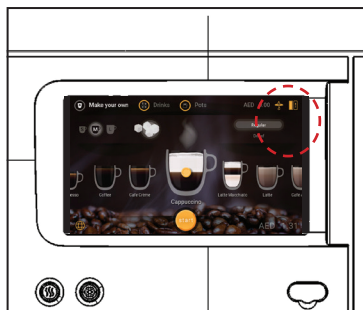

7.1.1 Hvordan bruke myntbetalingssystemet

Når det er tid for planlagt rengjøring:

1. Når det er tid for planlagt rengjøring, vil et ikon vises i øvre høyre hjørne. Trykk på ikonet for å starte rengjøringsprogrammet.

Når fristen for planlagt rengjøring er utløpt:

2. Hvis fristen for planlagt rengjøring er utløpt, vil maskinen stoppe drikkeproduksjonen.. Hvis dette skjer, trykk for å starte rengjøring og følg instruksjonene som vises.

7.2 Rengjøringsprosedyrer



Det finnes to forskjellige rengjøringsprogrammer:

- **"Skylling"** av drikkeutløpene.
 - **"Rengjøring"** av kjølerommet og drikkeutløpene.
- Serviceleverandøren din kan velge ukedager for programmene **"Skylling"** og **"Rengjøring"** i operatørmenyen under **RENGJØRINGS-DAGER**.



Forsiktig:

Programmet **"Skylling"** må kjøres minst en gang i uken for å sikre mattryggheten.

Når skal dispensereren rengjøres

Kjør rengjøringsprogrammet når rengjøringsikonet vises i displayet (se fig. 1).

Hvis dispensereren ikke rengjøres og/eller skylles innen 24 timer.

Rengjøringsprogrammet må gå til det er ferdig før dispensereren setter i gang drikkeproduksjonen igjen.

7.3 Utvendig rengjøring

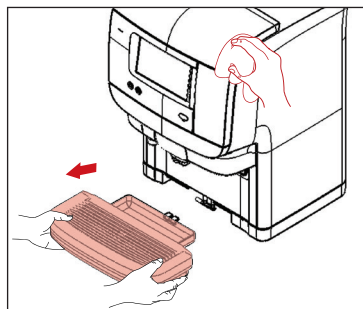


Fig. 3



Merk:

Det anbefales å rengjøre utsiden av dispensereren hver dag. For å hindre utilsiktet drikkeproduksjon under rengjøring av områdene rundt displayet, kan du låse drikkeproduksjonen ved å åpne døren og trykke på standby-knappen. Trykk på standby-knappen når du er ferdig med rengjøringen, for å starte normal drikkeproduksjon igjen.

1. Fjern dryppbrettet og tøm det ved behov (fig. 3). Rengjør dryppbrettet med en klut eller børste under varmt rennende vann.
2. Rengjør utsiden av dispensereren med en fuktig, ren klut.

7- Rengjøring

7.4 Skylling

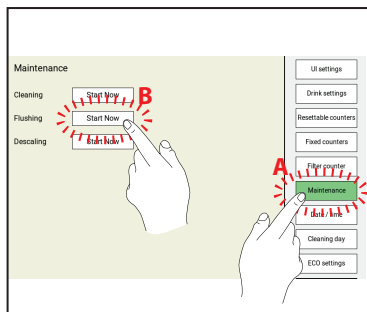


Fig. 1

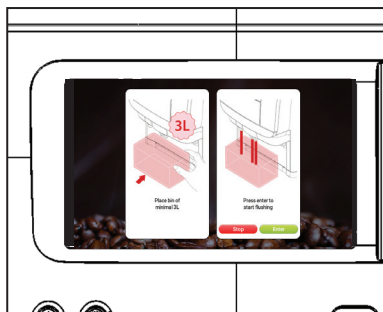


Fig. 2

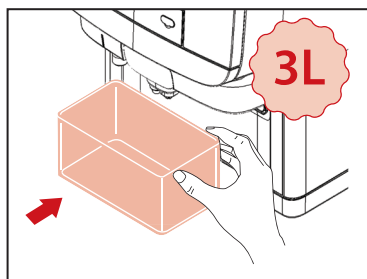


Fig. 3

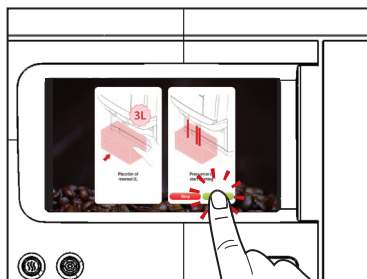


Fig. 4

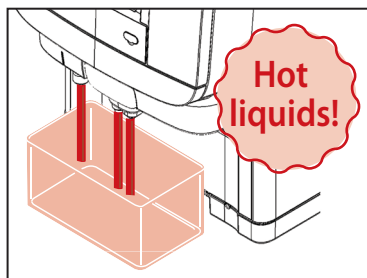


Fig. 5



Merk:

Du kan når som helst skylle dispenseren ved å utføre prosedyren som beskrives nedenfor.

1. Sett inn USB-minnet og velg **VEDLIKEHOLD** (A) trykk deretter på **SKYLLING: Start nå** (B) for å starte skyllemodus (se fig.1).
2. Displayet vil vise: **SETT INN BEHOLDER MIN 3L TRYKK ENTER FOR Å STARTE SKYLLINGEN** (se fig. 2)
3. Sett en beholder på 3 liter (se fig. 3) under drikkeutløpene, og trykk deretter på **START** (se fig. 4).
4. Dispenseren vil automatisk begynne å skylle (se fig. 5). **OBS! VARME VÆSKER** vil vises på displayet. Når skyllingen er ferdig, må beholderen fjernes og skyllevannet tømmes ut. Dispenseren er nå klar til normal drikkeproduksjon igjen.



Advarsel:

Skyllenvannet er svært varmt! Unngå skålding! Hold hender og andre kroppsdeler borte fra dispenseren under skylleprosessen. La aldri barn utføre skylleprosedyrene.

7- Rengjøring

7.5 Rengjøring av doseringsåpningene og kjøleboksen

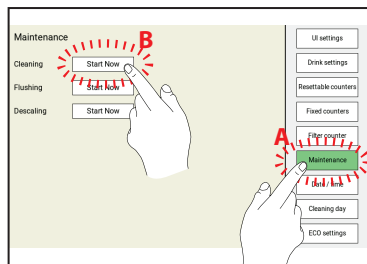


Fig. 1

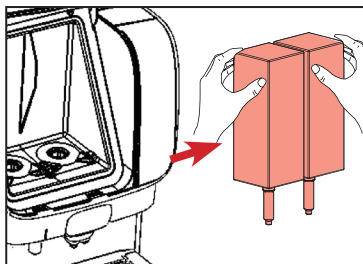


Fig. 2



Fig. 3

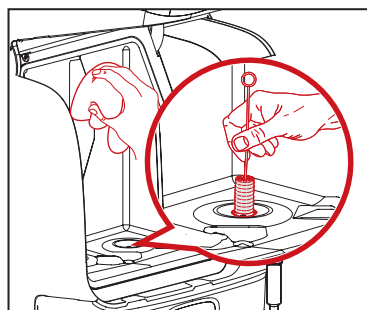


Fig. 4

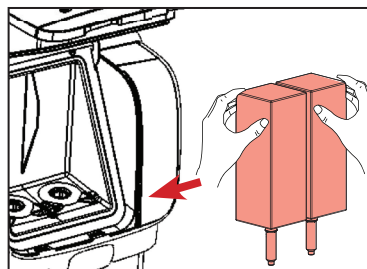


Fig. 5

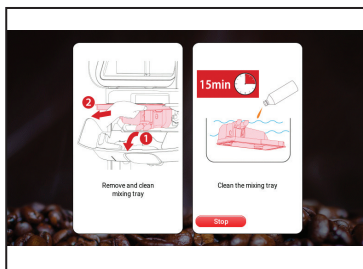


Fig. 6

1. Trykk på **VEDLIKEHOLD** (A) (se fig. 1).
2. Fjern drikkepakken (se fig. 2). Displayet vil vise: **FJERN PRODUKTPAKKER, RENGJØR KJØLEBOKS, TRYKK ENTER FOR Å BEKREFTE** (se fig. 3).
3. Åpne dispenserens dør og fjern produktpakken (se fig. 3).
4. Rengjør doseringsåpningen med en børste og innsiden av kjølerommet med en ren, fuktig klut, og tørk med en ren klut eller et papirtørkle (se fig. 4). Sett deretter produktpakken tilbake på plass (se fig. 5).
5. Displayet vil vise **RENGJØR KJØLEBOKS TRYKK ENTER FOR Å BEKREFTE**, trykk på **ENTER** for å bekrefte og fortsette. Displayet vil vise: **TA UT OG RENGJØR BLANDEKAMMER** (se fig. 6). Følg instruksjonene på skjermen for å rengjøre kammeret.

(fortsett til neste side).

7- Rengjøring

7.6 Uttak og rengjøring av blande-kammeret

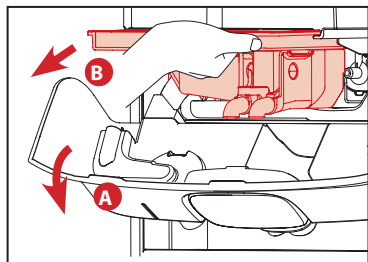


Fig. 1

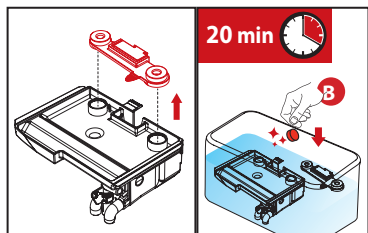


Fig. 2

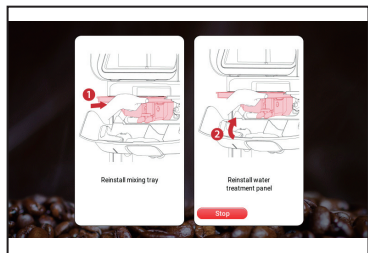


Fig. 3

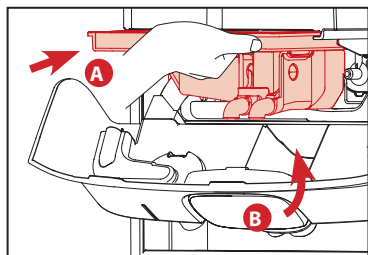


Fig. 4

1. Fjerne blande-kammeret.

A. Åpne vannbehandlingspanelet (A) (se fig. 1).

B. Trekk blande-kammeret rett ut (B) (se fig. 1).



Merk:

For å spare tid anbefales det å bruke servicesettet som følger med, som inneholder et rent blande-kammer. På den måten kan skitne deler rengjøres og byttes neste gang blande-kammeret rengjøres.

2. Legg blande-kammeret i en beholder med varmt vann og næringsmiddelgodkjent rengjøringsmiddel, og la det ligge i bløt i ca. 20 minutter (se fig. 3). Skyll med rent vann og tørk før det settes på plass igjen. (Fortsett til neste side.)



Merk:

Følg sikkerhetsinstruksjonene og rengjøringsinstruksjonene på rengjøringsmiddelets emballasje.

Eventuelt kan blande-kammeret vaskes i oppvaskmaskin.

4. Displayet vil vise: **SETT PÅ Plass BLANDEKAMMER, SETT PÅ Plass VANNBEHANDLINGSPANEL**, skyv det rene blande-kammeret tilbake i opprinnelig posisjon (A), og lukk vannbehandlingspanelet (B) (se fig. 4).



Merk:

Det finnes en føler som registrerer om blande-kammeret er riktig plassert. Det er ikke mulig å fortsette rengjøringsprosessen før blande-kammeret er riktig plassert.



Advarsel:

Skyllevannet er svært varmt! Unngå skålding! Hold hender og andre kroppsdeler borte fra dispenseren under skylleprosessen. La aldri barn utføre rengjøringsprosedyrene.

7- Rengjøring

7.7 Demontering av blandesystemet

Hvis dispenseren er utstyrt med pulverfunksjon, vil displayet vise:

RENGJØR BLANDESKÅL TRYKK ENTER FOR Å BEKREFTE

Utfør alle trinnene i punkt 7.7 før du trykker på **ENTER** eller bruk reserveblandeskålen for å spare tid.

Dersom dispenseren ikke har pulverfunksjon, hopp over dette trinnet.

Følg trinnene under for å ta ut og rengjøre blandeskålen:

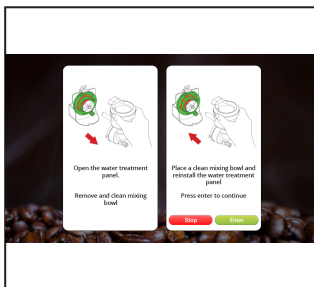


Fig. 1 - Displayet vil vise FJERN OG RENGJØR BLANDESKÅL, SETT INN EN REN BLANDESKÅL, TRYKK ENTER FOR Å BEKREFTE.

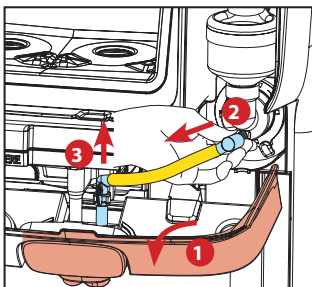


Fig. 2 - Åpne vannbehandlingspanelet (1), trekk utløpskoblingen ut av blandeskålen (2) og trekk utløpet av klemmen (3).

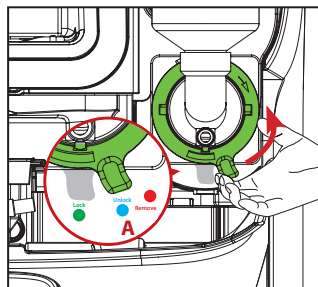


Fig. 3 - Drei monteringsplatespaken mot urviseren til opplåst posisjon (A).

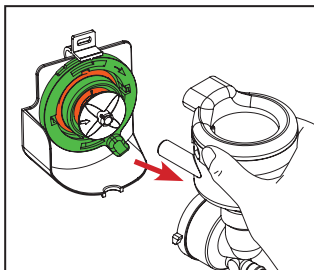


Fig. 4 - Ta ut blandeskålen ved å trekke den rett ut.

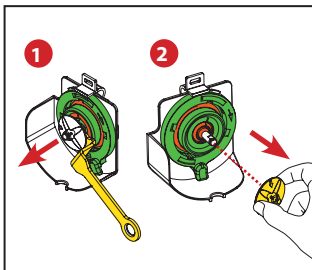


Fig. 5 - Bruk det medfølgende verktøyet for å fjerne vispen. Plasser verktøyet bak vispen. Trykk forsiktig innover på verktøyetshåndtak for å løsne vispen (1). Trekk vispen rett ut (2).

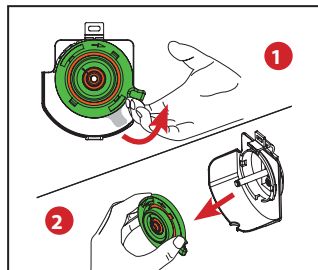


Fig. 6 Drei monteringsplaten mot urviseren forbi uttaksposisjonen til den slutter å dreie (1). Trekk platen rett ut (2).

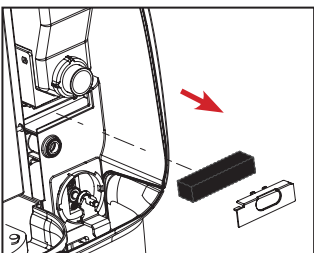


Fig. 7 Ta ut damputskillerens filter og det tilhørende dekselet.

7- Rengjøring

7.8 Rengjøring av blandesystemets deler

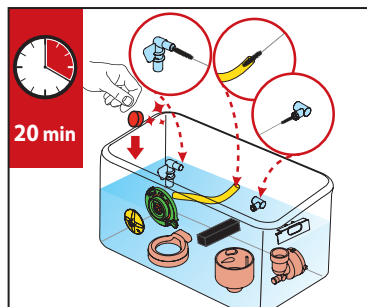


Fig. 1

1. Legg alle delene av blandesystemet i en beholder med en blanding av varmt vann og næringsmiddelgodkjent rengjøringsmiddel, og la dem ligge i bløt i ca. 20 minutter (se fig. 1)



Merk:

Bruk en rørbørste til å rengjøre rørene.

Følg sikkerhetsinstruksjonene og rengjøringsinstruksjonene på rengjøringsmiddelets emballasje. Delene i blandesystemet kan også vaskes i oppvaskmaskin.

7.9 Montere blandesystemet på nytt

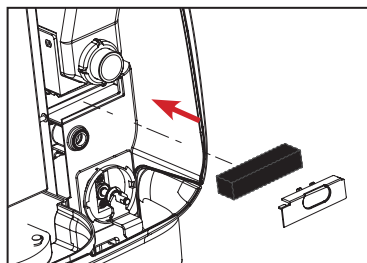


Fig. 2

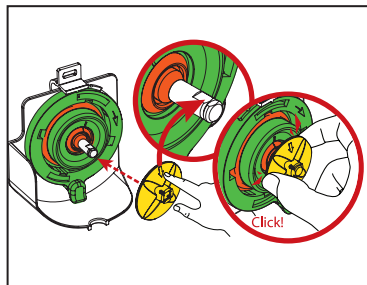


Fig. 3

1. Sett filteret og dekelet tilbake på plass. (Se fig. 2)
2. Sett monteringsplaten tilbake på blandesystemets motor og aksel. Sørg for at pilen på vispen peker mot den flate delen på akselen. Trykk vispen inn på akselen til den klikker på plass. (Se fig. 3)
3. Dreie monteringsplaten mot urviseren til blanderens hull står i retning klokken 3 og klokken 9. Innrett styrekrokene på blandeskålen og før dem gjennom platen og inn i hoveddelen (A). Lås til slutt blandeskålen ved å dreie monteringsplaten med urviseren til den ikke dreier lengre og tapen er i låst posisjon (B). (Se fig. 4)
4. Sett røret tilbake på blandeskålen (C), og hekt utløpets munnstykke på blande-kammeret. Lukk panelet (E). Dispenseren vil nå automatisk gå tilbake til normale produksjonsfunksjoner. (Se fig. 5)
5. Displayet vil vise **SETT INN EN REN BLANDESKÅL, TRYKK ENTER FOR Å BEKREFTE**. Trykk på ENTER. (Se fig. 6).

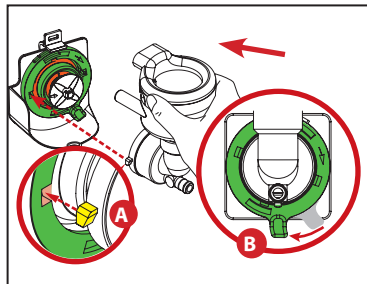


Fig. 4

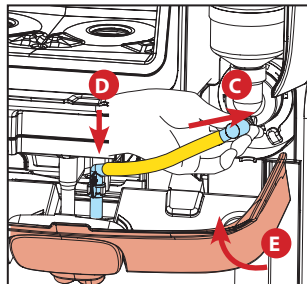


Fig. 5

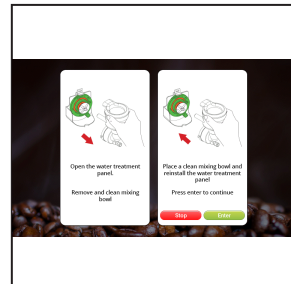


Fig. 6

7- Rengjøring

7.10 Utskifting av produktpakker og skylling av utløpene

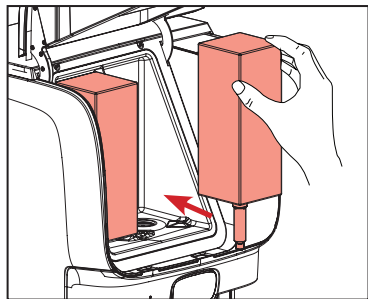


Fig. 1

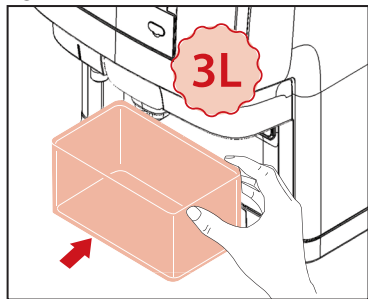


Fig. 2

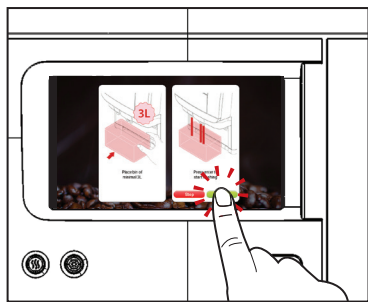


Fig. 3

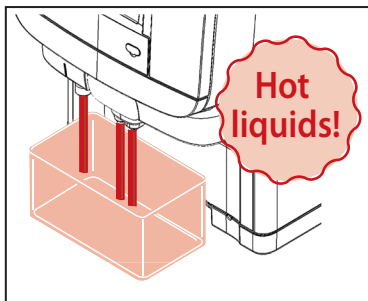


Fig. 4

1. Når pakkene er tatt ut, vil displayet vise:

SETT INN PRODUKTPAKKER

Sett inn igjen produktpakkene hvis de ikke har gått ut på dato. Hvis de har gått ut på dato, sett inn nye produktpakker (se fig. 1).

2. Når begge pakkene er satt inn i kjølerommet, vil displayet automatisk gå videre og vise: **SETT INN BEHOLDER MIN 3L**
TRYKK ENTER FOR Å BEKREFTE

3. Ta ut dryppbrettet og sett en beholder på 3 liter (se fig. 2) under utløpene, og trykk deretter på **ENTER**.

4. Trykk på **ENTER** for å begynne skyllingen av drikkeutløpene (se fig. 3–4).

OBS! VARME VÆSKER vises i displayet.

Når prosessen er ferdig, tøm ut skyllevannet og sett på plass dryppbrettet. Dispenseren er klar for bruk.



Advarsel:

Vannet fra dispenseren er varmt! Unngå skålding!

Hold hender og andre kroppsdeler borte fra dispenseren under skylleprosessen. La aldri barn utføre rengjøringsprosedyrene.

7- Rengjøring

7.11 Rengjøring av skumluftfilteret

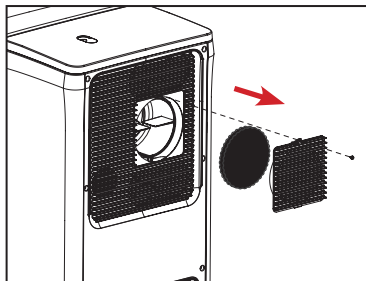


Fig. 1



Fig. 2

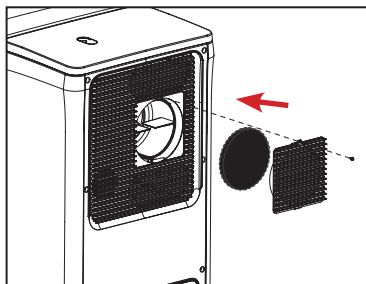


Fig. 3

1. Ta ut festeskruen og åpne det avtakbare ventilasjonsdekelet for å få tilgang til skumluftfilteret (se fig. 1).
2. Skyll luftfilteret og legg det i bløt i varmt vann for å fjerne eventuelle støvresten. Klem vannet ut av skumluftfilteret og tørk dekelet med et håndkle for å hindre at det kommer vann inn i luftinntaket. (Se fig. 2)
3. Sett luftfilteret og ventilasjonsdekelet tilbake på plass og fest det med festeskruen. Ikke trekk til skruen for hardt. (Se fig. 3)



Merk:

Luftfilteret må rengjøres en gang i måneden i normale forhold, eller to ganger i måneden i ekstremt støvete forhold.

7- Rengjøring

7.12 Rengjøring av vanntanken

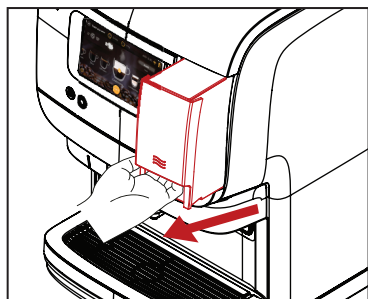


Fig. 1

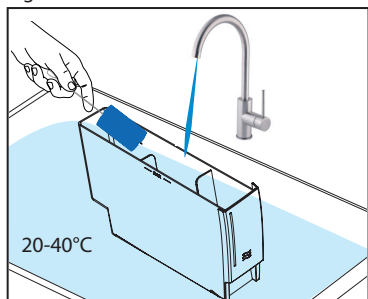


Fig. 2

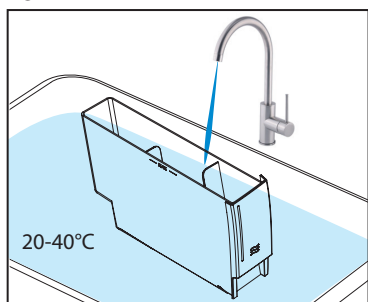


Fig. 3

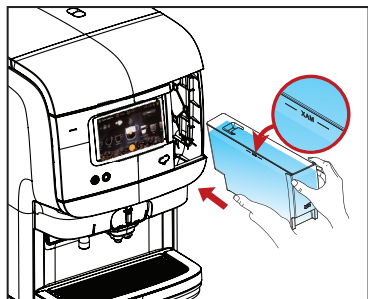


Fig. 4

1. Ta ut vanntanken ved å løfte den litt og deretter trekke den rett ut. (Se fig. 1)
2. Vask vanntanken med rent vann, 20–40 °C . Bruk et næringsmiddelgodkjent rengjøringsmiddel ved behov. (Se fig. 2)
3. Skyll vanntanken grundig med rent vann, 20–40 °C. (Se fig. 3)
4. Fyll tanken til maksimalnivået (MAKS) med rent vann, og sett den tilbake i dispenserens. (Se fig. 4)

8- Brukerprogrammering

8.1 Aktivering av operatørmodus


Fjern dekelet og sett inn den medfølgende operatør-USB-nøkkelen. Dette starter operatørmodus umiddelbart.

Det første menyelementet (**Innstillinger for brukergrensesnitt**) vises.

Følgende menyer er tilgjengelige:

- **Innstillinger for brukergrensesnitt** – velge bakgrunn, lysstyrke og dimmeforsinkelse
- **Drikkeinnstillinger** – justere drikkeinnstillinger
- **Drikkeinnstillinger** – justere drikkeinnstillinger
- **Nullstillbart telleverk** – lese av og nullstille tellere
- **Fast telleverk** – lese av tellere
- **Filtertellere** – stille inn en alarm for filterbytte
- **Vedlikehold** – rengjøring, skylling og avkalking
- **Dato tid** – stille inn dato og klokkeslett
- **Rengjøringsdag** – stille inn rengjøringsdag
- **Energisparingsinnstillinger** – stille inn timere for energisparing
- **Konfigurasjon av drikkemeny** – velge hvilke drikker som er tilgjengelige på drikkemenyen
- **Konfigurasjon av karusell** – velge hvilke drikker som er tilgjengelig i karusellen
- **Kontaktinformasjon** – oppgi kontaktopplysninger
- **Konfigurasjon av betaling** – stille inn priser på drikker og bekrefte tom myntkasse
- **Kanneinnstillinger** – stille inn PIN-kode for kanneproduksjon (0000 betyr at PIN-kode ikke er nødvendig)
- **Happy Hour-innstillinger** – stille inn gratisperioder.

Merk at enkelte menyelementer kan være deaktivert av serviceteknikeren. Kontakt din leverandør av Cafitesse-system hvis du har behov for å endre innstillingene dine.

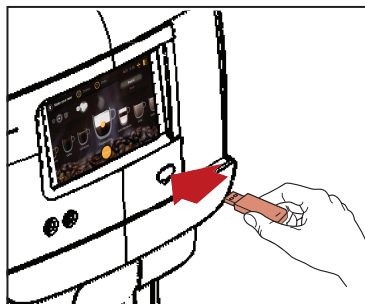

8.2 Operatørmodus-kontroller


1. Display

2. Port for USB-nøkkel



Merk:


Programmering av dispenser er ikke tilgjengelig i alle markeder. Noen menyer kan være deaktivert avhengig av dispenserens konfigurasjon.

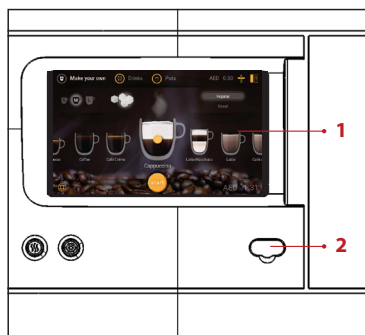

8- Brukerprogrammering

8.4 Funksjoner i låst modus

Låst modus gir kontrollert tilgang til visse funksjonskombinasjoner som beskrevet under:

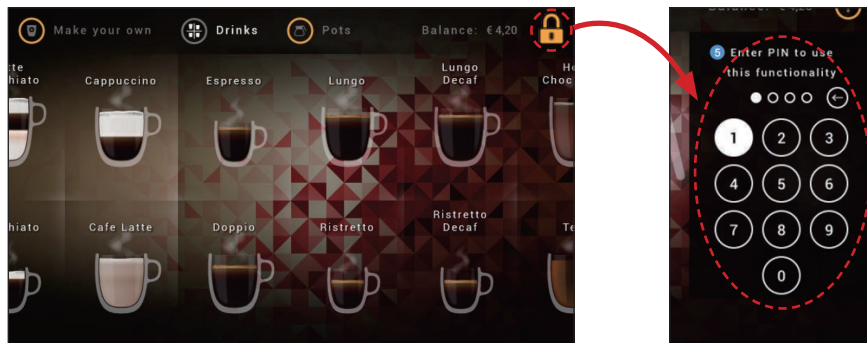

I betalingsmodus:

- Tast inn PIN-koden for å aktivere dispenseren for én gratis drikk.
- Dispenseres låses igjen etter én drikk.

I gratismodus:

- Tast inn PIN-koden for å låse / låse opp produksjon.
- Tast inn PIN-koden på nytt for å omgjøre innstillingen.

For å endre atferd i låst modus må du endre brukergrensesnittets funksjonalitet som beskrevet under:

		Pincode
Locked mode	☒ Yes ☐ No	1927
Toggle locked mode	☒ Yes ☐ No	

Låst modus:

- Ja = veksler låst modus på/av med inntasting av PIN-kode
- Nei = slår låst modus av

Veksle låst modus:

- Ja = tillater produksjon av én gratis drikk per inntasting av PIN-kode
- Nei = slår låst modus av

8- Brukerprogrammering

8.4 Drikkeinnstillinger

I menyen **Drikkeinnstillinger** kan du ved å dra glideren mot venstre eller høyre justere **Styrke** (A) for hver av drikkene og se den nye styrkeprosenten (XX %) og justere **Volum** (B) for hver av drikkene etter størrelse – **Liten, Medium og Stor**.

The screenshot shows the 'Drink Settings' menu with three drink categories: Coffee Shot, Espresso, and Coffee. Each category has a 'Strength' slider (labeled A) and three volume options: Small, Medium, and Large (labeled B). The sliders are represented by horizontal bars with a white dot indicating the current setting. The volume options are listed with their corresponding volume in milliliters (ml).

Drink	Strength (A)	Small (B)	Medium (B)	Large (B)
Coffee Shot	0 %	55 [ml]	155 [ml]	270 [ml]
Espresso	0 %	40 [ml]	117 [ml]	249 [ml]
Coffee	0 %			

On the right side of the screen, there is a vertical menu with the following options: UI settings, Drink settings (highlighted in green), Resettable counters, Fixed counters, Filter counter, Maintenance, Date / time, Cleaning day, and ECO settings.

8- Brukerprogrammering

8.5 Nullstillbart telleverk

I menyen **Nullstillbart telleverk** kan du se antall drikker produsert siden siste nullstilling, og nullstille tellerne individuelt ved å velge hver drikk separat og deretter trykke på **Valgte**, eller nullstille alle tellerne samtidig ved å trykke på **Alle**.

Resettable Counters		
Coffee Shot (0)		
☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0
Espresso (0)		
☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0
Coffee (0)		
☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0
Café Crème (0)		
☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0
Cappuccino (0)		
☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0
Choco Coffee (0)		
☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0
Tea (0)		
☐ Small: 0	☐ Medium: 0	☐ Large: 0
Total number of drinks dispensed: 0		
Small: 0		
Medium: 0		
Large: 0		
Reset Counters:		
All	Selected	

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Brukerprogrammering

8.6 Fast telleverk

I menyen **Fast telleverk** kan du se det totale antallet drikker som er produsert siden dispensereren ble installert som ny. Disse tellerne kan ikke nullstilles.


Fixed Counters	UI settings
Coffee Shot (0)	Drink settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Resettable counters
Espresso (0)	Fixed counters
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Filter counter
Coffee (0)	Maintenance
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Date / time
Café Crème (0)	Cleaning day
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	ECO settings
Cappuccino (0)	
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Latte Macchiato (0)	
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Latte (0)	

Choco (0)	UI settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Drink settings
Choco de Luxe (0)	Resettable counters
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Wiener Melange (0)	Filter counter
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Maintenance
Choco Coffee (0)	Date / time
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Cleaning day
Tea (0)	ECO settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Total number of drinks dispensed: 0	
Small: 0	
Medium: 0	
Large: 0	

8- Brukerprogrammering

8.7 Filterteller

I menyen **Filterteller** kan du aktivere eller deaktivere telleren for vanngjennomstrømning og stille inn alarmen for filterskifte ved å dra glideren mot venstre eller høyre og se det nye volumet i liter (l) på høyre side. Etter skifte av filter kan telleren nullstilles ved å trykke på knappen **Nullstill**.

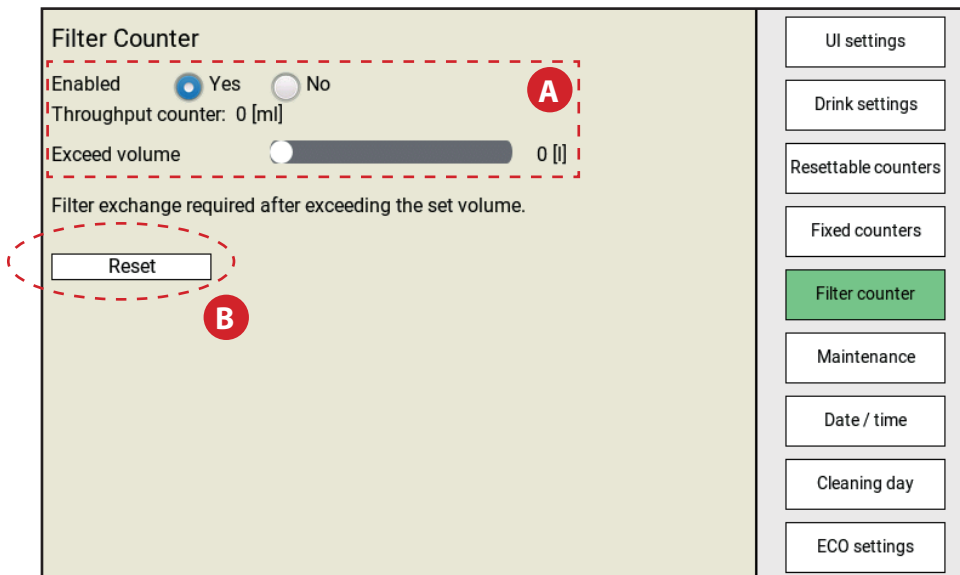

8- Brukerprogrammering

8.8 Dato/tid

I menyen **Dato/tid** kan du stille inn datoen og klokkeslettet som skal vises på berøringsskjermen.

Date / Time

Date

11/12/2018

Time

12:00

- UI settings
- Drink settings
- Resettable counters
- Fixed counters
- Filter counter
- Maintenance
- Date / time**
- Cleaning day
- ECO settings

8- Brukerprogrammering

8.9 Rengjøringsdag

I menyen **Rengjøringsdag** kan du stille inn hvilken dag / hvilke dager dispensereren automatisk vil be om rengjøring ved å velge **Ja** for automatisk forespørsel på den aktuelle dagen eller **Nei** for å hindre forespørsel om rengjøring på den aktuelle dagen.

Cleaning Day

Cleaning days

At least twice every week, in case of configurations with milk.

Monday	☐ Yes	☒ No
Tuesday	☒ Yes	☐ No
Wednesday	☐ Yes	☒ No
Thursday	☐ Yes	☒ No
Friday	☒ Yes	☐ No
Saturday	☐ Yes	☒ No
Sunday	☐ Yes	☒ No

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Hvis du har en kaffe-kaffe-versjon, trenger dispensereren bare å kjøre programmet "**Rengjøring**" en gang i uken. Du kan velge hvilken som helst dag.

Hvis du har en kaffe-melk-versjon, må dispensereren kjøre programmet "**Rengjøring**" minst to ganger i uken. Du må velge minst to dager med et mellomrom på maksimalt 3 dager.

Tabellen nedenfor viser hvilke dager som kan kombineres (gul = rengjøring):

Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør



Merk:

Du kan også stille inn flere rengjøringsdager enn det minste obligatoriske antallet, hvis det er behov for det.

8- Brukerprogrammering

8.10 Energisparingsinnstillinger

I menyen **Energisparingsinnstillinger** kan du aktivere eller deaktivere energisparingsmodus (A), stille inn automatisk oppvåkning (B, tillate brukere å avbryte energisparingsmodus for å lage en drikk), stille inn kjeletemperatur for energisparingsmodus (C), og stille inn timer for energisparingsmodus for hver enkelt dag i uken (D).

The screenshot shows the 'ECO Settings' menu. On the right is a vertical sidebar with buttons: 'UI settings', 'Drink settings', 'Resettable counters', 'Fixed counters', 'Filter counter', 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', and 'ECO settings' (highlighted in green). The main area contains the following settings:

- Eco mode:**
 - Enabled:** Two radio buttons, 'Yes' (unselected) and 'No' (selected). This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'A'.
 - Wakeup:** Two radio buttons, 'Yes' (unselected) and 'No' (selected). This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'B'.
- Boiler temperature in ECO mode (°C):** A text input field containing '0.0'. This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'C'.
- Monday:**
 - Eco mode not active between:** Two time input fields, both containing '00:00'. This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'D'.
 - ☐ Full ECO day.
- Tuesday:**
 - Eco mode not active between:** (This section is partially visible at the bottom of the screen).

8- Brukerprogrammering

8.11 Kontaktinformasjon

I menyen **Kontaktinformasjon** kan du stille inn operatør- og servicetelefonnummeret som skal vises når dispenseren viser en feil eller varsler om at brukeren må kontakte noen for å få assistanse.

Contact info

Phone number operator:

0000000000000000

Phone number service:

0000000000000000

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

8- Brukerprogrammering

8.12 Regnskap

I menyen **Innstillinger for betalingssystem** kan du se omsetningen, sjekke beløpet i myntkassen, se total omsetning, bekrefte og tømme myntkassen (dispenseren vil vise et varsel hvis myntkassen er full), velge betalingsmåte, velge valuta og stille inn priser på drikkene.

The screenshot shows the 'Accountancy' menu with the following content:

Accountancy
Turnover: AED 0.00
Collect cashbox: AED 0.00
Collect money: AED 0.00
 (Annotation A)

Payment Setup
mode: (Annotation B)
currency: (Annotation C)

Drink Prices:

Coffee Shot	1.67
Espresso	1.73
Coffee	1.57
Café Crème	1.27

A large grey box displays **AED 4.00**.

On the right sidebar, the 'Payment Setup' button is highlighted in green.



Merk:

Ikoner, displaymeldinger og funksjonalitet kan avvike fra det som vises på denne siden avhengig av hvilket betalingssystem som er montert på dispenseren. Hvis du har spørsmål om et egnet betalingssystem, kontakt operatøren din for å få nærmere informasjon.

8- Brukerprogrammering

8.13 Happy Hour

I menyen **Happy Hour-innstillinger** kan du stille inn hvilke perioder drikker skal produseres gratis alle dager (A), eller eventuelt aktivere eller deaktivere Happy Hour (B).

Happy Hour settings

State: Not Active

Period 1

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 2

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 3

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

9- Feilsøking

Symbol	Displaymelding	Årsak	Tiltak
	Etterfyll høyre produktpakke	Tom ingredienspakke (høyre side)	Skift den høyre ingredienspakken
	Etterfyll venstre produktpakke	Tom ingredienspakke (venstre side)	Skift den venstre ingredienspakken
	Etterfyll begge produktpakker	Produktpakkene er: 1. Tom 2. Feilplassert 3. Ikke til stede	Skift de tomme produktpakkene. Undersøk om produktpakken satt riktig inn. Sett inn en produktpakke. Ring operatøren når nummeret vises i displayet.
	Vannet varmes, vent et øyeblikk	Vannet i kjelen har ennå ikke nådd fastsatt temperatur.	Produksjon av drikke fra dispenserens er blokkert til vannet når korrekt temperatur.
	Produksjon av drikke er låst	Produksjon av drikke er blokkert fordi knappen Standby/Nullstill-Feil på dispenserens er trykket inn.	Tast inn riktig PIN-kode for å låse opp dispenserens.
	Rengjøring nødvendig	Dispenserens må rengjøres.	Kjør programmet "Rengjøring" i løpet av 8 timer. Ring operatøren hvis telefonnummeret vises i displayet.
	Rengjøring nødvendig	Produksjon av drikke er blokkert fordi dispenserens ikke er rengjort i henhold til tidsplanen.	Kjør programmet "Rengjøring" straks. Ring operatøren hvis telefonnummeret vises i displayet.
	Skift vannfilter	Vannfilteret i dispenserens må skiftes	Kontakt service eller skift vannfilteret.

9- Feilsøking

Symbol	Displaymelding	Årsak	Tiltak
Tekst i meldingsområde 2	Maskinen er i energisparingsmodus til xx.xx eller berør skjermen for å starte	Produksjon av drikke er blokkert fordi energisparemodus er slått på.	Energisparingsmodus avsluttes automatisk på det innstilte tidspunktet. (Alternativ) Trykk på en drikkeknapp. Kjelen starter oppvarmingen. Når den normale temperaturen er nådd, kan du produsere en drikk. Energisparingsmodus aktiveres igjen 10 minutter etter at kjelen har begynt å varme seg opp eller etter at den siste drikken ble produsert.
Tekst i meldingsområde 2	• Påfylling av vann tar for lang tid • Lekkasje i ventil	Feil i vannsystem	Sjekk: Om vannforsyningsledningen til dispenseren er blokkert/klemt At vannkranen er helt åpen. Trykk og hold knappen LÅS/NULLSTILL inne i 5 sekunder for å starte dispenseren på nytt. Mulig lekkasje i dispenseren. Kontakt service hvis feilen vedvarer.
Tekst i meldingsområde 2	Temperaturen i kjøleboksen er for høy for lenge	Kjølefeil	Undersøk ventilasjonsområdet bak dispenseren og dispenserens omgivelsestemperatur, og rengjør luftfilteret/ventilasjonsristen om nødvendig. Trykk og hold bryteren LÅS/Nullstill inne i 5 sekunder for å starte dispenseren på nytt. Kontakt service hvis feilen vedvarer.
Tekst i meldingsområde 2	Vannbehandlingspanel fjernet.	Finner ikke vannbehandlingspanelet	Undersøk om vannbehandlingspanelet er feil plassert eller mangler. Kontakt service hvis feilen vedvarer
Tekst i meldingsområde 2	Finner ikke blandekammeret	Finner ikke blandekammeret	Undersøk om blandekammeret er feilplassert eller mangler. Kontakt service hvis feilen vedvarer
	Dryppbrett fullt	Dryppbrettet er fullt av vann	Fjern dryppbrettet og tøm ut spillvannet.
	Vanntanken er tom. Fyll på.	Innvendig vanntank er tom	Ta ut den innvendige vanntanken og fyll den med friskt vann fra springen, og sett den tilbake i dispenseren. Varselet vil nå forsvinne automatisk.

Welbilt (Hangzhou) Appliance Technology Co., Ltd.
No. 800 Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

www.creminternational.com