

EXCELLENCE COMPACT TOUCH

사용 설명서



PN: 6165401_07

날짜: 2024-02-07

목차

1- 안전 지침	4
2- 기술 제원	6
2.1 제원	6
2.2 치수	7
3- 부품 개요	8
3.1 전면 보기	8
3.2 내부 보기	8
3.3 버튼 기능	9
3.4 디스플레이 개요	9
4- 디스펜서 가동 및 보관	10
4.1 디스펜서 가동	10
4.2 디스펜서 보관	10
5- 재료 팩 취급	11
6- 일상 작동	12
6.1 커피 또는 온수 한잔 배출	12
6.2 커피 한 포트 배출(일부 시장에서는 일부 옵션이 제공되지 않음)	12
6.3 사전 선택을 통한 음료 배출(일부 시장에서는 일부 옵션이 제공되지 않음)	13
6.4 재료 팩 교체	14
6.5 재료 주입통 채우기	14
6.6 수조 채우기	15
6.7 유료 취급	16
6.7.1 동전 유료 시스템 사용법	16
7- 세척	17
7.1 세척 프로그램 시작	17
7.2 세척 절차	17
7.3 외부 세척	17
7.4 플러싱	18
7.5 공급기 구멍 및 냉각칸 세척	19
7.6 혼합 트레이 제거 및 세척	20
7.7 혼합 시스템 분해	21
7.8 혼합 시스템 부품 세척	22
7.9 혼합 시스템 재조립	22
7.10 제품 팩 교체 및 배출구 플러싱	23
7.11 폼 에어 필터 세척	24
7.12 수조 세척	25

목차

- 8- 사용자 프로그래밍26
 - 8.1 운영자 모드 활성화26
 - 8.2 운영자 모드 컨트롤26
 - 8.4 잠김 모드 기능27
 - 8.4 음료 설정28
 - 8.5 재설정 가능 카운터29
 - 8.6 고정 카운터30
 - 8.7 필터 카운터31
 - 8.8 날짜/시간32
 - 8.9 세척 요일33
 - 8.10 ECO 설정34
 - 8.11 연락 정보35
 - 8.12 회계36
 - 8.13 무료 시간37
- 9- 문제 해결38

1- 안전 지침

1.1 소개

다음의 일반 안전 수칙은 디스펜서 작동과 유지관리에 적용되며 항상 준수해야 합니다. 이 설명서에 명시된 지침이나 기타 안전 수칙을 준수하지 않으면 디스펜서의 안전 기능이 손상되어 위험한 상황과 디스펜서 손상이 생길 수 있으며 제조사는 이에 대해 책임을 지지 않습니다.

디스펜서의 설치, 서비스 및 프로그래밍은 교육 받은 인증 서비스 기사만 실시할 수 있습니다.

위험 강도 수준-

3가지 수준의 위험 강도가 있으며 위험, 경고, 주의로 구분됩니다. 안전을 확보하고 부상과 제품 손상을 방지하려면 이 문구를 준수하십시오.

위험의 수준은 다음과 같은 정의에 의해 결정됩니다.



주의:

안전하지 않은 관행에 대해 경고합니다. 식품 안전을 보장하고 경미한 부상이나 디스펜서 손상을 방지하려면 이 주의를 따르십시오.



경고:

예방하지 않으면 심각한 상해를 입거나 심지어 사망을 초래할 수 있는 잠재적 위험 상황을 의미합니다.



위험:

예방하지 않으면 심각한 상해를 입거나 심지어 사망할 수 있는 긴급한 위험 상황을 의미합니다.



참고:

디스펜서의 서비스 절차 또는 작동 시 도움이 될 수 있는 추가적인 정보를 제공합니다.

1.2 일반

- 디스펜서 작동, 채우기, 세척은 허가과 교육을 받은 직원만 실시할 수 있습니다. 신규 직원은 디스펜서를 작동하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 관련된 안전 수칙과 위생 사항을 이해해야 합니다. 간편한 참조를 위해 라벨에 세척 방법이 인쇄되어 있거나 간편 설명서가 포함되어 있습니다.
- 음료를 배출하려면 본 사용 설명서에 명시된 방법에 따라 디스펜서를 사용해야 합니다. 제조사는 디스펜서를 잘못 사용하거나 본 사용 설명서에 명시된 절차를 준수하지 않아서 발생한 손상이나 부상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 안전한 사용 관련 지침을 제공하거나 감독을 하고 관련된 위험을 이해할 수 있도록 하는 경우에는 만 8세 이상의 어린이, 또는 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람도 이 디스펜서를 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 디스펜서로 장난하지 않도록 감독해야 합니다.
- 어린이가 세척하거나 유지관리하지 않도록 해야 합니다.
- 공인된 서비스 기술자만 디스펜서를 설치하고 위치를 이동(고정 급수/배수관 사용 모델)하고 서비스하고 프로그래밍해야 합니다. 서비스 구역은 디스펜서에 대한 지식과 실무 경험을 갖춘 사람만 출입해야 합니다. 이는 안전과 위생이 관련된 경우 특히 그렇습니다.

1- 안전 수칙

- 압력 세척기를 사용할 수 있는 구역에 디스펜서를 설치하는 것은 적합하지 않습니다.
- 압력 세척기로 이 디스펜서를 세척하면 안됩니다.
- 야외에서 디스펜서를 사용하는 것은 적합하지 않습니다.
- 흐르는 물, 물 튀김, 분무/수증기, 열, 심한 먼지로부터 디스펜서를 보호하십시오.
- 디스펜서에서 나오는 액체는 뜨겁습니다!
- 화상을 방지하십시오!
- 음료가 배출되고 있을 때와 세척 프로그램 중에는 디스펜서에서 손과 다른 신체 부위를 멀리하십시오.
- 뜨거운 액체가 담긴 컵, 포트, 용기 등을 디스펜서 위에 놓지 마십시오.
- 컵/포트/용기가 떨어질 경우 화상을 입을 수 있습니다. 이러한 것을 취급할 때에는 주의하십시오.
- 뜨거운 액체가 튀었을 때 쉽게 피할 수 있도록 디스펜서 주위에 충분한 공간을 유지하십시오.
- 손이나 전원 코드 또는 플러그가 젖은 경우에는 절대로 전원 공급장치나 전원 공급 플러그를 만지지 마십시오.
- 디스펜서의 전원 코드가 손상된 경우 전원 코드를 뺀 후 시스템 공급업체에 연락하여 교체하십시오.
- 디스펜서는 테이블 또는 카운터 같은 실내의 안정적인고 편평한 표면에 설치하도록 되어있습니다. 직사 광선, 서리, 비로부터 디스펜서를 보호하십시오.
- 디스펜서 주위에는 통풍을 위해 충분한 공간이 있어야 하며, 서비스를 실시하기 위해 전면/후면/측면에 접근할 수 있어야 합니다.
- 관련 규정을 준수하는 급수 호스와 연결부만 사용하십시오.
- 현지 규정을 준수하는 식수 라인에 디스펜서를 연결하십시오. 냉수를 선택할 수 있을 경우 현지 규정에 따라 급수의 수질을 검사해서 안전한 냉수를 공급해야 합니다.
- 벽에 매설된 전원 소켓에 연결할 때 현지 규정을 준수하는 접지된 안전 플러그 소켓을 사용하십시오. 접지된 누전 안전 스위치를 사용해 전기 회로를 보호하고 설치 후 전원 공급 플러그에 접근할 수 있게 유지해야 합니다.

1.3 운반과 보관

- 항상 원래 포장 상태로 디스펜서를 보관하고 운반하십시오.
- 디스펜서를 보관 또는 운반하기 전에 제품 팩을 제거하여 냉장고에 보관하고(장착된 경우) 분말 제품 용기는 비운 후 세척하십시오.
- 디스펜서를 보관하려는 경우 제품 팩을 디스펜서 안에 남겨두지 마십시오.
- 디스펜서를 세척하십시오.
- 공급업체에 연락해서 숙련된 공인 서비스 기사가 보일러에서 물을 빼도록 하고 디스펜서가 동결 손상을 입지 않도록 하십시오.



주의:

작동, 보관 또는 운반하는 동안 디스펜서를 동결 온도에 노출시키지 않아야 합니다.

2- 기술 제원


2.1 제원

항목	설명
모델명	CT/EU230V-I, CT/EU230V-S, CT/EU230V-W, CT/EU230V-P
중량	22 Kg (빈 상태) - 24 Kg (작동 시, 수조가 없는 모델) 27 Kg (수조를 채운 상태로 작동 시)
컵	용량: 공장 설정 = 125 ml $\pm$ 10% 조절 가능
포트	공장 설정 = 900 ml $\pm$ 10% 조절 가능 배출 시간: 110초 $\pm$ 10% 최대 높이: 160 ml
포트 사이 간격	160초 (230 V)
공급 전원	230 V, 50/60 Hz
전력 소비량	2.1 kW - 230 V
용량	시간당 150컵 (시간당 $\pm$ 18.75 L)
보관 및 작동 환경	온도: 1 - 34 °C 습도: 최대 80%
냉각칸	용량: 2 x 1.25 L 팩 온도: 2 °C - 5 °C
주입통 용량	초콜릿: 1.2 Kg (~55컵) 토핑: 1.1 Kg (~80컵) 차: 1.2 Kg (~1700컵) 설탕: 0.8 Kg (~230컵) 인스턴트 커피: 0.7 Kg (~350컵)
보일러	용량: 1.2 L 온도: 83 - 97 °C 조절식
표준 급수 연결부	1/2" 또는 3/8" 연결 라인, 3/4" BSP 연결부, 이동식 급수 라인 및 차단 밸브. 탈착식 수조 용량: 3 L
동적 수압	최소: 0.08 MPa (10 L/분 기준)
고정 수압	최대: 1.0 MPa
최대 소음 수준	< 49 dB(A)

2- 기술 제원


2.2 치수

위치	설명	밀리미터
A	디스펜서 높이	562
B	디스펜서 상단부터 열린 도어 전면까지의 거리	193
C	디스펜서 폭	390
D	디스펜서 깊이	426
E	디스펜서 높이(도어 열린 상태)	755
F	디스펜서 깊이(도어 열린 상태)	500
G	드립 트레이 장착 시 높이	130
H	드립 트레이 제거 시 높이	165

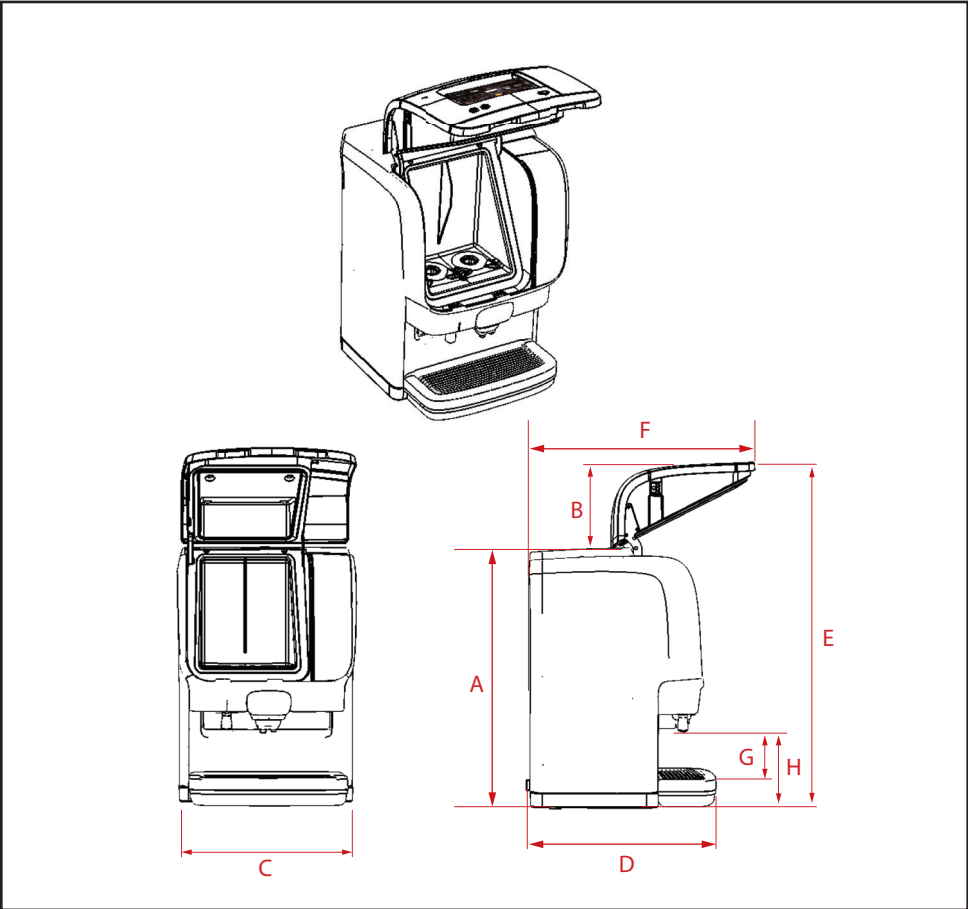


3- 부품 개요

3.1 전면 보기

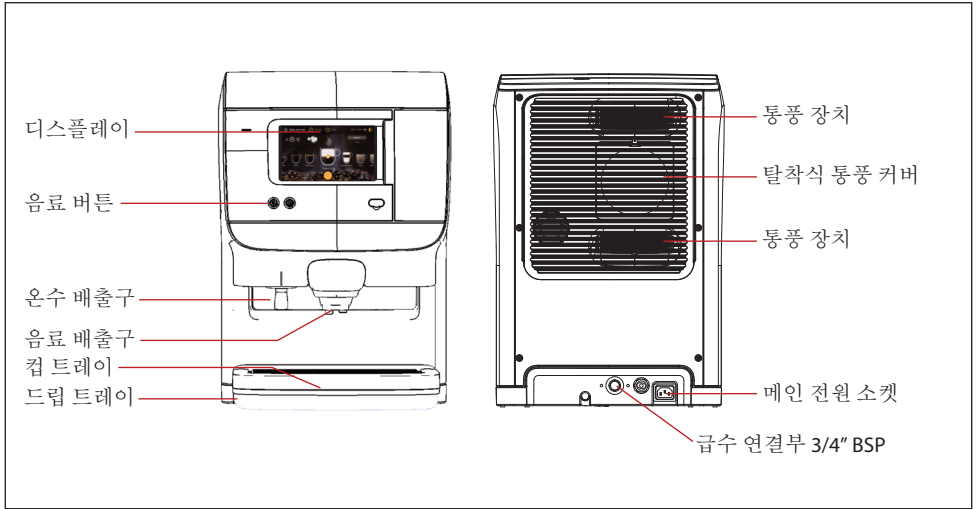

3.2 내부 보기

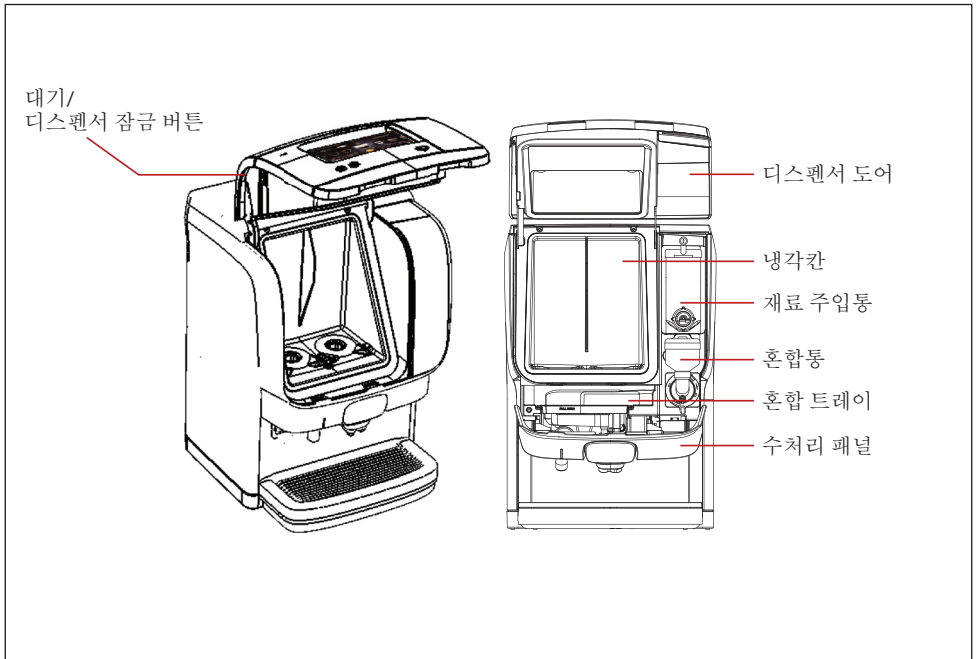


3- 부품 개요


3.3 버튼 기능



참고:
일부 시장에서는 일부 옵션이 제공되지 않습니다.

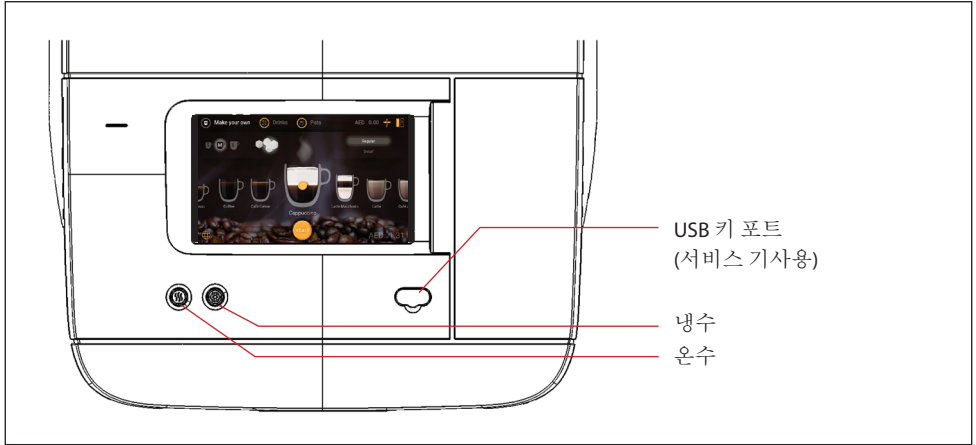

3.4 디스플레이 개요

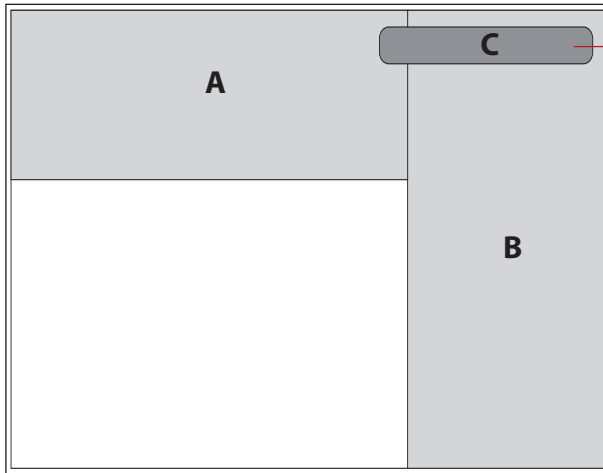


아이콘 영역(C) 범례	
	수조 비었음
	우유 없음, 외장 우유 시스템
	보일러 가열
	제석 필요함
	세척 필요함
	필터 교환 필요함

메시지 영역(A) - 메시지 표시*, 배출 불가
 메시지 영역(B) - 메시지 표시*, 배출 가능
 아이콘 영역(C) - 아이콘을 클릭하면 메시지 영역(B)이 열림
 *자세한 메시지 내용은 문제 해결 단원 참조.

4- 디스펜서 가동 및 보관

4.1 디스펜서 가동

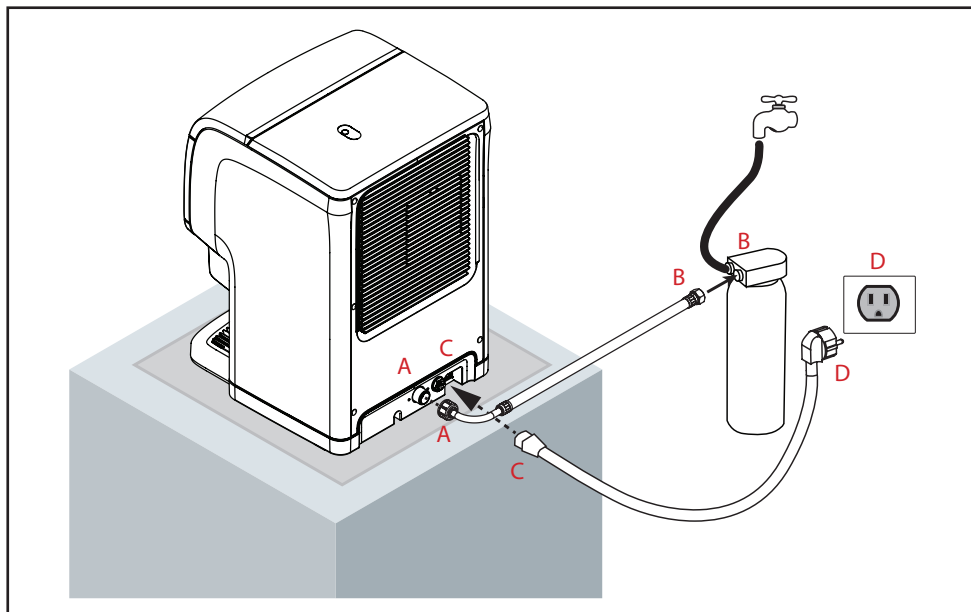

- 디스펜서의 작동 중량을 지지할 수 있도록 설계된 평탄한 수평 표면에 디스펜서를 배치하십시오.
- 급수 입구 호스를 연결한(A-A) 후 급수 탭/필터를 여십시오(B-B). 새는지 점검하십시오.
- 전원 코드를 연결하고(C-C), 벽에 매설된 콘센트에 플러그를 꽂으면(D-D), 디스펜서가 자동으로 시작되고, 보일러를 채우고 가열하며, 냉각관을 냉각하기 시작합니다. 음료 배출은 보일러의 물이 올바른 온도에 도달할 때까지 차단됩니다.



참고:
냉각관이 완전히 식는 데에는 24시간 이상 걸릴 수 있습니다.

4.2 디스펜서 보관

휴일과 같이 디스펜서를 장기간 사용하지 않을 경우 다음과 같이 준비하십시오.

- 제품 팩을 제거한 후 만료일을 점검하십시오. 만료일이 얼마 남지 않은 경우 폐기하십시오.
- 개봉한 제품 팩은 디스펜서를 다시 켜고 냉각될 때까지 냉장고에 보관하십시오. 만료일이 지난 경우, 팩을 폐기해야 합니다.
- 분말 재료는 비우고 혼합기 구성품을 세척하십시오.
- 디스펜서 세척 및 필터링을 실시하십시오.
- 콘센트에서 전원 플러그를 분리하십시오.
- 급수 꼭지를 닫으십시오.



참고:
디스펜서를 장기간 정지한 경우 날짜와 시간을 재설정하여 프로그래밍된 세척 주기와 ECO 설정을 다시 활성화해야 합니다.

5- 재료 팩 취급



참고:

- 재료 팩을 취급하기 전에는 항상 기본적인 개인 위생을 지키고 손을 씻으십시오.
- 음료 디스펜서에 음식용 세정제만 사용하십시오. 부드럽고 깨끗한 천을 적셔서 디스펜서 외부를 청소하십시오.
- 신선한 식수만 사용하십시오.




- 먼저 손을 씻은 후 팩을 10회 이상 흔든 다음 플라스틱 필름을 제거합니다.




- 팩에서 천공된 스트립을 뒤로 당깁니다.




- 팩에서 공급 튜브를 밖으로 꺼냅니다.

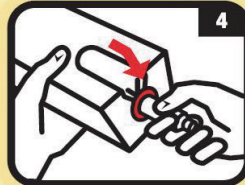

- 공급 튜브를 팩의 빨간색 링 쪽으로 당깁니다.

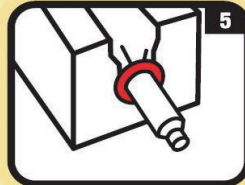


- 공급 튜브의 빨간색 링이 팩 외부의 빨간색 원을 가려야 합니다. 공급 튜브가 똑바르고 올바르게 위치했는지 점검합니다.

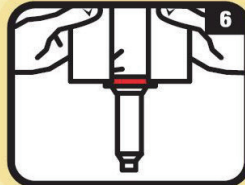

- 팩을 거꾸로 한 후 디스펜서에 위치시킵니다.

6- 일상 작동

6.1 커피 또는 온수 한잔 배출

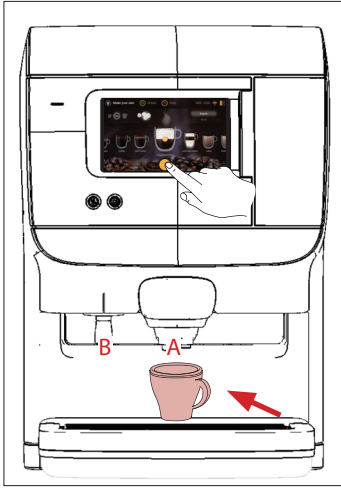


- 커피(A)의 경우 중간 배출구 아래, 온수(B)의 경우 왼쪽 배출구 아래의 드립 트레이에 컵을 놓습니다.
- 원하는 음료 버튼을 누릅니다.



경고:

- 배출된 음료가 뜨겁습니다! 화상을 방지하십시오!
 - 음료가 배출되고 있을 때에는 손과 다른 신체 부위를 디스펜서에서 멀리하십시오.
 - 절대로 디스펜서 근처에 어린이를 방치하지 마십시오.
- 일정량이 흐르도록 프로그래밍된 경우 디스펜서는 선택한 음료에 따라 배출구 중 한 곳에서 커피나 온수를 배출하고 한 컵을 배출한 후 자동으로 정지합니다.
 - 자유 흐름으로 프로그래밍된 경우, 디스펜서에서 원하는 양의 온수가 배출될 때까지 온수 버튼을 길게 누릅니다(커피와 기타 음료는 자유 흐름으로 배출할 수 없음).
 - 음료 배출을 취소하려면 언제든지 정지 버튼을 누르십시오.

6.2 커피 한 포트 배출(일부 시장에서는 일부 옵션이 제공되지 않음)

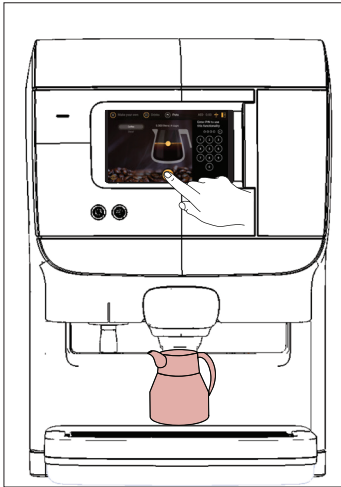

- 중간(커피) 배출구 아래에 포트를 놓고, 표시기를 원하는 레벨까지 위/아래로 밀어 용량을 조절하고, 포트 버튼을 누르십시오.



경고:


- 배출된 음료가 뜨겁습니다! 화상을 방지하십시오!
 - 음료가 배출되고 있을 때에는 손과 다른 신체 부위를 디스펜서에서 멀리하십시오.
 - 절대로 디스펜서 근처에 어린이를 방치하지 마십시오.
- 디스펜서가 중간 배출구를 통해 지속적으로 커피를 배출하며 사전 설정된 양을 배출하면 정지합니다.
 - 음료 배출을 취소하려면 언제든지 정지 버튼을 누르십시오.
 - 사전 설정한 양보다 적은 양을 배출하고자 하는 경우에는 정지 버튼을 누를 수도 있습니다.

6- 일상 작동

6.3 사전 선택을 통한 음료 배출(일부 시장에서는 일부 옵션이 제공되지 않음)

디스펜서에 사전 선택 옵션이 있습니다. 설치할 때 서비스 기술자가 사전 선택 옵션을 활성화할 수 있습니다. 사전 선택 버튼을 누르면 다음과 같은 사전 선택이 활성화될 수 있습니다.

- 커피 강도(순함, 보통, 강함)
- 커피 용량(소량, 보통, 대용량)
- 우유 용량
- 설탕 추가(3단계)

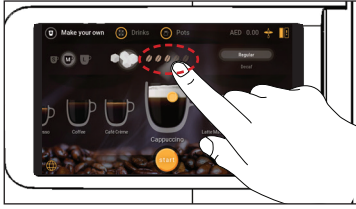

커피 강도 사전 설정

- 컵을 놓습니다. 원하는 음료 버튼을 누릅니다.
- 원하는 설정이 될 때까지 표시기를 오른쪽으로 밀어 강도를 높입니다(원두 수가 강도를 나타냄, 많은 원두 = 강한 커피).
- 준비되면 시작 버튼을 눌러 배출을 시작합니다.



커피 용량 사전 설정

- 컵을 놓습니다. 원하는 음료 버튼을 누릅니다.
- 원하는 음료 사이즈가 될 때까지 용량 아이콘을 누릅니다(소량, 보통, 대용량 중 선택).
- 준비되면 시작 버튼을 눌러 배출을 시작합니다.



우유 용량 사전 설정

- 컵을 놓습니다. 원하는 음료 버튼을 누릅니다.
- 우유 대 커피가 원하는 비율로 될 때까지 우유 아이콘을 위/아래로 밟니다.
- 준비되면 시작 버튼을 눌러 배출을 시작합니다.



설탕 추가 사전 선택

- 컵을 놓습니다. 원하는 음료 버튼을 누릅니다.
- 원하는 양에 도달할 때까지 설탕 아이콘을 한 번에 한 덩어리씩 끌어 놓습니다(최대 추가량은 3개임).
- 준비되면 시작 버튼을 눌러 배출을 시작합니다.

6- 일상 작동

6.4 재료 팩 교체



한쪽 재료 팩이 비면 디스플레이에 아이콘이 표시됩니다(표시된 이미지에서는 좌측 팩이 비었음).


제품 팩을 교체하려면 아래 지침을 따르십시오.




주의:

열었거나 손상된 제품 팩은 절대 사용하면 안 됩니다.

"유통 기한"이 지난 제품 팩은 사용하지 마십시오.

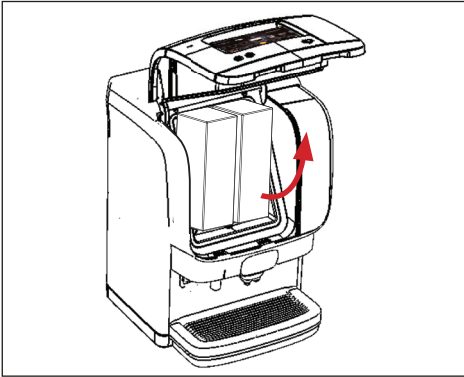


1. 디스펜서의 도어를 열어 냉각칸과 재료 팩에 접근합니다.

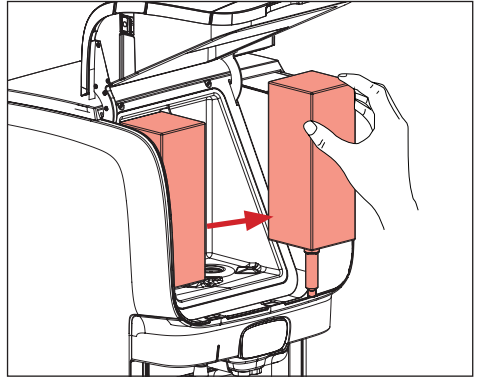


2. 빈 재료 팩을 제거하고 새 팩으로 교체합니다.

6.5 재료 주입통 채우기 (인스턴트 옵션이 있는 디스펜서에만 해당됨)

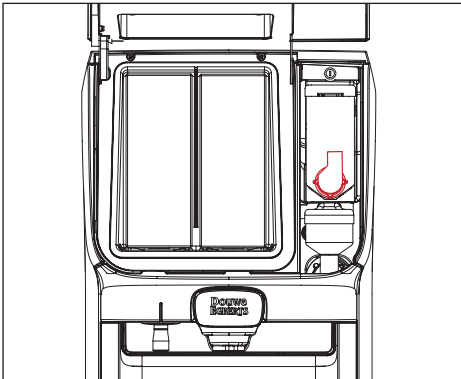


1. 디스펜서 도어를 열고 주입통 배출구를 위로 돌려 디스펜서에 쏟아지지 않도록 합니다.

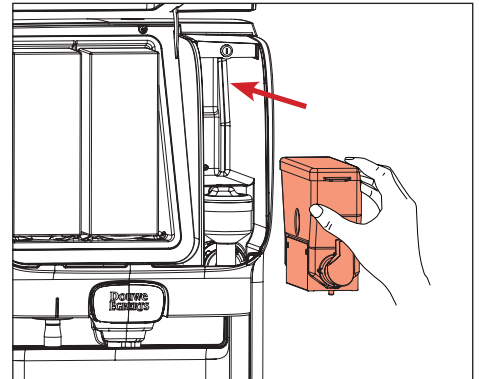


2. 주입통을 디스펜서에서 꺼냅니다. 우선, 주입통 앞쪽을 들어 가이드 핀을 고정 위치에서 분리합니다. 앞쪽을 약 5 mm 올리면 일직선으로 주입통을 꺼낼 수 있습니다.

6- 일상 작동

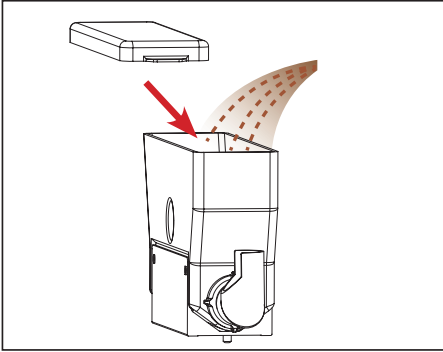


3. 주입통에 원하는 재료를 채웁니다.

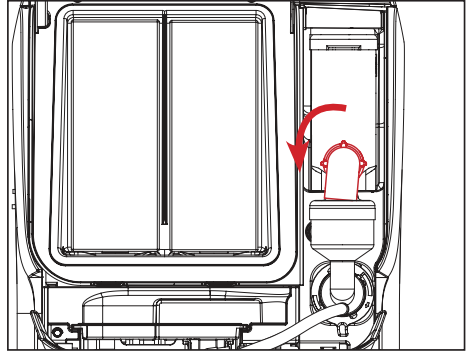


4. 주입통을 디스펜서에 다시 끼웁니다. 주입통 앞쪽 아래에 있는 가이드 링이 가이드 구멍에 끼워져야 합니다.
주입통 배출구가 혼합통을 향하게 다시 돌리고 도어를 닫으면 디스펜서가 사용할 준비가 됩니다.

6.6 수조 채우기

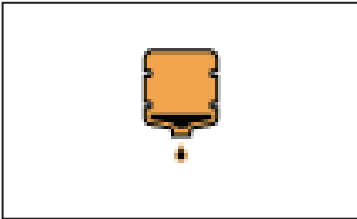


수조 옵션이 있는 디스펜서에만 해당됩니다.
내부 수조가 비면(A) 디스플레이에 아이콘과 보충 방법이 표시됩니다. 이 상태에서 디스펜서의 음료 배출이 중지되며(B) 수조를 보충한 후에 잠금 해제됩니다.


다음 방법을 따라 수조를 채워주세요.

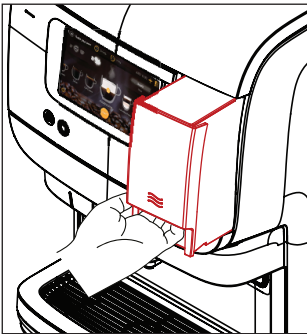

1. 수조 앞쪽의 핸들을 잡습니다. 위로 살짝 올리면서 수조를 직선으로 꺼냅니다.

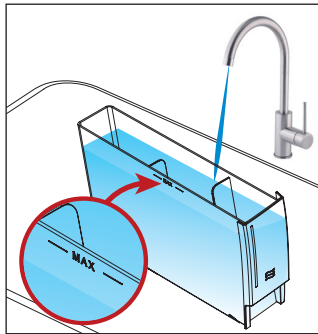

2. 신선하고 찬 수도물을 최대 표시(3L)까지 수조에 채웁니다.

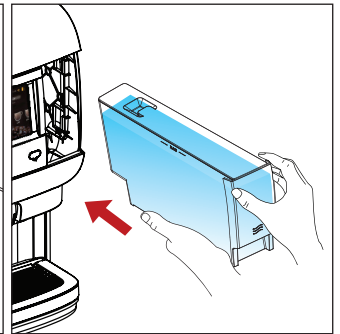

3. 수조를 디스펜서에 다시 끼웁니다. 앞쪽에 올바르게 걸릴 때까지 수조를 계속 밀니다.

6- 일상 작동

6.7 유료 취급



그림 1

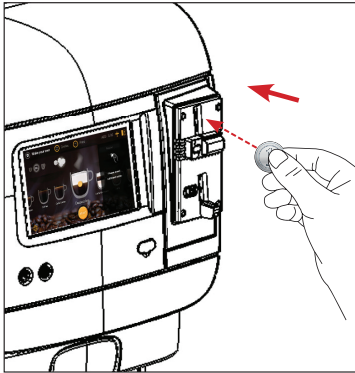


그림 2

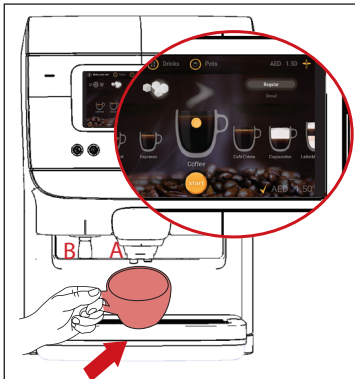


그림 3

사용 설명서

6.71 동전 유료 시스템 사용법

1. 디스펜서에 동전 인식장치가 장착되면, 디스플레이에 "동전을 넣으세요"가 표시되고 우측 상단에 "잔액 **X.XX**"와 함께 현재 잔액이 표시됩니다.(그림 1 참조)
2. 동전을 넣기 전에 음료 버튼을 누르면 디스플레이에 음료 가격이 표시됩니다.(그림 2 참조)
3. 동전 인식장치에 동전을 넣습니다.
 - A. 디스플레이에 "**가격 X.XX**"가 표시된 경우, 동전을 넣으면 금액이 내려가며 나머지 가격이 표시됩니다.
 - B. 음료 버튼을 누르기 전에 동전을 넣을 경우, "잔액"이 증가되고 투입한 금액이 표시됩니다.
4. 충분한 금액을 넣으면, 디스펜서가 잠금 해제되고 음료 가격 옆에 체크 심볼이 표시됩니다.(그림 3 참조)
5. 배출구 **A** 또는 **B** 아래에 컵을 놓은 다음 배출하려는 음료를 선택합니다.(그림 3 참조)

디스펜서가 "다중 공급" 중일 경우 음료를 제공한 후에 잔액이 기억되고 표시됩니다.

예: 1 EUR를 넣고 음료 가격이 0.5 EUR일 때, 음료를 제공한 후, 디스플레이에 잔액 0.5 EUR가 계속 표시됩니다.



참고:

아이콘, 디스플레이 메시지, 기능은 디스펜서에 설치된 유료 시스템에 따라 이 페이지에 표시된 것과 다를 수 있습니다. 사용자 지정 유료 시스템에 대한 질문이 있으면, 자세한 내용은 운영자에게 문의하세요.



참고:


음료를 선택하기 전에 언제든지 사전 선택(강도/용량)을 할 수 있습니다.

7- 세척

7.1 세척 프로그램 시작



7.2 세척 절차

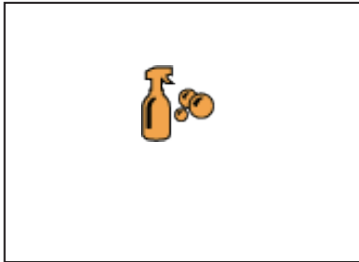

디스펜서 세척 시점

디스플레이에 세척 아이콘이 표시되면 세척 프로그램을 실행하십시오(그림 1 참조).

디스펜서를 24시간 내에 세척하거나 플러싱하지 않을 경우.

세척 프로그램이 완료되어야 디스펜서가 음료 배출을 다시 시작합니다.

7.11 동전 유료 시스템 사용법

정기 세척이 예정된 경우:

1. 정기 세척이 예정된 경우, 우측 상단에 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 누르면 세척 프로그램이 시작됩니다.

정기 세척이 지연된 경우:

2. 정기 세척이 지연된 경우, 디스펜서가 배출을 중지합니다. 이 경우, 세척 시작을 누르고 표시된 방법을 따릅니다.

다음 두 가지 세척 프로그램이 있습니다.

- “플러싱” - 음료 배출구를 플러싱합니다.
- “세척” - 냉각관과 음료 배출구를 세척합니다.

서비스 제공업체는 세척 요일의 작동 메뉴에서 “플러싱” 및 “세척” 프로그램에 대한 요일을 선택할 수 있습니다.



주의:

식품 안전을 위해 일주일에 최소 1회 “플러싱” 프로그램을 실행해야 합니다.

7.3 외부 세척

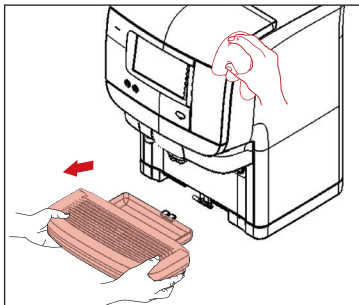


그림 3



참고:

디스펜서 외부는 매일 청소하는 것이 좋습니다.

디스플레이 주위를 청소할 때 실수로 음료가 배출되지 않게 하려면, 도어를 열고 “대기” 버튼을 눌러 음료 배출 기능을 잠글 수 있습니다. 그 후에, “대기” 버튼을 다시 누르면 정상 배출 기능으로 되돌아갑니다.

1. 드립 트레이를 제거하여 필요한 경우 비웁니다(그림 3). 천이나 브러시를 이용해 흐르는 온수로 드립 트레이를 세척합니다.
2. 깨끗한 천을 물에 적서 디스펜서 외부를 세척합니다.

7- 세척

7.4 플러싱

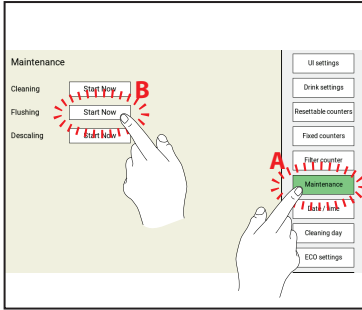


그림 1

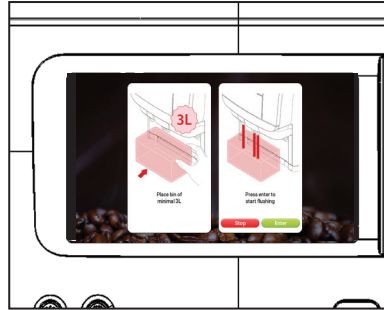


그림 2

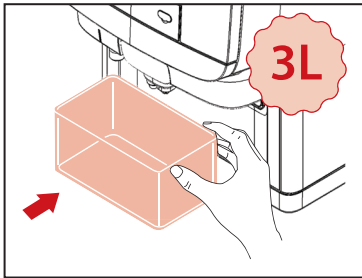


그림 3

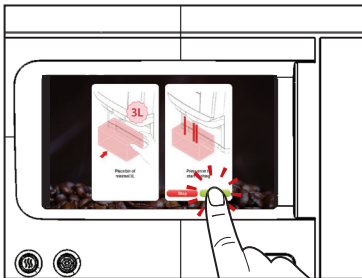


그림 4

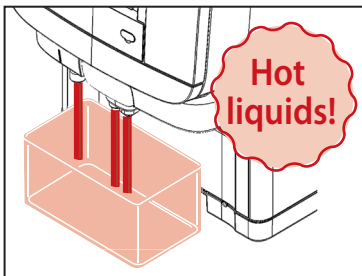


그림 5



참고:

아래 설명된 절차를 이용해 언제든지 디스펜서를 플러싱할 수 있습니다.

1. USB 스틱을 꽂고 유지관리(A)를 선택한 다음 플러싱: 지금 시작(B)을 누르면 플러싱 모드가 시작됩니다(그림 1 참조).
2. 디스플레이에 최소 3L 용기를 놓고 ENTER를 눌러 플러싱 시작이 표시됩니다(그림 2 참조)
3. 음료 배출구 아래에 3리터 용기를 놓은 후(그림 3 참조) 시작을 누릅니다(그림 4 참조).
4. 디스펜서가 자동으로 플러싱을 시작합니다(그림 5 참조). 뜨거운 액체 주의가 디스플레이에 표시됩니다. 플러싱이 완료되면 용기를 제거하고 세척수를 폐기합니다. 디스펜서가 다시 정상 배출할 준비가 됩니다.



경고:

세척수는 매우 뜨겁습니다! 화상을 방지하십시오! 플러싱 과정 중에 디스펜서에서 손과 다른 신체 부위를 멀리하십시오. 어린이가 플러싱 절차를 실시하지 않게 해야 합니다.

7- 세척

7.5 공급기 구멍 및 냉각칸 세척

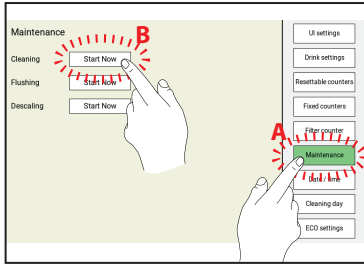


그림 1

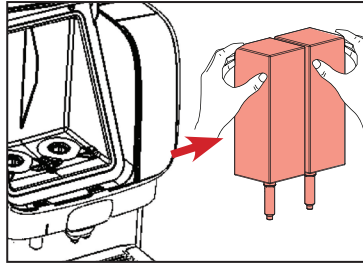


그림 2

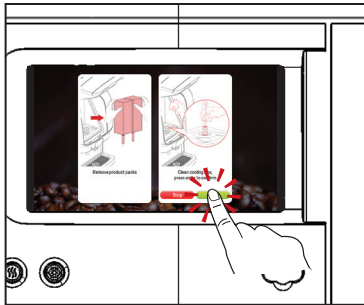


그림 3

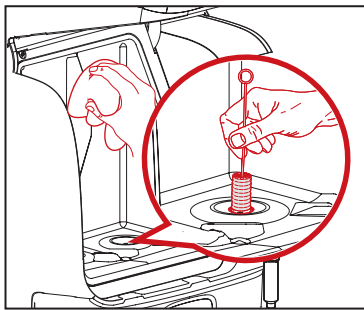


그림 4

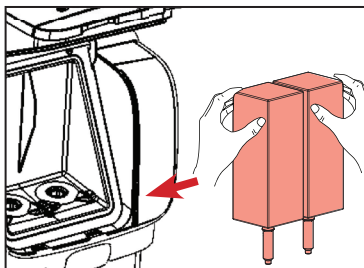


그림 5

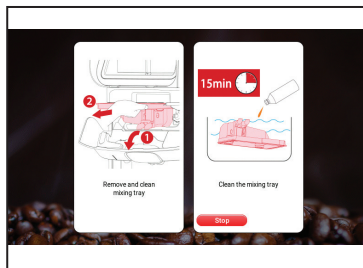


그림 6

1. 유지관리(A)를 누릅니다(그림 1 참조).
2. 음료 팩을 제거합니다(그림 2 참조). 디스플레이에 **제품 팩을 제거하고 냉각칸을 세척하고 ENTER를 눌러 확인하세요**가 표시됩니다(그림 3 참조).
3. 디스펜서 도어를 열고 제품 팩을 제거합니다(그림 3 참조).
4. 브러시로 배출기 구멍을 세척하고 깨끗한 천이나 종이 타월을 물에 적서 냉각칸 내부를 세척합니다(그림 4 참조). 그런 다음 제품 팩을 교체합니다(그림 5 참조).
5. 디스플레이에 **냉각칸 세척, ENTER를 눌러 확인**이 표시되면, **ENTER**를 눌러 확인하고 계속합니다. 디스플레이에 **혼합 트레이 제거 및 세척**이 표시됩니다(그림 6 참조). 화면에 표시된 방법에 따라 트레이를 세척합니다.

(다음 페이지에 계속).

7- 세척

7.6 혼합 트레이 제거 및 세척

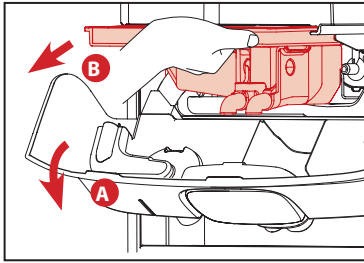


그림 1

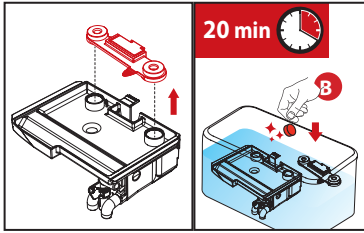


그림 2

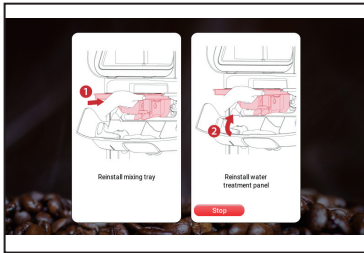


그림 3

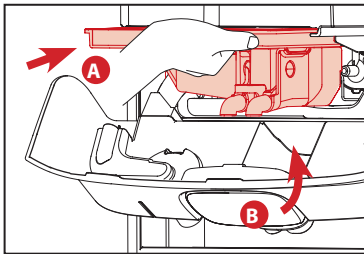


그림 4

1. 혼합 트레이를 제거합니다.

A. 수처리 패널(A)을 엽니다(그림 1 참조).

B. 혼합 트레이를 직선으로 꺼냅니다(B) (그림 1 참조).



참고:

배출 시간을 줄려면, 깨끗한 혼합 트레이가 포함된 서비스 키트를 사용하는 것이 좋습니다. 그 후에, 더러워진 부분을 세척하고 다음 번 혼합 트레이 세척 시 교환할 수 있습니다.

2. 승인된 식품 등급 세척제와 온수가 담긴 용기에 혼합 트레이를 넣고 약 20분 동안 담가둡니다(그림 3 참조). 교체하기 전에 깨끗한 물로 행구고 말립니다. (다음 페이지에 계속).



참고:

세척제 포장에 있는 안전 및 세척 지침을 준수합니다. 혼합 트레이는 식기 세척기로 세척할 수도 있습니다.

4. 디스플레이에 혼합 트레이 재설치, 수처리 패널 재설치가 표시됩니다. 깨끗한 혼합 트레이를 원래 위치에 다시 밀어 넣은(A) 후 수처리 패널을 닫습니다(B)(그림 4 참조).



참고:

혼합 트레이가 올바른 위치에 있는지 감지하는 센서가 있습니다. 혼합 트레이를 올바른 위치에 설치하기 전까지 세척 절차를 계속할 수 없습니다.



경고:

세척수는 매우 뜨겁습니다! 화상을 방지하십시오! 플러싱 과정 중에 디스펜서에서 손과 다른 신체 부위를 멀리하십시오. 어린이가 세척 절차를 실시하지 않게 해야 합니다.

7- 세척

7.7 혼합 시스템 분해

디스펜서에 인스턴트 옵션이 장착된 경우 디스플레이에 다음이 표시됩니다.

혼합통을 세척하고 **ENTER**를 눌러 확인하세요.

ENTER를 누르거나 시간을 절약하기 위해 혼합통을 교체하기 전에 7.7의 단계를 모두 수행하십시오.

디스펜서에 인스턴트 옵션이 없으면 이 단계를 생략하십시오.

혼합통을 제거하여 세척하려면 다음 단계를 따르십시오.

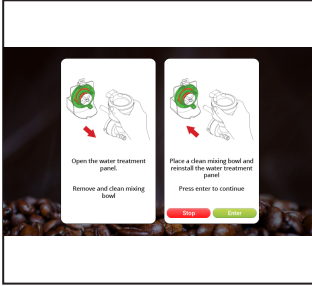


그림 1 - 디스플레이에 물 처리 패널을 열어주세요. 청소 믹싱볼을 제거하여 주세요.

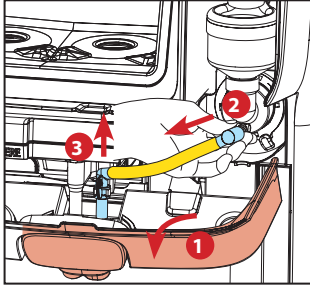


그림 2 - 수처리 패널(1)을 열고, 혼합통(2)에서 배출구 커넥터를 꺼내고, 클립(3)에서 배출구를 분리합니다.

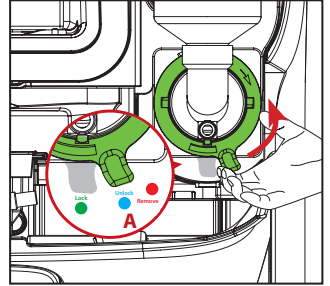


그림 3 - 장착판을 잠금 해제 위치 (A)로 반시계 방향으로 돌립니다.

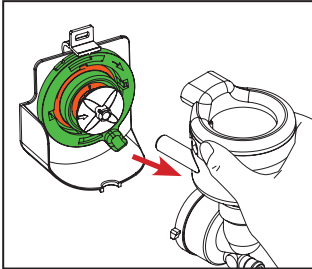


그림 4 - 혼합통을 똑바로 바깥으로 당겨 제거합니다.

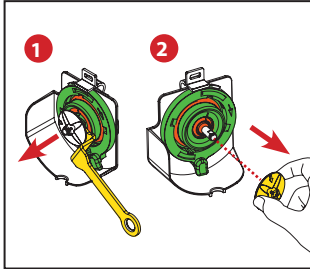


그림 5 - 함께 제공된 공구를 사용해 휘퍼를 분리합니다. 공구를 휘퍼 뒤쪽에 놓습니다. 공구를 안쪽으로 천천히 밀어 넣어 핸들에서 휘퍼를 분리합니다(1). 휘퍼를 일직선으로 꺼냅니다(2).

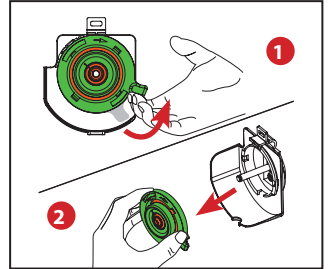


그림 6 장착판을 "제거" 위치를 지나 멈출 때까지 반시계 방향으로 돌립니다(1). 장착판을 일직선으로 꺼냅니다(2).

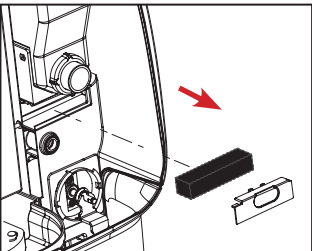


그림 7 스팀 트랩 필터와 커버를 제거합니다.

7- 세척

7.8 혼합 시스템 부품 세척

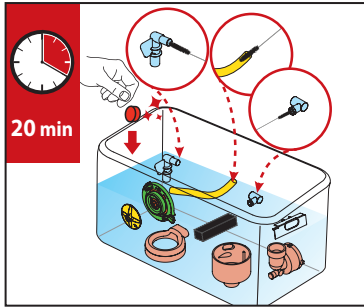


그림 1

7.9 혼합 시스템 재조립

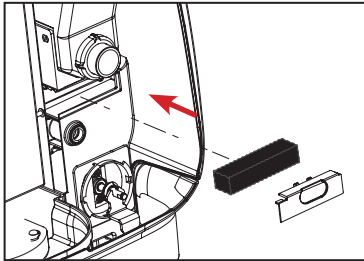


그림 2

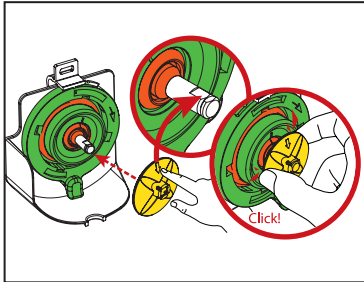


그림 3

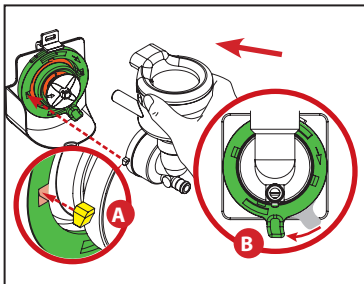


그림 4

1. 모든 혼합 시스템 부품을 승인된 식품 등급의 세척제와 온수가 담겨 있는 용기에 넣고 약 20분 동안 담가둡니다. (그림 1 참조)



참고:

파이프 브러시를 사용하여 튜브를 세척합니다. 세척제 포장에 있는 안전 및 세척 지침을 준수합니다. 혼합 시스템 부품은 식기 세척기로 세척할 수도 있습니다.

1. 필터와 커버를 다시 장착합니다. (그림 2 참조)
2. 믹서 모터와 샤프트에 장착판을 다시 장착합니다. 휘퍼에 있는 화살표를 샤프트의 편평한 면에 맞추어야 합니다. 제 위치에서 "딸깍" 소리가 날 때까지 샤프트에 휘퍼를 누르십시오. (그림 3 참조)
3. 믹서 구멍이 3시와 9시 위치에 정렬될 때까지 장착판을 시계 방향으로 돌립니다. 가이드 고리를 혼합통에 정렬하고 장착판을 통과해 새시(A)에 끼웁니다. 마지막으로, 장착판이 완전히 회전을 멈추고 꼭지가 잠금 위치(B)가 될 때까지 돌려 혼합통을 고정합니다. (그림 4 참조)
4. 혼합통의 튜브를 다시 위치시키고(C), 혼합 트레이에 배출구 노즐을 끼웁니다. 패널(E)을 닫으면 디스펜서가 자동으로 정상 배출 기능으로 돌아갑니다. (그림 5 참조)
5. 디스플레이에 깨끗한 믹싱볼을 놓고 물 처리 패널을 다시 표시합니다. 계속하려면 Enter를 누르세요. (그림 6 참조)

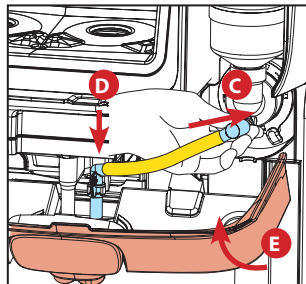


그림 5

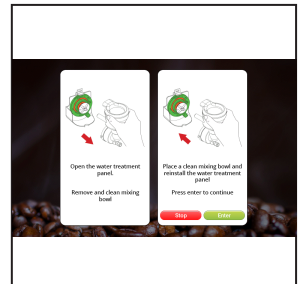


그림 6

7- 세척

7.10 제품 팩 교체 및 배출구 플러싱

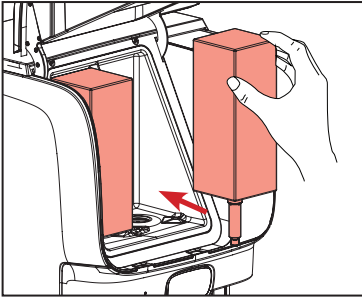


그림 1

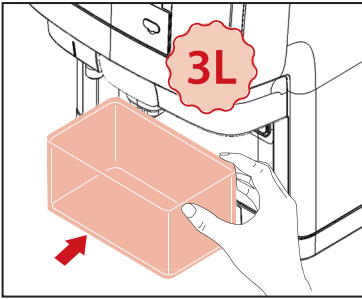


그림 2

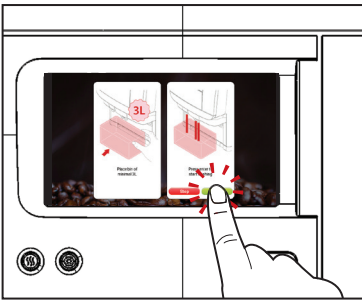


그림 3

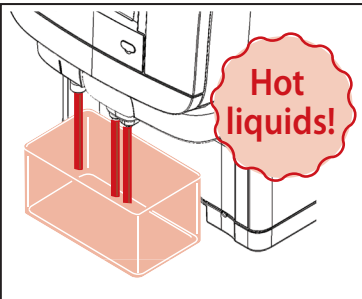


그림 4

1. 팩이 제거되면 다음이 표시됩니다.

제품 팩을 다시 위치시키세요

만료일이 지나지 않았으면 제품 팩을 다시 설치합니다.

만료일이 지나면, 새 제품 팩으로 교체합니다(그림 1 참조).

2. 냉각관에 양쪽 팩을 장착하면 디스플레이에 자동으로 다음 내용이 계속 표시됩니다. 최소 **3L** 용기를 놓고 **ENTER**를 눌러 확인

3. 드립 트레이를 제거한 후 3리터/3쿼트 용기를 배출구 아래에 놓고(그림 2 참조) **ENTER**를 누릅니다.

4. **ENTER**를 눌러 음료 배출구 플러싱을 시작합니다(그림 3-4 참조).

뜨거운 액체 주의가 디스플레이에 표시됩니다.

작업을 마치면, 세척수를 폐기하고 드립 트레이를 다시 위치시킵니다. 디스펜서가 사용할 준비가 됩니다.



경고:

배출되는 물이 뜨겁습니다! 화상을 방지하십시오!

플러싱 과정 중에 디스펜서에서 손과 다른 신체 부위를 멀리하십시오. 어린이가 세척 절차를 실시하지 않게 해야 합니다.

7- 세척

7.11 폼 에어 필터 세척

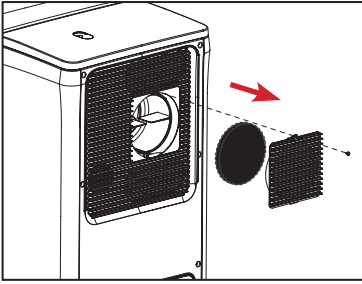


그림 1



그림 2

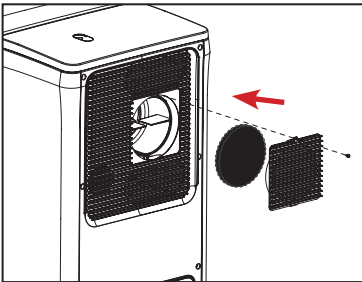


그림 3

1. 고정 나사를 제거한 후 탈착식 통풍 커버를 열어 폼 에어 필터에 접근합니다. (그림 1 참조)
2. 에어 필터와 커버를 온수로 행귀 쌓인 먼지를 제거합니다. 폼 에어 필터에서 과도한 물을 짜내고 타월로 커버에서 물기를 제거하여 공기 입구에 물이 들어가지 않게 합니다. (그림 2 참조)
3. 에어 필터와 통풍 커버를 다시 위치시키고 고정 나사를 재장착합니다. 나사를 과도하게 조이면 안됩니다. (그림 3 참조)



참고:

에어 필터는 정상적인 상황에서는 매달 한 번, 먼지가 많은 상황에서는 한 달에 두 번 세척해야 합니다.

7- 세척

7.12 수조 세척

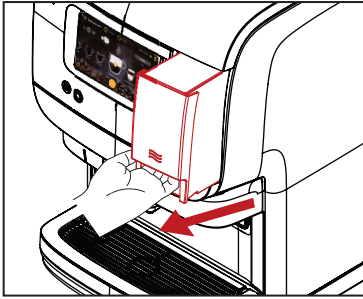


그림 1

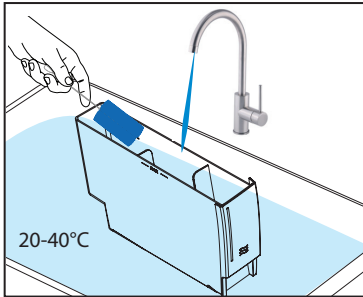


그림 2

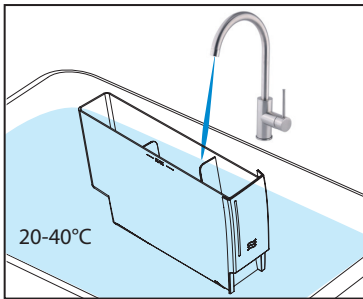


그림 3

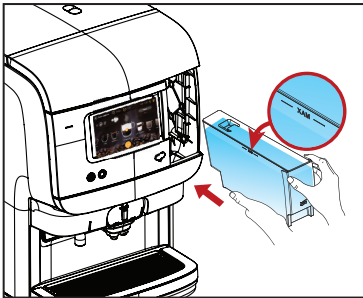


그림 4

1. 수조를 살짝 들고 똑바로 당겨 분리합니다. (그림 1 참조)
2. 깨끗한 물(20-40 °C)로 수조를 세척합니다. 필요하다면 식품 안전 등급의 세척제를 사용할 수 있습니다. (그림 2 참조)
3. 깨끗한 물(20-40 °C)로 수조를 철저히 헹굽니다. (그림 3 참조)
4. 신선하고 깨끗한 물로 수조를 최대 수준까지 채운 후 디스펜서 안에 다시 위치시킵니다. (그림 4 참조)

8- 사용자 프로그래밍

8.1 운영자 모드 활성화

커버를 제거한 후 공급된 운영자 USB 키를 삽입합니다.


운영자 모드가 바로 시작됩니다.

첫 번째 메뉴 항목(UI 설정)이 표시됩니다.

다음 메뉴를 이용할 수 있습니다.

- **UI 설정** - 배경, 밝기, 디밍 지연 선택
- 음료 설정 - 음료 설정 조정
- 음료 설정 - 음료 설정 조정
- 재설정 가능 카운터 - 카운터 읽기 및 재설정
- 고정 카운터 - 카운터 읽기
- 필터 카운터 - 필터 교환 알람 설정
- 유지관리 - 세척, 플러싱, 제석
- 날짜/시간 - 날짜와 시간 설정
- 세척 요일 - 세척 요일 설정
- **Eco 설정** - Eco 타이머 설정
- 음료 페이지 구성 - 음료 메뉴에 이용할 음료 선택
- 캐로셀 구성 - 캐로셀에 이용할 음료 선택
- 연락 정보 - 연락 정보 입력
- 유료 구성 - 음료 가격 설정 및 빈 코인 박스 확인
- 포트 설정 - 포트 배출 핀코드 설정(0000은 핀코드가 필요하지 않음을 의미함)
- 무료 시간 설정 - 무료 시간대 설정.

참고로, 서비스 기술자가 일부 메뉴 항목을 사용 중지할 수 있습니다. 설정을 변경해야 하는 경우 Cafitesse 시스템 공급 업체에 문의하십시오.

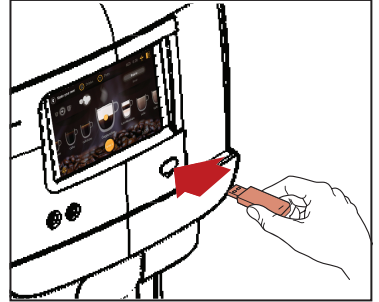

8.2 운영자 모드 컨트롤


1. 디스플레이

2. USB 키 포트



참고:


디스펜서 프로그래밍이 모든 시장에 제공되는 것은 아닙니다. 디스펜서 구성에 따라 일부 메뉴를 사용하지 못할 수 있습니다.

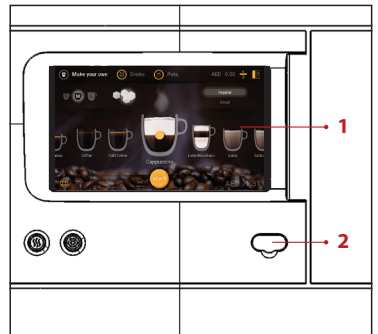

8- 사용자 프로그래밍

8.4 잠금 모드 기능

잠금 모드는 아래에 설명된 대로 다양한 기능 조합에 대한 통제된 액세스를 허용합니다.

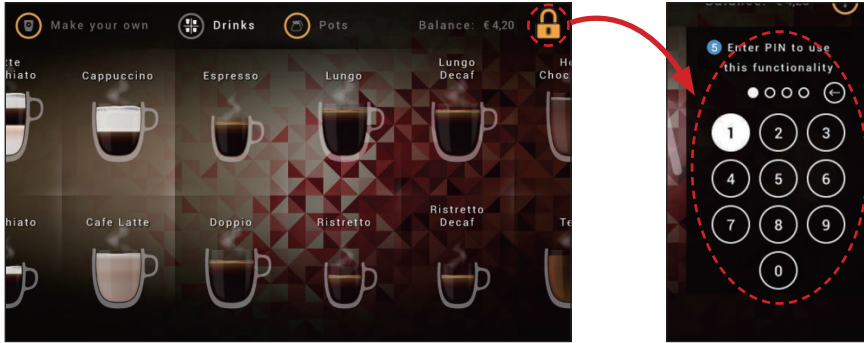

유료 음료 모드の場合:

- PIN 코드를 입력하면 디스펜서가 무료 음료 한 잔을 배출합니다.
- 음료 한 잔 공급 후 디스펜서가 다시 잠깁니다.

무료 공급 모드の場合:

- PIN 코드를 입력하면 배출이 잠기거나 잠금 해제됩니다.
- PIN 코드를 다시 입력하면 설정이 반전됩니다.

잠금 모드 작동 방식을 변경하려면, 아래에 설명된 대로 사용자 인터페이스 기능을 수정합니다.

		Pincode
Locked mode	☒ Yes ☐ No	1927
Toggle locked mode	☒ Yes ☐ No	

잠금 모드:

- 예 = PIN 코드 입력으로 잠금 모드 켜기/끄기 전환
- 아니오 = 잠금 모드 끄기

잠금 모드 전환:

- 예 = PIN 코드 입력 시마다 무료 음료 한 잔 공급 허용
- 아니오 = 잠금 모드 전환 끄기

8- 사용자 프로그래밍

8.4 음료 설정

음료 설정 메뉴에서 슬라이더를 왼쪽/오른쪽으로 당겨서 각 음료의 강도(A)를 조절하고 새로운 강도 비율(XX%)을 볼 수 있으며, 각 음료의 용량(B)을 소량, 보통, 대용량 중 하나로 조절할 수 있습니다.

Drink Settings

Coffee Shot

Strength: [Slider] 0 % **A**

Small: [Slider] 55 [ml] **B**

Medium: [Slider] 155 [ml]

Large: [Slider] 270 [ml]

Espresso

Strength: [Slider] 0 %

Small: [Slider] 40 [ml]

Medium: [Slider] 117 [ml]

Large: [Slider] 249 [ml]

Coffee

Strength: [Slider] 0 %

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- 사용자 프로그래밍

8.5 재설정 가능 카운터

재설정 가능 카운터 메뉴에서 마지막 재설정 이후 배출된 음료 수를 보고, 각 음료를 따로 선택한 다음 선택함을 눌러 개별적으로 카운터를 재설정하거나 전체를 눌러 한 번에 모든 음료 카운터를 재설정할 수 있습니다.

Resettable Counters	UI settings
Coffee Shot (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Espresso (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Fixed counters
Café Crème (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Filter counter
Cappuccino (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	UI settings
Choco Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Tea (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Reset Counters: All Selected	Filter counter
	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- 사용자 프로그래밍

8.6 고정 카운터

고정 카운터 메뉴에서 디스펜서를 처음 설치한 이후 배출된 전체 음료 수를 볼 수 있습니다. 이 카운터는 재설정할 수 없습니다.


Fixed Counters	UI settings
Coffee Shot (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Drink settings
Espresso (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Resettable counters
Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Café Crème (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Filter counter
Cappuccino (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Maintenance
Latte Macchiato (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Date / time
Latte (0)	Cleaning day
	ECO settings

Choco (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	UI settings
Choco de Luxe (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Drink settings
Wiener Melange (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Resettable counters
Choco Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Tea (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Filter counter
Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- 사용자 프로그래밍

8.7 필터 카운터

필터 카운터 메뉴에서 급수량 카운터를 사용하거나 사용 중지하고 슬라이더를 왼쪽/오른쪽으로 끌어서 필터 교환 알람 음량을 설정하고 오른쪽에서 리터(l) 단위의 새로운 용량을 볼 수 있습니다. 필터를 교체한 후, 재설정 버튼을 눌러 카운터를 재설정할 수 있습니다.

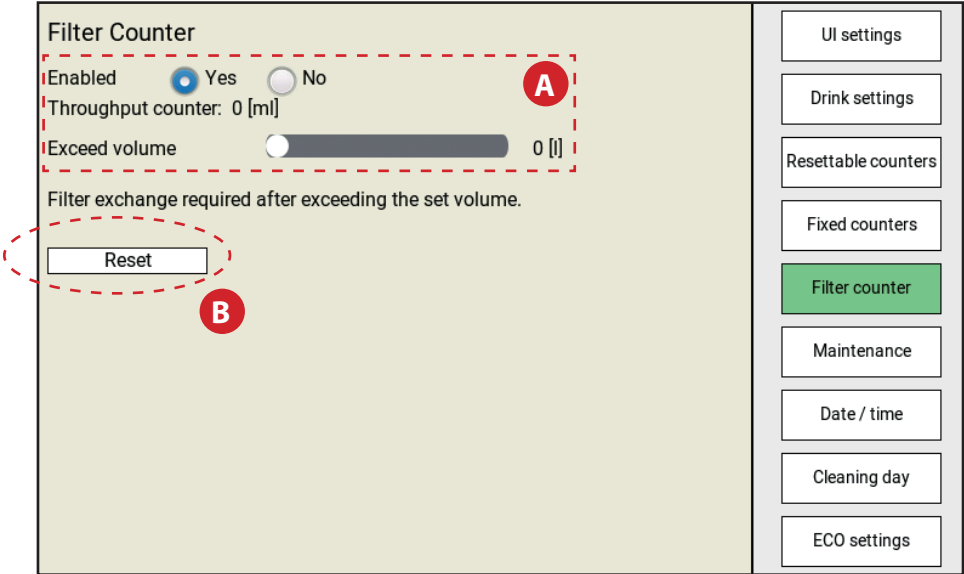

8- 사용자 프로그래밍

8.8 날짜/시간

날짜/시간 메뉴에서 터치스크린에 표시할 날짜와 시간을 조정할 수 있습니다.

Date / Time	
Date	11/12/2018
Time	12:00

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- 사용자 프로그래밍

8.9 세척 요일

세척 요일 메뉴에서 해당 요일에 자동 요청할 경우 예를 눌러 디스펜서가 자동으로 세척을 요청하거나 아니오를 눌러 해당 요일에 세척 요청을 금지할 요일을 조정할 수 있습니다.

Cleaning Day

Cleaning days

At least twice every week, in case of configurations with milk.

Monday

☐ Yes ☒ No

Tuesday

☒ Yes ☐ No

Wednesday

☐ Yes ☒ No

Thursday

☐ Yes ☒ No

Friday

☒ Yes ☐ No

Saturday

☐ Yes ☒ No

Sunday

☐ Yes ☒ No

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

커피-커피 버전을 보유한 경우 일주일에 1회만 "세척" 프로그램을 실행하면 됩니다. 원하는 요일을 선택할 수 있습니다.

커피-우유 버전을 보유한 경우 일주일에 최소 2회 "세척" 프로그램을 실행해야 합니다. 최대 3일 간격 이내로 최소 2개의 요일을 선택해야 합니다.

아래 표에 조합할 수 있는 요일이 표시되어 있습니다(노란색 = 세척).

일	월	화	수	목	금	토
일	월	화	수	목	금	토
일	월	화	수	목	금	토
일	월	화	수	목	금	토
일	월	화	수	목	금	토
일	월	화	수	목	금	토
일	월	화	수	목	금	토



참고:

필요한 경우, 더 많은 요일을 최소로 필요한 요일 수로 설정할 수 있습니다.

8- 사용자 프로그래밍

8.10 ECO 설정

ECO 설정 메뉴에서 **ECO 모드(A)**를 사용하거나 사용 중지하고, 자동 활성화를 설정하고(**B**, 음료를 만들기 위해 필요한 경우 사용자가 **ECO** 모드를 중단할 수 있음), **ECO** 모드 보일러 온도(**C**)를 설정하고, 각 요일(**D**)에 대한 **ECO** 모드 시간을 설정할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'ECO Settings' menu. On the right is a vertical sidebar with buttons: 'UI settings', 'Drink settings', 'Resettable counters', 'Fixed counters', 'Filter counter', 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', and 'ECO settings' (highlighted in green). The main area is titled 'ECO Settings' and contains the following elements:

- Eco mode:**
 - Enabled:** Two radio buttons, 'Yes' (unselected) and 'No' (selected). This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle **A**.
 - Wakeup:** Two radio buttons, 'Yes' (unselected) and 'No' (selected). This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle **B**.
- Boiler temperature in ECO mode (°C):** A text input field containing '0.0'. This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle **C**.
- Monday:**
 - Eco mode not active between:** Two time input fields, both containing '00:00'. This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle **D**.
 - ☐ Full ECO day.
- Tuesday:**
 - Eco mode not active between:** (This section is partially visible at the bottom of the screen).

8- 사용자 프로그래밍

8.11 연락 정보

연락 정보 메뉴에서, 디스펜서에 오류가 표시되거나 누군가에게 지원을 요청하라는 경고가 표시될 때 표시할 운영자 및 서비스 전화번호를 설정할 수 있습니다.

Contact info

Phone number operator:

0000000000000000

Phone number service:

0000000000000000

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

8- 사용자 프로그래밍

8.12 회계

회계 설정 메뉴에서, 현금 매출액을 읽고, 코인 박스의 금액을 확인하고, 전체 매출액을 읽고, 코인 박스를 확인하고 비우며(코인 박스가 꽉 차면 디스펜서가 경고를 표시함), 유료 모드를 선택하고, 통화를 선택하고, 음료 가격을 설정할 수 있습니다.

Accountancy

Turnover: AED 0.00
 Collect cashbox: AED 0.00
 Collect money: AED 0.00
 Empty cashbox

Payment Setup

mode: Coin Acceptor
 currency: Arabic Emirates

Drink Prices:

Coffee Shot	1.67
Espresso	1.73
Coffee	1.57
Café Crème	1.27

AED 4.00

Maintenance
Date / time
Cleaning day
ECO settings
Drinks Page Setup
Contact info
Payment Setup
Pots Settings
Happy Hour settings



참고:

아이콘, 디스플레이 메시지, 기능은 디스펜서에 설치된 유료 시스템에 따라 이 페이지에 표시된 것과 다를 수 있습니다. 사용자 지정 유료 시스템에 대한 질문이 있으면, 자세한 내용은 운영자에게 문의하세요.

8- 사용자 프로그래밍

8.13 무료 시간

무료 시간 설정 메뉴에서, 무료로 음료를 배출할 수 있는 모든 날 동안 최대 3회까지 무료 공급을 설정하거나(A) 필요에 따라 무료 시간을 사용하고 사용 중지할 수 있습니다(B).

Happy Hour settings

State: **Not Active**

Period 1

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 2

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 3

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

9- 문제 해결

심볼	디스플레이 메시지	원인	조치
	오른쪽 팩 보충	재료 팩 비었음(오른쪽)	오른쪽 재료 팩 교체
	왼쪽 팩 보충	재료 팩 비었음(왼쪽)	왼쪽 재료 팩 교체
	양쪽 팩 보충	제품 팩 상태: 1. 비었음 2. 올바르게 앉은 위치 3. 없음	빈 제품 팩 교체 제품 팩이 올바르게 끼워졌는지 점검합니다. 제품 팩을 끼웁니다. 디스플레이에 번호가 표시되면 운영자에게 전화합니다.
	물 가열 중, 잠시만 기다리세요	보일러 물이 아직 필요한 온도가 되지 않았습니다.	물이 올바른 온도가 될 때까지 디스펜서의 음료 배출이 정지됩니다.
	음료 배출이 잠겼습니다	디스펜서의 대기/ 소거-오류 버튼을 눌러서 음료 배출이 정지되었습니다.	올바른 핀 코드를 입력해 디스펜서를 잠금 해제하십시오.
	세척 필요함	디스펜서를 세척해야 합니다.	8시간 이내에 “세척” 프로그램을 실행하십시오. 디스플레이에 번호가 표시되면 운영자에게 전화합니다.
	세척 필요함	디스펜서를 예정대로 세척하지 않아서 음료 배출이 정지되었습니다.	즉시 “세척” 프로그램을 실행하십시오. 디스플레이에 번호가 표시되면 운영자에게 전화합니다.
	급수 필터 교체	디스펜서 급수 필터를 교체해야 합니다	서비스를 요청하거나 급수 필터를 교체합니다.

9- 문제 해결

심볼	디스플레이 메시지	원인	조치
메시지 영역 2의 텍스트	디스펜서가 xxxx 까지 eco 모드이거나 화면을 눌러 시작합니다	에너지 절약 모드가 켜져서 음료 공급이 정지되었습니다.	설정된 시간에 ECO 모드가 자동으로 종료됩니다. (음선) 음료 버튼을 누릅니다. 보일러가 가열되기 시작하고 정상 온도가 되면 음료를 배출할 수 있습니다. 보일러가 가열되기 시작하거나 마지막 음료를 배출하고 10분 후에 ECO 모드가 다시 작동됩니다.
메시지 영역 2의 텍스트	- 물 보충 시간이 너무 길니다 - 새는 밸브	(급수) 시스템 오류	점검: 디스펜서 급수 라인이 막히거나 집힌 경우 수도꼭지가 완전히 열렸는지 확인합니다. 잠금/소거 버튼을 5초간 누르고 있으면 디스펜서가 재시작됩니다. 디스펜서 내부에 누출이 있을 수 있습니다. 오류가 지속될 경우 서비스를 요청하십시오.
메시지 영역 2의 텍스트	냉각칸 온도가 너무 오랫동안 너무 높습니다	냉각 오류	디스펜서 뒤의 통풍 부분과 디스펜서의 주변 온도를 점검하고 필요한 경우 에어 필터/환기 그리드를 청소합니다. 잠금/소거 스위치를 5초간 누르고 있으면 디스펜서가 재시작됩니다. 오류가 지속될 경우 서비스를 요청하십시오.
메시지 영역 2의 텍스트	수처리 패널 분리됨	수처리 패널이 인식되지 않음	수처리 패널이 올바르게 놓여지거나 없는지 점검합니다. 오류가 지속될 경우 서비스를 요청하십시오.
메시지 영역 2의 텍스트	혼합 트레이가 인식되지 않음	혼합 트레이가 인식되지 않음	혼합 트레이가 올바르게 놓여지거나 없는지 점검합니다. 오류가 지속될 경우 서비스를 요청하십시오.
	드립 트레이 꽉 참	드립 트레이에 물이 가득 참	드립 트레이를 제거하여 물을 비웁니다.
	수조 비었음, 보충하십시오	내부 수조 비었음	내부 수조를 분리하고 신선한 수돗물을 채웁니다. 수조를 디스펜서에 다시 장착하면 경고가 자동으로 사라집니다.

Welbilt (Hangzhou) Appliance Technology Co., Ltd.
No. 800 Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

www.creminternational.com