

EXCELLENCE COMPACT TOUCH

Uživatelská příručka



PN: 6165404_06

Datum: 2024-02-07

Obsah

1- Bezpečnostní pokyny	4
2- Technické specifikace	6
2.1 Specifikace	6
2.2 Rozměry	7
3- Přehled dílů s popisem	8
3.1 Pohled zepředu	8
3.2 Pohled zevnitř	8
3.3 Funkce tlačítek	9
3.4 Přehled hlášení na displeji	9
4- Spuštění nápojového automatu a jeho uchovávání	10
4.1 Spuštění nápojového automatu	10
4.2 Uložení nápojového automatu	10
5- Manipulace se sáčkem s přísadou	11
6- Každodenní provoz	12
6.1 Vydání šálku kávy nebo horké vody	12
6.2 Vydání konvičky kávy (některé volby nejsou nabízeny na všech trzích)	12
6.3 Výdej nápoje s předvolbami (některé volby nejsou nabízeny na všech trzích)	13
6.4 Výměna sáčku s přísadou	14
6.5 Naplnění nádržky na přísady	14
6.6 Naplnění nádrže na vodu	15
6.7 Platba	16
6.7.1 Jak používat systém placení mincemi	16
7- Čištění	17
7.1 Spuštění čistícího programu	17
7.2 Postupy čištění	17
7.3 Vnější čištění	17
7.4 Proplachování	18
7.5 Čištění otvorů dávkovače a chladicí komory	19
7.6 Vyjmutí a čištění míchacího podnosu	20
7.7 Demontáž míchacího systému	21
7.8 Čištění dílů míchacího systému	22
7.9 Montáž míchacího systému	22
7.10 Výměna sáčků s produktem a propláchnutí výstupů nápoje	23
7.11 Čištění pěnového vzduchového filtru	24
7.12 Čištění nádrže na vodu	25

Obsah

8- Uživatelské programy.....	26
8.1 Aktivace provozního režimu	26
8.2 Ovládání provozního režimu	26
8.4 Funkce uzamčeného režimu	27
8.4 Nastavení nápojů	28
8.5 Resetovatelná počítadla	29
8.6 Pevná počítadla	30
8.7 Počítadlo filtrů	31
8.8 Datum/čas	32
8.9 Den čištění	33
8.10 Nastavení ECO.....	34
8.11 Kontaktní informace.....	35
8.12 Účetnictví	36
8.13 Happy hour	37
9- Řešení poruch	38

1- Bezpečnostní pokyny

1.1 Úvod

Následující obecná bezpečnostní upozornění se týkají provozu a údržby nápojového automatu a musí se vždy dodržovat. V důsledku neplnění těchto pokynů nebo jakýchkoli jiných bezpečnostních upozornění uvedených v této příručce by mohlo dojít ke zhoršení bezpečnostních funkcí nápojového automatu, mohly by vznikat potenciálně nebezpečné situace a mohlo by dojít k poškození nápojového automatu, za které by nemohl nést odpovědnost výrobce.

Instalace, servis a programování nápojového automatu smějí provádět výhradně autorizovaní a vyškolení servisní technici.

Úrovně intenzity rizika -

Existují tři různé úrovně intenzity rizika, které jsou označeny signálními slovy NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ. Tyto výroky dodržujte, abyste zajistili bezpečnost a předešli poranění a poškození výrobku.

Úrovně rizika jsou určeny podle následujících definic:



Upozornění:

Varuje před nebezpečným postupem. Berte tato varování na vědomí, abyste zajistili bezpečnost potravin, předešli lehčím zraněním osob a/nebo poškození nápojového automatu.



Výstraha:

Značí potenciálně nebezpečnou situaci, která by, pokud byste jí nepředehli, mohla způsobit vážné zranění, nebo dokonce i smrt.



Nebezpečí:

OZNAČUJE BEZPROSTŘEDNĚ HROZÍCÍ NEBEZPEČNOU SITUACI, KTERÁ BY, POKUD BYSTE JÍ NEPŘEDEŠLY, ZPŮSOBILA VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, NEBO DOKONCE I SMRT.



Poznámka:

Poskytuje doplňující informace, které mohou být užitečné v průběhu servisu nebo provozu nápojového automatu.

1.2 Obecné informace

- Používání, plnění a čištění nápojového automatu provádějí pouze oprávněné a vyškolené osoby. Postarejte se o to, aby si noví pracovníci pozorně přečetli před používáním nápojového automatu návod k obsluze a aby porozuměli příslušným bezpečnostním a hygienickým aspektům. Pro rychlé použití je přiložen štítek s pokyny k čištění nebo stručný návod.
- Nápojový automat můžete v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze používat pouze k přípravě nápojů. Výrobce nenese odpovědnost za škodu nebo zranění způsobené nesprávným používáním nápojového automatu nebo nedodržením postupů popsanych v tomto návodu k obsluze.
- Tento nápojový automat mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud je zajištěn dohled nad nimi, byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s tím spojena.
- Na děti je zapotřebí dohlížet, aby si s nápojovým automatem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Instalaci, přemístění (verze s pevnou vodovodní/odpadní přípojkou), servis a programování nápojového automatu smí provádět pouze autorizovaní servisní technici. Servisní prostor je omezen na osoby se

1- Bezpečnostní pokyny

znalostmi a praktickými zkušenostmi se spotřebičem, zejména z hlediska bezpečnosti a hygieny.

- Tento nápojový automat není vhodný pro zařízení, kde lze používat tlakovou myčku.
- Tento nápojový automat se nesmí čistit tlakovou myčkou.
- Tento nápojový automat není vhodný pro venkovní použití.
- Chraňte nápojový automat před tekoucí a stříkající vodou, postřikem nebo párou, horkem a silně prašným prostředím.
- Kapaliny připravované v nápojovém automatu jsou horké!
- Vyvarujte se opaření!
- Ruce a jiné části těla držte při výdeji nápojů a během proplachování dále od nápojového automatu.
- Nestavte šálky, konvice nebo nádoby s horkými kapalinami na horní část nápojového automatu.
- V případě převrácení šálků, konvic nebo nádob hrozí riziko opaření. Buďte při manipulaci s nimi opatrní.
- Udržujte kolem nápojového automatu dostatek prostoru, abyste v případě vystříknutí horké kapaliny mohli rychle uskočit.
- Nikdy se nedotýkejte přírodního elektrického kabelu nebo zástrčky, když máte mokré ruce a/nebo když je mokrá kabel nebo zástrčka.
- Pokud je přírodní kabel nápojového automatu poškozený, vytáhněte ho ze zásuvky a kontaktujte dodavatele systému s žádostí o výměnu.
- Nápojový automat je určen pro vnitřní použití na pevném rovném povrchu, jako je stůl nebo pult. Chraňte nápojový automat před přímým sluncem, mrazem a deštěm.
- Pro účely větrání zajistěte kolem nápojového automatu dostatek prostoru a přední/zadní strana musí být přístupná pro účely servisu.
- Používejte pouze vodovodní hadice a přípojky odpovídající místním předpisům.
- Připojte nápojový automat k potrubí s pitnou vodou v souladu s místními předpisy. V případě volby studených nápojů vyzkoušejte kvalitu přiváděné vody, abyste zajistili dodávku bezpečných studených nápojů podle místních předpisů.
- Při připojování do elektrické zásuvky ve stěně použijte uzemněnou bezpečnostní zásuvku splňující místní předpisy. Zajistěte, aby elektrický obvod byl chráněn pomocí uzemněného bezpečnostního spínače pro případ závady a aby elektrická zástrčka zůstala po instalaci přístupná.

1.3 Přeprava a uchovávání

- Nápojový automat uchovávejte a přepravujte v původním obalu.
- Před uložením nebo přepravou nápojového automatu odstraňte sáčky s produktem a uložte je do lednice. Kromě toho vyprázdněte nádobu na práškový produkt a vyčistěte ji (je-li k dispozici).
- Pokud máte v plánu nápojový automat uložit, nenechávejte v něm sáčky s produktem.
- Vyčistěte nápojový automat.
- Kontaktujte svého dodavatele s žádostí, aby autorizovaný a vyškolený servisní technik vyčerpал vodu z ohřívače a ochránil nápojový automat před poškozením způsobeným mrazem.



Upozornění:

Nápojový automat se nesmí během provozu, uložení nebo přepravy vystavit teplotám pod bodem mrazu.

2- Technické specifikace


2.1 Specifikace

Fakta	Popis
Hmotnost	22 kg (prázdný) – 24 kg (v provozním stavu, verze bez nádrže na vodu) <i>27 kg (v provozním stavu, s naplněnou nádrží na vodu)</i>
Šálek	Objem: tovární nastavení = 125 ml s možností úpravy $\pm 10 \%$
Konvice	Tovární nastavení = 900 ml s možností úpravy $\pm 10 \%$ Doba přípravy nápoje: 110 sekund $\pm 10 \%$ Max. výška: 160 ml
Interval mezi konvicemi	160 sekund (230 V)
Napájení	230 V, 50/60 Hz
Příkon	2,1 kW – 230 V
Kapacita	150 šálků za hodinu ($\pm 18,75$ l za hodinu)
Úložné a provozní prostředí	Teplota: 1–34 °C Vlhkost: až 80 %
Chladicí komora	Kapacita: 2 x 1,25l sáčky Teplota: 2 °C – 5 °C
Kapacita nádržky	Čokoláda: 1,2 kg (~55 šálků) Posypka: 1,1 kg (~80 šálků) Čaj: 1,2 kg (~1700 šálků) Cukr: 0,8 kg (~230 šálků) Instantní káva: 0,7 kg (~350 šálků)
Ohřívač	Objem: 1,2 l Teplota: nastavitelná od 83 do 97 °C
Standardní vodovodní přípojka	1/2" nebo 3/8" přívod s 3/4" BSP přípojkou, přívod pitné vody s uzavíracím ventilem. <i>Objem vyjimatelné nádrže na vodu: 3 l</i>
Dynamický tlak vody	Min.: 0,08 MPa při 10 l/min
Statický tlak vody	Max: 1,0 MPa
Maximální hlučnost	< 49 dB(A)

2- Technické specifikace


2.2 Rozměry

Poloha	Popis	Milimetry
A	Výška přístroje	562
B	Vzdálenost od vršku nápojového automatu k přední části otevřených dveří	193
C	Šířka přístroje	390
D	Hloubka přístroje	426
E	Výška přístroje s otevřenými dvířky	755
F	Hloubka přístroje s otevřenými dvířky	500
G	Vůle s odkapávacím podnosem na místě	130
H	Světlá výška bez odkapávacího podnosu	165

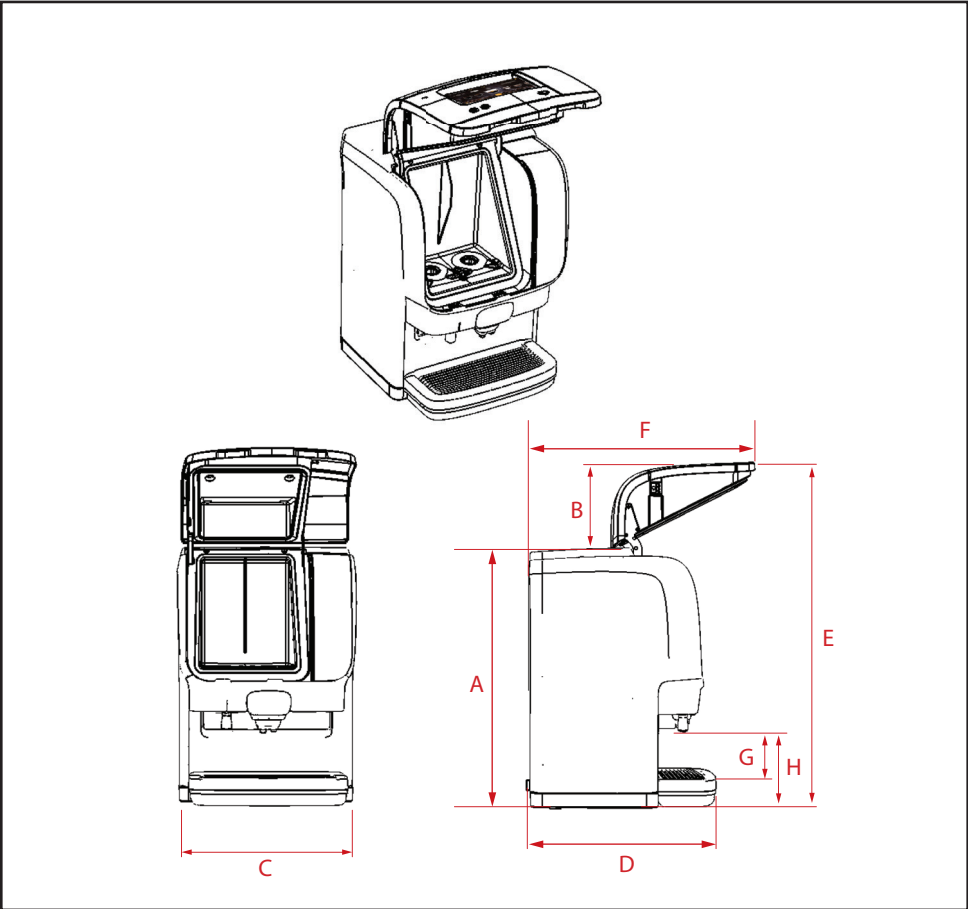


3- Přehled dílů s popisem

3.1 Pohled zepředu

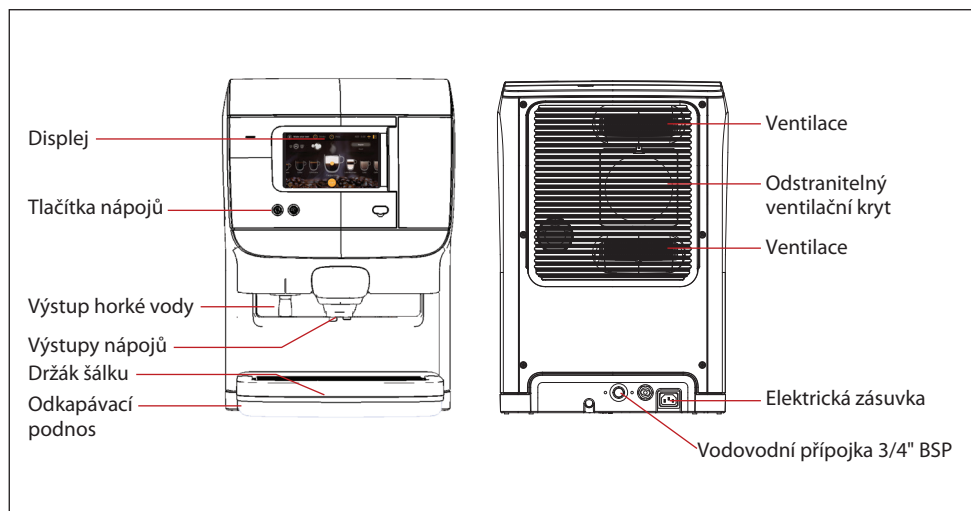

3.2 Pohled zevnitř

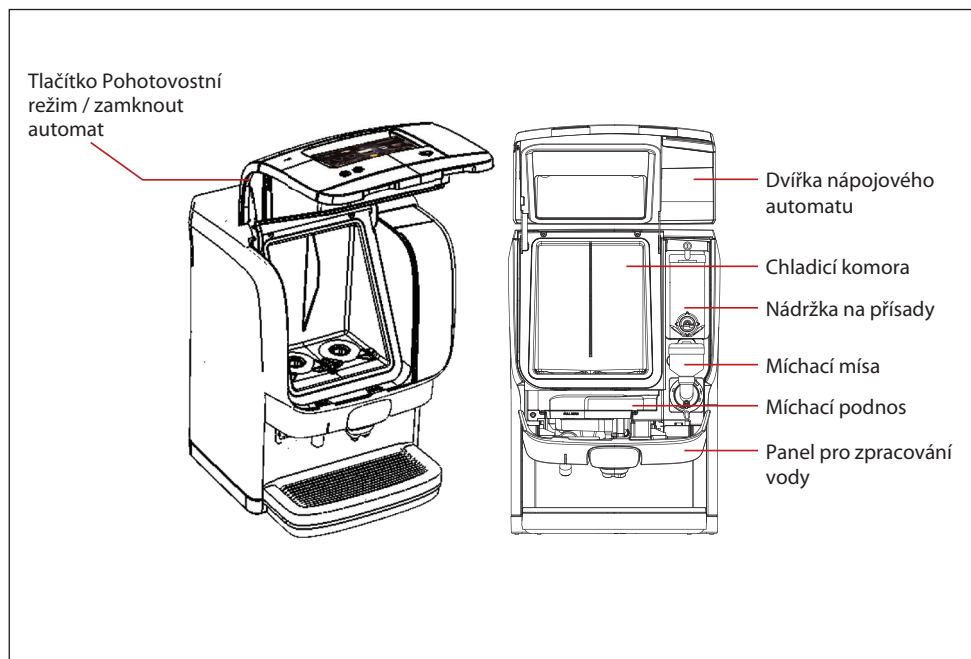


3- Přehled dílů s popisem

3.3 Funkce tlačítek




Poznámka:

Některé volby nejsou nabízeny na všech trzích.

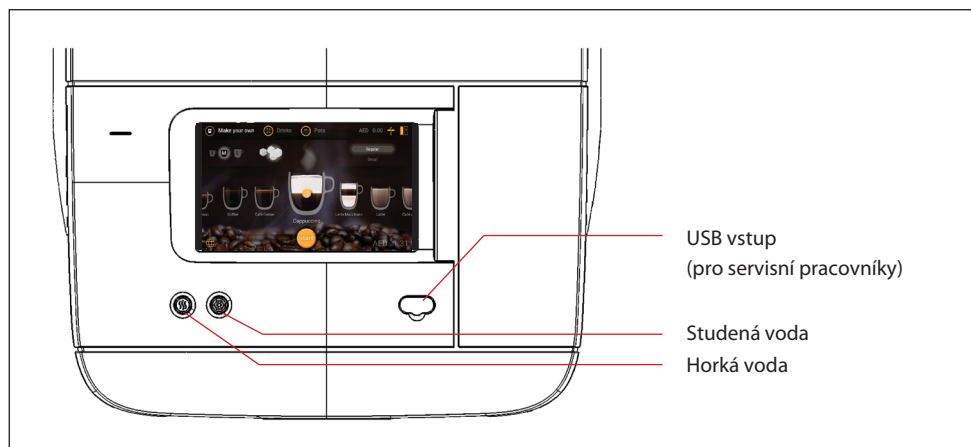

3.4 Přehled hlášení na displeji

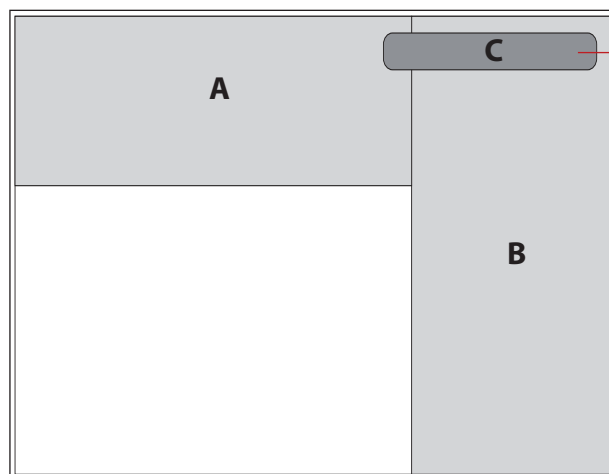

Vysvětlivky ikon (C)	
	Prázdná nádrž na vodu
	Žádné mléko, externí systém mléka
	Zahřívání ohříváče
	Nutné odstranit vodní kámen
	Nutné čištění
	Nutná výměna filtru

Prostor hlášení (A) – hlášení na displeji*, výdej nápojů není možný


Prostor hlášení (B) – hlášení na displeji*, výdej nápojů stále možný

Prostor ikon (C) – kliknutím na kteroukoli ikonu otevřete prostor hlášení (B)

*Viz oddíl Řešení poruch s podrobnostmi o hlášeních.

4- Spuštění nápojového automatu a jeho uchovávání

4.1 Spuštění nápojového automatu

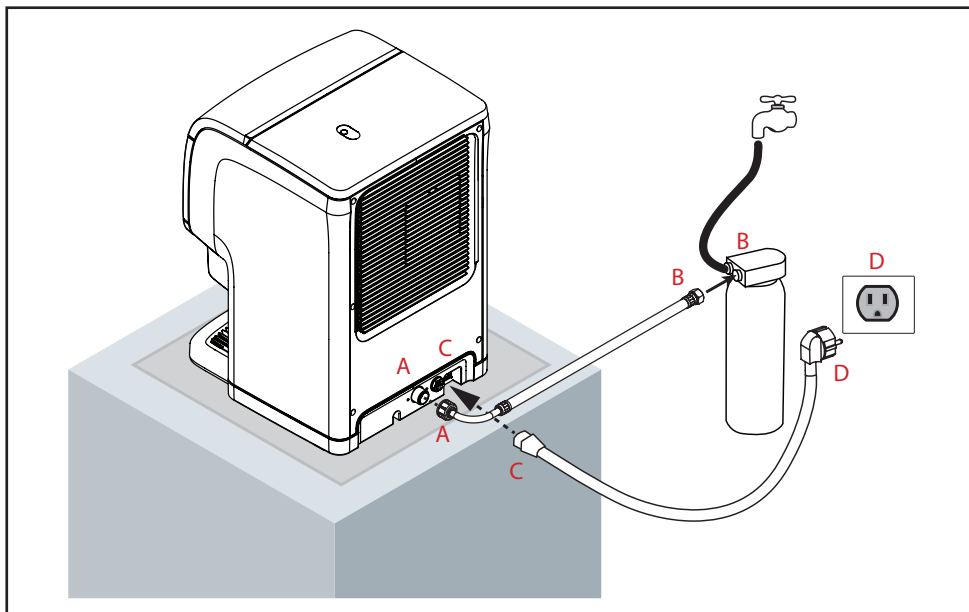

- Umístěte nápojový automat na plochý vodorovný povrch, který unese jeho provozní hmotnost.
- Připojte vodní přívodní hadici (A k A) a poté otevřete vodovodní kohoutek / filtr (B k B). Zkontrolujte, zda těsní.
- Připojte kabel (C k C) a zapojte zástrčku do zásuvky ve stěně (D k D). Nápojový automat se spustí automaticky, naplní a zahřeje ohřívač a začne chladit chladicí komoru. Výdej nápojů bude zablokován tak dlouho, dokud ohřívač nedosáhne správné teploty.



Poznámka:

Chladicí komora může zcela vychladnout až po 24 hodinách nebo i po delší době.

4.2 Uložení nápojového automatu

Pokud se nápojový automat nebude dlouho používat (např. v době dovolené), proveďte následující přípravy:

- Vyjměte sáčky s produktem a zkontrolujte datum trvanlivosti. Pokud doba jejich trvanlivosti brzy skončí, měly by se zlikvidovat.
- Otevřené sáčky s produktem uložte do lednice, dokud nápojový automat znovu nezapnete a ten se znovu neochladí. Pokud uplynulo datum spotřeby, měli byste sáčky zlikvidovat.
- Vyprázdněte práškové přísady a vyčistěte díly mixéru.
- Nápojový automat vyčistěte a propláchněte.
- Odpojte elektrický kabel od zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek.



Poznámka:






Pokud byl nápojový automat vypnutý delší dobu, musí se znovu nastavit datum a čas, aby se znovu aktivovaly naprogramované cykly čištění a nastavení ECO.

5- Manipulace se sáčkem s přísadou



Poznámka:


- Vždy dodržujte základní a osobní hygienu, před manipulací se sáčky s přísadou si umyjte ruce.
- Na nápojový automat používejte pouze čisticí přípravky určené pro potravinářské provozy. Vnější díly nápojového automatu čistěte jemným, čistým, vlhkým hadříkem.
- Používejte pouze čerstvou pitnou vodu.

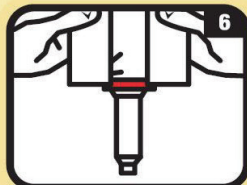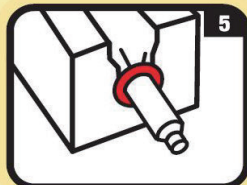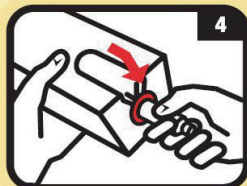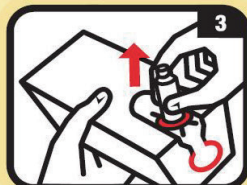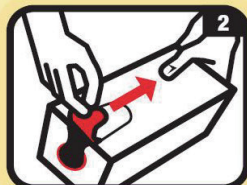

- Nejprve si umyjte ruce, poté sáčkem nejméně 10krát zatřeste a odstraňte plastový povlak.
- Vytáhněte ze sáčku perforovaný proužek.
- Vytáhněte ze sáčku dávkovací trubičku.
- Zatáhněte dávkovací trubičku směrem k červenému kroužku na sáčku.
- Červený kroužek na dávkovací trubičce musí zakrývat červený kroužek na vnější straně sáčku. Zkontrolujte, zda je dávkovací trubička rovně a správně usazená.
- Obrátte sáček a vložte ho do přístroje.

6- Každodenní provoz

6.1 Vydání šálku kávy nebo horké vody

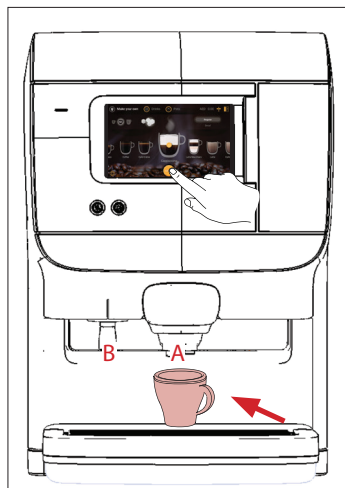


- Postavte šálek na odkapávací podnos pod prostředním výstupem na kávu (A) nebo pod levým výstupem na horkou vodu (B).
- Stiskněte tlačítko požadovaného nápoje.



Výstraha:

- Vydávané nápoje jsou horké! Vyvarujte se opaření!
 - Ruce a jiné části těla držte při výdeji nápojů dál od nápojového automatu.
 - Nikdy nenechávejte děti v blízkosti nápojového automatu bez dozoru.
- Pokud je nápojový automat naprogramován na výdej porcí, bude vydávat kávu nebo horkou vodu z jednoho nebo druhého výstupu v závislosti na volbě nápoje a automaticky se zastaví po vydání jednoho šálku.
 - Je-li nápojový automat naprogramován na volný tok, stačí stisknout a držet tlačítko horké vody, dokud automat nevydá požadované množství horké vody (kávu a další nápoje nelze vydávat jako volný tok).
 - Výdej nápoje kdykoli zrušíte stisknutím tlačítka **STOP**.

6.2 Vydání konvičky kávy (některé volby nejsou nabízeny na všech trzích)

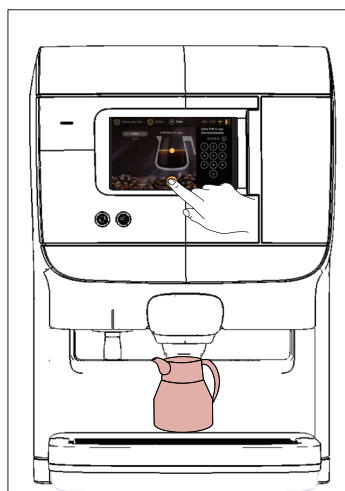

- Postavte konvičku pod střední (kávový) výstup, upravte objem posunutím ukazatele nahoru nebo dolů na požadovanou úroveň a stiskněte tlačítko konvičky.



Výstraha:

- Vydávané nápoje jsou horké! Vyvarujte se opaření!
 - Ruce a jiné části těla držte při výdeji nápojů dál od nápojového automatu.
 - Nikdy nenechávejte děti v blízkosti nápojového automatu bez dozoru.
- Přístroj bude kávu vydávat nepřetržitě z prostředního výstupu a zastaví se po vydání přednastaveného množství.
 - Výdej nápoje kdykoli zrušíte stisknutím tlačítka **STOP**.
 - Pokud chcete vydat množství menší, než je přednastaveno, můžete stisknout i tlačítko **STOP**.

6- Každodenní provoz

6.3 Výdej nápoje s předvolbami (některé volby nejsou nabízeny na všech trzích)

Váš nápojový automat podporuje možnosti předvoleb. Servisní technik může možnosti předvoleb aktivovat během instalace. Při stisknutí tlačítka předvolby lze aktivovat následující předvolby.

- Síla kávy (slabé, běžné nebo silné nápoje)
- Objem kávy (malé, střední nebo velké nápoje)
- Objem mléka
- Přidání cukru navíc (3 kroky)



Předvolba síly kávy

- Postavte svůj šálek. Stiskněte tlačítko požadovaného nápoje.
- Zvyšte **SÍLU** posunutím ukazatele doprava až na požadované nastavení (počet zobrazených bobů znázorňuje sílu, více bobů = silnější káva).
- Po dokončení zahájíte výdej nápoje stisknutím tlačítka **START**.




Předvolba objemu kávy

- Postavte svůj šálek. Stiskněte tlačítko požadovaného nápoje.
- Posunujte ikonu **OBJEM** tak, abyste dosáhli požadované velikosti nápoje (vybírejte mezi malým, středním nebo velkým).
- Po dokončení zahájíte výdej nápoje stisknutím tlačítka **START**.



Předvolba objemu mléka

- Postavte svůj šálek. Stiskněte tlačítko požadovaného nápoje.
- Posunujte ikonu **MLÉKO** nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadovaného poměru mléka ke kávě.
- Po dokončení zahájíte výdej nápoje stisknutím tlačítka **START**.

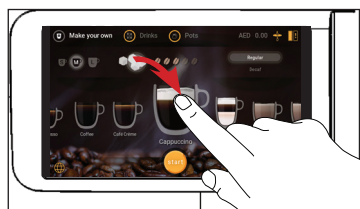

Předvolba přidání cukru navíc

- Postavte svůj šálek. Stiskněte tlačítko požadovaného nápoje.
- Potáhněte ikonu **CUKR** vždy o jednu kostku tak, abyste dosáhli požadovaného množství (maximálně se přidávají tři).
- Po dokončení zahájíte výdej nápoje stisknutím tlačítka **START**.

6- Každodenní provoz

6.4 Výměna sáčku s přísadou




Na displeji je vidět ikona, která se rozsvítí, když je sáček s přísadou na jedné ze stran prázdný (na vyobrazeném obrázku je prázdný levý sáček).

Při výměně sáčku s produktem postupujte podle pokynů níže.




Upozornění:

Nikdy nepoužívejte zmrazený nebo poškozený sáček s produktem. Nepoužívejte ani sáček, který má prošlé datum spotřeby.

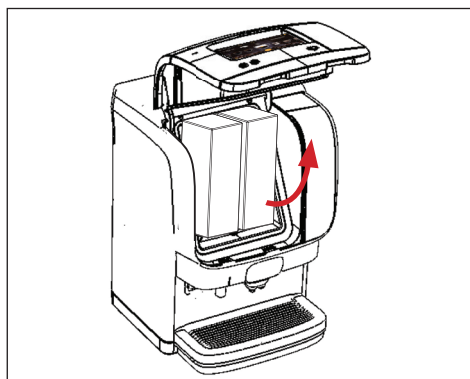


1. Otevřením dvířek nápojového automatu se dostanete do chladicí komory a k sáčkům s přísadou.

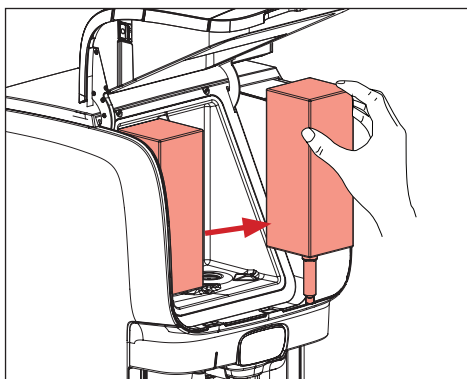


2. Vyměňte prázdný sáček od přísady a vložte do přístroje nový.

6.5 Naplnění nádržky na přísadu (Pouze pro nápojové automaty vybavené instantní volbou.)

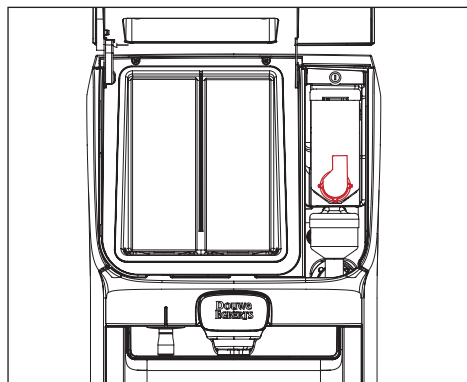


1. Otevřete dvířka nápojového automatu, otočte výstup nádržky nahoru, abyste předešli vylití do automatu.

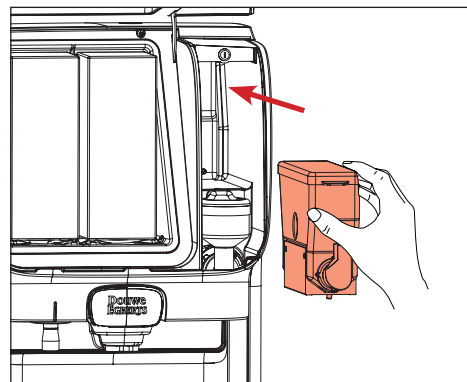


2. Vyměňte nádržku z nápojového automatu. Nejprve zvedněte přední část nádržky tak, aby se vodicí čep uvolnil ze svého místa. Jakmile je přední část zvednutá asi o 5 mm, můžete nádržku rovně vytáhnout.

6- Každodenní provoz

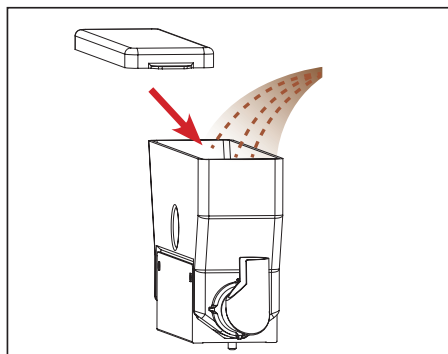


3. Naplňte nádržku požadovanou přísadou.

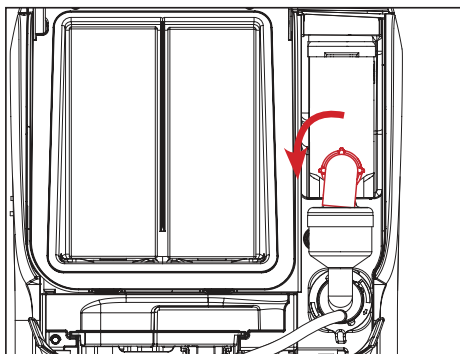

4. Vložte nádržku zpět do nápojového automatu, ujistěte se, že vodicí čep v dolní přední části nádržky je ve vodicím otvoru. Otočte výstupem z nádržky zpět, aby směřoval k misce mixéru, zavřete dvířka a nápojový automat je připraven k použití.

6.6 Naplnění nádrže na vodu

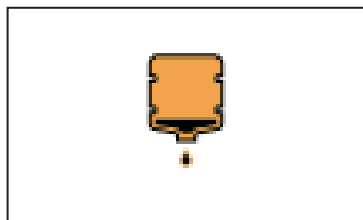


Pouze pro nápojové automaty vybavené nádrží na vodu.

Když je vnitřní nádrž na vodu prázdná (A), objeví se na displeji ikona a pokyny k doplnění. V tomto stavu bude v nápojovém automatu zablokován i výdej nápojů (B). Jakmile však bude nádrž opět plná, bude výdej odblokován.


Postupujte podle pokynů k doplnění vody do nádrže.



1. Uchopte nádrž za rukojeť vpředu. Při vytahování nádrže rovně ven mírně zatlačte.

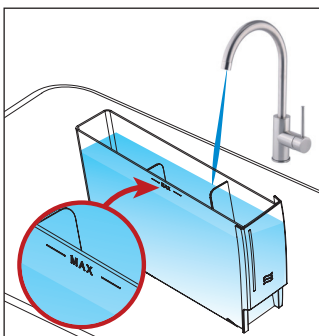

2. Nalijte do nádrže čerstvou a studenou vodu z vodovodu až po rysku MAX (3 l).

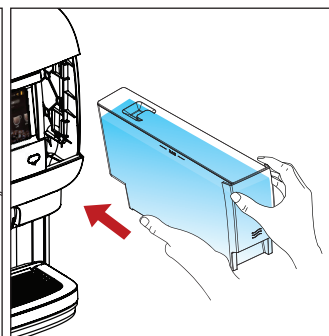


3. Vraťte nádrž zpět do přístroje. Zatlačte nádrž tak, aby v přední části zapadla na místo.

6- Každodenní provoz


6.7 Platba



Obr. 1

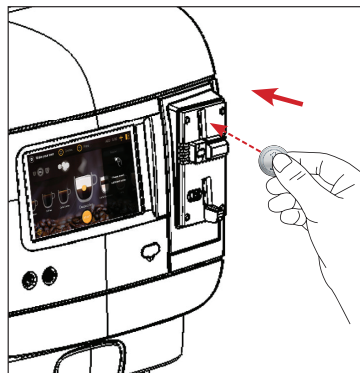

Obr. 2

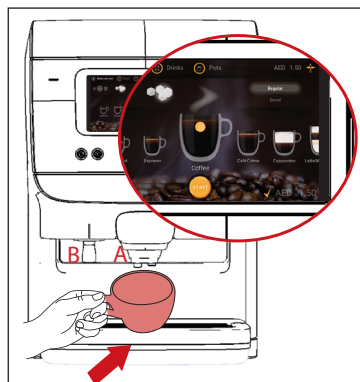

Obr. 3

6.71 Jak používat systém placení mincemi

1. Když je nápojový automat vybaven mechanismem na mince, objeví se na displeji nápis „**VLOŽTE PROSÍM MINCE**“ a aktuální výše kreditu v horním pravém rohu společně s nápisem „**KREDIT X,XX**“ (viz obr. 1).
2. Pokud stisknete tlačítko nápoje dříve, než vhodíte mince, objeví se na displeji cena nápoje (viz obr. 2).
3. Vhodte mince do mechanismu na mince.
A. Pokud je na displeji zobrazeno „**CENA X,XX**“, bude se hodnota při vzhazování mincí snižovat a displej bude ukazovat zbývající cenu.
B. Pokud vhodíte mince před stisknutím kteréhokoli tlačítka nápoje. Částka „KREDIT“ se zvýší a vy uvidíte, jakou částku jste vhodili.
4. Když jste vhodili dostatečnou částku, nápojový automat se odemkne a vedle ceny nápoje zobrazí symbol zatržítka (viz obr. 3).
5. Postavte pod výstupy A nebo B šálek a poté vyberte nápoj, který chcete, aby vám do šálku natekl (viz obr. 3).

Pokud nápojový automat používá funkci několika výdejů, zbývající kredit si zapamatuje a po dolití nápoje ho zobrazí. Příklad: Pokud vhodíte 1 EUR a nápoj stojí 0,5 EUR. Po dokončení nápoje se na displeji objeví informace, že stále máte kredit 0,5 EUR.



Poznámka:

V závislosti na platebním systému, který je v nápojovém automatu nainstalován, se ikony, hlášení na displeji a funkce mohou lišit od ikon, hlášení a funkcí zobrazených na této stránce. Máte-li jakékoli otázky týkající se obvyklého platebního systému, kontaktujte svého provozovatele, který vám sdělí další informace.




Poznámka:

Předvolbu (síla / objem) lze provést kdykoli před výběrem nápoje.

7- Čištění

7.1 Spuštění čistícího programu

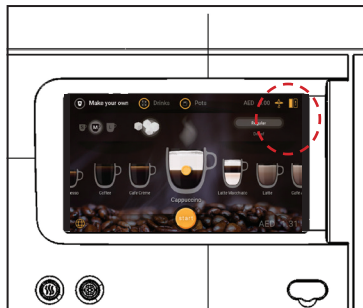

7.2 Postupy čištění




Kdy nápojový automat čistit

Když se na displeji objeví ikona čištění, spusťte čistící program (viz obr. 1).

Pokud nápojový automat není vyčištěn a/nebo propláchnut do 24 hodin.

Nápojový automat obnoví výdej nápojů až poté, co čistící program doběhne do konce.

7.3 Vnější čištění

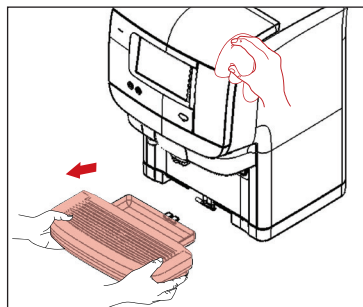

Obr. 3

7.11 Jak používat systém placení mincemi

Když má proběhnout naplánované čištění:

1. Když má proběhnout naplánované čištění, objeví se v pravém horním rohu ikona. Čistící program spustíte stisknutím ikony.

Když má naplánované čištění zpoždění:

2. Když má naplánované čištění zpoždění, zablokuje přístroj výdej nápojů. V takovém případě spusťte čištění a postupujte podle zobrazených pokynů.

V nabídce jsou dva různé čistící programy:

- „**Propláchnutí**“ výstupů nápojů.
- „**Čištění**“ chladicí komory a výstupů nápojů.

V provozní nabídce **DNY ČIŠTĚNÍ** může váš poskytovatel servisu vybrat vhodné dny pro programy „**Propláchnutí**“ a „**Čištění**“.



Upozornění:

Program „**Propláchnutí**“ musíte spustit nejméně jednou týdně, abyste garantovali bezpečnost potravin.



Poznámka:


Doporučujeme, abyste vnější části nápojového automatu čistili každý den.

Abyste předešli náhodnému výdeji nápojů při čištění prostor kolem displeje, můžete funkci výdeje nápoje zablokovat tím, že otevřete dvířka a stisknete tlačítko „Pohotovostní režim“. Poté stisknete opět „Pohotovostní režim“ a funkce výdeje nápojů se obnoví.


1. Vyjměte odkapávací podnos a v případě potřeby ho vyprázdněte (obr 3). Vyčistěte ho hadříkem nebo kartáčkem pod teplou tekoucí vodou.
2. Vnější část nápojového automatu čistěte vlhkým, čistým hadříkem.

7- Čištění


7.4 Proplachování

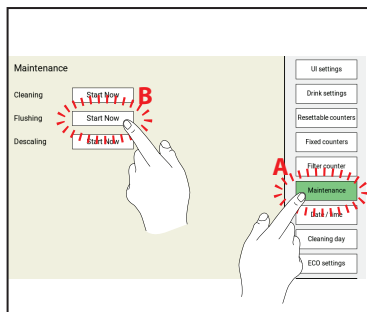


Obr. 1

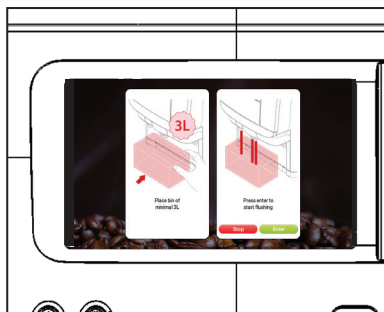


Obr. 2

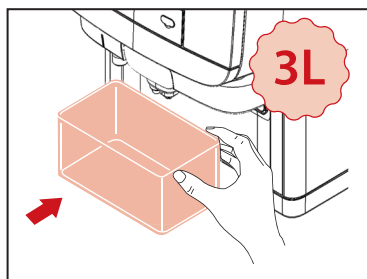

Obr. 3

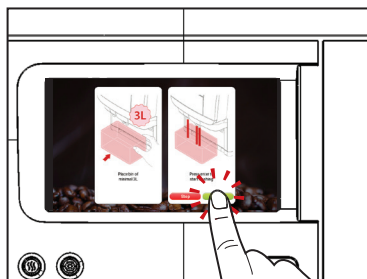

Obr. 4

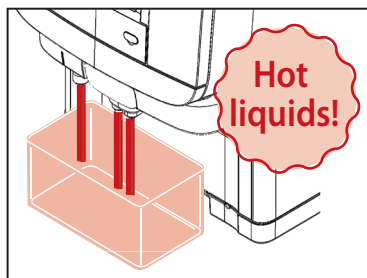

Obr. 5



Poznámka:

Nápojový automat můžete kdykoli propláchnout postupem popsáním níže.

1. Vložte USB disk a zvolte **ÚDRŽBA** (A). Poté stisknutím možnosti **PROPLÁCHNUTÍ: Spustit teď** (B) spustíte režim Propláchnutí (viz obr. 1).
2. Na displeji se objeví: **UMÍSTĚTE MIN. 3L NÁDOBU, STISKNUTÍM ENTER SPUSŤTE PROPLÁCHNUTÍ** (viz obr. 2).
3. Umístěte pod výstupy nápojů 3litrovou nádobu (viz obr. 3) a poté stiskněte **START** (viz obr. 4).
4. Nápojový automat se začne automaticky proplachovat (viz obr. 5). Na displeji se objeví **POZOR HORKÉ KAPALINY**. Jakmile je propláchnutí hotové, odstraňte nádobu a proplachovací vodu vylijte. Nápojový automat je nyní opět připraven na normální výdej nápojů.




Výstraha:


Proplachovací voda je velmi horká! Vyvarujte se opaření! Během proplachovacího procesu se rukama ani jinými částmi těla nedotýkejte nápojového automatu. Proplachovací postupy nikdy nenechávejte dělat děti.

7- Čištění

7.5 Čištění otvorů dávkovače a chladicí komory

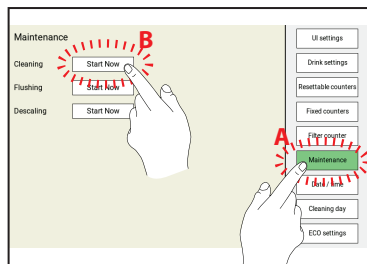


Obr. 1

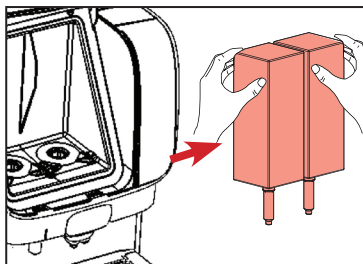


Obr. 2




Obr. 3

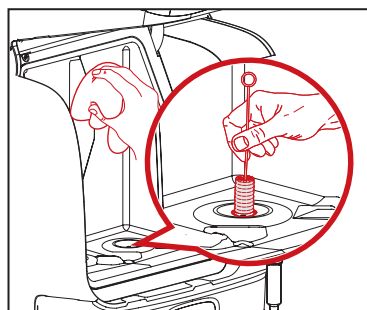

Obr. 4

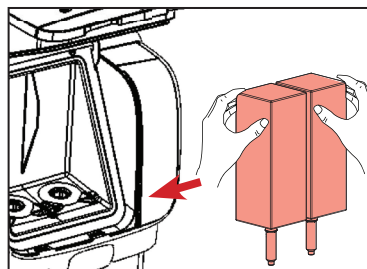

Obr. 5

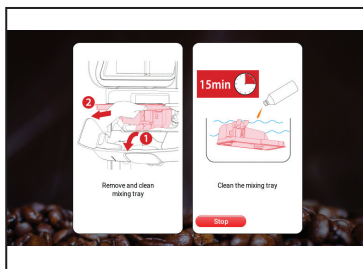


Obr. 6


1. Stiskněte **ÚDRŽBA** (A) (viz obr. 1).
 2. Vyměte sáček s nápojem (viz obr. 2). Na displeji se objeví: **VYJMĚTE SÁČKY S PRODUKTEM, VYČISTĚTE CHLADICÍ BOX, POTVRDĚTE TLAČÍTKEM ENTER** (viz obr. 3).
 3. Otevřete dvířka nápojového automatu a vyjměte sáčky s produktem (viz obr. 3).
 4. Vyčistěte otvor dávkovače kartáčkem a vnitřek chladicí komory čistým, vlhkým hadříkem a vysušte je čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou (viz obr. 4). Poté do přístroje znovu vložte sáčky s produktem (viz obr. 5).
 5. Na displeji se objeví **VYČISTĚTE CHLADICÍ BOX, POTVRDĚTE TLAČÍTKEM ENTER**, potvrďte stisknutím **ENTER** a pokračujte. Na displeji se zobrazí: **VYJMĚTE A VYČISTĚTE MÍCHACÍ PODNOS** (viz obr. 6). Postupujte podle pokynů k čištění podnosu uvedených na obrazovce.
- (Pokračujte na další stránce.)

7- Čištění


7.6 Vyjmutí a čištění míchacího podnosu

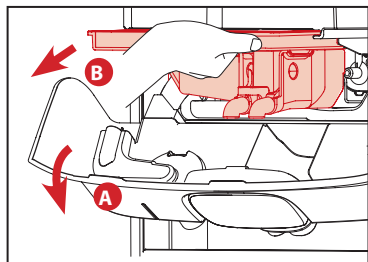


Obr. 1

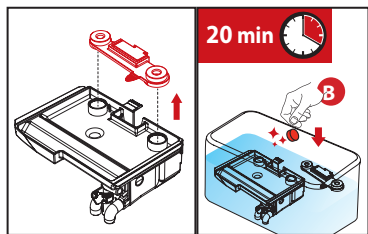

Obr. 2

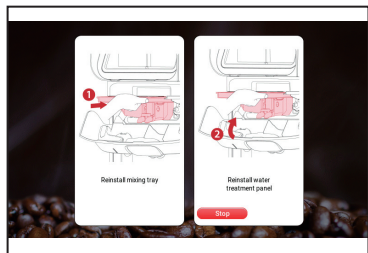

Obr. 3

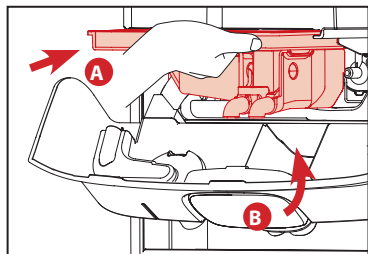

Obr. 4

1. Vyjměte míchací podnos.

A. Otevřete panel pro zpracování vody (A) (viz obr. 1).

B. Míchací podnos vytáhněte rovně ven (B) (viz obr. 1).



Poznámka:

Abyste ušetřili dobu přípravy nápoje, doporučuje se používat příloženou servisní sadu, která obsahuje čistý míchací podnos. Poté lze špinavé díly vyčistit a vyměnit při dalším čištění míchacího podnosu.

2. Vložte míchací podnos do nádoby s horkou vodou a čistícím přípravkem schváleným v daném místě pro potravinářské provozy. V nádobě ho nechte přibližně 20 minut (viz obr. 3). Opláchněte ho čistou vodou a před vrácením do přístroje ho nechte uschnout. (Pokračujte na další stránce.)



Poznámka:

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k čištění uvedené na obalu čistícího přípravku.

Případně lze míchací podnos umýt v myčce nádobí.

4. Na displeji se objeví: **VRAŤTE MÍCHACÍ PODNOS NA MÍSTO, VRAŤTE PANEL PRO ZPRACOVÁNÍ VODY NA MÍSTO.**

Zasuňte míchací podnos zpět na jeho původní místo (A) a zavřete panel pro zpracování vody (B) (viz obr. 4).



Poznámka:

Je zde čidlo, které detekuje, zda je míchací podnos ve správné poloze. Dokud míchací podnos není ve správné poloze, nelze pokračovat v čistícím procesu.



Výstraha:

Proplachovací voda je velmi horká! Vyvarujte se opaření! Během proplachovacího procesu se rukama ani jinými částmi těla nedotýkejte nápojového automatu. Čistící postupy nikdy nenechávejte dělat děti.

7- Čištění


7.7 Demontáž míchacího systému

Pokud je nápojový automat vybaven možností instantního nápoje, na displeji se objeví:


VMČISTĚTE MISKU MIXÉRU A POTVRDTE TLAČÍTKEM ENTER.

Provedte prosím všechny kroky v bodě 7.7 a až poté stiskněte **ENTER** nebo pro úsporu času použijte náhradní misku mixéru. Pokud nápojový automat nemá možnost přípravy instantního nápoje, tento krok přeskočte.


Při vyjmutí a čištění misky mixéru postupujte níže uvedeným způsobem:

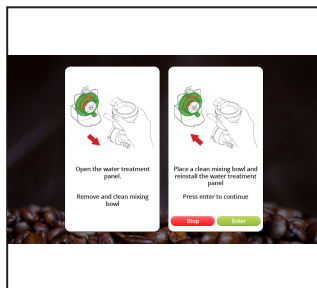


Obr. 1 – Na displeji se zobrazí VYJMĚTE A VYČISTĚTE MÍCHACÍ MÍSU, ČISTOU MÍCHACÍ MÍSU VRÁTETE NA MÍSTO, POTVRDĚTE TLAČÍTKEM ENTER.

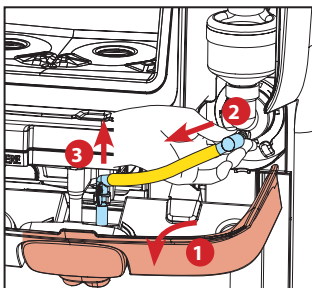


Obr. 2 – Otevřete panel pro zpracování vody (1), vytáhněte konektor výstupu z misky mixéru (2) a výstup vytáhněte ze spony (3).

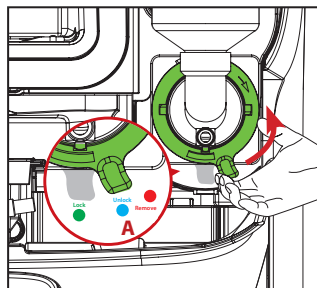


Obr. 3 – Otočte páku montážní desky proti směru hodinových ručiček do odemčené polohy (A).

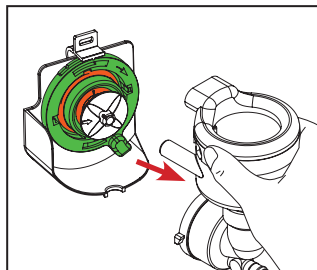


Obr. 4 – Vyjměte misku mixéru tak, že ji vytáhněte rovně ven.

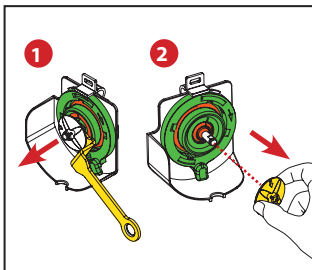

Obr. 5 – Použijte dodaný nástroj k vyjmutí šlehače. Umístěte nástroj za šlehač. Jemně zatlačte dovnitř nástroj na rukojeť, aby se šlehač uvolnil (1). Vytáhněte šlehač rovně ven (2).

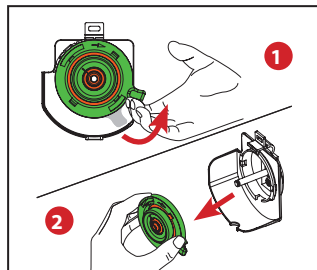


Obr. 6 Otáčejte montážní desku proti směru hodinových ručiček za polohu „Odstranit“, dokud se nepřestane otáčet (1). Vytáhněte desku rovně ven (2).

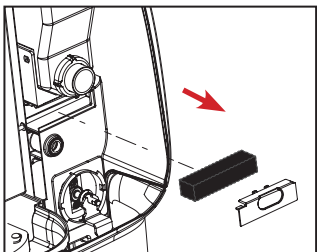

Obr. 7 Vyjměte filtr pro zachycení páry a jeho kryt.

7- Čištění

7.8 Čištění dílů míchacího systému

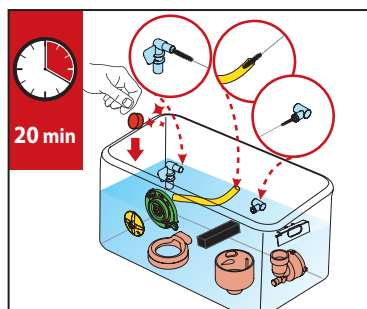

Obr. 1

1. Vložte všechny díly míchacího systému do nádoby s horkou vodou a čisticím přípravkem schváleným v daném místě pro potravinářské provozy. V nádobě ho nechte přibližně 20 minut (viz obr. 1).




Poznámka:


K čištění trubek použijte kartáč na trubky.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k čištění uvedené na obalu čisticího přípravku. Díly míchacího systému lze také umýt v myčce nádobí.

7.9 Montáž míchacího systému

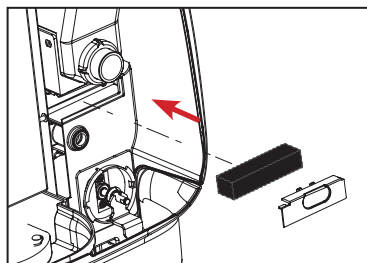


Obr. 2

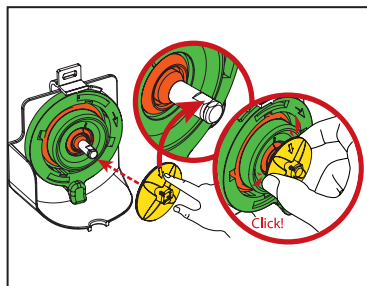


Obr. 3


1. Nasadíte znovu filtr a jeho kryt. (Viz obr. 2)
2. Vraťte montážní desku na motor mixéru a hřídel. Ujistěte se, že šípka na šlehači směřuje k rovnému povrchu na hřídeli. Zatlačte šlehač na hřídel tak, aby na místo „zaklapl“. (Viz obr. 3)
3. Otáčejte montážní desku po směru hodinových ručiček, dokud se otvory mixéru nezarovnají s polohami tří a devíti hodin. Zarovnejte vodící háčky na misce mixéru a protáhněte je deskou do základny (A). Nakonec uzamkněte misku mixéru otáčením montážní desky ve směru hodinových ručiček až do úplného zastavení. Jazyček je v poloze zámku (B). (Viz obr. 4)
4. Nasadíte znovu trubku na misku mixéru (C) a zaklapnete výstupní trysku na míchacím podnosu. Zavřete panel (E) a nápojový automat se automaticky vrátí k funkcím normálního výdeje nápojů. (Viz obr. 5)
5. Na displeji se zobrazí **VRAŤTE ČISTOU MÍCHACÍ MÍSU NA MÍSTO, POTVRDĚTE TLAČÍTKEM ENTER**. Stiskněte ENTER. (Viz obr. 6)

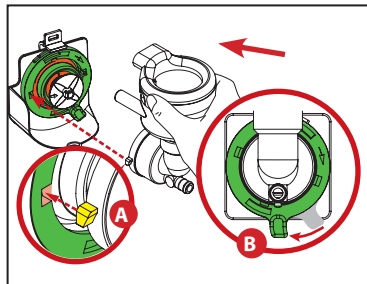

Obr. 4

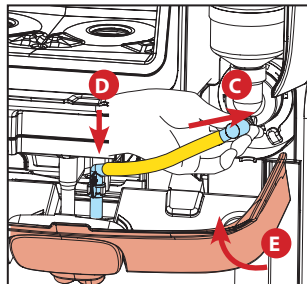


Obr. 5

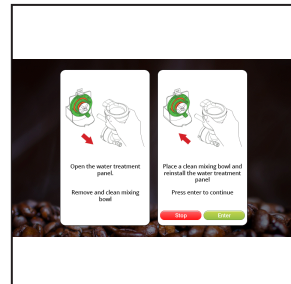


Obr. 6

7- Čištění


7.10 Výměna sáčků s produktem a propláchnutí výstupů nápoje

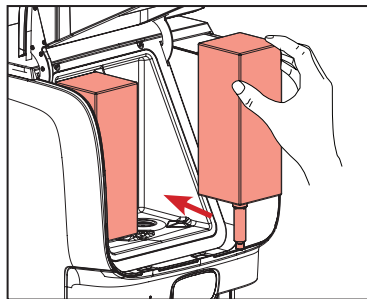


Obr. 1

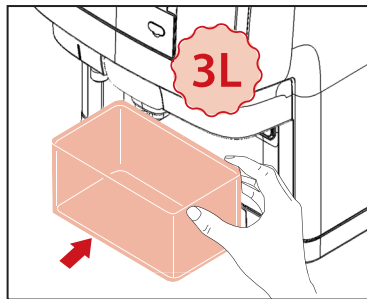

Obr. 2

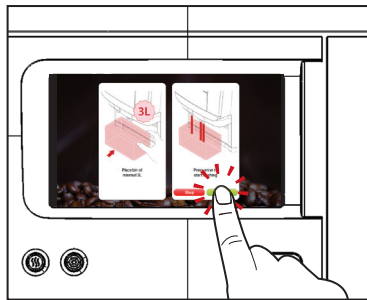

Obr. 3

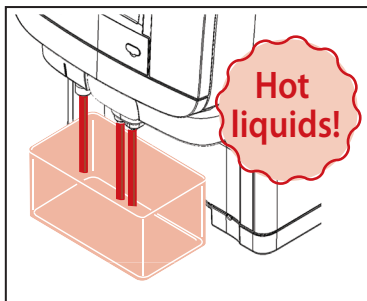

Obr. 4

1. Po vyjmutí sáčků se na displeji objeví:

VRAŤTE NA MÍSTO SÁČKY S PRODUKTEM

Pokud ještě neuplynulo datum spotřeby sáčků s produktem, vraťte je na místo. Pokud uplynulo, nahraďte je novými sáčky (viz obr. 1).

2. Po vložení obou sáčků do chladicí komory bude displej automaticky pokračovat a zobrazí: **UMÍSTĚTE MIN. 3L NÁDOBU, POTVRŤTE TLAČÍTKEM ENTER.**

3. Vyndejte odkapávací podnos a pod výstupy nápojů postavte 3litrovou/3kvartovou nádobu (viz obr. 2). Poté stiskněte **ENTER**.

4. Pro spuštění proplachování výstupů nápojů stiskněte **ENTER** (viz obr. 3-4).

Na displeji se objeví **POZOR HORKÉ KAPALINY!**

Po dokončení vylijte proplachovací vodu a vraťte odkapávací podnos na místo. Nápojový automat je připraven k použití.




Výstraha:

Vydávaná voda je horká! Vyvarujte se opaření! Během proplachovacího procesu se rukama ani jinými částmi těla nedotýkejte nápojového automatu. Čistící postupy nikdy nenechávejte dělat děti.

7- Čištění


7.11 Čištění pěnového vzduchového filtru

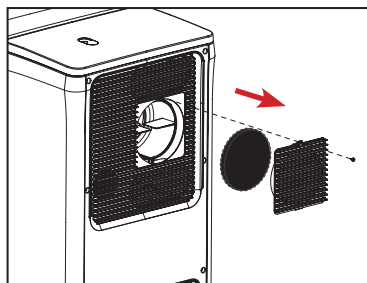

Obr. 1



Obr. 2

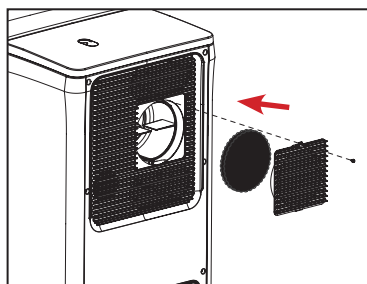

Obr. 3

1. Abyste se dostali k pěnovému vzduchovému filtru, odšroubujte fixační šroub a otevřete odstranitelný ventilační kryt (viz obr. 1).
2. Propláchněte vzduchový filtr a kryt teplou vodou, abyste odstranili veškerý usazený prach. Z pěnového vzduchového filtru vyždímejte přebytečnou vodu a kryt vysušte utěrkou, aby se do vstupu vzduchu nedostala voda. (Viz obr. 2)
3. Vyměňte vzduchový filtr a ventilační kryt a znovu zašroubujte fixační šroub. Příliš ho neutahujte. (Viz obr. 3)




Poznámka:

Vzduchový filtr by se měl za normálních podmínek čistit jednou měsíčně nebo v extrémně prašném prostředí dvakrát měsíčně.


7- Čištění

7.12 Čištění nádrže na vodu

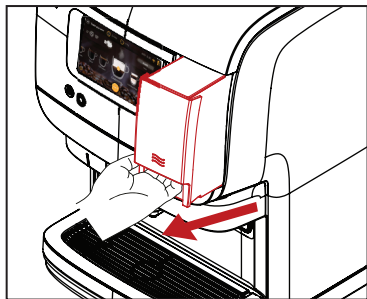


Obr. 1


1. Vyjměte nádrž na vodu tak, že ji lehce zvednete a poté ji vytáhnete rovně ven. (Viz obr. 1)
2. Umyjte nádrž na vodu čistou vodou o teplotě 20 až 40 °C. V případě potřeby můžete použít čisticí přípravek pro potravinářské provozy. (Viz obr. 2)
3. Vypláchněte nádrž na vodu důkladně čistou vodou o teplotě 20 až 40 °C. (Viz obr. 3)
4. Znovu naplňte nádrž na maximální úroveň čerstvou čistou vodou a vraťte ji do nápojového automatu. (Viz obr. 4)

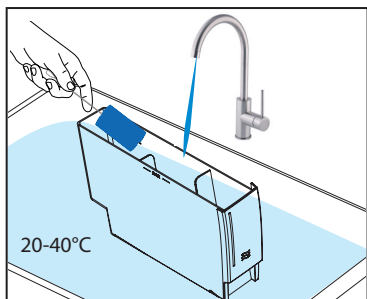

Obr. 2

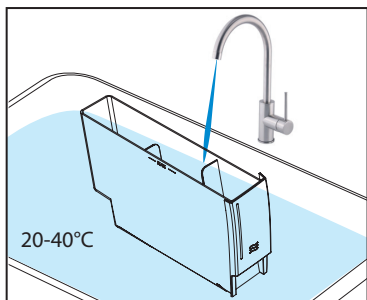

Obr. 3

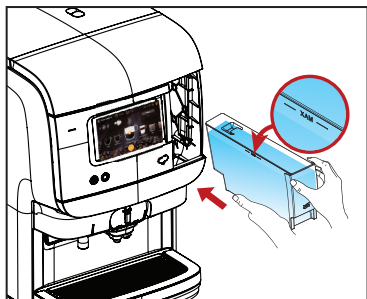

Obr. 4

8- Uživatelské programy

8.1 Aktivace provozního režimu

Sundejte kryt a zasuněte dodávaný USB klíč pro obsluhu.


Okamžitě se spustí provozní režim.

Zobrazí se položka první nabídky (**Nastavení uživatelského rozhraní**).

Jsou k dispozici následující nabídky:

- **Nastavení uživatelského rozhraní** – volba pozadí, jasu a zpoždění stmívání.
- **Nastavení nápojů** – úprava nastavení nápojů.
- **Nastavení nápojů** – úprava nastavení nápojů.
- **Resetovatelná počítadla** – čtení a reset počítadel.
- **Pevná počítadla** – čtení počítadel
- **Počítadla filtrů** – nastavení upozornění na výměnu filtru
- **Údržba** – čištění, propláchnutí a odstranění vodního kamene
- **Datum, čas** – nastavení data a času
- **Den čištění** – nastavení dne čištění
- **Nastavení Eco** – nastavení ECO časovačů
- **Nastavení stránky nápojů** – volba toho, které nápoje jsou v nabídce.
- **Nastavení kolotoče** – volba toho, které nápoje jsou k dostání v kolotoči.
- **Kontaktní informace** – zadání kontaktních údajů
- **Nastavení plateb** – nastavení cen nápojů a potvrzení prázdné pokladničky
- **Nastavení konvičky** – nastavení pin kódu pro výdej konvičky (0000 znamená, že pin kód není vyžadován).
- **Nastavení Happy hour** – nastavení bezplatných období.

Upozorňujeme vás, že servisní technik může některé položky nabídek deaktivovat. Potřebujete-li změnit nastavení, obraťte se na dodavatele svého systému Cafitesse.

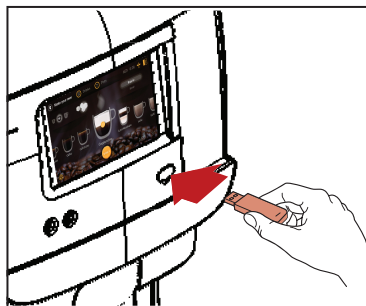

8.2 Ovládání provozního režimu


1. Displej

2. Vstup pro USB klíč



Poznámka:


Programování nápojového automatu není k dispozici na všech trzích. Některé nabídky mohou být deaktivovány v závislosti na konfiguraci nápojového automatu.

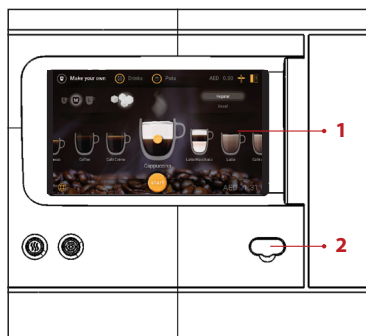

8- Uživatelské programy

8.4 Funkce uzamčeného režimu

Uzamčený režim umožňuje kontrolovaný přístup k různým kombinacím funkcí podle níže uvedeného popisu:

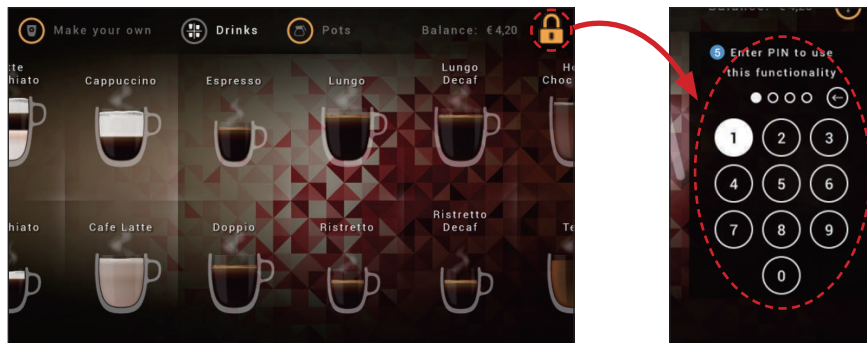

V režimu platby za nápoje:

- Zadejte kód PIN pro aktivaci nápojového automatu pro jeden bezplatný nápoj.
- Přístroj se po jednom nápoji opět uzamkne.

V režimu bezplatného výdeje:

- Zadejte kód PIN k zamknutí/odemknutí výdeje nápojů.
- Opět zadejte kód PIN k vrácení původního nastavení.

Chcete-li změnit chování uzamčeného režimu, upravte funkčnost uživatelského rozhraní podle popisu níže:

		Pincode
Locked mode	☒ Yes ☐ No	1927
Toggle locked mode	☒ Yes ☐ No	

Uzamčený režim:

- Ano = zapnutí/vypnutí uzamčeného režimu pomocí PIN kódu
- Ne = vypne uzamčený režim

Přepínací uzamčený režim:

- Ano = umožňuje výdej jednoho nápoje zdarma po zadání PIN kódu
- Ne = vypne přepínací uzamčený režim

8- Uživatelské programy

8.4 Nastavení nápojů

V nabídce **Nastavení nápojů** můžete posunutím lišty doleva nebo doprava upravit **Sílu** (A) každého nápoje a zobrazit nové procento síly (XX %). Kromě toho můžete upravit **Objem** (B) každého nápoje podle velikosti – **malý, střední a velký**.

Drink Settings

Coffee Shot

Strength: 0 % **A**

Small: 55 [ml]

Medium: 155 [ml] **B**

Large: 270 [ml]

Espresso

Strength: 0 %

Small: 40 [ml]

Medium: 117 [ml]

Large: 249 [ml]

Coffee

Strength: 0 %

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Uživatelské programy

8.5 Resetovatelná počítadla

V nabídce **Resetovatelná počítadla** můžete zobrazit nápoje vydané od posledního resetu a jednotlivá počítadla můžete resetovat tím, že vyberete každý nápoj samostatně a poté stisknete **Vybráno**. Stisknutím **Vše** můžete též resetovat všechna počítadla nápojů najednou.

Resettable Counters	UI settings
Coffee Shot (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Espresso (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Fixed counters
Café Crème (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Filter counter
Cappuccino (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	UI settings
Choco Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Tea (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Reset Counters: All Selected	Filter counter
	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- Uživatelské programy

8.6 Pevná počítadla

V nabídce **Pevná počítadla** můžete zobrazit celkový počet nápojů vydaných od instalace nápojového automatu jako nového přístroje. Tato počítadla nelze resetovat.

Fixed Counters	UI settings
Coffee Shot (0)	Drink settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Resettable counters
Espresso (0)	Fixed counters
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Filter counter
Coffee (0)	Maintenance
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Date / time
Café Crème (0)	Cleaning day
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	ECO settings
Cappuccino (0)	
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Latte Macchiato (0)	
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Latte (0)	

Choco (0)	UI settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Drink settings
Choco de Luxe (0)	Resettable counters
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Wiener Melange (0)	Filter counter
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Maintenance
Choco Coffee (0)	Date / time
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Cleaning day
Tea (0)	ECO settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Total number of drinks dispensed: 0	
Small: 0	
Medium: 0	
Large: 0	

8- Uživatelské programy

8.7 Počítadlo filtrů

V nabídce **Počítadlo filtrů** můžete povolit nebo deaktivovat počítadlo průtoku vody, nastavit hlasitost upozornění na výměnu filtru posunutím lišty doleva nebo doprava a zobrazit nový objem v litrech (l) vpravo. Po výměně filtru lze počítadlo resetovat stisknutím tlačítka **Reset**.

Filter Counter

Enabled ☒ Yes ☐ No **A**

Throughput counter: 0 [ml]

Exceed volume 0 [l]

Filter exchange required after exceeding the set volume.

B Reset

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Uživatelské programy

8.8 Datum/čas

V nabídce **Datum/čas** můžete upravit datum a čas, které se zobrazují na dotykové obrazovce.

Date / Time	
Date	11/12/2018
Time	12:00

- UI settings
- Drink settings
- Resettable counters
- Fixed counters
- Filter counter
- Maintenance
- Date / time**
- Cleaning day
- ECO settings

8- Uživatelské programy

8.9 Den čištění

V nabídce **Den čištění** můžete upravit den/dny, ve které bude nápojový automat automaticky požadovat čištění. Zvolte **Ano** pro automatickou žádost v daný den, nebo **Ne**, chcete-li žádosti o čištění v tento den předejít.

Cleaning Day

Cleaning days

At least twice every week, in case of configurations with milk.

Monday	☐ Yes	☒ No
Tuesday	☒ Yes	☐ No
Wednesday	☐ Yes	☒ No
Thursday	☐ Yes	☒ No
Friday	☒ Yes	☐ No
Saturday	☐ Yes	☒ No
Sunday	☐ Yes	☒ No

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Pokud máte verzi „káva-káva“, vyžaduje nápojový automat spuštění programu „**Čištění**“ pouze jednou týdně. Můžete si vybrat kterýkoli den.

Pokud máte verzi „káva-mléko“, vyžaduje nápojový automat spuštění programu „**Čištění**“ nejméně dvakrát týdně. Musíte vybrat nejméně dva dny s maximálním intervalem tří dnů mezitím.

V tabulce níže vidíte, které dny lze kombinovat (žlutá = čištění):

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So



Poznámka:

V případě potřeby můžete nastavit více dnů čištění, než je minimální požadovaný počet dnů.

8- Uživatelské programy

8.10 Nastavení ECO

V nabídce **Nastavení ECO** můžete povolit nebo deaktivovat režim ECO (A), nastavit automatické buzení (B, umožňuje uživateli přerušit režim ECO, je-li nutné připravit nápoj), nastavit teplotu ohřívače v režimu ECO (C) a nastavit hodiny režimu ECO pro každý den v týdnu (D).

The screenshot shows the 'ECO Settings' interface. On the left, the settings are grouped into sections: 'Eco mode:' with 'Enabled' (radio buttons for Yes/No, with 'No' selected and marked with a red circle A) and 'Wakeup' (radio buttons for Yes/No, with 'No' selected and marked with a red circle B); 'Boiler temperature in ECO mode (°C)' with a text input field showing '0.0' (marked with a red circle C); and a section for 'Monday' (marked with a red circle D) containing 'Eco mode not active between:' with two time input fields both set to '00:00', and a checkbox for 'Full ECO day.' which is unchecked. Below this is the 'Tuesday' section, which is partially visible. On the right, a vertical sidebar contains buttons for 'UI settings', 'Drink settings', 'Resettable counters', 'Fixed counters', 'Filter counter', 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', and 'ECO settings' (which is highlighted in green).

8- Uživatelské programy

8.11 Kontaktní informace

V nabídce **Kontaktní informace** můžete nastavit telefonní číslo provozovatele a servisu, které se zobrazí, když nápojový automat zobrazí chybu nebo upozorní uživatele, aby kontaktoval někoho s žádostí o pomoc.

Contact info

Phone number operator:

0000000000000000

Phone number service:

0000000000000000

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

8- Uživatelské programy

8.12 Účetnictví

V nabídce **Nastavení platby** si můžete přečíst hotovostní obrát, zkontrolovat částku v pokladniče, přečíst si celkový obrát, potvrdit a vyprázdnit pokladničku (jakmile bude pokladnička plná, vydá nápojový automat upozornění), vybrat platební režim, vybrat měnu a nastavit ceny nápojů.

Accountancy

Turnover: AED 0.00
Collect cashbox: AED 0.00
Collect money: AED 0.00

Payment Setup

mode:
currency:

Drink Prices:

Coffee Shot	1.67
Espresso	1.73
Coffee	1.57
Café Crème	1.27

AED 4.00

Maintenance
Date / time
Cleaning day
ECO settings
Drinks Page Setup
Contact info
Payment Setup
Pots Settings
Happy Hour settings



Poznámka:

V závislosti na platebním systému, který je v nápojovém automatu nainstalován, se ikony, hlášení na displeji a funkce mohou lišit od ikon, hlášení a funkcí zobrazených na této stránce. Máte-li jakékoli otázky týkající se obvyklého platebního systému, kontaktujte svého provozovatele, který vám sdělí další informace.

8- Uživatelské programy

8.13 Happy hour

V nabídce **Nastavení Happy hour** můžete nastavit až tři období bezplatného výdeje nápojů během všech dnů, kdy lze nápoje vydávat bez platby (A), nebo chcete-li, můžete Happy hour aktivovat a deaktivovat (B).

Happy Hour settings

State: **Not Active** **A**

Period 1

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable **B**

Period 2

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 3

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

9- Řešení poruch

Symbol	Hlášení na displeji	Příčina	Opatření
	Doplňte pravý sáček.	Prázdný sáček s přísadou (pravá strana)	Vyměňte pravý sáček s přísadou.
	Doplňte levý sáček.	Prázdný sáček s přísadou (levá strana)	Vyměňte levý sáček s přísadou.
	Doplňte oba sáčky.	Sáčky s přísadou jsou: 1. Prázdné 2. Nesprávně uložené 3. Nejsou v přístroji	Vyměňte prázdné sáčky s produktem. Zkontrolujte, zda je sáček s produktem vložen správně. Vložte sáček s produktem. Když se na displeji objeví číslo, zavolejte obsluhu.
	Ohřívání vody, chvílku strpení prosím.	Voda v ohřívači ještě nedosáhla požadované teploty.	Výdej nápojů v nápojovém automatu je zablokován až do doby, než voda dosáhne správné teploty.
	Výdej nápojů je uzamčen.	Výdej nápojů je zablokován, protože na přístroji bylo stisknuto tlačítko Pohotovostní režim / Smazat chybu.	Nápojový automat odemkněte zadáním správného PIN kódu.
	Nutné čištění	Nápojový automat je nutné vyčistit.	Spusťte program „Čištění“ do 8 hodin. Když se na displeji objeví telefonní číslo, zavolejte provozovatele.
	Nutné čištění	Výdej nápojů je zablokován, protože přístroj nebyl vyčištěn tak, jak bylo naplánováno.	Okamžitě spusťte program „Čištění“. Když se na displeji objeví telefonní číslo, zavolejte provozovatele.
	Vyměňte vodní filtr.	Je nutné vyměnit vodní filtr nápojového automatu.	Kontaktujte servis nebo vyměňte vodní filtr.

9- Řešení poruch

Symbol	Hlášení na displeji	Příčina	Opatření
Text v prostoru hlášení 2	Přístroj je v režimu ECO až do xx:xx nebo až do okamžiku, kdy ho spustíte tím, že se dotknete obrazovky.	Výdej nápojů je zablokován, protože je zapnutý úsporný režim.	Režim ECO se automaticky vypne v nastavený čas. (Volba) Stiskněte tlačítko nápoje. Ohřívač se začne ohřívat, a jakmile je dosaženo normální teploty, můžete vydat nápoj. Režim ECO se znovu aktivuje 10 minut poté, co se ohřívač začal ohřívat nebo byl vydán poslední nápoj.
Text v prostoru hlášení 2	• Doplňování vody trvá příliš dlouho. • Netěsnící ventil	Chyba (vodovodního) systému	Zkontrolujte: Pokud je přívodní vodovodní potrubí do nápojového automatu zablokované / přiskřípnuté. Potvrďte, že vodovodní kohoutek je zcela otevřený. Pro restart nápojového automatu stiskněte a 5 sekund držte tlačítko ZAMKNOUT/SMAZAT. Možný průsak uvnitř nápojového automatu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
Text v prostoru hlášení 2	Teplota chladicího boxu je příliš dlouho příliš vysoká.	Chyba chlazení	Zkontrolujte větrací prostor za nápojovým automatem a okolní teplotu automatu a v případě potřeby vyčistěte vzduchový filtr / větrací mřížku. Pro restart nápojového automatu stiskněte a 5 sekund držte spínač ZAMKNOUT/SMAZAT. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
Text v prostoru hlášení 2	Odmontovaný panel pro zpracování vody.	Není detekován panel pro zpracování vody.	Zkontrolujte, zda panel pro zpracování vody není umístěn špatně / nechybí. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
Text v prostoru hlášení 2	Nebyl nalezen míchací podnos.	Nebyl nalezen míchací podnos.	Zkontrolujte, zda míchací podnos není umístěn špatně / nechybí. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
	Plný odkapávací podnos	Odkapávací podnos je plný vody.	Vyjměte odkapávací podnos a vylijte z něj odpadní vodu.
	Nádrž na vodu je prázdná, doplňte ji prosím.	Vnitřní nádrž na vodu je prázdná.	Vyjměte vnitřní nádrž na vodu a naplňte ji čerstvou vodou z vodovodu. Umístěte ji zpět do nápojového automatu a výstraha automaticky zmizí.

Welbilt (Hangzhou) Appliance Technology Co., Ltd.
No. 800 Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

www.creminternational.com