

EXCELLENCE COMPACT TOUCH

คู่มือการใช้งาน



PN: 6165407_06

วันที่: 2024-02-07

สารบัญ

1- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	4
2- ข้อกำหนดทางเทคนิค	6
2.1 ข้อมูลจำเพาะ	6
2.2 ขนาด	7
3- คำอธิบายภาพรวมของชิ้นส่วน	8
3.1 มุมมองด้านหน้า	8
3.2 มุมมองภายใน	8
3.3 ฟังก์ชันปุ่ม	9
3.4 ภาพรวมของจอแสดงผล	9
4- การติดตั้งเครื่องชงกาแฟและการจัดเก็บ	10
4.1 การติดตั้งเครื่องชงกาแฟ	10
4.2 การจัดเก็บเครื่องชงกาแฟ	10
5- การจัดการแฟลชส่วนผสม	11
6- การดำเนินการประจำวัน	12
6.1 การจ่ายสำหรับกาแฟหนึ่งถ้วยหรือน้ำร้อน	12
6.2 การจ่ายเครื่องดื่มในกาาแฟ (ตัวเลือกบางรายการอาจไม่มีในตลาดบางประเทศ)	12
6.3 การจ่ายเครื่องดื่มที่เลือกไว้ล่วงหน้า (ตัวเลือกบางรายการอาจไม่มีในตลาดบางประเทศ)	31
6.4 การเปลี่ยนแฟลชส่วนผสม	14
6.5 การเติมส่วนผสมลงในภาชนะส่วนผสม	14
6.6 การเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ	15
6.7 การจัดการการจ่ายเงิน	16
6.71 วิธีการใช้ระบบจ่ายเงินด้วยเหรียญ	16
7- การทำความสะอาด	17
7.1 เริ่มโปรแกรมการทำความสะอาด	17
7.2 ขั้นตอนการทำความสะอาด	17
7.3 การทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอก	17
7.4 การปล่อยน้ำไหลผ่าน	18
7.5 การทำความสะอาดช่องเติมส่วนผสมและกล่องทำความสะอาด	19
7.6 การถอดและการทำความสะอาดถาดผสม	20
7.7 การถอดชิ้นส่วนของระบบผสม	21
7.8 การทำความสะอาดชิ้นส่วนของระบบผสม	22
7.9 การประกอบชิ้นส่วนของระบบผสมกลับเข้าที่	22
7.10 การเปลี่ยนแฟลชผลิตภัณฑ์และการปล่อยน้ำไหลผ่านช่องปล่อยเครื่องดื่ม	23
7.11 การทำความสะอาดแผ่นโฟมกรองอากาศ	24
7.12 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ	25

สารบัญ

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้.....	26
8.1 การสั่งงานโหมดผู้ดูแลเครื่อง	26
8.2 ส่วนควบคุมโหมดผู้ดูแลเครื่อง	26
8.4 การทำงานของโหมดล๊อค.....	27
8.4 การตั้งค่าเครื่องต้ม.....	28
8.5 ตัวนับแบบรีเซ็ตค่าได้.....	29
8.6 ตัวนับแบบตายตัว	30
8.7 ตัวนับตัวกรอง.....	31
8.8 วันที่ / เวลา.....	32
8.9 วันทำความสะอาด.....	33
8.10 การตั้งค่า ECO.....	34
8.11 ข้อมูลติดต่อ.....	35
8.12 การควบคุมบัญชี.....	36
8.13 ชวงโบนัส.....	37
9- การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	38

1-คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1.1 บทนำ

ขอความร่วมมือความปลอดภัยทั่วไปต่อไปนี้ใช้กับการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องชั่งและต้องปฏิบัติตามสมการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้หรือขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยอื่นที่กล่าวถึงในคู่มือเนื่องจากได้ถูกสมมติฐานความปลอดภัยของเครื่องชั่งทำงานบกพร่องและนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายและความเสียหายของเครื่องชั่งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการและการตั้งโปรแกรมของเครื่องชั่งจะต้องดำเนินการโดยช่างบริการที่ได้รับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

ระดับความรุนแรงของอันตราย-

ระดับความรุนแรงของอันตรายมีระดับซึ่งจำแนกด้วยสัญลักษณ์คำเตือนคำเตือนและขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายของผลิตภัณฑ์

ระดับของอันตรายกำหนดตามคำจำกัดความต่อไปนี้:



ขอความร่วมมือ:

แจ้งเตือนการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของอาหารและเครื่องตั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลในระดับเล็กน้อย และ/หรือความเสียหายต่อเครื่องชั่งกาแฟ



คำเตือน:

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือแม้แต่เสียชีวิต



อันตราย:

ระบุถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างชัดเจนซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงจะทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือแม้แต่เสียชีวิต



หมายเหตุ:

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการบริการหรือการใช้งานเครื่องชั่งกาแฟ

1.2 บททั่วไป

- การใช้งานการติดตั้งและการทำความสะอาดเครื่องชั่งจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นจัดการให้พนักงานใหม่อ่านคู่มือการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเครื่องชั่งกาแฟและความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและสัญญาณที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วมักจะดูได้คำปรึกษาแนะนำในการทำความสะอาดที่พิมพ์ไว้หรือคำแนะนำการใช้งานฉบับย่อ
- คุณสมบัติการใช้เครื่องชั่งกาแฟตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้เพื่อการชั่งเครื่องตั้งเท่านั้นผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บอันเป็นผลจากการใช้เครื่องชั่งกาแฟอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้
- เด็กอายุขึ้นไปและบุคคลที่มีความสามารถทางกายการรับรู้หรือจิตใจบกพร่องหรือขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้เครื่องชั่งกาแฟได้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องชั่งกาแฟนี้
- จะต้องไม่ให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง
- การติดตั้งการย้ายสถานที่ตั้ง(เช่นที่ระบบน้ำทำการระบบแบบติดตั้งตายตัว)การบริการและการตั้งโปรแกรมของเครื่องชั่งกาแฟจะต้องดำเนินการโดยช่างบริการที่ได้รับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นเพื่อให้บริการจัดเฉพาะผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานเครื่อง โดยเฉพาอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

1-คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- เครื่องชงกาแฟไม่เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องล้างที่ใช้แรงดัน
- จะต้องไม่ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟนี้ด้วยเครื่องล้างที่ใช้แรงดัน
- เครื่องชงกาแฟนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้งานกลางแจ้ง
- ให้ป้องกันเครื่องชงกาแฟจากน้ำไหล น้ำกระเซ็น ละอองน้ำหรือไอน้ำ ความร้อน และฝุ่นผง
- ของเหลวที่ออกจากเครื่องชงกาแฟนี้มีความร้อนสูง!
- หลีกเลี่ยงการถูกน้ำร้อนลวก!
- ระวังและส่วนต่างๆของร่างกายให้อยู่ออกห่างจากเครื่องชงกาแฟในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายเครื่องดื่มและระหว่างใช้จนไปเก็บล้างเครื่อง
- ห้ามวางถ้วย กา หรือภาชนะที่ใส่น้ำร้อนไว้บนเครื่องชงกาแฟ
- หากถ้วย/กา/ภาชนะหล่นลงมาอาจทำให้ถูกลวกได้ ถือภาชนะต่างๆ อย่างระมัดระวัง
- เว้นพื้นที่ว่างรอบๆเครื่องชงกาแฟให้เพียงพอเพื่อให้สามารถหลบหลีกในกรณีที่มีน้ำร้อนกระเซ็นได้อย่างง่ายดาย
- ห้ามสัมผัสแหล่งจ่ายไฟหรือปลั๊กไฟในขณะที่มือ และ/หรือ สายไฟหรือปลั๊กเปียกน้ำ
- หากสายไฟของเครื่องชงกาแฟชำรุดให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อผู้จัดจำหน่ายระบบของคุณเพื่อขอเปลี่ยน
- เครื่องชงกาแฟนี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งภายในอาคารบนพื้นผิวที่เรียบและมีแรงดันไฟฟ้าหรือคาน้ำต่อปกป้องเครื่องชงกาแฟจากการถูกแสงแดด หิมะ และน้ำฝนโดยตรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ว่างรอบๆเครื่องชงกาแฟเพียงพอต่อการระบายอากาศและสามารถเข้าถึงด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเพื่อทำการบำรุงรักษาได้
- ใช้ท่อน้ำและข้อต่อต่างๆ ตามข้อบังคับในท้องถิ่นเท่านั้น
- เชื่อมต่อเครื่องชงกาแฟเข้ากับสายท่อน้ำดื่มตามข้อบังคับท้องถิ่นในการเลือกเครื่องดื่มเย็นให้ทดสอบคุณภาพของการจ่ายน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าได้เครื่องดื่มเย็นที่ปลอดภัยตามข้อบังคับในท้องถิ่น
- เมื่อสลับปลั๊กกับตัวรับบนผนังให้ใช้สวิตช์สายดินตามข้อบังคับในท้องถิ่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้าได้รับการป้องกันด้วยสวิตช์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่ต่อเข้ากับสายดิน และยังสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้หลังการติดตั้ง

1.3 การขนย้ายและการจัดเก็บ

- จัดเก็บและขนย้ายเครื่องชงกาแฟในบรรจุภัณฑ์เดิมเสมอ
- ก่อนที่จะจัดเก็บหรือขนย้ายเครื่องชงกาแฟให้ถอดเพ็คผลิตภัณฑ์ออกและนำไปเก็บในตู้เย็นและพองผลิตภัณฑ์ออกจากกระป๋องบรรจุและล้างทำความสะอาด (ถ้ามีติดตั้งไว้)
- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในเครื่องชงกาแฟหากคุณวางแผนที่จะนำเครื่องไปจัดเก็บ
- ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ
- ติดต่อบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้คำแนะนำที่ได้อธิบายและผ่านการฝึกอบรมแล้วทำการถ่ายน้ำออกจากหม้อต้มและป้องกันไม่ให้เครื่องชงกาแฟเกิดความเสียหายจากการจับตัวเป็นน้ำแข็ง



ข้อควรระวัง:

เครื่องชงกาแฟต้องไม่อยู่ที่อุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งในระหว่างการทำการจัดเก็บหรือการขนย้าย

2- ข้อกำหนดทางเทคนิค


2.1 ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเครื่อง	รายละเอียด
น้ำหนัก	22กก.(เครื่องเปล่า)-24กก.(ขณะทำงาน,รุ่นที่ไม่มีถังเก็บน้ำ) 27 กก. (ขณะทำงานโดยมีถังเก็บน้ำที่เติมน้ำไว้)
ถ้วย	ปริมาตร: การตักจากโรงงาน = 125 มล. ปรับได้ $\pm 10\%$
กา	การตักจากโรงงาน = 900 มล. ปรับได้ $\pm 10\%$ ระยะเวลาการจ่ายเครื่องดื่ม: 110 วินาที $\pm 10\%$ ปริมาตรสูงสุด: 160 มล.
การเว้นช่วงเวลาระหว่างแต่ละกา	160 วินาที (230 โวลต์)
แหล่งจ่ายไฟ	230 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
การใช้พลังงาน	2.1 กิโลวัตต์ - 230 โวลต์
ความจุ	150 ถ้วยต่อชั่วโมง (± 18.75 ลิตรต่อชั่วโมง)
การจัดเก็บและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ: 1 - 34 °C ความชื้น: ไม่เกิน 80%
พื้นที่ทำความสะอาด	ความจุ: 2 x แพ็ค 1.25 ลิตร อุณหภูมิ: 2 °C - 5 °C
ความจุของภาชนะ	ช็อคโกแลต: 1.2 กก. (~55 ถ้วย) ท็อปปิ้ง: 1.1 กก. (~80 ถ้วย) ชา: 1.2 กก. (~1700 ถ้วย) น้ำตาล: 0.8 กก. (~230 ถ้วย) กาแฟสำเร็จรูป: 0.7 กก. (~350 ถ้วย)
หม้อต้ม	ปริมาตร: 1.2 ลิตร อุณหภูมิ: ปรับได้ตั้งแต่ 83 - 97 °C
การเชื่อมต่อระบบน้ำมาตรฐาน	สายส่ง 1/2" หรือ 3/8" พร้อมจุดต่อ BSP 3/4", สายส่งน้ำดีพร้อมสตัด์ปาล์ว ปริมาตรถังเก็บน้ำแบบถอดได้: 3 ลิตร
แรงดันน้ำแบบไดนามิก	ต่ำสุด: 0.08 MPa ในอัตรา 10 ลิตร/นาที
แรงดันน้ำคงที่	สูงสุด: 1.0 MPa
ระดับเสียงรบกวนสูงสุด	< 49 dB(A)

2- ข้อกำหนดทางเทคนิค


2.2 ขนาด

ตำแหน่ง	รายละเอียด	มิลลิเมตร
A	ความสูงเครื่องชงกาแฟ	562
B	ระยะจากด้านบนของเครื่องชงกาแฟถึงด้านหน้าของฝาเปิด	193
C	ความกว้างของเครื่องชงกาแฟ	390
D	ความลึกของเครื่องชงกาแฟ	426
E	ความสูงของเครื่องชงกาแฟขณะเปิดฝา	755
F	ความลึกของเครื่องชงกาแฟขณะเปิดฝา	500
G	ระยะช่องว่างขณะที่ถาดรองน้ำหยดอยู่ในตำแหน่ง	130
H	ระยะช่องว่างขณะที่ถาดถาดรองน้ำหยดออก	165

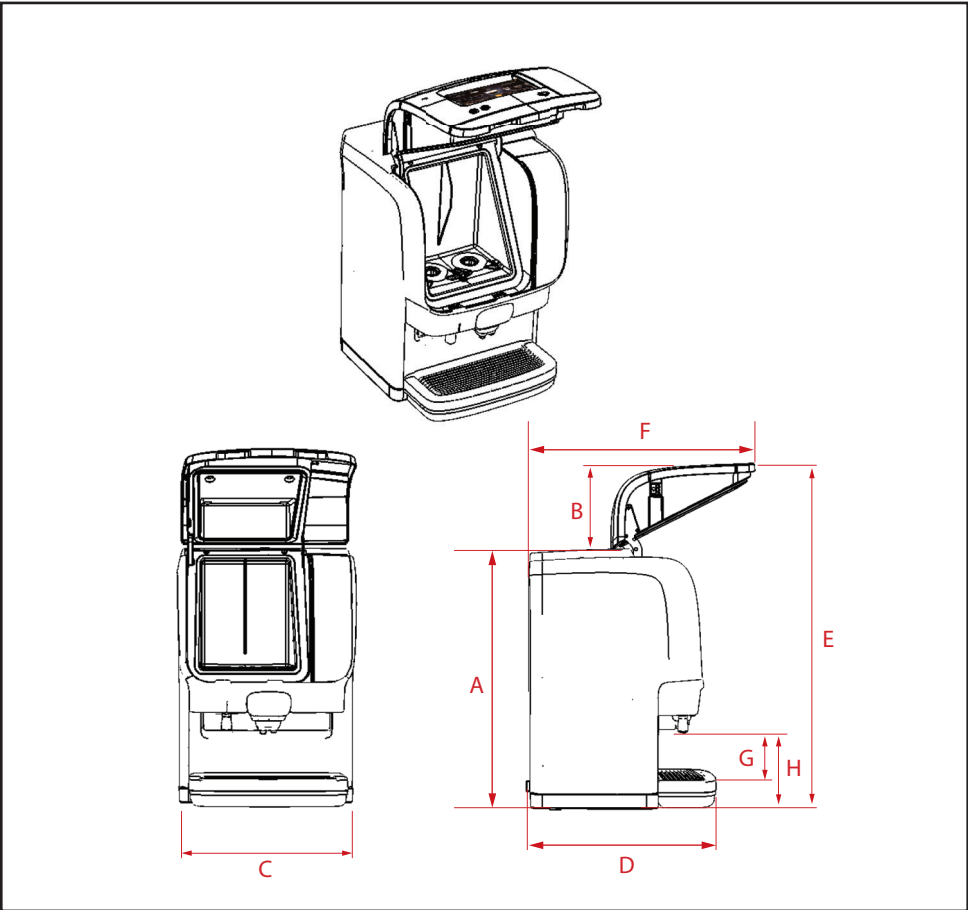


3-คำอธิบายภาพรวมของชิ้นส่วน

3.1 มุมมองด้านหน้า

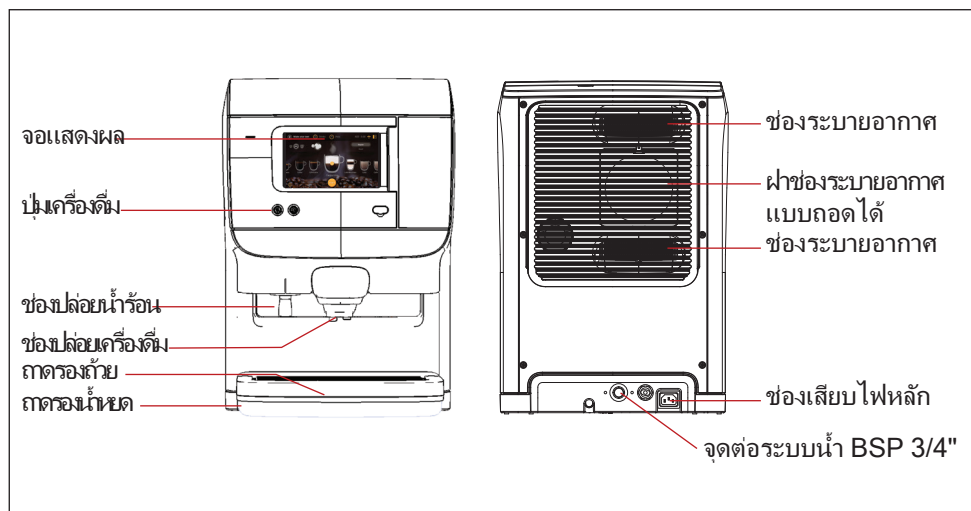

3.2 มุมมองภายใน

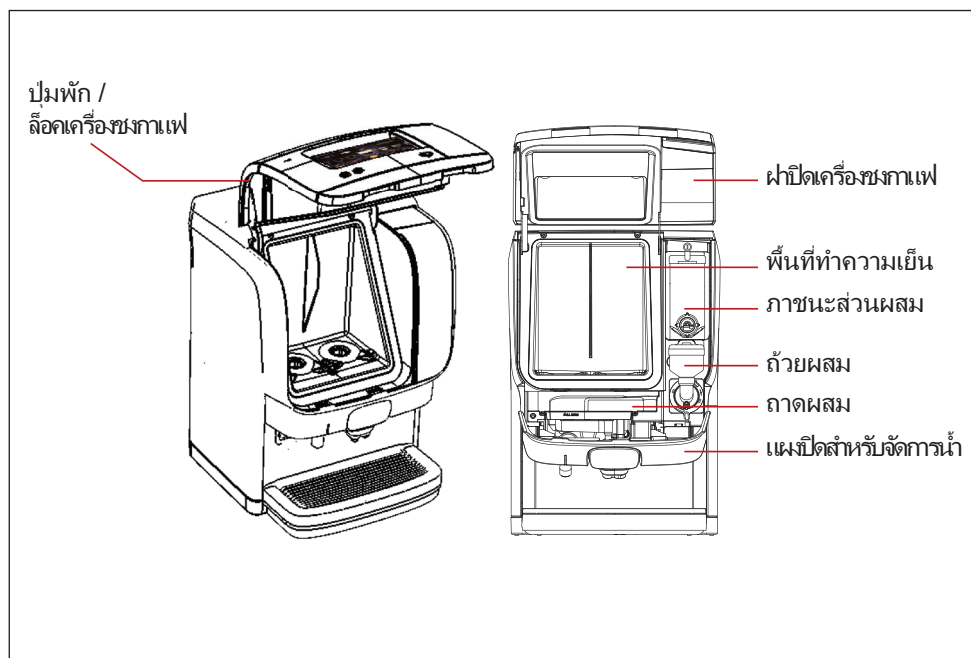


3-คำอธิบายภาพรวมของชิ้นส่วน




หมายเหตุ:
ตัวเลือกบางรายการอาจไม่มีในตลาดบางประเทศ

3.3 ฟังก์ชันของปุ่ม

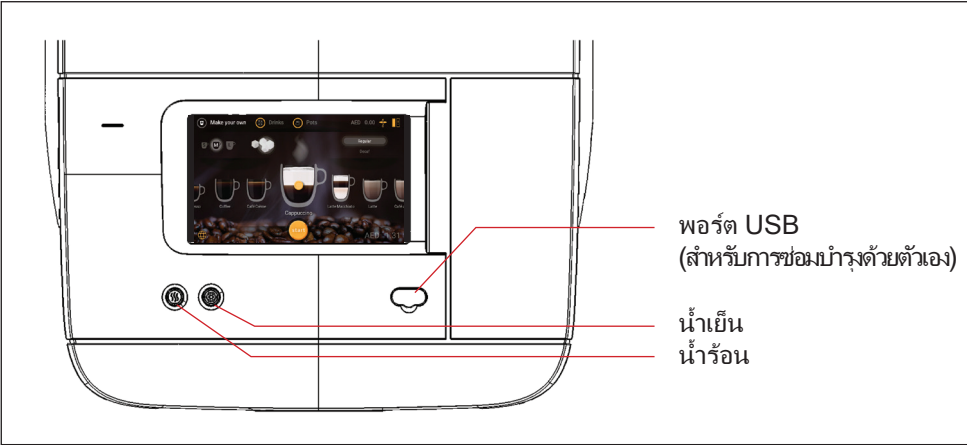

3.4 ภาพรวมของจอแสดงผล

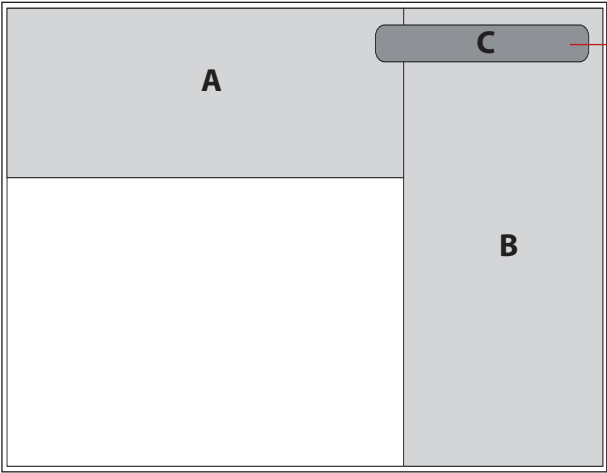


คำอธิบายไอคอน (C)	
	ถึงเก็บน้ำ ไม่น้ำ
	ไม่มีน้ำ, ระบบภายนอก
	กำลังให้ความร้อนหม้อต้ม
	จำเป็นต้องจัดระบบตะแกรง
	จำเป็นต้องทำความสะอาด
	จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง

พื้นที่ข้อความ(A)-ข้อความบนจอแสดงผล*, ไม่สามารถจ่ายเครื่องดื่มได้
พื้นที่ข้อความ (B) - ข้อความบนจอแสดงผล*, ยังจ่ายเครื่องดื่มได้
แถบไอคอน (C) - คลิกไอคอนเพื่อเปิดพื้นที่ข้อความ (B)
*โปรดดูรายละเอียดของข้อความในหัวข้อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

4 การติดตั้งเครื่องชงกาแฟและการจัดเก็บ

4.1 การติดตั้งเครื่องชงกาแฟ

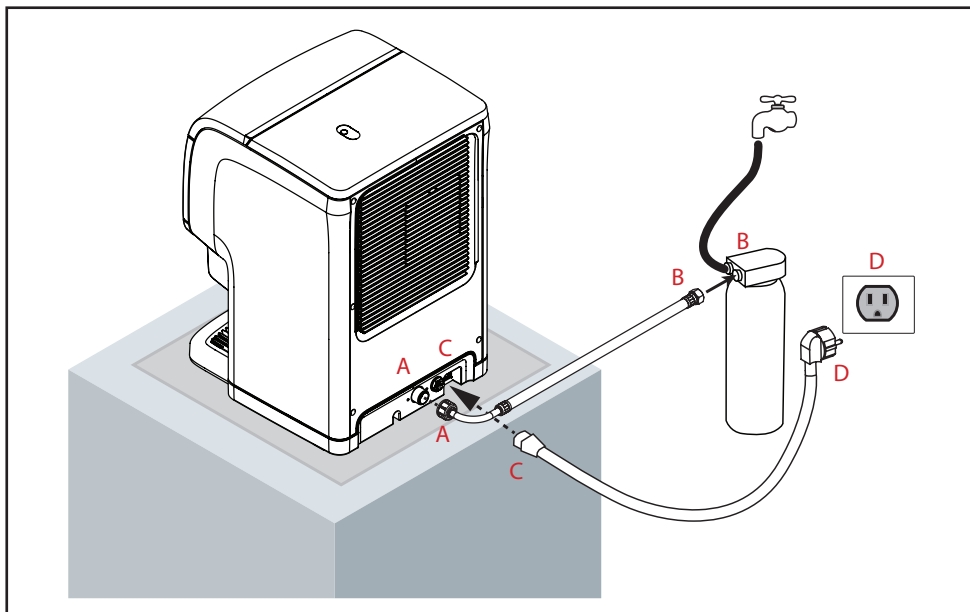

- วางเครื่องชงกาแฟบนพื้นระนาบที่สามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องในขณะที่ทำงานได้
- เชื่อมต่อสายท่อน้ำดี (A เข้ากับ A) จากนั้นเปิดก๊อกน้ำ/เครื่องกรองน้ำ (B เข้ากับ B) ตรวจสอบการรั่ว
- เชื่อมต่อสายไฟ (C เข้ากับ C) และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนผนัง (D เข้ากับ D) เครื่องชงกาแฟจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติให้เติมน้ำลงในหม้อต้มและตั้งน้ำแล้วเริ่มทำการชงในขั้นสุดท้ายการชงกาแฟจะถูกลบทิ้งไว้จนกว่าน้ำในหม้อต้มจะถึงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม



หมายเหตุ:

อาจใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือมากกว่าเพื่อให้พื้นที่ทำความเย็นมีอุณหภูมิเย็นลงอย่างเต็มที่

4.2 การจัดเก็บเครื่องชงกาแฟ

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้อหากมีแผนที่จะไม่ใช้เครื่องชงกาแฟเป็นเวลานาน (เช่น ในช่วงวันหยุด):

- ถอดแฟลคผลิตภัณฑ์และตรวจสอบวันหมดอายุ หากผลิตภัณฑ์ใกล้ถึงวันหมดอายุ ควรนำไปทิ้ง
- เก็บแฟลคผลิตภัณฑ์ที่ปิดแล้วไว้ในตู้เย็นจนกว่าคุณจะสามารถปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟและเครื่องได้ทำการชงอีกครั้งหากแฟลคผลิตภัณฑ์เลยวันหมดอายุแล้ว ควรนำไปทิ้ง
- เทผงส่วนผสมออกและทำความสะอาดส่วนประกอบของเครื่องผสม
- ทำความสะอาดและปล่อยน้ำไหลผ่านเครื่องชงกาแฟ
- ถอดปลั๊กไฟออกจากช่องเสียบ
- ปิดก๊อกน้ำ



หมายเหตุ:

หากปิดสวิตช์เครื่องชงกาแฟเป็นเวลานานจะต้องรีเซ็ตและล้างเพื่อปิดใช้งานรอบการทำความสะอาดที่ตั้งโปรแกรมไว้และการตั้งค่า ECO อีกครั้ง

5- การจัดการแพ็คส่วนผสม




หมายเหตุ:

- รักษาความสะอาดพื้นฐานและดูแลตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอล้างมือก่อนจัดการกับแพ็คส่วนผสม
- ใช้ส้อมทำความสะอาดภาชนะแทนในการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอกเครื่องชงกาแฟด้วยน้ำอุ่นๆ ที่สะอาดและซับน้ำหมาดๆ
- ใช้เฉพาะน้ำสำหรับดื่มเท่านั้น




- ล้างมือก่อนแยกแพ็คอย่างน้อย 10 ครั้ง ถอดฟิล์มพลาสติก

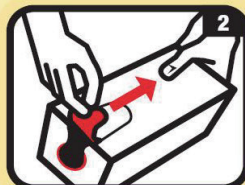

- ดึงแถบปิดรูออกจากแพ็ค




- ดึงหลอดตวงออกจากแพ็ค

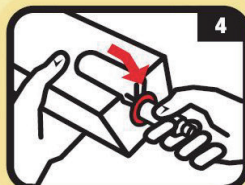

- ดึงหลอดตวงไปทางแหวนสีแดงบนแพ็ค




- แหวนสีแดงบนหลอดตวงจะครอบคลุมบนวงกลมสีแดงบนแพ็คตรวจสอบหลอดตวงว่าตั้งตรงและจัดตำแหน่งให้ถูกต้อง

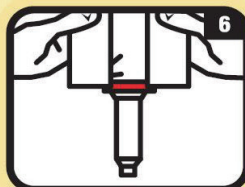

- กลับด้านแพ็คและวางแพ็คในเครื่องชงกาแฟ


6-การดำเนินการประจำวัน

6.1 การจ่ายสำหรับกาแฟหรือน้ำร้อนหนึ่งถ้วย

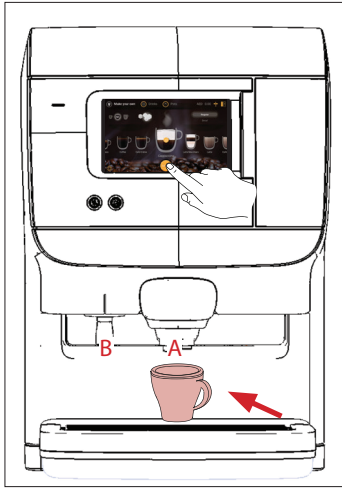

- วางถ้วยบนถาดรองน้ำชดทกต้องการกาแฟให้วางถ้วยใต้ช่องปล่อยเครื่องดื่มตรงกลาง(A)หรือหากต้องการน้ำร้อนให้วางถ้วยใต้ช่องปล่อยเครื่องดื่มด้านซ้าย (B)
- กดปุ่มเครื่องดื่มที่ต้องการ
 - ⚠ คำเตือน:
 - เครื่องดื่มที่จ่ายออกมามีความร้อนสูงหลีกเลี่ยงการถูกน้ำร้อนลวก!
 - ชามือและส่วนต่างๆของร่างกายให้อยู่ห่างจากเครื่องชงกาแฟในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายเครื่องดื่ม
 - อย่าปล่อยให้เด็กให้อยู่ใกล้เครื่องชงกาแฟโดยไม่ได้ดูแล
- เมื่อตั้งโปรแกรมปริมาณเครื่องดื่มแล้วเครื่องจะจ่ายกาแฟหรือน้ำร้อนจากช่องปล่อยเครื่องดื่มของไอศูรี่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกเครื่องดื่มที่เลือกไว้และหยุดจ่ายโดยอัตโนมัติหลังจากที่จ่ายเครื่องดื่มหนึ่งถ้วยเสร็จสิ้น
- เมื่อตั้งโปรแกรมปริมาณไม่จำกัดให้กดปุ่มน้ำร้อนค้างไว้จนกระทั่งเครื่องจ่ายน้ำร้อนในปริมาณที่ต้องการแล้วจึงปล่อย(กาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆไม่สามารถจ่ายแบบไม่จำกัดปริมาณได้)
- กดปุ่ม หยุด ในเวลาใดก็ได้เพื่อยกเลิกการจ่ายเครื่องดื่ม

6.2 การจ่ายสำหรับ กาแฟ (ตัวเลือกบางรายการอาจไม่มีในตลาดบางประเทศ)

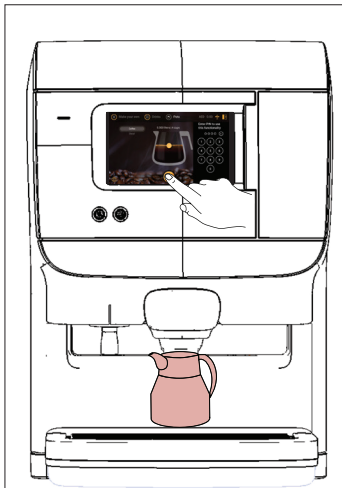

- วางถ้วยใต้ช่องปล่อยเครื่องดื่มตรงกลาง(กาแฟ)ปรับตั้งปริมาณโดยเลื่อนตัวแสดงขึ้นหรือลงเพื่อให้ได้ระดับที่ต้องการแล้วกดปุ่มกาแฟ
 - ⚠ คำเตือน:
 - เครื่องดื่มที่จ่ายออกมามีความร้อนสูงหลีกเลี่ยงการถูกน้ำร้อนลวก!
 - ชามือและส่วนต่างๆของร่างกายให้อยู่ห่างจากเครื่องชงกาแฟในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายเครื่องดื่ม
 - อย่าปล่อยให้เด็กให้อยู่ใกล้เครื่องชงกาแฟโดยไม่ได้ดูแล
- เครื่องจะจ่ายกาแฟจากช่องตรงกลางอย่างต่อเนื่องและจะหยุดเมื่อจ่ายกาแฟถึงปริมาณที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- กดปุ่ม หยุด ในเวลาใดก็ได้เพื่อยกเลิกการจ่ายเครื่องดื่ม
- คุณยังสามารถกดปุ่มหยุดได้ด้วยหากต้องการให้เครื่องจ่ายกาแฟในปริมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

6-การดำเนินการประจำวัน

6.3การจ่ายเครื่องดื่มที่เลือกไว้ล่วงหน้า(ตัวเลือกบางรายการอาจไม่มีในตลาดบางประเทศ)

เครื่องชงกาแฟของเครื่องรับตัวเลือกลำดับการเลือกล่วงหน้าทางบริการขอคั้งในตัวเลือกลำดับการเลือกล่วงหน้าในระหว่างการติดตั้ง เมื่อกดปุ่มการเลือกล่วงหน้า จะสามารถทำการเลือกล่วงหน้าได้ดังต่อไปนี้

- ความเข้มของกาแฟ (เครื่องดื่มอ่อน ปกติ หรือเข้ม)
- ปริมาณกาแฟ (เครื่องดื่มน้อย ปานกลาง หรือมาก)
- ปริมาณนม
- เพิ่มน้ำตาล (3 ขั้นตอน)



การเลือกความเข้มของกาแฟ

- วางถ้วยของคุณ กดปุ่มเครื่องดื่มที่ต้องการ
- เติความเข้มโดยการใช้นิ้วเลื่อนตัวแสดงไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ระดับที่ต้องการ(จำนวนเมล็ดกาแฟแสดงถึงความเข้มจำนวนเมล็ดมากกว่ากาแฟเข้มมาก)
- เมื่อพร้อม ให้กดปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มการชงเครื่องดื่ม




การเลือกปริมาณกาแฟ

- วางถ้วยของคุณ กดปุ่มเครื่องดื่มที่ต้องการ
- ปิดไอคอนปริมาณจนกระทั่งคุณได้ขนาดเครื่องดื่มที่ต้องการ(เลือกจากเล็ก กลาง หรือใหญ่)
- เมื่อพร้อม ให้กดปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มการชงเครื่องดื่ม



การเลือกปริมาณนมล่วงหน้า

- วางถ้วยของคุณ กดปุ่มเครื่องดื่มที่ต้องการ
- เลื่อนไอคอนนมขึ้นหรือลงจนกระทั่งคุณได้สัดส่วนนมที่ต้องการสำหรับกาแฟ
- เมื่อพร้อม ให้กดปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มการชงเครื่องดื่ม

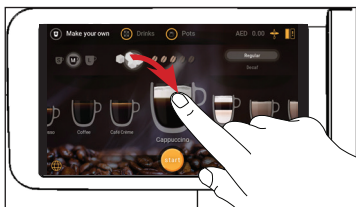

การเลือกการเพิ่มน้ำตาลล่วงหน้า

- วางถ้วยของคุณ กดปุ่มเครื่องดื่มที่ต้องการ
- ลากไอคอนน้ำตาลระหว่างจนกระทั่งคุณได้ปริมาณที่ต้องการ(ปริมาณที่เพิ่มได้สูงสุดคือสามก้อน)
- เมื่อพร้อม ให้กดปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มการชงเครื่องดื่ม

6-การดำเนินการประจำวัน


6.4 การเปลี่ยนแพ็คส่วนผสม




จอแสดงผลจะแสดงไอคอนขึ้นเมื่อแพ็คส่วนผสมหมดไปทันที(ในรูปแบบแสดงว่าแพ็คด้านซ้ายหมด)
ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้สำหรับการเปลี่ยนแพ็คผลิตภัณฑ์



ข้อควรระวัง:
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เน่าเหม็นหรือชำรุดเสียหายโดยเด็ดขาดห้ามใช้
แพ็คผลิตภัณฑ์หากเกินกำหนดวันที่“ควรบริโภคก่อน”

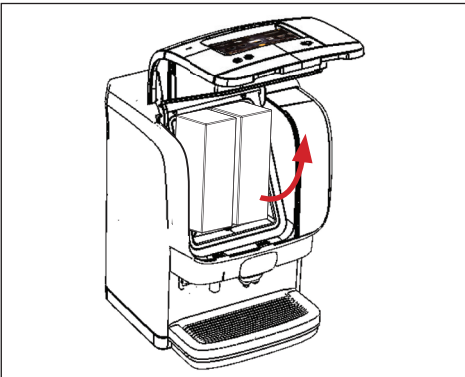


1. เปิดฝidioเครื่องกาแฟเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงานและเช็ค
ส่วนผสม

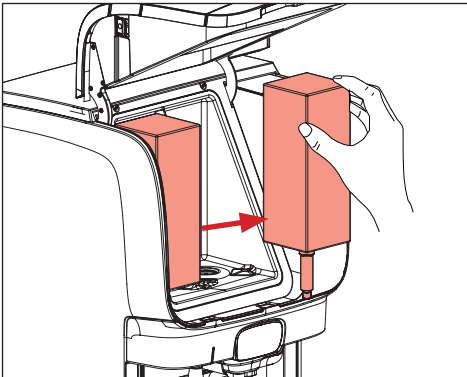


2. ถอดแพ็คส่วนผสมที่หมดและเปลี่ยนเป็นแพ็คใหม่

6.5การเติมส่วนผสมลงในภาชนะสำหรับเครื่องดื่ม(เฉพาะสำหรับเครื่องกาแฟที่ติดตั้งตัวเลือกแบบสำเร็จรูป)

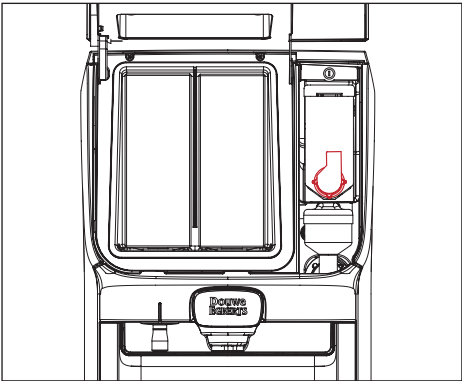


1. เปิดฝidioเครื่องกาแฟเพื่อเปลี่ยนเครื่องดื่มของภาชนะ
ขึ้นด้านบนเพื่อหลีกเลี่ยงของเหลวหกในเครื่องกาแฟ

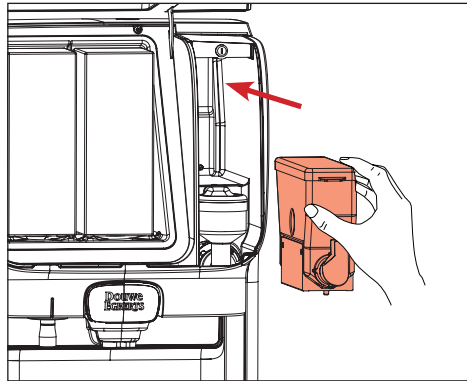


2. นำภาชนะออกจากเครื่องกาแฟด้านบนของภาชนะขึ้น
ก่อนเพื่อให้ลึกลงไปและออกจากตำแหน่งเมื่อด้านบนยกขึ้น
ประมาณ 5 มม.คุณจะสามารถดึงภาชนะออกมามักง่ายได้

6-การดำเนินการประจำวัน

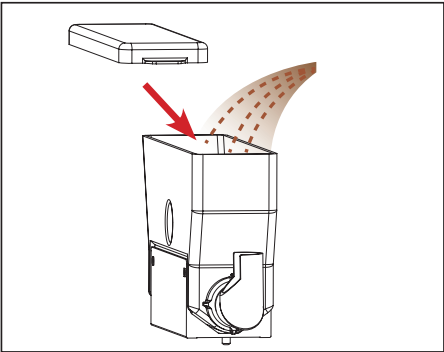


3. เติมส่วนผสมที่ต้องการลงในภาชนะส่วนผสม



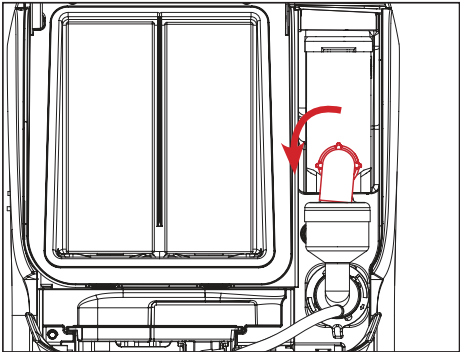


4. ใส่ภาชนะกลับเข้าไปในเครื่องจนเพื่องแน่วสลับน้ำที่ด้านหน้าส่วนล่างของภาชนะเข้าไปในช่องหมุนของล้อเครื่องตีของภาชนะกลับจนกระทั่งของหันไปทงก้วยผสมปิดฝาปิดจากนั้นเครื่องจะทำการผสมใช้งาน

6.6 การเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ

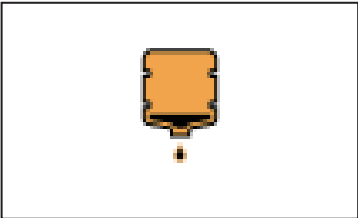

เฉพาะสำหรับเครื่องชงกาแฟที่ติดตั้งตัวเลือกถังเก็บน้ำ
จะแสดงแสงสีแดงพร้อมกับการแจ้งเตือนในการเติมน้ำบนหน้าจอยเมื่อถังเก็บน้ำเต็ม (A) ในกรณีนี้เครื่องชงกาแฟจะถูกปิดกั้นไม่ให้ขับเคลื่อนด้วย (B) และเครื่องจะปลดล๊อคเมื่อมีการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ

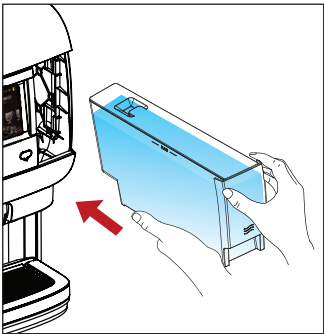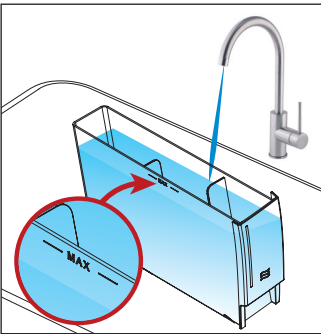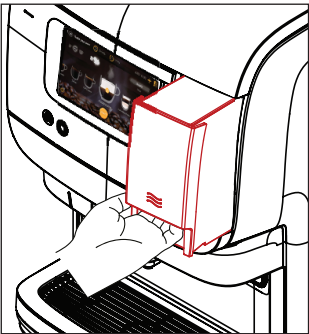


1. ใช้มือจับถังในช่องจับด้านหน้าตัวเซ็นเล็กน้อยในขณะที่ดังออกมาเรื่อยๆ
2. เติมน้ำประปาที่สะอาดและเย็นลงในถังจนถึงขีด MAX (3 ลิตร)
3. ใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้าไปในเครื่องจนเพื่องแน่วสลับน้ำที่ด้านหน้าส่วนล่างของภาชนะเข้าไปในช่องหมุนของล้อเครื่องตีของภาชนะกลับจนกระทั่งของหันไปทงก้วยผสมปิดฝาปิดจากนั้นเครื่องจะทำการผสมใช้งาน

6-การดำเนินการประจำวัน

6.7 การจัดการการจ่ายเงิน



รูปที่ 1

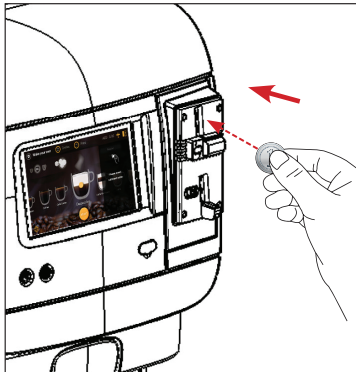

รูปที่ 2



รูปที่ 3

คู่มือการใช้งาน

6.7.1 วิธีการใช้ระบบจ่ายเงินด้วยเหรียญ

1. เมื่อเครื่องชงกาแฟติดตั้งระบบหยอดเหรียญแล้วจะแสดงข้อความ “โปรดหยอดเหรียญและแสดงจำนวนเงินคงเหลือในขณะนั้นที่ม้วนด้านบนขวา “เงินคงเหลือ X.XX” (ดูรูปที่ 1)
2. หากคุณกดปุ่มเครื่องชงกาแฟก่อนที่ระบบหยอดเหรียญจะแสดงและแสดงราคาของเครื่องดื่มขึ้นในหน้าจอ (ดูรูปที่ 2)
3. หยอดเหรียญเข้าไปในช่องของระบบหยอดเหรียญ
A. หากจอแสดงผลแสดงข้อความ “ราคา X.XX” ระบบจะนับแลกเหรียญและแสดงราคาคงเหลือในขณะที่คุณหยอดเหรียญเข้าไป
B. หากคุณหยอดเหรียญก่อนที่จะกดปุ่มเครื่องชงกาแฟจำนวนเงินคงเหลือจะเพิ่มขึ้นและแสดงให้เห็นว่าคุณได้เติมเงินเข้าไปเท่าใดแล้ว
4. เมื่อคุณเติมเงินเข้าไปมากเพียงพอแล้วเครื่องชงกาแฟจะปลดล็อกและปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าราคาเครื่องดื่ม (ดูรูปที่ 3)
5. วางถ้วยใต้ช่องปล่อยเครื่องดื่ม A หรือจากนั้นเลือกเครื่องดื่มที่คุณต้องการ (ดูรูปที่ 3)

หากเครื่องชงกาแฟมีการใช้ระบบบัญชีหลายชนิดจะมีการจดจำยอดเงินคงเหลือและแสดงขึ้นหลังจากที่จ่ายเครื่องดื่มเสร็จ ตัวอย่างหากคุณหยอดเหรียญ 1 ยูโรและเครื่องดื่มมีมูลค่า 0.5 ยูโรหลังจากจ่ายเครื่องดื่มเสร็จแล้วจอแสดงผลจะแสดงว่าคุณยังมีเงินคงเหลือ 0.5 ยูโร



หมายเหตุ:

ไอคอนข้อความบนจอแสดงผลและฟังก์ชันการทำงานของจอแตกต่างที่แสดงในหน้านี้ขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินที่ติดตั้งในเครื่องชงกาแฟของคุณ ข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการชำระเงินนี้เป็นระบบเฉพาะโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลเครื่องของคุณ




หมายเหตุ:

การเลือก (ความเข้มข้น ปริมาณ) สามารถทำเมื่อใดก็ได้ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องดื่ม

7-การทำความสะอาด

7.1 เริ่มโปรแกรมการทำความสะอาด

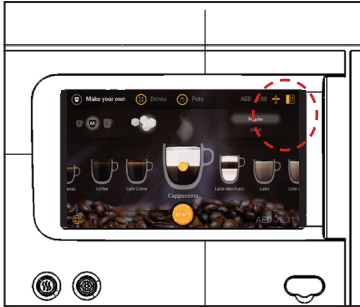


7.11 วิธีการใช้ระบบจ่ายเงินด้วยเหรียญ

เมื่อถึงกำหนดการทำความสะอาดที่ตั้งเวลาไว้:

1. เมื่อถึงกำหนดการทำความสะอาดที่ตั้งเวลาไว้จะมีไอคอนปรากฏที่เมนบอร์ด ไอคอนเพื่อเริ่มโปรแกรมการทำความสะอาดเมื่อเลยกำหนดการทำความสะอาดที่ตั้งเวลาไว้:
2. เมื่อถึงกำหนดการทำความสะอาดที่ตั้งเวลาไว้เครื่องจะปิดกั้นการจ่ายเครื่องดื่มดังกล่าวให้กดเริ่มทำความสะอาดและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงขึ้น

7.2 ขั้นตอนการทำความสะอาด

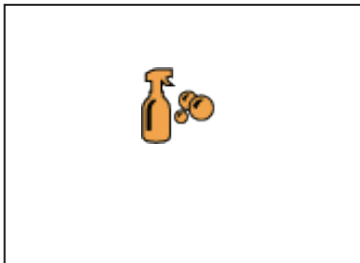

โปรแกรมการทำความสะอาดมีสองโปรแกรม:

- “ปล่อยน้ำไหลผ่าน” ช่องปล่อยเครื่องดื่ม
 - “ทำความสะอาด” พื้นที่ทำความเย็นและช่องปล่อยเครื่องดื่ม
- ผู้ให้บริการสามารถเลือกในแอปสำหรับการใช้โปรแกรมปล่อยน้ำไหลผ่านและทำความสะอาดที่เมนูดูแลเครื่องภายใต้เมนูทำความสะอาด




ข้อควรระวัง:

ต้องสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรม “ปล่อยน้ำไหลผ่าน” อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารและเครื่องดื่มมีความปลอดภัย

เมื่อใดจึงควรทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ

สั่งงานโปรแกรมทำความสะอาดเมื่อไอคอนการทำความสะอาดปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล (รูปที่ 1) หากไม่ได้ทำความสะอาด และ/หรือ ไม่ได้ปล่อยน้ำไหลผ่านเครื่องชงกาแฟภายใน 24 ชั่วโมง โปรแกรมการทำความสะอาดต้องทำงานจนเสร็จขั้นตอนก่อนที่จะเครื่องจะกลับมาจ่ายเครื่องดื่มอีกครั้ง

7.3 การทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอก

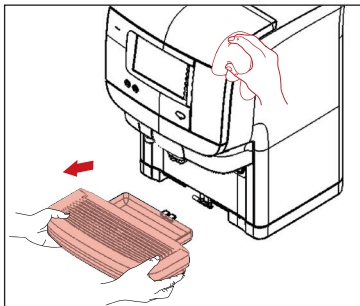

รูปที่3




หมายเหตุ:

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องทุกวัน เพื่อป้องกันการจับเครื่องดื่มโดยไม่ตั้งใจในขณะทำความสะอาด บริเวณขอบของแสดงสถานะการล็อกฟังก์ชันการจ่ายเครื่องดื่มได้ โดยการเปิดฝาปิดและกดปุ่ม “พัก” หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “พัก” อีกครั้งเพื่อกลับไปฟังก์ชันการจ่ายเครื่องดื่มตามปกติ


1. ถอดถาดรองน้ำหยดแล้วนำถาดออกถ้าจำเป็น (รูป B) ขัดถูถาดรองน้ำหยดด้วยผ้าหรือแปรงช่วยทำความสะอาดในขณะที่ยังให้อุ่นไหลผ่านถาด
2. ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำ

7-การทำความสะดวก


7.4การปล่อยน้ำไหลผ่าน

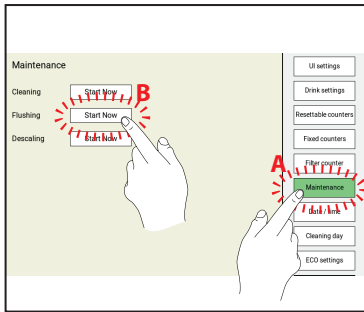


รูปที่ 1

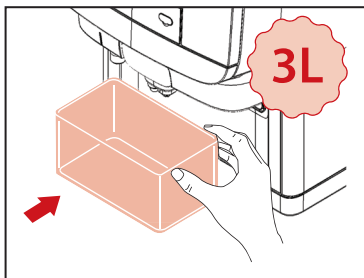


รูปที่ 3

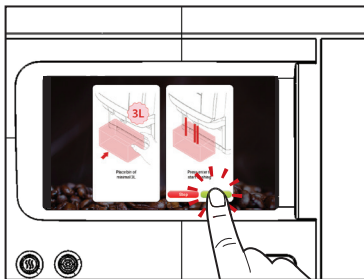

รูปที่ 4

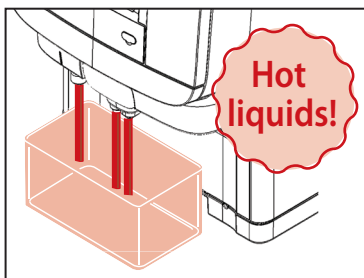

รูปที่ 5

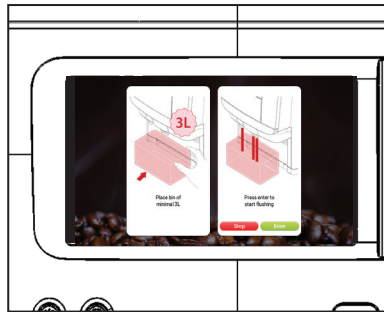

รูปที่ 2

หมายเหตุ:

คุณสมการปล่อยน้ำไหลผ่านเครื่องชงกาแฟในเวลาที่ได้โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่าง


1. เสียบแฟลชไดรฟ์ USB แล้วเลือกบำรุงรักษา(A)จากนั้นกดปุ่มปล่อยน้ำไหลผ่านเริ่มทันที(B)เพื่อเริ่มโหมดปล่อยน้ำไหลผ่าน(ดูรูปที่ 1)
2. จอแสดงผลจะแสดงข้อความ: วางภาชนะความจุอย่างน้อย 3 ลิตร กดปุ่ม ตกลง เพื่อเริ่มการปล่อยน้ำไหลผ่าน (ดูรูปที่ 2)
3. วางภาชนะที่มีความจุ 3 ลิตร(ดูรูปที่ 3)ข้างใต้ช่องปล่อยเครื่องตีลาถนั้น กดปุ่ม เริ่ม (ดูรูปที่ 4)
4. เครื่องจะเริ่มปล่อยน้ำไหลผ่านโดยอัตโนมัติ(ดูรูปที่ 5)ข้อควรระวัง: น้ำร้อนจะแสดงขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อการปล่อยน้ำไหลผ่านเสร็จสิ้นแล้ว ให้น้ำภาชนะออกแล้วเทน้ำทิ้งทิ้งไปตอนนี้เครื่องชงพร้อมสำหรับการจ่ายเครื่องดื่มตามปกติอีกครั้ง

คำเตือน:


น้ำถ้ามีความร้อนสูงมากหลีกเลี่ยงการถูกน้ำร้อนลวกบริเวณหัวไหล่และส่วนต่างๆของร่างกายให้อยู่ห่างจากเครื่องในระหว่างกระบวนการปล่อยน้ำไหลผ่านห้ามให้เด็กทำขั้นตอนการปล่อยน้ำไหลผ่าน

7-การทำความสะอาด


7.5การทำความสะอาดช่องเติมส่วนผสมและกล่องทำความสะอาด

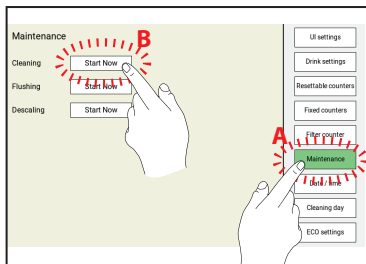


รูปที่1

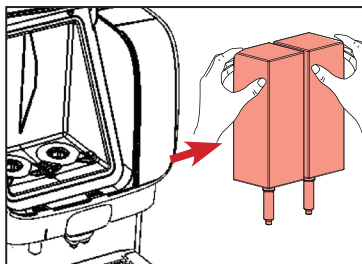


รูปที่ 2

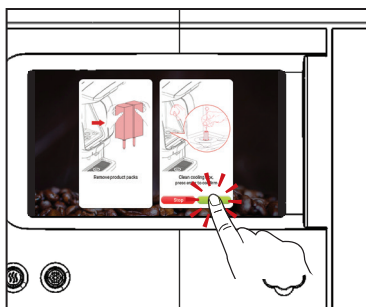


รูปที่3

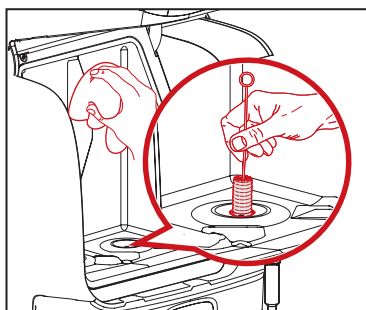

รูปที่4

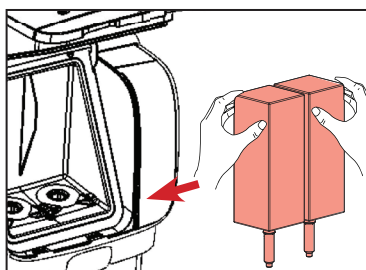

รูปที่5

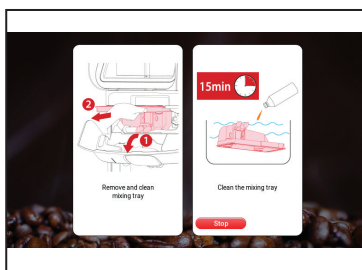


รูปที่6


1. กดปุ่ม บำรุงรักษา (A) (รูปที่ 1)
2. ถอดเพ็คเครื่องดื่มออก(รูปที่2)จอแสดงผลจะแสดงข้อความถอดเพ็คผลิตภัณฑ์ออกทำความสะอาดกล่องทำความสะอาดกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยัน (รูปที่ 3)
3. เปิดฝาปิดเครื่องชงกาแฟแล้วถอดเพ็คผลิตภัณฑ์ออก(รูปที่3)
4. ทำความสะอาดช่องเติมส่วนผสมด้วยแปรงและทำความสะอาดพื้นที่ทำคัมเม้นด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำจากนั้นใช้ผ้าสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือเช็ดให้แห้ง(รูปที่4)และทำการเปลี่ยนเพ็คผลิตภัณฑ์(รูปที่5)
5. จอแสดงผลจะแสดงข้อความทำความสะอาดกล่องทำความสะอาดกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันและดำเนินการต่อจอแสดงผลจะแสดงข้อความถอดและทำความสะอาดถาดผสม(รูปที่6)ทำความสะอาดถาดตามคำแนะนำบนหน้าจอ
(ไปที่หน้าถัดไป)

7-การทำความสะอาด


7.6 การถอดและการทำความสะอาดถาดผสม

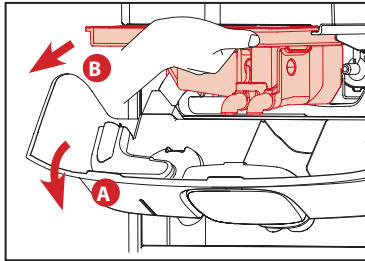


รูปที่1

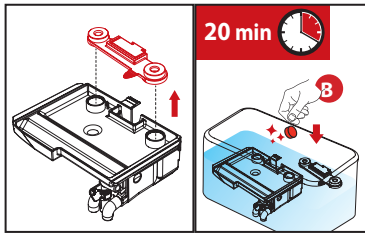

รูปที่2

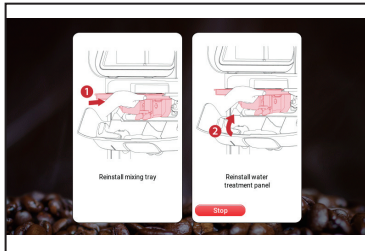

รูปที่3

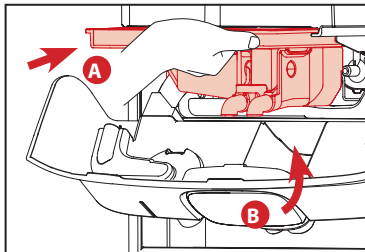

รูปที่4

1. ถอดถาดผสม

A. เปิดแผงปิดสำหรับจัดการน้ำ (A) (ดูรูปที่ 1)

B. ดึงถาดผสมออกตรงๆ (B) (ดูรูปที่ 1)



หมายเหตุ:

เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาในการใช้แกนเครื่องชงกาแฟแนะนำให้ใช้ชุดอุปกรณ์ดูแลรักษาที่ใหม่พร้อมกันนี้จะมีถาดผสมที่สะอาดวางอยู่ด้วยถาดนี้ถึงขั้นที่ส่วนที่สกปรกทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่ในคราวต่อไปจะทำให้ทำความสะอาดถาดผสมอีกครั้ง

2. ชั่งถาดผสมลงในภาชนะที่ทนความร้อนแล้วล้างทำความสะอาดถาดอาหารและได้รับการรับรองในท้องถิ่นแช่ไปประมาณ 20 นาที (ดูรูปที่ 3) ล้างออกโดยให้ถาดผสมไหลผ่านและทำให้แห้งก่อนนำมาเปลี่ยน (ไปที่หน้าถัดไป)



หมายเหตุ:

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำแนะนำในการทำความสะอาดที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ของสารทำความสะอาดหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือถาดผสมสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้

4. จอแสดงผลจะแสดงข้อความติดตั้งถาดผสมอีกครั้งติดตั้งแผงปิดสำหรับจัดการน้ำอีกครั้งเลื่อนถาดผสมที่สะอาดแล้วกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม(A)และปิดแผงปิดสำหรับจัดการน้ำ(B)(ดูรูปที่ 4)



หมายเหตุ:

จะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจสอบว่าถาดผสมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ หากติดตั้งถาดผสมไม่ถูกต้องตำแหน่งจะไม่สามารถทำขั้นตอนทำความสะอาดต่อไปได้



คำเตือน:

น้ำดื่มมีความร้อนสูงมากหลีกเลี่ยงการถูกน้ำร้อนลวก! ระวังมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากเครื่องในระหว่างกระบวนการปล่อยน้ำไหลผ่าน ห้ามให้เด็กทำขั้นตอนการทำความสะอาด

7-การทำความสะอาด


7.7 การถอดชิ้นส่วนของระบบผสม

หากเครื่องชงกาแฟมีตัวเลือกสำเร็จรูปติดตั้งอยู่ จอแสดงผลจะแสดงข้อความ:


ทำความสะอาดถ้วยผสม กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยัน

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดในข้อ 7 ก่อนที่จะกดปุ่มตกลงหรือใช้ถ้วยผสมสำหรับเปลี่ยนเพื่อประหยัดเวลาหากเครื่องชงกาแฟไม่มีตัวเลือกสำเร็จรูป ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป


การถอดและทำความสะอาดถ้วยผสม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:

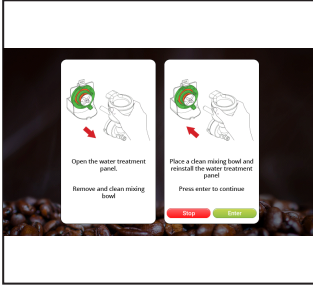


รูปที่1-จอแสดงผลจะแสดงข้อความถอดและทำความสะอาดถ้วยผสมติดตั้งถ้วยผสมที่สะอาดอีกครั้งกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยัน

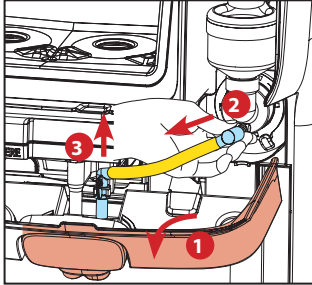


รูปที่2-เปิดแผงปิดสำหรับจัดการน้ำ (1) ดึงถ้วยของบปล่อยเครื่องดื่มออกจากถ้วยผสม (2) และดึงของปล่อยเครื่องดื่มออกจากตัวยึด (3)

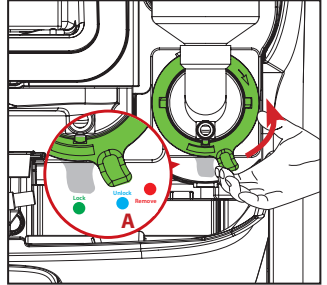


รูปที่3-ห้เงินงานสำหรับยึดในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ไปยังตำแหน่งปลดล็อก(A)

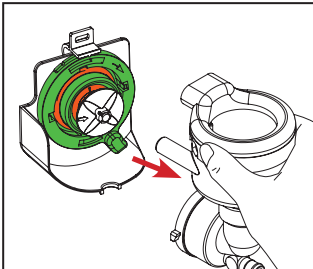


รูปที่4-ถอดถ้วยผสมโดยการดึงออกตรงๆ

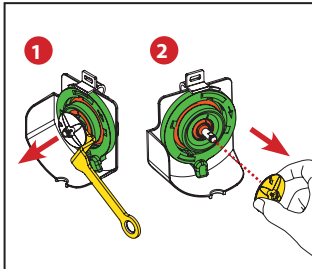

รูปที่5-ใช้เครื่องมือที่ห้มาเพื่อถอดหัวบีบใส่เครื่องมือด้านหลังหัวบีบโดยดันเครื่องมือตรงมือจับเข้าข้างในเพื่อปลดหัวบีบ (1) ดึงหัวบีบออกมาตรงๆ (2)

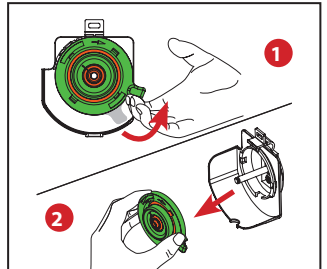


รูปที่6-ห้เงินงานสำหรับยึดในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาให้กลับตำแหน่งถอดจันเกาะหัวงานชุดผสม (1) ดึงแผ่นงานออกมาตรงๆ (2)

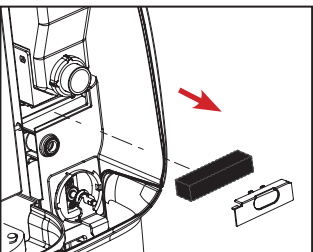

รูปที่7-ถอดได้กรองดักไขมันพร้อมฝาครอบออก


7-การทำความสะอาด

7.8การทำความสะอาดชิ้นส่วนของระบบผสม

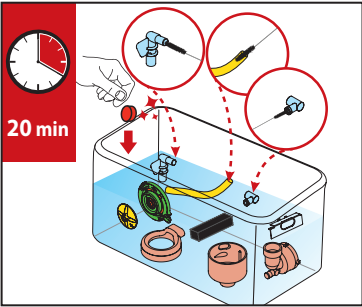


รูปที่ 1


7.9การประกอบชิ้นส่วนของระบบผสมกลับเข้าที่

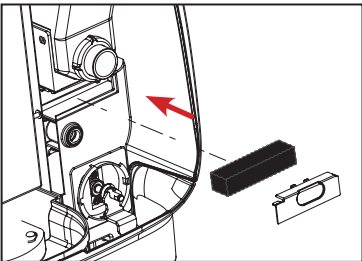

รูปที่ 2

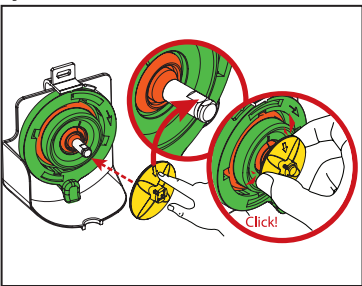

รูปที่ 3

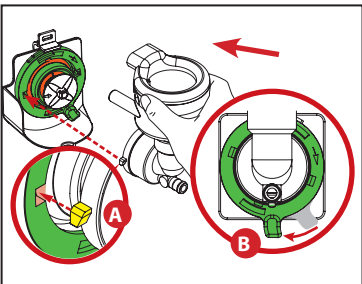

รูปที่ 4

คู่มือการใช้งาน


1. ชิ้นส่วนของระบบผสมในภายหลังที่ผสมน้ำร้อนกับสารทำความสะอาดอาหารและได้รับการรับรองในท้องถิ่นเข้าไว้ประมาณ20นาที (ดูรูปที่ 1)




หมายเหตุ:

ใช้แปรงล้างขวดเพื่อทำความสะอาดหลอด
ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำแนะนำในการทำความสะอาดที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ของสารทำความสะอาดชิ้นส่วนของระบบผสมสามารถนำไปล้างในเครื่องล้างจานได้

1. เปลี่ยนไส้กรองและฝาครอบ (ดูรูปที่ 2)
2. เปลี่ยนจานสำหรับยึดมอเตอร์เครื่องผสมและปล่อยให้แน่ใจว่าถูกครอบหุ้มอยู่ในแนวเดียวกับพื้นผิวด้านเรียบของพลาสติกหุ้มป้องกันพลาสติกทั้ง “คลิก” เข้าในตำแหน่ง (ดูรูปที่ 3)
3. หมุนจานสำหรับยึดตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งรูของเครื่องผสมอยู่ตรงกับตำแหน่งในภาพและนำฟักัดแนวของน้ำรอบบนถ้วยผสมและเสียบของน้ำของจะหมุนจานสำหรับยึดเข้าไปในกรอบ(A)และสุดท้ายล็อกถ้วยผสมเข้าตำแหน่งโดยการหมุนจานสำหรับยึดตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งจานหยุดหมุน และเก็บอยู่ในตำแหน่งล็อก (B) (ดูรูปที่ 4)
4. เปลี่ยนหลอดบนถ้วยผสม(C)และเสียบหัวฉีดของช่องปล่อยเครื่องดื่มเข้ากับก้นหลอดเปิดเปิด(D)แล้วเครื่องชกนเฟ้นกลับไปที่ไฟทำงานเครื่องดื่มตามปกติโดยอัตโนมัติ (ดูรูปที่ 5)
5. ตรวจสอบและแสดงข้อบกพร่องที่ติดตั้งถ้วยผสมที่สะอาดอีกครั้งกดปุ่มตกลง เพื่อยืนยัน กดปุ่ม ตกลง (ดูรูปที่ 6)

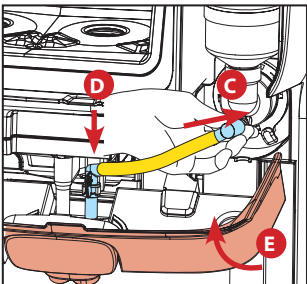


รูปที่ 5

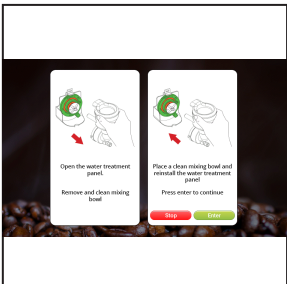


รูปที่ 6

7-การทำความสะอาด


7.10 การเปลี่ยนแฟ้มผลิตภัณฑ์และการปล่อยน้ำไหลผ่านช่องปล่อยเครื่องดื่ม

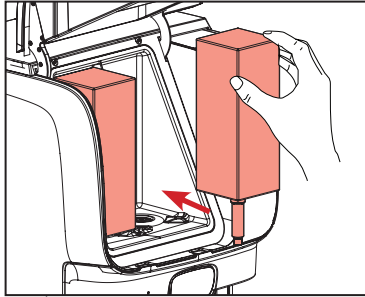


รูปที่ 1

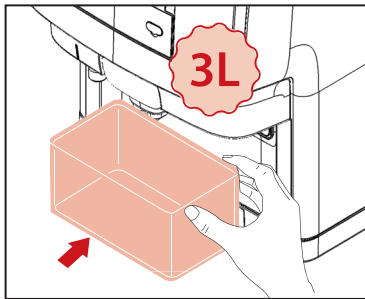

รูปที่ 2

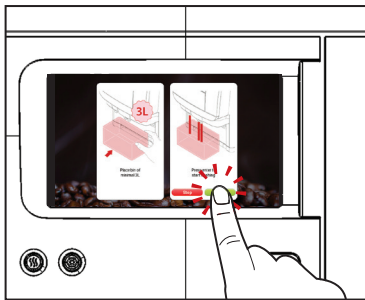

รูปที่ 3

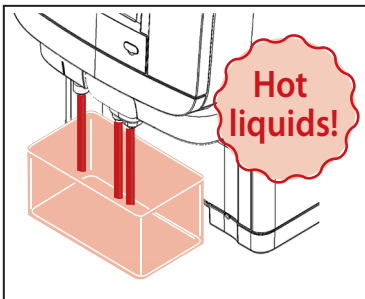

รูปที่ 4

คู่มือการใช้งาน

1. เมื่อแฟ้มถูกถอดออก จอแสดงผลจะแสดงข้อความ: ใส่แฟ้มผลิตภัณฑ์กลับเข้าที่ ถ้าแฟ้มผลิตภัณฑ์ยังไม่หมดอายุให้ติดตั้งกลับเข้าไปหากหมดอายุแล้วให้เปลี่ยนเป็นแฟ้มผลิตภัณฑ์แฟ้มใหม่ (ดูรูปที่ 1)
2. เมื่อใส่แฟ้มกลับเข้าที่ให้ทำการยืนยันแล้วจอแสดงผลจะทำงานต่อไปโดยอัตโนมัติและแสดงข้อความ: ใส่ภาชนะความจุอย่างน้อย 3 ลิตรกดปุ่มตกลง เพื่อยืนยัน
3. กดถาดรองน้ำหยดออกแล้ววางภาชนะความจุ 3 ลิตร/3 ควอตซ์ (ดูรูปที่ 2) ที่ช่องปล่อยเครื่องดื่ม จากนั้นกดปุ่ม ตกลง
4. กดปุ่มตกลงเพื่อเริ่มปล่อยน้ำไหลผ่านที่ช่องปล่อยเครื่องดื่ม (ดูรูปที่ 3-4) ข้อควรระวัง: ระวังน้ำร้อน จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เทน้ำทิ้งแล้วใส่ถาดรองน้ำหยดกลับเข้าที่เครื่องชงกาแฟพร้อมสำหรับการใช้งาน




คำเตือน:

น้ำที่จ่ายออกจากเครื่องมีความร้อนสูงหลีกเลี่ยงการถูกน้ำร้อนลวก! ระวังมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากเครื่องในระหว่างกระบวนการปล่อยน้ำไหลผ่านให้ติดก้นขั้นตอนการทำความสะอาด

7-การทำความสะอาด


7.11 การทำความสะอาดแผ่นฟองกรองอากาศ

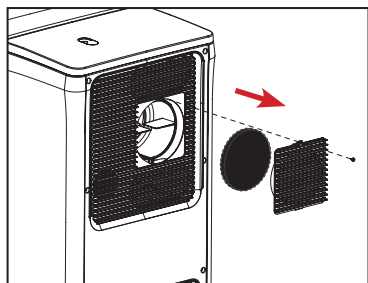

รูปที่ 1



รูปที่ 2

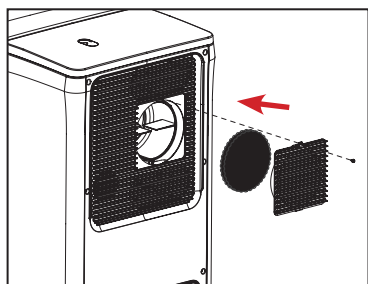

รูปที่ 3

1. ถอดสกรูที่ออกแล้วปิดฝาของระบบอากาศแบบถอดได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแผ่นฟองกรองอากาศ (ดูรูปที่ 1)
2. ล้างแผ่นกรองอากาศและฝาปิดด้วยน้ำเย็นให้ทั่วให้สะอาดเพื่อขจัดฝุ่นที่สะสมอยู่บนฟองกรองอากาศเพื่อให้ท่อออกและชุดฝาปิดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในช่องอากาศเข้า (ดูรูปที่ 2)
3. ใส่แผ่นกรองอากาศและฝาของระบบอากาศกลับเข้าไปใต้ชั้นสกรูที่ออกแล้วขันสกรูแน่นเกินไป (ดูรูปที่ 3)




หมายเหตุ:


ในสภาพแวดล้อมปกติควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละครั้งแต่หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากควรทำความสะอาดเดือนละสองครั้ง

7-การทำความสะอาด


7.12 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

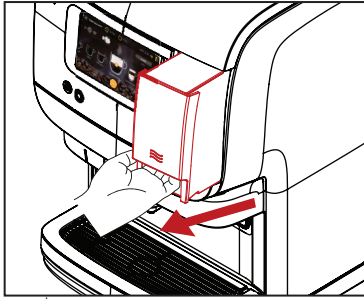


รูปที่ 1

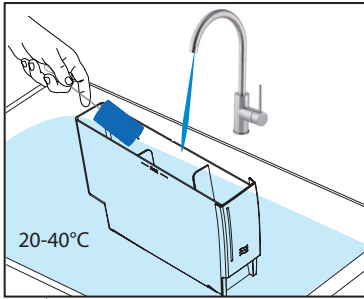

รูปที่ 2

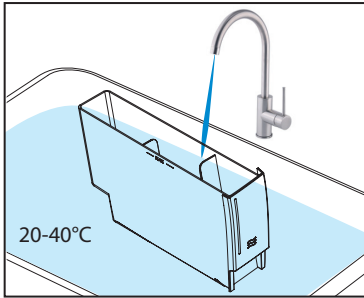

รูปที่ 3

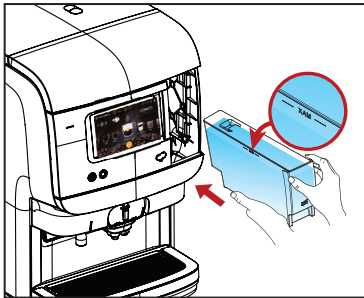

รูปที่ 4

คู่มือการใช้งาน

1. นำถังเก็บน้ำออกโดยการยกเบาๆจากนั้นดึงออกมาตรงๆ(ดูรูปที่1)
2. ล้างถังเก็บน้ำด้วยน้ำสะอาด20-40°Cอาจใช้สารทำความสะอาดเกรดอาหารด้วยถ้าจำเป็น (ดูรูปที่ 2)
3. ล้างถังเก็บน้ำโดยปล่อยให้ น้ำสะอาด20-40°Cไหลผ่าน(ดูรูปที่3)
4. เติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำจนถึงขีดสูงสุด(MAX)แล้ววางกลับเข้าไปในเครื่องชงกาแฟ (ดูรูปที่ 4)


8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.1 การใช้งานโหมดผู้ดูแลเครื่อง

ถอดฝาปิดและเสียบแฟลชไดรฟ์ USB ที่ให้มาสำหรับผู้ดูแลเครื่อง โหมดผู้ดูแลเครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ รายการเมนูแรก (การตั้งค่า UI) จะแสดงขึ้นเมนูต่างๆ มีดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่า UI - เลือกพื้นหลัง ความสว่างและการหน่วงเวลาก่อนจอแสดงผลจะมีตลง
- การตั้งค่าเครื่องต้ม - ปรับการตั้งค่าเครื่องต้ม
- การตั้งค่าเครื่องต้ม - ปรับการตั้งค่าเครื่องต้ม
- ตัวนับที่รีเซ็ตได้ - อ่านและรีเซ็ตค่าตัวนับ
- ตัวนับแบบตายตัว - อ่านค่าตัวนับ
- ตัวนับไส้กรอง - ตั้งค่าสัญญาณเตือนสำหรับการเปลี่ยนไส้กรอง
- การบำรุงรักษา - การทำความสะอาด การปล่อยน้ำไหลผ่าน และการจัดตารางประกัน
- วันที่ เวลา - ตั้งวันที่และเวลา
- วันทำความสะอาด - ตั้งวันที่สำหรับการทำความสะอาด
- การตั้งค่า Eco - การตั้งเวลาสำหรับโหมด Eco
- การตั้งค่าหน้าเครื่องต้ม - เลือกว่าจะให้มีเครื่องต้มโดยอยู่ในเมนูเครื่องต้มบ้าง
- การตั้งค่าวงล้อ - เลือกว่าจะให้มีเครื่องต้มโดยอยู่ในวงล้อบ้าง
- ข้อมูลติดต่อ - ใส่รายละเอียดการติดต่อ
- การตั้งค่าการชำระเงิน - ตั้งราคาเครื่องต้มและยืนยันกล่องเงินว่างเปล่า
- การตั้งค่ากา - ตั้งรหัส PIN สำหรับการจ่ายเครื่องต้มสำหรับกา (0000 หมายถึง ไม่ต้องใส่รหัส PIN)
- การตั้งค่าช่วงโบนัส - กำหนดช่วงเวลาสำหรับเครื่องต้มฟรี


โปรดสังเกตว่าบางรายการในเมนูอาจถูกปิดใช้งานโดยทางบริการโปรดติดต่อซัพพลายเออร์สำหรับระบบ Caffésa หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า

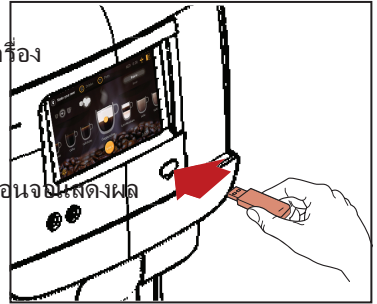

8.2 ส่วนควบคุมโหมดผู้ดูแลเครื่อง

1. จอแสดงผล
2. พอร์ตสำหรับแฟลชไดรฟ์ USB


 **หมายเหตุ:**
การตั้งโปรแกรมเครื่องชงกาแฟจะไม่ในสถานะปิดใช้งานจนกว่าถูกปิดใช้งานซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเครื่องชงกาแฟ

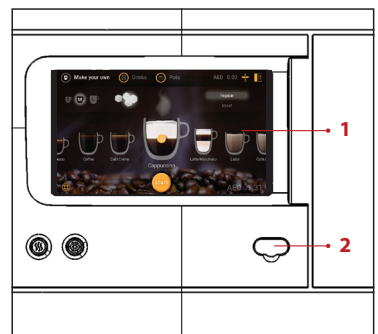

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.4 ฟังก์ชันของโหมดล็อก

โหมดล็อกจะทำให้สามารถควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้ดังนี้:

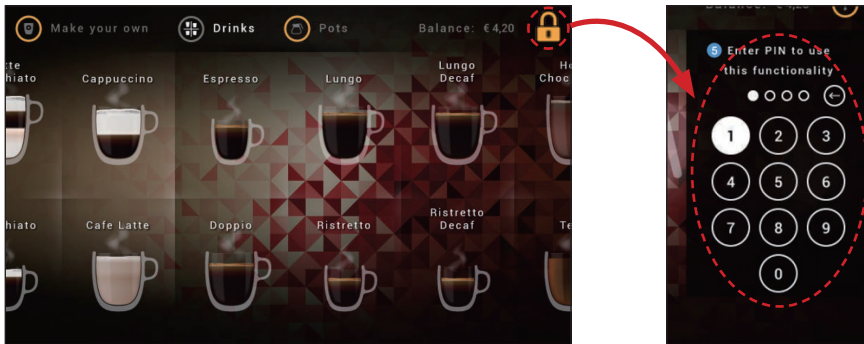

ในโหมดชำระค่าเครื่องดื่ม:

- ใส่รหัส PIN เพื่อเปิดใช้งานเครื่องชงกาแฟสำหรับเครื่องดื่มฟรีหนึ่งถ้วย
- เครื่องชงกาแฟจะล็อกอีกครั้งหลังจากจ่ายเครื่องดื่มหนึ่งถ้วยแล้ว

ในโหมดจ่ายเครื่องดื่มฟรี:

- ใส่รหัส PIN เพื่อล็อก/ปลดล็อกการจ่ายเครื่องดื่ม
- ใส่รหัส PIN อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปทำการตั้งค่าเดิม

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของโหมดล็อก ให้ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอินเทอร์เฟซของผู้ใช้ดังนี้:

		Pincode
Locked mode	☒ Yes ☐ No	1927
Toggle locked mode	☒ Yes ☐ No	

โหมดล็อก:

- ใช่ = เปิด/ปิดโหมดล็อกโดยการใส่รหัส PIN
- ไม่ = ปิดโหมดล็อก

สลับโหมดล็อก:

- ใช่ = อนุญาตให้จ่ายเครื่องดื่มฟรีหนึ่งถ้วยต่อการใส่รหัส PIN หนึ่งครั้ง
- ไม่ = ปิดการสลับโหมดล็อก

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.4 การตั้งค่าเครื่องดื่ม

ในการตั้งค่าเครื่องดื่มการกดปุ่มทวงขายหรือทวงขายจะทำให้คุณสามารถปรับความเข้ม(A)ของเครื่องดื่มแต่ละถ้วยและอุณหภูมิที่ปรับใหม่เป็นเปอร์เซ็นต์(XX%)ได้ทั้งยังสามารถปรับปริมาณ(B)ของเครื่องดื่มแต่ละถ้วยได้ด้วยโดยแบ่งตามขนาดถ้วย - เล็ก กลางและใหญ่

Drink Settings

Coffee Shot

Strength: 0 % **A**

Small: 55 [ml]

Medium: 155 [ml] **B**

Large: 270 [ml]

Espresso

Strength: 0 %

Small: 40 [ml]

Medium: 117 [ml]

Large: 249 [ml]

Coffee

Strength: 0 %

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.5 ตัวนับแบบรีเซ็ตค่าได้

ในเมนูนี้สามารถตั้งค่าได้แก่สามารถตั้งเครื่องดื่มที่ขายไปทั้งหมดนับตั้งแต่มีการซื้อครั้งแรกและรีเซ็ตตัวนับรายการโดยการเลือกเครื่องดื่มแต่ละรายการแยกกันเลือกปุ่มการที่เลือกหรือรีเซ็ตตัวนับเครื่องดื่มทั้งหมดที่เลือกได้โดยการกดปุ่มทั้งหมด

Resettable Counters	UI settings
Coffee Shot (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Espresso (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Fixed counters
Café Crème (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Filter counter
Cappuccino (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	UI settings
Choco Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Tea (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Reset Counters: All Selected	Filter counter
	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.6 ตัวนับแบบตายตัว


ในเมนูตัวนับแบบตายตัวคุณสามารถคำนวณเครื่องดื่มทั้งหมดที่ขายไปนับตั้งแต่เครื่องถูกติดตั้งใหม่ตัวนับเหล่านี้ไม่สามารถรีเซ็ตค่าได้

Fixed Counters Coffee Shot (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Espresso (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Café Crème (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Cappuccino (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Latte Macchiato (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Latte (0)	UI settings Drink settings Resettable counters Fixed counters Filter counter Maintenance Date / time Cleaning day ECO settings
Choco (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Choco de Luxe (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Wiener Melange (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Choco Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Tea (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	UI settings Drink settings Resettable counters Fixed counters Filter counter Maintenance Date / time Cleaning day ECO settings

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.7 ตัวนับไส้กรอง

ในเมนูตัวนับไส้กรองคุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานตัวนับการไหลของน้ำและปรับตั้งปริมาณน้ำสำหรับสัญญาณเตือนการเปลี่ยนไส้กรองได้โดยการกดปุ่มไปทางซ้ายหรือทางขวาและสามารถปริมาณที่ปรับใหม่ได้ทั้งตำแหน่งที่แสดงเป็นหน่วยลิตร() หลังจาก que เปลี่ยนไส้กรองแล้ว จะสามารถรีเซ็ตตัวนับได้โดยการกดปุ่ม รีเซ็ต

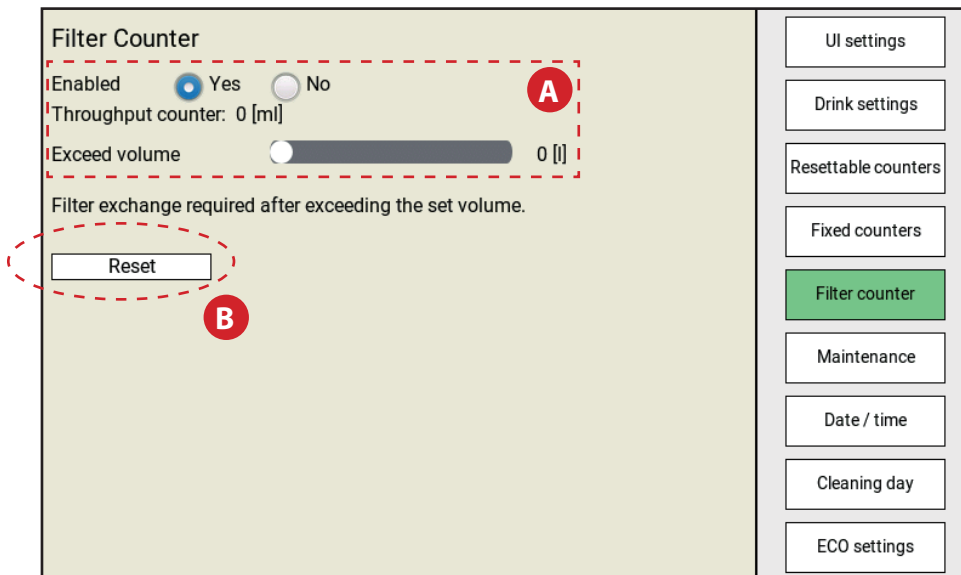

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.8 วันที่ / เวลา

ในเมนู วันที่ / เวลา คุณสามารถปรับตั้งวันที่และเวลาที่จะแสดงบนจอแสดงผลแบบสัมผัสได้

Date / Time	
Date	11/12/2018
Time	12:00

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.9 วันทำความสะอาด

ในเมนูนี้คุณสามารถเลือกสัปดาห์ที่เครื่องจะทำความสะอาดโดยอัตโนมัติให้ทำความสะอาดและเลือกใช้เพื่อยอมรับการร้องขออัตโนมัติในวันนั้น หรือ ไม่ใช้ เพื่อยับยั้งการร้องขอการทำความสะอาดในวันนั้น

Cleaning Day

Cleaning days

At least twice every week, in case of configurations with milk.

Monday

☐ Yes ☒ No

Tuesday

☒ Yes ☐ No

Wednesday

☐ Yes ☒ No

Thursday

☐ Yes ☒ No

Friday

☒ Yes ☐ No

Saturday

☐ Yes ☒ No

Sunday

☐ Yes ☒ No

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

หากคุณมีเวิร์กชันกาแฟเครื่องต้องเรียกใช้โปรแกรมทำความสะอาดเพียงหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นคุณสามารถเลือกวันใดก็ได้ที่คุณต้องการ

หากคุณมีเวิร์กชันกาแฟเครื่องต้องเรียกใช้โปรแกรมทำความสะอาดอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์คุณต้องเลือกอย่างน้อยสองวันโดยมีการเว้นระยะห่างสูงสุด 3 วัน

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงว่าวันใดที่สามารถเลือกรวมกันได้ (สีเหลือง = ทำความสะอาด):

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.



หมายเหตุ:

คุณสามารถตั้งค่าวันทำความสะอาดเพิ่มเติมได้สำหรับจำนวนวันที่ต้องการต่ำสุด (หากจำเป็น)

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.10 การตั้งค่า ECO

ในการตั้งค่า ECO คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด ECO (A) ตั้งค่าการวิ่งใช้งานอัตโนมัติ (B) อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าการทำงานของโหมด ECO ได้อย่างเป็นต้องของเครื่องดื่ม) ตั้งค่าอุณหภูมิของน้ำร้อนในโหมด ECO (C) และตั้งจำนวนชั่วโมงของโหมด ECO ในแต่ละวันของสัปดาห์ (D)

The screenshot shows the 'ECO Settings' menu. On the right is a sidebar with buttons: 'UI settings', 'Drink settings', 'Resettable counters', 'Fixed counters', 'Filter counter', 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', and 'ECO settings' (highlighted in green). The main menu has the following sections:

- Eco mode:**
 - Enabled:** Radio buttons for 'Yes' and 'No'. 'No' is selected. (Annotated with red circle A)
 - Wakeup:** Radio buttons for 'Yes' and 'No'. 'No' is selected. (Annotated with red circle B)
 - Boiler temperature in ECO mode (°C):** A text input field containing '0.0'. (Annotated with red circle C)
- Monday:**
 - Eco mode not active between:** Two time input fields, both containing '00:00'. (Annotated with red circle D)
 - ☐ Full ECO day.
- Tuesday:**
 - Eco mode not active between:** (This section is partially visible at the bottom of the screen)

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.11 ข้อมูลติดต่อ

ในเมนูข้อมูลติดต่อจะสามารถตั้งค่าหมายเลขเครื่องและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการบริการซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อเครื่องขงกาแฟแสดงข้อผิดพลาดหรือแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ

Contact info

Phone number operator:

0000000000000000

Phone number service:

0000000000000000

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.12 การควบคุมบัญชี

ในเมนูการตั้งค่าการจ่ายเงินคุณสามารถอ่านค่าเงินที่ขายได้ตรวจสอบจำนวนเงินในกล่องเงินอ่านยอดรวมของจำนวนการขาย, ยืนยันและล้างกล่องเงิน(เครื่องชั่งกาแฟจะแสดงค่าเตือนถ้ากล่องเงินยังมีเงินอยู่),เลือกโหมดการจ่ายเงิน,เลือกสกุลเงินและตั้งค่าราคาเครื่องดื่ม

The screenshot shows the 'Accountancy' settings screen. It includes fields for 'Turnover: AED 0.00', 'Collect cashbox: AED 0.00', and 'Collect money: AED 0.00'. A red dashed box labeled 'A' encloses the 'Empty cashbox' button. Another red dashed box labeled 'B' encloses the 'Payment Setup' section, which includes 'mode: Coin Acceptor' and 'currency: Arabic Emirates'. A third red dashed box labeled 'C' encloses a large grey box displaying 'AED 4.00'. Below these are 'Drink Prices' for various items like Coffee Shot, Espresso, Coffee, and Café Crème. On the right side, there is a vertical menu with buttons for 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', 'ECO settings', 'Drinks Page Setup', 'Contact info', 'Payment Setup' (highlighted in green), 'Pots Settings', and 'Happy Hour settings'.



หมายเหตุ:

ไอคอนข้อมูลบนจอแสดงผลและฟังก์ชันการทำงานอาจแตกต่างจากที่แสดงในหน้านี้ขึ้นอยู่กับระบบการจ่ายเงินที่ติดตั้งในเครื่องชั่งกาแฟของคุณเมื่อลงสลับกับระบบการจ่ายเงินที่เป็นระบบเฉพาะโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลเครื่องของคุณ

8- การตั้งโปรแกรมผู้ใช้

8.13 ช่วงโบนัส

ในการตั้งค่าช่วงโบนัสคุณสามารถตั้งค่าการขมเครื่องดื่มฟรีได้สามครั้งในระหว่างวันทุกวันโดยจะมีการขมเครื่องดื่มโดยไม่ต้องจ่ายเงิน (A) หรือ เปิดใช้งานและปิดใช้งานช่วงโบนัสได้ตามความต้องการ (B)

Happy Hour settings

State: Not Active

Period 1

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 2

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 3

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

9-การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สัญลักษณ์	ข้อความบนจอแสดงผล	สาเหตุ	การดำเนินการ
	เติมแฟ็คส่วนผสมด้านขวา	แฟ็คส่วนผสมหมด (ด้านขวามือ)	เปลี่ยนแฟ็คส่วนผสมด้านขวา
	เติมแฟ็คส่วนผสมด้านซ้าย	แฟ็คส่วนผสมหมด (ด้านซ้ายมือ)	เปลี่ยนแฟ็คส่วนผสมด้านซ้าย
	เติมแฟ็คส่วนผสมทั้งสองแฟ็ค	แฟ็คผลิตภัณฑ์ทั้งสอง: 1. หมด 2.วางตำแหน่งไม่ถูกต้อง 3. ไม่ปรากฏอยู่	เปลี่ยนแฟ็คผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตรวจสอบว่าการใส่แฟ็คผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่ ใส่แฟ็คผลิตภัณฑ์ โทรติดต่อศูนย์เครื่องมือฯขอหมายเลขขึ้นบนจอแสดงผล
	กำลังต็มน้ำ โพรโตรอสักครู่	น้ำในหม้อต้วยังไม่ถึงระดับอุณหภูมิที่ต้องการ	การจับเครื่องตีของเครื่องฯฝาจะถูกปิดกั้นไว้จนกว่าน้ำจะถึงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม
	การจ่ายเครื่องตีถูกล็อก	การจับเครื่องตีถูกปิดกั้นไว้เนื่องจากมีการกดปุ่มสแตนด์บายล้างข้อผิดพลาดบนเครื่องชงกาแฟ	ป้อนรหัสPINที่ต้องการเพื่อปลดล็อกเครื่องชงกาแฟ
	จำเป็นต้องทำความสะอาด	จำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ	เรียกใช้โปรแกรม“ทำความสะอาด”ภายใน8 ชั่วโมงโทรติดต่อผู้ดูแลเครื่องหากหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงขึ้นบนจอแสดงผล
	จำเป็นต้องทำความสะอาด	การจับเครื่องตีถูกปิดกั้นไว้เนื่องจากเครื่องชงกาแฟไม่ได้ทำความสะอาดตามเวลาที่กำหนดไว้	เรียกใช้โปรแกรม“ทำความสะอาด”โดยทันทีโทรติดต่อผู้ดูแลเครื่องหากหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงขึ้นบนจอแสดงผล
	เปลี่ยนไส้กรองน้ำ	จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำของเครื่องชงกาแฟ	โปรดติดต่อฝ่ายบริการหรือเปลี่ยนไส้กรองน้ำ

9-การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สัญลักษณ์	ข้อความบนจอแสดงผล	สาเหตุ	การดำเนินการ
ข้อความในพื้นที่ข้อความ 2	เครื่องอยู่ในโหมดECOจนถึงเวลาXX:XXหรือเตะหน้าจอลเพื่อเริ่มทำงาน	การขับเคลื่อนถูกปิดกั้นได้เนื่องจากโหมดประหยัดพลังงานเปิดอยู่	โหมดECOจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ (ตัวเลือก) กดปุ่มเครื่องดื่มหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มทำความร้อนเมื่อถึงอุณหภูมิปกติเครื่องจะสามารถทำงานที่ดื่มได้ระบบจะกลับสู่โหมดECOในอีก10นาที่หลังจากหนึ่งครั้งเริ่มทำความร้อนหรือมีการจ่ายเครื่องดื่มถ้วยสุดท้าย
ข้อความในพื้นที่ข้อความ 2	- การเติมน้ำใช้เวลานานเกินไป - วาล์วรั่ว	ข้อผิดพลาดของระบบ(น้ำ)	ตรวจสอบว่าท่อส่งน้ำไปยังเครื่องชงกาแฟตัดขาดหรือไม่ ยืนยันว่ามีการเปิดก๊อกน้ำเติมที่กดปุ่มเลือกล้างล้างวันนาน5วินาทีเพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องชงกาแฟอีกครั้ง เป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วภายในเครื่องชงกาแฟโปรดติดต่อฝ่ายบริการหากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่
ข้อความในพื้นที่ข้อความ 2	กล่องทำความสะอาดมีอุณหภูมิสูงเกินไปนานเกินไป	ข้อผิดพลาดของการทำความสะอาด	ตรวจสอบพื้นที่การระบายอากาศด้านหลังเครื่องชงกาแฟและอุณหภูมิบริเวณใกล้เคียงเครื่องชงกาแฟและล้างแผ่นกรองอากาศในช่องของระบายอากาศถ้าจำเป็น กดปุ่มเลือกล้างล้างวันนาน5วินาทีเพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องชงกาแฟอีกครั้ง โปรดติดต่อฝ่ายบริการหากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่
ข้อความในพื้นที่ข้อความ 2	แผงปิดสำหรับจัดการน้ำถูกถอดออก	ไม่พบแผงปิดสำหรับจัดการน้ำ	ตรวจสอบว่าแผงปิดสำหรับจัดการน้ำวางผิดตำแหน่ง / หายไปหรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่
ข้อความในพื้นที่ข้อความ 2	ไม่พบถาดผสม	ไม่พบถาดผสม	ตรวจสอบว่าถาดผสมวางผิดตำแหน่งหายไปหรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่
	ถาดรองน้ำหยดเต็ม	ถาดรองน้ำหยดมีน้ำเต็ม	ถอดถาดรองน้ำหยดออกและเทน้ำทิ้ง
	ถังเก็บน้ำไม่มีน้ำโปรดเติมน้ำ	ถังเก็บน้ำภายในเครื่องไม่มีน้ำอยู่แล้ว	ถอดถังเก็บน้ำภายในเครื่องออกและเติมน้ำสะอาดใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้าไปในเครื่องชงกาแฟเพื่อความสะดวกตอนจะหายไปโดยอัตโนมัติ

Welbilt (Hangzhou) Appliance Technology Co., Ltd.
No. 800 Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

www.creminternational.com