

EXCELLENCE COMPACT TOUCH

Εγχειρίδιο χρήσης



Αρ. προϊόντος: 6165408_06

Ημερομηνία: 07-02-2024

Περιεχόμενα

1- Οδηγίες ασφαλείας	4
2- Τεχνικές προδιαγραφές	6
2.1 Προδιαγραφές.....	6
2.2 Διαστάσεις	7
3- Γενική περιγραφή εξαρτημάτων	8
3.1 Μπροστινή όψη	8
3.2 Όψη εσωτερικού	8
3.3 Λειτουργίες κουμπιών	9
3.4 Επισκόπηση ενδείξεων οθόνης.....	9
4- Έναρξη λειτουργίας και αποθήκευση της μηχανής.....	10
4.1 Έναρξη λειτουργίας της μηχανής.....	10
4.2 Αποθήκευση της μηχανής.....	10
5- Διαχείριση πακέτου συστατικών	11
6- Καθημερινή χρήση	12
6.1 Παρασκευή φλιτζανιού καφέ ή ζεστού νερού	12
6.2 Παρασκευή μπρικιού καφέ (ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες).....	12
6.3 Παρασκευή ροφήματος με προεπιλογές (ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες).....	13
6.4 Αντικατάσταση πακέτου συστατικών	14
6.5 Πλήρωση του δοχείου συστατικών (Μόνο για μηχανές με επιλογή για στιγμιαία ροφήματα).....	14
6.6 Πλήρωση δοχείου νερού.....	15
6.7 Διαχείριση συστήματος πληρωμής	16
6.7.1 Χρήση του συστήματος κερματοδέκτη.....	16
7- Καθαρισμός	17
7.1 Έναρξη του προγράμματος καθαρισμού	17
7.2 Διαδικασίες καθαρισμού	17
7.3 Εξωτερικός καθαρισμός.....	17
7.4 Έκπλυση.....	18
7.5 Καθαρισμός των ανοιγμάτων του δοσομετρητή και του κουτιού ψύξης.....	19
7.6 Αφαίρεση και καθαρισμός της θήκης ανάδευσης.....	20
7.7 Αποσυναρμολόγηση του συστήματος ανάδευσης.....	21
7.8 Καθαρισμός των εξαρτημάτων του συστήματος ανάδευσης	22
7.9 Επανασυναρμολόγηση του συστήματος ανάδευσης	22
7.10 Αντικατάσταση των πακέτων προϊόντος και έκπλυση των στομιών εκχύλισης	23
7.11 Καθαρισμός του αφρώδους φίλτρου αέρα.....	24
7.12 Καθαρισμός του δοχείου νερού	25

Περιεχόμενα

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη	26
8.1 Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας χειριστή	26
8.2 Χειρισμός στον τρόπο λειτουργίας χειριστή	26
8.4 Λειτουργίες περιορισμένου τρόπου λειτουργίας	27
8.4 Ρυθμίσεις ροφημάτων	28
8.5 Μετρητές με δυνατότητα μηδενισμού	29
8.6 Σταθεροί μετρητές	30
8.7 Μετρητής φίλτρου	31
8.8 Ημερομηνία / Ωρα	32
8.9 Ημέρα καθαρισμού	33
8.10 Ρυθμίσεις ECO	34
8.11 Πληροφορίες επικοινωνίας	35
8.12 Λογιστική	36
8.13 Δωρεάν ροφήματα	37
9- Αντιμετώπιση προβλημάτων	38

1- Οδηγίες ασφαλείας

1.1 Εισαγωγή

Οι γενικές προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν, ισχύουν για το χειρισμό και τη συντήρηση της μηχανής και πρέπει να τηρούνται πάντοτε. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή άλλες προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα μπορούσε να βλάψει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της μηχανής και να οδηγήσει ενδεχομένως σε επικίνδυνες καταστάσεις και ζημιές στη μηχανή, για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Η εγκατάσταση, το σέρβις και ο προγραμματισμός της μηχανής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Επίπεδα έντασης κινδύνου-

Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης κινδύνου, που προσδιορίζονται από τις προειδοποιητικές λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Τηρήστε αυτές τις δηλώσεις για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και για να αποτραπεί τυχόν τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.

Το επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τους ακόλουθους ορισμούς:



Προσοχή:

Προειδοποιεί για μη ασφαλείς πρακτικές. Τηρήστε αυτές τις προειδοποιήσεις για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων και για να αποφύγετε μικροτραυματισμούς ή/και ζημιά στη μηχανή.



Προειδοποίηση:

Υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.



Κίνδυνος:

ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΙΑ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ, ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ.



Σημείωση:

Δίνει πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να αποβούν χρήσιμες κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σέρβις ή του χειρισμού της μηχανής.

1.2 Γενικά

- Ο χειρισμός, η πλήρωση και ο καθαρισμός της μηχανής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα και καταρτισμένα άτομα. Φροντίστε ώστε οι νεοπροσληφθέντες να έχουν διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού επιχειρήσουν να χειριστούν τη μηχανή, καθώς και να έχουν κατανοήσει τα σχετικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή. Για γρήγορη αναφορά, συμπεριλαμβάνεται μια τυπωμένη ετικέτα με οδηγίες καθαρισμού ή ένας οδηγός γρήγορης αναφοράς.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για την παρασκευή ροφημάτων μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που προκλήθηκε λόγω κακής χρήσης της μηχανής ή μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Η μηχανή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και απαραίτητη γνώση, εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.
- Οι εργασίες εγκατάστασης, μετεγκατάστασης (έκδοση με σταθερή παροχή νερού/αποχέτευση), σέρβις

1- Οδηγίες ασφαλείας

και προγραμματισμού της μηχανής επιτρέπονται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις. Στον χώρο του σέρβις έχουν πρόσβαση μόνο τα άτομα που διαθέτουν τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία της συσκευής, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή.

- Αυτή η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε σημείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιεστικό μηχάνημα πλύσης.
- Αυτή η μηχανή δεν πρέπει να καθαρίζεται με πιεστικό μηχάνημα πλύσης.
- Αυτή η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
- Προστατεύστε τη μηχανή από τρεχούμενο νερό, πιτσιλίσματα, ψεκασμούς ή ατμό, θερμότητα, καθώς και από την πολλή σκόνη.
- Τα υγρά που παρασκευάζονται από τη μηχανή είναι καυτά!
- Αποφύγετε τα εγκαύματα!
- Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της παρασκευής των ροφημάτων και κατά τη διάρκεια του προγράμματος έκπλυσης.
- Μην τοποθετείτε φλιτζάνια, μπρίκια ή δοχεία με καυτό υγρό στο πάνω μέρος της μηχανής.
- Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση πτώσης του φλιτζανιού/μπρικιού/δοχείου. Να προσέχετε όταν τα χειρίζεστε.
- Αφήστε επαρκή κενό χώρο γύρω από τη μηχανή για να απομακρυνθείτε εύκολα σε περίπτωση πιτσιλισμάτων καυτού υγρού.
- Ποτέ μην αγγίζετε την τροφοδοσία ή την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια ή/και καλώδιο τροφοδοσίας ή φιν.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της μηχανής έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για αντικατάσταση.
- Η μηχανή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο, σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια όπως τραπέζι ή πάγκο. Προστατεύστε τη μηχανή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό και τη βροχή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής κενός χώρος γύρω από τη μηχανή για τον αερισμό της, καθώς και ότι υπάρχει πρόσβαση στις εμπρός και πίσω πλευρές για τις εργασίες σέρβις.
- Να χρησιμοποιείτε εύκαμπτους σωλήνες νερού και συνδέσεις μόνο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Συνδέστε τη μηχανή στη γραμμή παροχής πόσιμου νερού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Στις περιπτώσεις παρασκευής κρύων ροφημάτων, ελέγξτε την ποιότητα της παροχής νερού ώστε να εξασφαλίσετε την ασφαλή παρασκευή κρύων ροφημάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Κατά τη σύνδεση σε πρίζα τοίχου, χρησιμοποιήστε μια γειωμένη πρίζα ασφαλείας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εξασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα προστατεύεται μέσω ενός διακόπτη ασφαλείας ρεύματος διαρροής γείωσης και ότι το φιν τροφοδοσίας παραμένει προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

1.3 Μεταφορά και αποθήκευση

- Η αποθήκευση και η μεταφορά της μηχανής πρέπει να γίνεται πάντοτε στην αρχική της συσκευασία.
- Πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά της μηχανής, αφαιρέστε τα πακέτα προϊόντων και τοποθετήστε τα στο ψυγείο και, στη συνέχεια, αδειάστε το δοχείο του προϊόντος σε μορφή σκόνης και καθαρίστε (εάν υπάρχει στον εξοπλισμό)
- Μην αφήσετε τα πακέτα προϊόντων μέσα στη μηχανή, εάν σκοπεύετε να την αποθηκεύσετε.
- Καθαρίστε τη μηχανή.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας, για να έρθει κάποιος εξουσιοδοτημένος και καταρτισμένος τεχνικός σέρβις που θα αποστραγγίσει το νερό από το βραστήρα και θα προστατέψει τη μηχανή από ζημιά λόγω παγετού.



Προσοχή:

Η μηχανή δεν πρέπει να προσβάλλεται από θερμοκρασίες παγετού κατά τη λειτουργία, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.

2- Τεχνικές προδιαγραφές


2.1 Προδιαγραφές

Δεδομένα	Περιγραφή
Βάρος	22 Kg (Κενή) - 24 Kg (Λειτουργική, έκδοση χωρίς δοχείο νερού) 27 Kg (Λειτουργική με γεμάτο δοχείο νερού)
Φλιτζάνι	Όγκος: Εργοστασιακή ρύθμιση = 125 ml με δυνατότητα ρύθμισης $\pm 10\%$
Μπρίκι	Εργοστασιακή ρύθμιση = 900 ml με δυνατότητα ρύθμισης $\pm 10\%$ Χρόνος παρασκευής: 110 δευτερόλεπτα $\pm 10\%$ Μέγ. ύψος: 160 ml
Μεσοδιάστημα μεταξύ μπρικιών	160 δευτερόλεπτα (230 V)
Τροφοδοσία ρεύματος	230 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	2,1 kW - 230 V
Χωρητικότητα	150 φλιτζάνια ανά ώρα ($\pm 18,75$ λίτρα/ώρα)
Περιβάλλον αποθήκευσης και χρήσης	Θερμοκρασία: 1 - 34 °C Υγρασία: Έως και 80%
Διαμέρισμα ψύξης	Χωρητικότητα: 2 πακέτα των 1,25 L Θερμοκρασία: 2 °C – 5 °C
Χωρητικότητα δοχείου	Σοκολάτα: 1,2 Kg (~55 φλιτζάνια) Κρέμα: 1,1 Kg (~80 φλιτζάνια) Τσάι: 1,2 Kg (~1700 φλιτζάνια) Ζάχαρη: 0,8 Kg (~230 φλιτζάνια) Στιγμιαίος καφές: 0,7 Kg (~350 φλιτζάνια)
Βραστήρας	Όγκος: 1,2 λίτρα Θερμοκρασία: Δυνατότητα ρύθμισης από 83 – 97 °C
Τυπική σύνδεση νερού	Γραμμή παροχής 1/2" ή 3/8" με σύνδεση BSP 3/4", γραμμή πόσιμου νερού με βαλβίδα διακοπής. Όγκος αφαιρούμενου δοχείου νερού: 3 λίτρα
Δυναμική πίεση νερού	Ελάχ.: 0,08 MPa στα 10 λίτρα/λεπτό
Στατική πίεση νερού	Μέγ.: 1,0 MPa
Μέγιστη στάθμη θορύβου	< 49 dB(A)

2- Τεχνικές προδιαγραφές


2.2 Διαστάσεις

Θέση	Περιγραφή	Χιλιοστά
A	Ύψος μηχανής	562
B	Απόσταση από το επάνω μέρος της μηχανής μέχρι το εμπρόσθιο τμήμα της ανοικτής πόρτας	193
Γ	Πλάτος μηχανής	390
Δ	Βάθος μηχανής	426
E	Ύψος μηχανής με ανοικτή πόρτα	755
ΣΤ	Βάθος μηχανής με ανοικτή πόρτα	500
Z	Διάκενο με τον δίσκο συλλογής υγρών στη θέση του	130
H	Διάκενο χωρίς τον δίσκο συλλογής υγρών	165

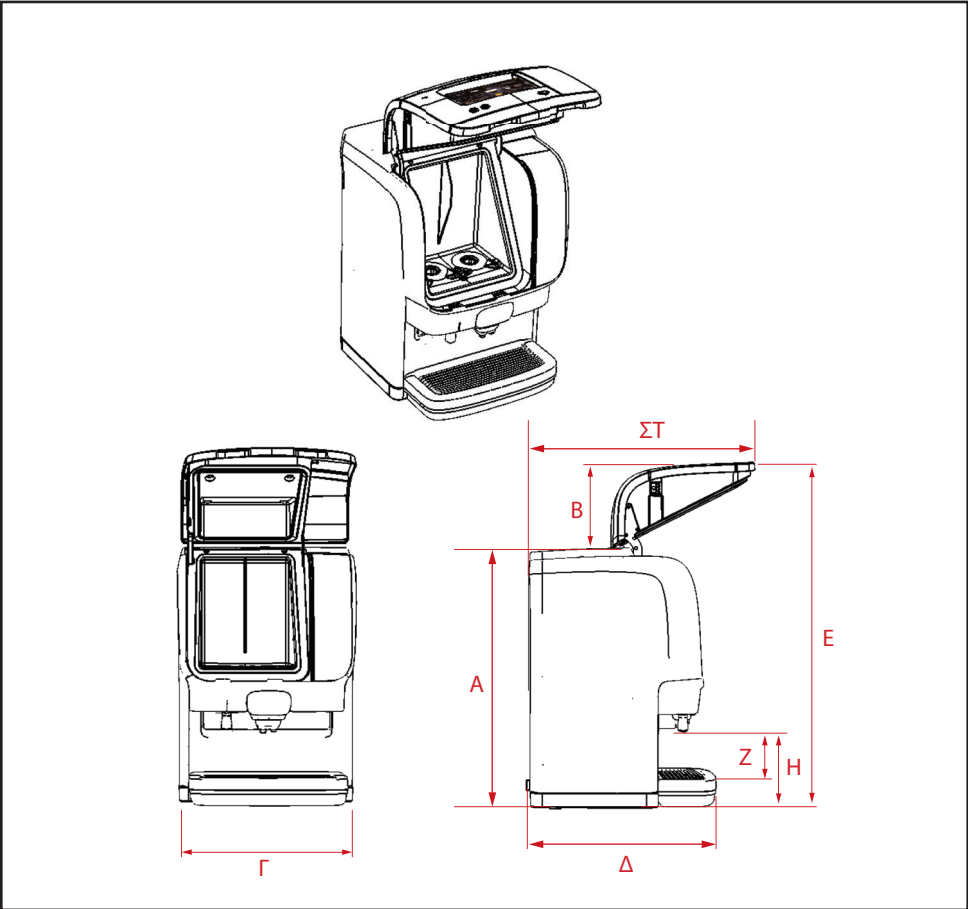


3- Γενική περιγραφή εξαρτημάτων

3.1 Μπροστινή όψη

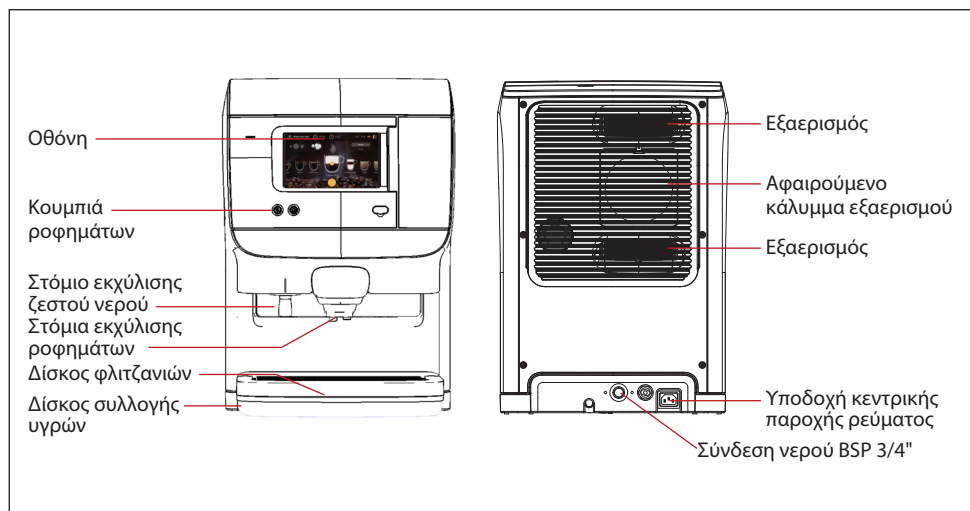

3.2 Όψη εσωτερικού

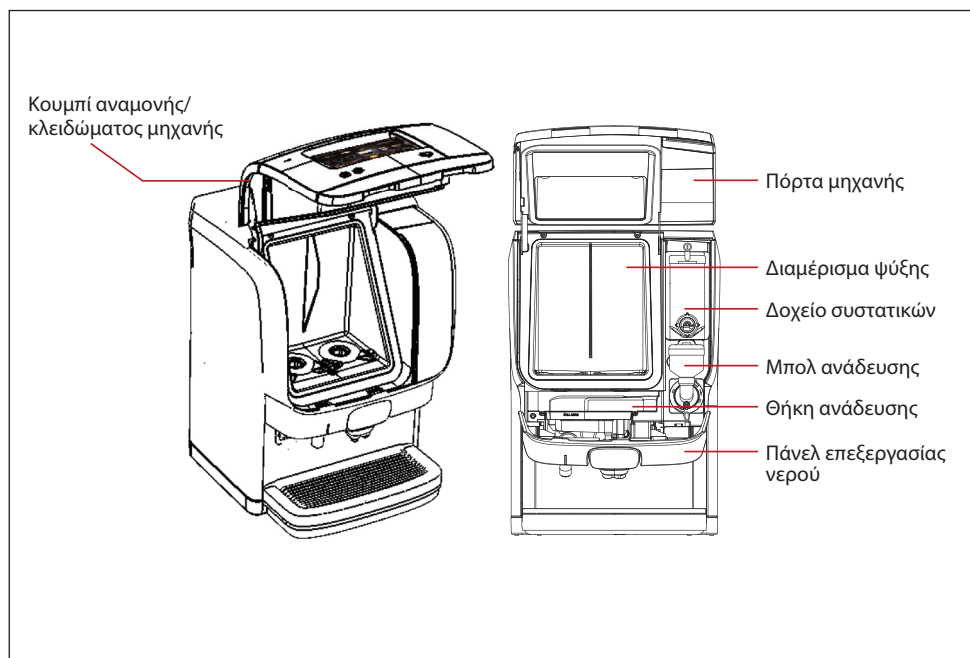


3- Γενική περιγραφή εξαρτημάτων




Σημείωση:

Ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

3.3 Λειτουργίες κουμπιών

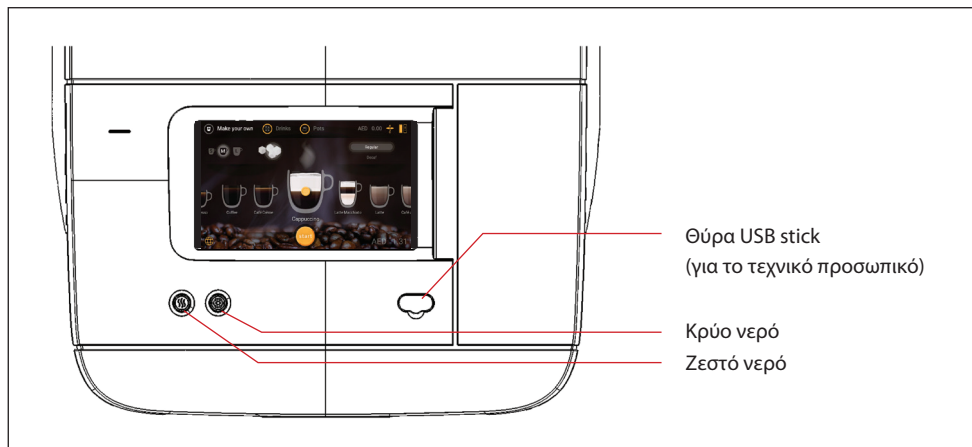

3.4 Επισκόπηση ενδείξεων οθόνης

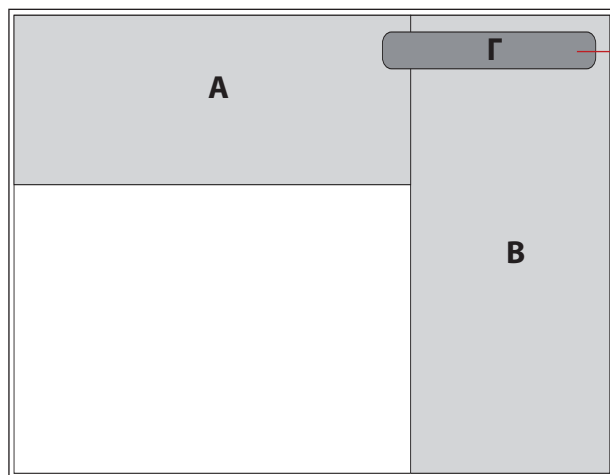

Λεζάντα περιοχής εικονιδίων (Γ)	
	Δοχείο νερού κενό
	Δεν υπάρχει γάλα, εξωτερικό σύστημα γάλακτος
	Υπερθέρμανση βραστήρα
	Απαιτείται αφαλάτωση
	Απαιτείται καθαρισμός
	Απαιτείται αλλαγή φίλτρου

Περιοχή μηνυμάτων (Α) – εμφάνιση μηνυμάτων*, παρασκευή αδύνατη


Περιοχή μηνυμάτων (Β) – εμφάνιση μηνυμάτων*, παρασκευή ακόμα δυνατή

Περιοχή εικονιδίων (Γ) – κλικ σε οποιοδήποτε εικονίδιο για το άνοιγμα της περιοχής μηνυμάτων (Β)

*Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για τις λεπτομέρειες των μηνυμάτων.

4- Έναρξη λειτουργίας και αποθήκευση της μηχανής

4.1 Έναρξη λειτουργίας της μηχανής

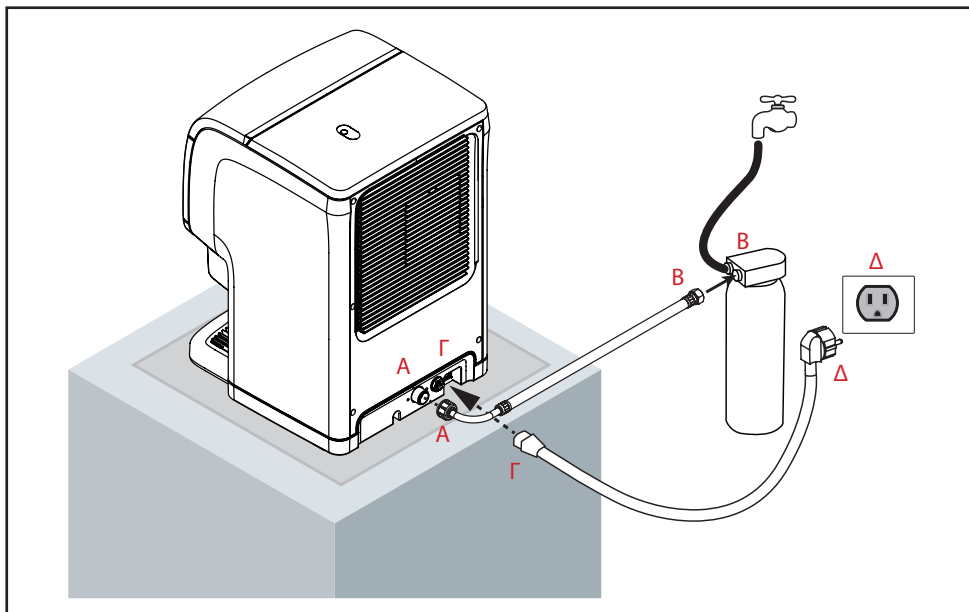

- Τοποθετήστε τη μηχανή σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια που να αντέχει το βάρος της μηχανής κατά τη λειτουργία της.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού (Α στην υποδοχή Α) και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βρύση/ το φίλτρο νερού (Β στην υποδοχή Β). Ελέγξτε για τυχόν διαρροές.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (Γ στην υποδοχή Γ) και εισαγάγετε το φις στην πρίζα τοίχου (Δ στην υποδοχή Δ), και η μηχανή θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία, θα γεμίσει και θα θερμάνει τον βραστήρα, ενώ θα αρχίσει να ψύχει το διαμέρισμα ψύξης. Η παρασκευή ροφήματος θα ανασταλεί μέχρις ότου το νερό εντός του βραστήρα φθάσει στη σωστή θερμοκρασία.



Σημείωση:

Ενδεχομένως να χρειαστούν 24 ώρες ή και παραπάνω μέχρι να κρυώσει εντελώς το διαμέρισμα ψύξης.

4.2 Αποθήκευση της μηχανής

Όταν η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές) εκτελέστε τα εξής βήματα προετοιμασίας:

- Αφαιρέστε τα πακέτα προϊόντων και ελέγξτε την ημερομηνία λήξης. Εάν πρόκειται να λήξει σύντομα, θα πρέπει να απορριφθεί.
- Φυλάξτε τα ανοιγμένα πακέτα προϊόντων στο ψυγείο μέχρι να ενεργοποιήσετε και πάλι τη μηχανή και έχει κρυώσει. Εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει, τα πακέτα θα πρέπει να απορρίπτονται.
- Αδειάστε τα συστατικά σε μορφή σκόνης και καθαρίστε τα εξαρτήματα της διάταξης ανάδευσης.
- Πραγματοποιήστε καθαρισμό και έκπλυση της μηχανής.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Κλείστε τη βρύση.



Σημείωση:

Εάν η μηχανή έχει παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει να γίνει επαναφορά της ημερομηνίας και της ώρας ώστε να ενεργοποιηθούν και πάλι οι προγραμματισμένοι κύκλοι καθαρισμού και οι ρυθμίσεις ECO.

5- Διαχείριση πακέτου συστατικών




Σημείωση:


- Να τηρείτε πάντοτε τα πρότυπα της βασικής και ατομικής υγιεινής και να πλένετε τα χέρια σας πριν από τη διαχείριση των πακέτων συστατικών.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής ροφημάτων, να χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά κατάλληλα για εδώδιμα. Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη της μηχανής με ένα μαλακό, καθαρό, υγρό πανί.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φρέσκο, πόσιμο νερό.



- Πλύνετε πρώτα τα χέρια σας, ανακινήστε το πακέτο τουλάχιστον 10 φορές και αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη.

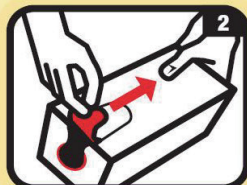

- Τραβήξτε τη διάτρητη λωρίδα από το πακέτο.

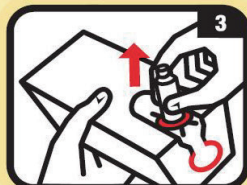


- Βγάλτε το σωληνάκι δοσομέτρησης από το πακέτο.



- Τραβήξτε το σωληνάκι δοσομέτρησης προς τον κόκκινο δακτύλιο του πακέτου.




- Ο κόκκινος δακτύλιος στο σωληνάκι δοσομέτρησης πρέπει να καλύπτει τον κόκκινο κύκλο στην εξωτερική πλευρά του πακέτου. Βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι δοσομέτρησης είναι ίσιο και προσαρμοσμένο σωστά.

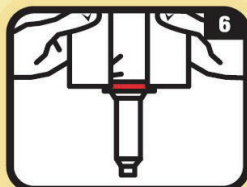

- Αναποδογυρίστε το πακέτο και τοποθετήστε το στη μηχανή.

6- Καθημερινή χρήση

6.1 Παρασκευή φλιτζανιού καφέ ή ζεστού νερού

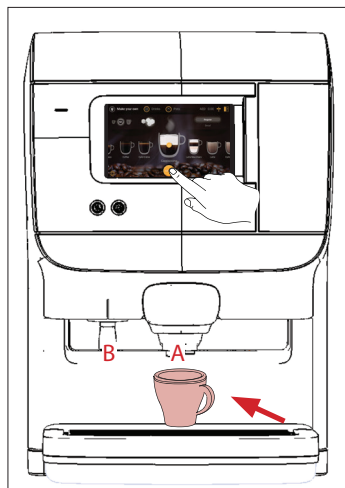


- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στον δίσκο συλλογής υγρών, κάτω από το ενδιάμεσο στόμιο εκχύλισης για έναν καφέ (A) ή κάτω από το αριστερό στόμιο εκχύλισης για ζεστό νερό (B).
- Πατήστε το επιθυμητό κουμπί ροφήματος.



Προειδοποίηση:

- Τα ροφήματα που παρασκευάζονται είναι καυτά! Αποφύγετε τα εγκαύματα!
 - Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της παρασκευής των ροφημάτων.
 - Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στη μηχανή.
- Όταν η μηχανή έχει προγραμματιστεί για παρασκευή μερίδων, θα παρασκευάσει καφέ ή ζεστό νερό από ένα εκ των στομιών εκχύλισης, ανάλογα με την επιλογή ροφήματος, και η λειτουργία της θα διακοπεί αφού παρασκευαστεί ένα φλιτζάνι.
 - Όταν η μηχανή έχει προγραμματιστεί για ελεύθερη ροή, απλώς πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεστού νερού μέχρις ότου εκρεύσει από τη μηχανή η επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού (η ελεύθερη ροή δεν είναι δυνατή για καφέ και άλλα ροφήματα).
 - Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗ** ανά πάσα στιγμή για να ακυρωθεί η παρασκευή του ροφήματος.

6.2 Παρασκευή μπρικιού καφέ (ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες)

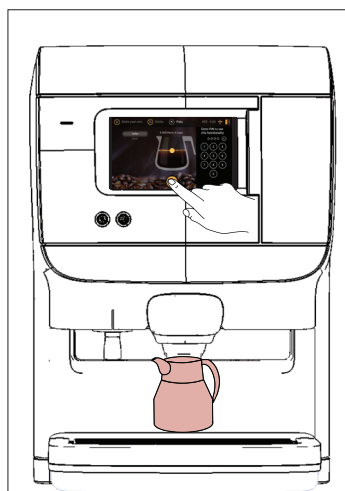

- Τοποθετήστε το μπρίκι κάτω από το ενδιάμεσο στόμιο εκχύλισης (καφέ), ρυθμίστε την ένταση σύροντας τον δείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, στο επιθυμητό επίπεδο και πατήστε το κουμπί μπρικιού.



Προειδοποίηση:

- Τα ροφήματα που παρασκευάζονται είναι καυτά! Αποφύγετε τα εγκαύματα!
 - Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της παρασκευής των ροφημάτων.
 - Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στη μηχανή.
- Η μηχανή θα παρασκευάζει διαρκώς καφέ από το ενδιάμεσο στόμιο εκχύλισης και η λειτουργία της θα διακοπεί αφού παρασκευαστεί η προκαθορισμένη ποσότητα.
 - Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗ** ανά πάσα στιγμή για να ακυρωθεί η παρασκευή του ροφήματος.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗ** εάν επιθυμείτε να παρασκευάσετε ποσότητα μικρότερη από την προκαθορισμένη.

6- Καθημερινή χρήση

6.3 Παρασκευή ροφήματος με προεπιλογές (ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες)

Η μηχανή σας υποστηρίζει διάφορες προεπιλογές. Ο τεχνικός σέρβις μπορεί να ενεργοποιήσει τις προεπιλογές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Κατά το πάτημα του κουμπιού προεπιλογής, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι παρακάτω προεπιλογές.

- Ένταση καφέ (ήπια, κανονικά ή δυνατά ροφήματα)
- Ποσότητα καφέ (μικρά, μεσαία ή μεγάλα ροφήματα)
- Ποσότητα γάλακτος
- Προσθήκη επιπλέον ζάχαρης (3 βήματα)



Προεπιλογή έντασης καφέ

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι σας. Πατήστε το επιθυμητό κουμπί ροφήματος.
- Αυξήστε την **ΕΝΤΑΣΗ** σύροντας τον δείκτη προς τα δεξιά μέχρις ότου επιτύχετε την επιθυμητή ρύθμιση (ο αριθμός των κόκκων καφέ υποδεικνύει την ένταση, δηλ. περισσότεροι κόκκοι καφέ = δυνατότερος καφές).
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει η παρασκευή του ροφήματος όταν είστε έτοιμοι.




Προεπιλογή ποσότητας καφέ

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι σας. Πατήστε το επιθυμητό κουμπί ροφήματος.
- Πατήστε και ολισθήστε το εικονίδιο **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό μέγεθος ροφήματος (επιλέξτε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο).
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει η παρασκευή του ροφήματος όταν είστε έτοιμοι.



Προεπιλογή ποσότητας γάλακτος

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι σας. Πατήστε το επιθυμητό κουμπί ροφήματος.
- Σύρετε το εικονίδιο **ΓΑΛΛΑ** επάνω ή κάτω μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή αναλογία γάλακτος / καφέ.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει η παρασκευή του ροφήματος όταν είστε έτοιμοι.

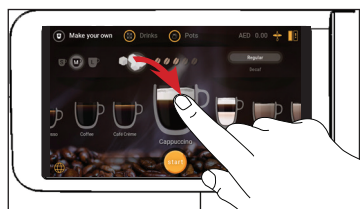

Προεπιλογή προσθήκης επιπλέον ζάχαρης

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι σας. Πατήστε το επιθυμητό κουμπί ροφήματος.
- Μεταφέρετε το εικονίδιο **ΖΑΧΑΡΗ**, έναν κύβο τη φορά, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα (η μέγιστη ποσότητα είναι τρεις κύβοι).
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει η παρασκευή του ροφήματος όταν είστε έτοιμοι.

6- Καθημερινή χρήση

6.4 Αντικατάσταση πακέτου συστατικών




Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο όταν κάποιο πακέτο συστατικών είναι άδειο σε οποιαδήποτε πλευρά (στην εικόνα, το αριστερό πακέτο είναι άδειο). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αντικατάσταση ενός πακέτου προϊόντος.




Προσοχή:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεψυγμένο ή παραμορφωμένο πακέτο προϊόντος. Μην χρησιμοποιήσετε το πακέτο προϊόντος εάν έχει λήξει η ημερομηνία "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν".

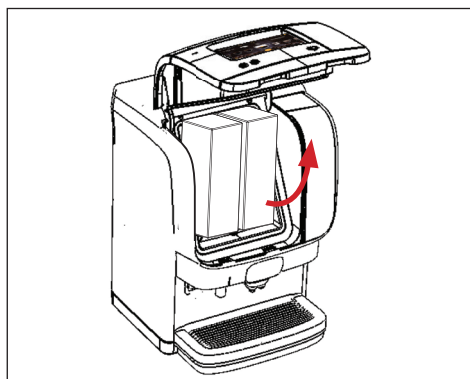


1. Ανοίξετε την πόρτα της μηχανής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαμέρισμα ψύξης και στα πακέτα συστατικών.

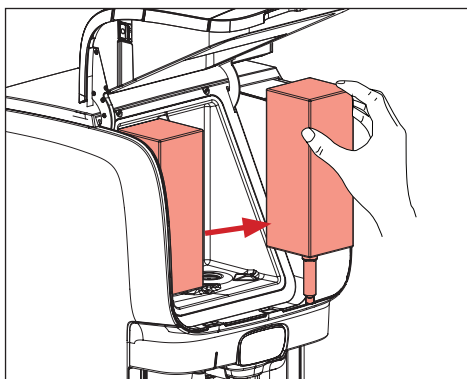


2. Αφαιρέστε το άδειο πακέτο συστατικών και αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο.

6.5 Πλήρωση του δοχείου συστατικών (Μόνο για μηχανές με επιλογή για στιγμιαία ροφήματα)

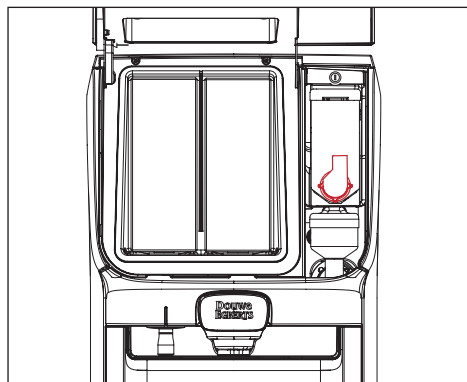


1. Ανοίξετε την πόρτα της μηχανής, περιστρέψτε το στόμιο εκχύλισης του δοχείου προς τα επάνω για να μην πιτσιλιστεί η μηχανή.

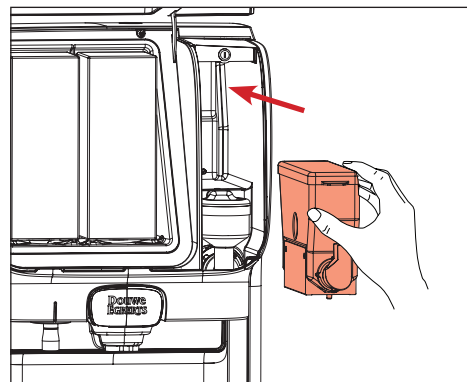


2. Βγάλτε το δοχείο από τη μηχανή. Ανυψώστε πρώτα το εμπρός μέρος του δοχείου ώστε να αποδεσμευτεί ο πείρος οδήγησης από τη θέση του. Όταν το εμπρός μέρος ανυψωθεί κατά 5 mm περίπου, μπορείτε να τραβήξετε το δοχείο ευθεία προς τα έξω.

6- Καθημερινή χρήση

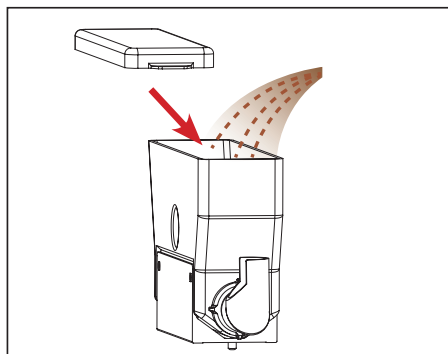


3. Γεμίστε το δοχείο με το επιθυμητό συστατικό.

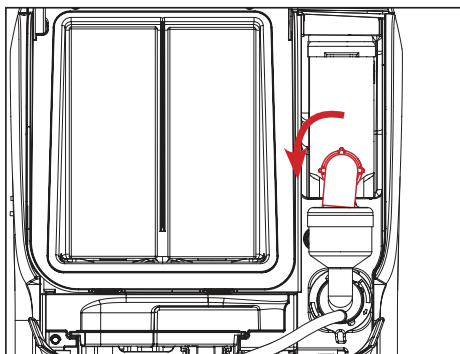

4. Επανατοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή, φροντίζοντας ώστε ο πείρος οδήγησης στο εμπρός κάτω μέρος του δοχείου να εισέλθει στην οπή οδήγησης. Επαναφέρετε το στόμιο εκχύλισης του δοχείου, περιστρέφοντάς το με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στραμμένο προς το μπουλ ανάδευσης και κλείστε την πόρτα. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

6.6 Πλήρωση δοχείου νερού

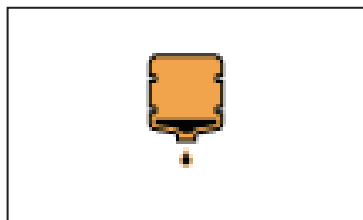


Μόνο για μηχανές που διαθέτουν δοχείο νερού.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο και οδηγίες αναπλήρωσης, όταν το εσωτερικό δοχείο νερού είναι άδειο (Α). Σε αυτήν την κατάσταση, θα ανασταλεί επίσης η παρασκευή ροφημάτων (Β) και η μηχανή θα ξεκλειδώσει μόλις γεμίσει το δοχείο.


Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αναπλήρωση του δοχείου νερού.



1. Πιάστε το δοχείο από τη λαβή στο εμπρός μέρος. Ωθήστε ελάχιστα προς τα επάνω, τραβώντας το δοχείο ευθεία προς τα έξω.

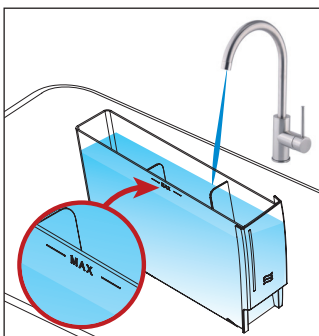

2. Γεμίστε το δοχείο μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX (3 L) με φρέσκο και κρύο νερό βρύσης.

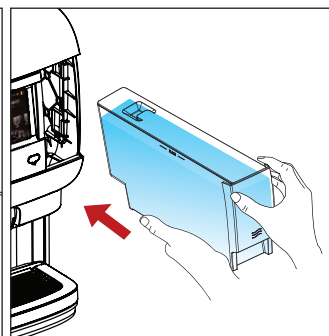


3. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη μηχανή. Ωθήστε το δοχείο πλήρως προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του, εμπρός.

6- Καθημερινή χρήση


6.7 Διαχείριση συστήματος πληρωμής



Σχ. 1

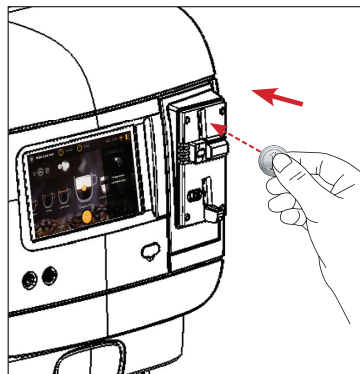

Σχ. 2

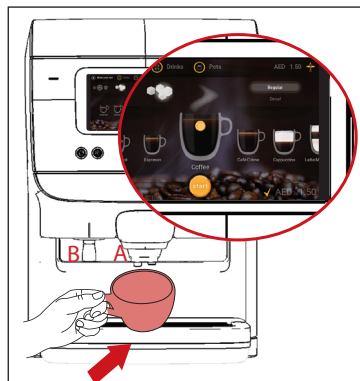

Σχ. 3

Εγχειρίδιο χρήσης

6.7.1 Χρήση του συστήματος κερματοδέκτη

1. Όταν η μηχανή διαθέτει κερματοδέκτη, στην οθόνη θα εμφανίζεται το μήνυμα **"ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΚΕΡΜΑΤΑ"**, καθώς και το τρέχον ποσό πίστωσης στην άνω δεξιά γωνία μαζί με το μήνυμα **"ΠΙΣΤΩΣΗ Χ.ΧΧ"**. (Βλ. Σχ. 1)
2. Εάν πατήσετε κάποιο κουμπί ροφήματος προτού εισαγάγετε κέρματα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή του ροφήματος. (Βλ. Σχ. 2)
3. Εισαγάγετε τα κέρματα στον κερματοδέκτη.
Α. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **"ΤΙΜΗ Χ.ΧΧ"**, θα γίνεται αντίστροφη καταμέτρηση και θα εμφανίζεται η υπολειπόμενη τιμή καθώς εισάγετε τα κέρματα.
Β. Εάν εισαγάγετε κέρματα προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ροφήματος. Το ποσό **"ΠΙΣΤΩΣΗ"** θα αυξηθεί και θα εμφανιστεί το ποσό που εισαγάγατε.
4. Όταν εισαγάγετε το απαιτούμενο ποσό χρημάτων, η μηχανή θα ξεκλειδώσει και θα εμφανιστεί ένα σύμβολο επιβεβαίωσης δίπλα στην τιμή του ροφήματος. (Βλ. Σχ. 3)
5. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκχύλισης Α ή Β και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ρόφημα που θέλετε να παρασκευάσετε. (Βλ. Σχ. 3)

Εάν η μηχανή χρησιμοποιεί τη λειτουργία "πολλαπλής αυτόματης πώλησης", η υπολειπόμενη πίστωση θα απομνημονευτεί και θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή του ροφήματος.

Παράδειγμα: Έστω ότι εισαγάγετε 1 ευρώ και το ρόφημα κοστίζει 0,5 ευρώ. Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή του ροφήματος, στην οθόνη θα εμφανιστεί ότι έχετε ακόμα πίστωση 0,5 ευρώ.



Σημείωση:

Τα εικονίδια, τα μηνύματα στην οθόνη και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, ανάλογα με το σύστημα κερματοδέκτη που έχει εγκατασταθεί στη μηχανή. Εάν έχετε απορίες σχετικά με κάποιο προσαρμοσμένο σύστημα κερματοδέκτη, επικοινωνήστε με τον χειριστή για περισσότερες πληροφορίες.




Σημείωση:

Προεπιλογές (ένταση/ποσότητα) μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή προτού επιλέξετε κάποιο ρόφημα.

7- Καθαρισμός

7.1 Έναρξη του προγράμματος καθαρισμού

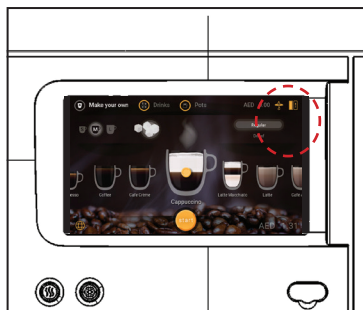

7.1.1 Χρήση του συστήματος κερματοδέκτη

Όταν απαιτείται προγραμματισμένος καθαρισμός:

1. Όταν απαιτείται προγραμματισμένος καθαρισμός, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο στην άνω δεξιά γωνία. Πατήστε το εικονίδιο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα καθαρισμού.

Όταν ο προγραμματισμένος καθαρισμός είναι εκπρόθεσμος:

2. Εάν ο προγραμματισμένος καθαρισμός είναι εκπρόθεσμος, η μηχανή θα μπλοκάρει την παρασκευή ροφημάτων.

Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το κουμπί έναρξης καθαρισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

7.2 Διαδικασίες καθαρισμού



Υπάρχουν δύο διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού:

- **"Εκπλυση"** των στομιών εκχύλισης ροφημάτων.
- **"Καθαρισμός"** του διαμερίσματος ψύξης και των στομιών εκχύλισης ροφημάτων.

Ο πάροχος σέρβις μπορεί να επιλέξει τις καθημερινές για τα προγράμματα **"Εκπλυση"** και **"Καθαρισμός"** μέσα από το μενού χειριστή **ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**.



Προσοχή:

Είναι υποχρεωτικό να εκτελείτε το πρόγραμμα **"Εκπλυση"** τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων.


Πότε απαιτείται καθαρισμός της μηχανής

Εκτελέστε το πρόγραμμα καθαρισμού όταν εμφανιστεί το εικονίδιο καθαρισμού στην οθόνη (βλ. Σχ. 1).

Εάν η μηχανή δεν υποβληθεί σε καθαρισμό ή/και έκπλυση εντός 24 ωρών.

Το πρόγραμμα καθαρισμού πρέπει να ολοκληρωθεί προτού η μηχανή συνεχίσει την παρασκευή ροφήματος.

7.3 Εξωτερικός καθαρισμός

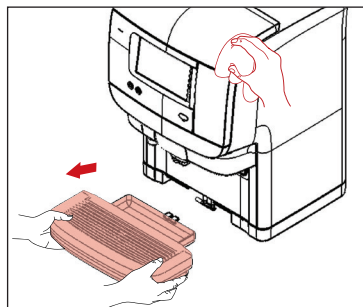

Σχ. 3



Σημείωση:


Συνιστάται ο καθημερινός καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της μηχανής.

Για την αποφυγή ακούσιας παρασκευής ροφημάτων κατά των καθαρισμό των σημείων γύρω από την οθόνη, μπορείτε να κλειδώσετε τις λειτουργίες παρασκευής ροφημάτων ανοίγοντας την πόρτα και πατώντας το κουμπί "Αναμονή". Έπειτα, πατήστε ξανά το κουμπί "Αναμονή" για την επαναφορά των λειτουργιών παρασκευής.


1. Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής υγρών και, εάν χρειαστεί (Σχ. 3), αδειάστε τον και καθαρίστε τον σε τρεχούμενο, χλιαρό νερό με ένα πανί ή μια βούρτσα.
2. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της μηχανής με ένα υγρό, καθαρό πανί.

7- Καθαρισμός


7.4 Έκπλυση

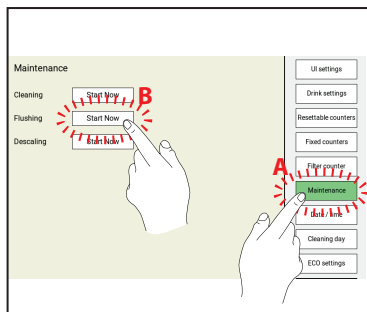


Σχ. 1

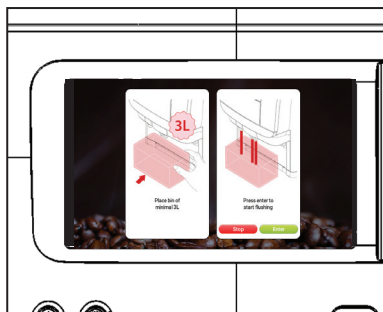


Σχ. 2

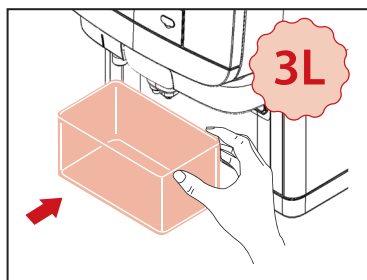

Σχ. 3

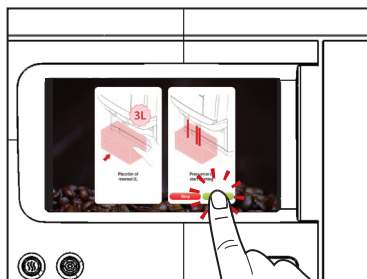

Σχ. 4

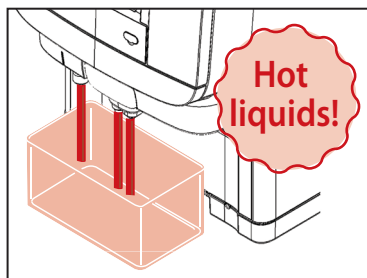

Σχ. 5



Σημείωση:

Μπορείτε να εκπλύνετε τη μηχανή ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1. Εισαγάγετε το USB stick, επιλέξτε **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** (A) και, στη συνέχεια, πατήστε **ΕΚΠΛΥΣΗ: Έναρξη τώρα** (B) για την έναρξη της έκπλυσης (βλ. Σχ. 1).
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ** (βλ. Σχ. 2)
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας 3 λίτρων (βλ. Σχ. 3) κάτω από τα στόμια εκχύλισης ροφημάτων και, στη συνέχεια, πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ** (βλ. Σχ. 4).
4. Η μηχανή θα ξεκινήσει αυτόματα την έκπλυση (βλ. Σχ. 5). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΟ ΥΓΡΟ**. Αφού ολοκληρωθεί η έκπλυση, αφαιρέστε το δοχείο και απορρίψτε το νερό της έκπλυσης. Η μηχανή είναι πλέον έτοιμη ξανά για χρήση.




Προειδοποίηση:


Το νερό της έκπλυσης είναι καυτό! Αποφύγετε τα εγκαύματα! Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκπλυσης. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να εκτελούν τις διαδικασίες έκπλυσης.

7- Καθαρισμός

7.5 Καθαρισμός των ανοιγμάτων του δοσομετρητή και του κουτιού ψύξης

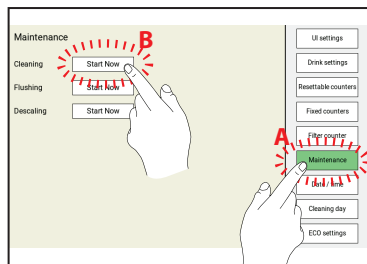


Σχ. 1

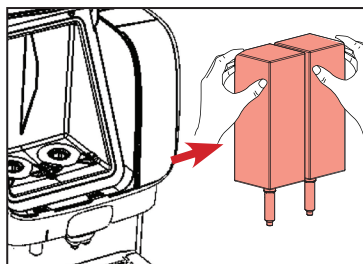


Σχ. 2




Σχ. 3

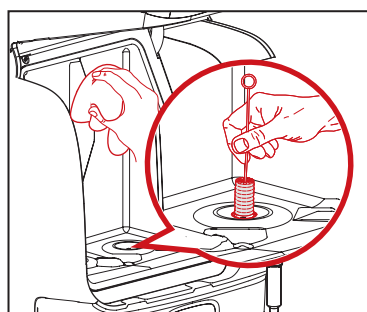

Σχ. 4

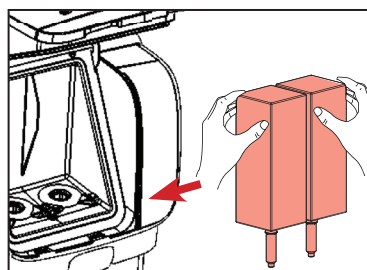

Σχ. 5

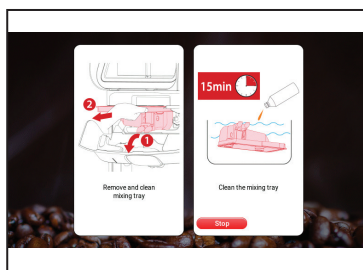


Σχ. 6

1. Πατήστε **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** (A) (βλ. Σχ. 1).
2. Αφαιρέστε το πακέτο ροφημάτων (βλ. Σχ. 2). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** (βλ. Σχ. 3).
3. Ανοίξτε την πόρτα της μηχανής και αφαιρέστε τα πακέτα προϊόντων (βλ. Σχ. 3).
4. Καθαρίστε το άνοιγμα του δοσομετρητή με μια βούρτσα και το εσωτερικό του διαμερίσματος ψύξης με ένα καθαρό, υγρό πανί και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί ή μια χαρτοπετσέτα (βλ. Σχ. 4). Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τα πακέτα προϊόντων (βλ. Σχ. 5).
5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**, πατήστε **ΕΙΣΑΓΩΓΗ** για επιβεβαίωση και συνέχεια. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ** (βλ. Σχ. 6).


(Προχωρήστε στην επόμενη σελίδα).

7- Καθαρισμός


7.6 Αφαίρεση και καθαρισμός της θήκης ανάδευσης

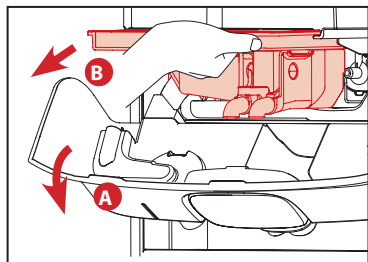


Σχ. 1

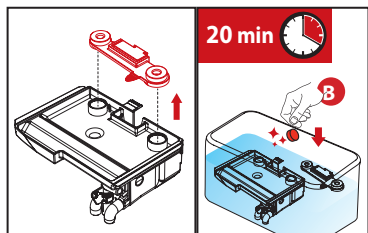

Σχ. 2

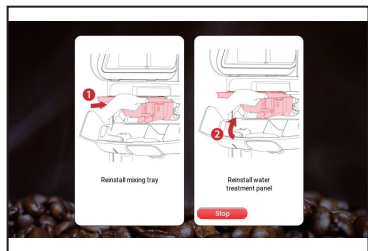

Σχ. 3

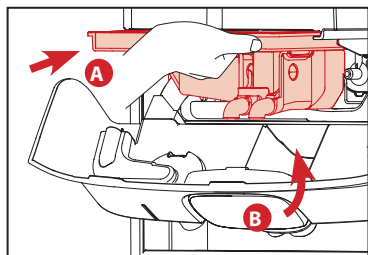

Σχ. 4

1. Αφαιρέστε τη θήκη ανάδευσης.

- A. Ανοίξτε το πάνελ επεξεργασίας νερού (A) (βλ. Σχ. 1).
- B. Τραβήξτε τη θήκη ανάδευσης ευθεία προς τα έξω (B) (βλ. Σχ. 1).



Σημείωση:

Για την εξοικονόμηση χρόνου παρασκευής, συνιστάται η χρήση του συνοδευτικού κιτ σέρβις, το οποίο περιέχει μια καθαρή θήκη ανάδευσης. Μπορείτε να καθαρίσετε τα λερωμένα εξαρτήματα και να τα ανταλλάξετε την επόμενη φορά που θα καθαρίσετε τη θήκη ανάδευσης.

- 2. Τοποθετήστε τη θήκη ανάδευσης μέσα σε ένα κάδο με ζεστό νερό και ένα καθαριστικό κατάλληλο για εδώδιμα, που φέρει την απαραίτητη έγκριση στη χώρα σας και αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 20 λεπτά (βλ. Σχ. 3). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε πριν από την επανατοποθέτηση. (Προχωρήστε στην επόμενη σελίδα).



Σημείωση:

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τον καθαρισμό, οι οποίες αναγράφονται στη συσκευασία του καθαριστικού. Προαιρετικά, η θήκη ανάδευσης μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.

- 4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: **ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ**, σύρετε την καθαρή θήκη ανάδευσης πίσω στην αρχική της θέση (A) και κλείστε το πάνελ επεξεργασίας νερού (B) (βλ. Σχ. 4).



Σημείωση:

Υπάρχει ένας αισθητήρας που ανιχνεύει εάν η θήκη ανάδευσης βρίσκεται στη σωστή θέση. Η διαδικασία καθαρισμού δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί μέχρι να τοποθετηθεί η θήκη ανάδευσης στη σωστή θέση.



Προειδοποίηση:

Το νερό της έκπλυσης είναι καυτό! Αποφύγετε τα εγκαύματα! Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκπλυσης. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να εκτελούν τις διαδικασίες καθαρισμού.

7- Καθαρισμός


7.7 Αποσυναρμολόγηση του συστήματος ανάδευσης

Εάν η μηχανή διαθέτει εξοπλισμό για στιγμιαία ροφήματα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα:


ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΛ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.

Εκτελέστε όλα τα βήματα στο σημείο 7.7 προτού πατήσετε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗ** ή χρησιμοποιήσετε το ανταλλακτικό μπολ ανάδευσης για να εξοικονομήσετε χρόνο. Εάν η μηχανή δεν διαθέτει τον εξοπλισμό στιγμιαίων ροφημάτων, παραλείψτε αυτό το βήμα.


Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε το μπολ ανάδευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

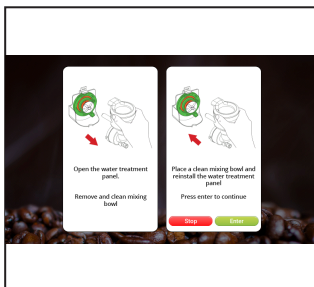


Σχ. 1 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΛ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΜΠΟΛ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.

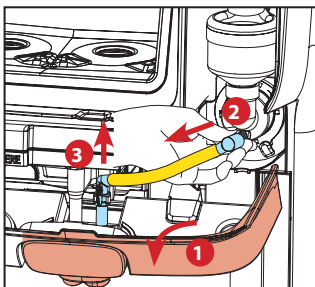


Σχ. 2 - Ανοίξτε το πάνελ επεξεργασίας νερού (1), τραβήξτε και αφαιρέστε τον σύνδεσμο του στομίου εκχύλισης από το μπολ ανάδευσης (2) και τραβήξτε και αφαιρέστε το στόμιο εκχύλισης από το κλιπ (3).

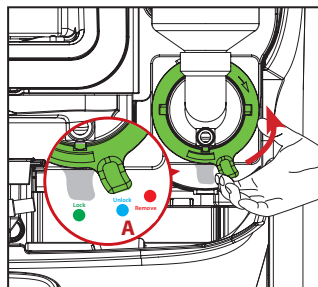


Σχ. 3 - Στρέψτε την πλάκα στερέωσης αριστερόστροφα προς τη θέση ξεκλειδώματος (A).

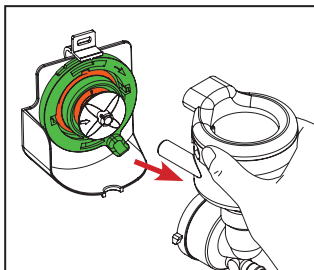


Σχ. 4 - Αφαιρέστε το μπολ ανάδευσης τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.

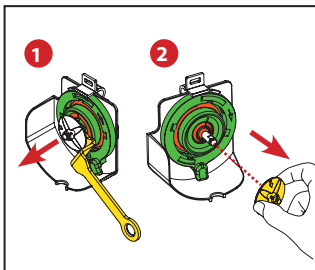

Σχ. 5 - Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που περιλαμβάνεται, για να αφαιρέσετε το δίσκο χτυπήματος. Τοποθετήστε το εργαλείο πίσω από το δίσκο χτυπήματος. Ωθήστε προσεκτικά προς τα μέσα με τη λαβή του εργαλείου, για να αποσυνδέσετε το δίσκο χτυπήματος (1). Τραβήξτε το δίσκο χτυπήματος ευθεία προς τα έξω (2).

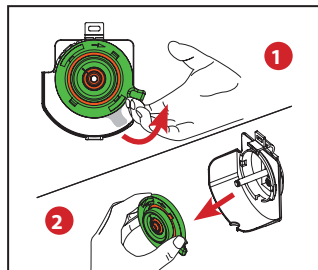


Σχ. 6 Περιστρέψτε την πλάκα στερέωσης αριστερόστροφα, πέρα από τη θέση "Αφαίρεση" μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται (1). Τραβήξτε την πλάκα ευθεία προς τα έξω (2).

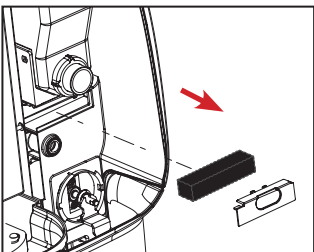

Σχ. 7 Αφαιρέστε το φίλτρο ατμοπαγίδας και το κάλυμμά του.

7- Καθαρισμός

7.8 Καθαρισμός των εξαρτημάτων του συστήματος ανάδευσης

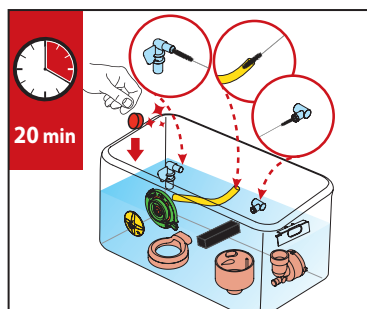

Σχ. 1

1. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος ανάδευσης μέσα σε ένα κάδο με ζεστό νερό και ένα καθαριστικό κατάλληλο για εδωδιμα, που φέρει την απαραίτητη έγκριση στη χώρα σας και αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 20 λεπτά. (Βλ. Σχ. 1)




Σημείωση:


Χρησιμοποιήστε μια σωληνωτή βούρτσα για να καθαρίσετε τα σωληνάκια.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τον καθαρισμό, οι οποίες αναγράφονται στη συσκευασία του καθαριστικού. Τα εξαρτήματα του συστήματος ανάδευσης μπορούν επίσης να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

7.9 Επανασυναρμολόγηση του συστήματος ανάδευσης

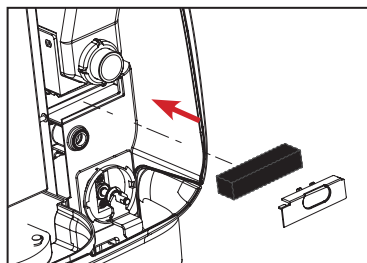


Σχ. 2

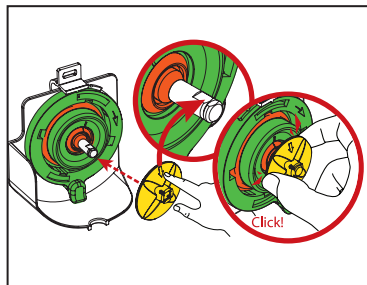


Σχ. 3


1. Επανατοποθετήστε το φίλτρο και το κάλυμμά του. (Βλ. Σχ. 2)
2. Επανατοποθετήστε την πλάκα στερέωσης στο μοτέρ και στον άξονα της διάταξης ανάδευσης. Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε το βέλος που υπάρχει στο δίσκο χτυπήματος με την επίπεδη επιφάνεια στον άξονα. Πιέστε τον δίσκο χτυπήματος επάνω στον άξονα μέχρι να κουμπώσει με ένα "κλικ" στη θέση του. (Βλ. Σχ. 3)
3. Στρέψτε την πλάκα στερέωσης δεξιόστροφα μέχρις ότου οι οπές της διάταξης ανάδευσης ευθυγραμμιστούν στην αριστερή και τη δεξιά θέση (θέσεις δεικτών ρολογιού 3 και 9 αντίστοιχα). Ευθυγραμμίστε τα άγκιστρα οδήγησης στο μολ ανάδευσης και περάστε τα μέσω της πλάκας μέσα στο σασί (Α). Τέλος, ασφαλίστε το μολ ανάδευσης περιστρέφοντας την πλάκα στερέωσης δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει και μέχρι να βρεθεί η γλωττίδα στη θέση ασφάλισης (Β). (Βλ. Σχ. 4)
4. Επανατοποθετήστε το σωληνάκι στο μολ ανάδευσης (Γ) και κουμπώστε το ακροφύσιο του στομίου εκχύλισης στη θήκη ανάδευσης. Με το κλείσιμο του πάνελ (Ε), η μηχανή θα επανέλθει αυτόματα στις κανονικές λειτουργίες παρασκευής ροφημάτων. (Βλ. Σχ. 5)
5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΜΠΟΛ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πατήστε ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (Βλ. Σχ. 6)

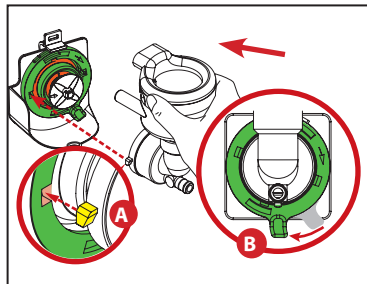

Σχ. 4

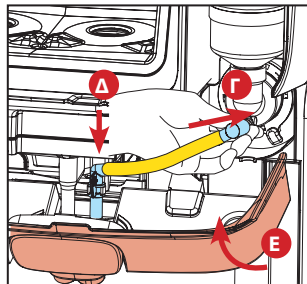


Σχ. 5

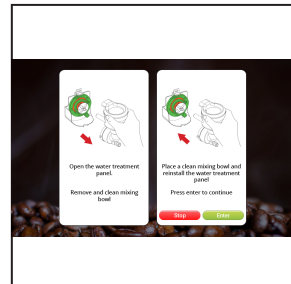


Σχ. 6

7- Καθαρισμός


7.10 Αντικατάσταση των πακέτων προϊόντος και έκπλυση των στομιών εκχύλισης

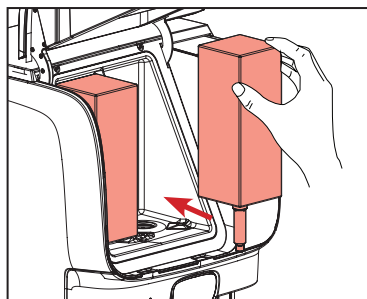


Σχ. 1

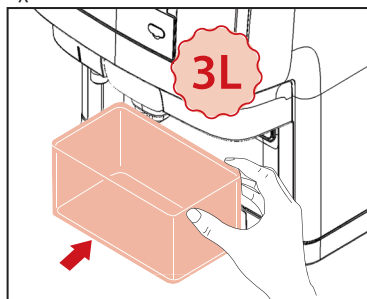

Σχ. 2

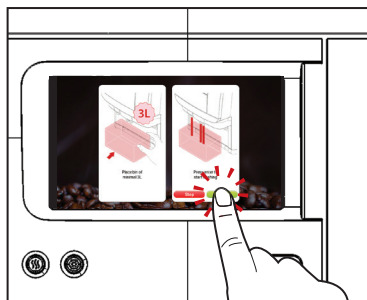

Σχ. 3

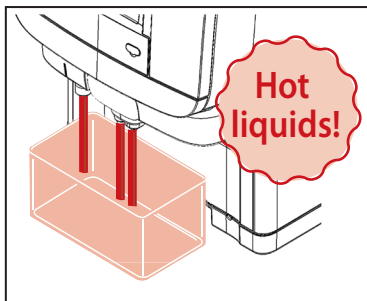

Σχ. 4

1. Όταν αφαιρεθούν τα πακέτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα:

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επανατοποθετήστε τα πακέτα προϊόντων εάν δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Εάν έχει παρέλθει, αντικαταστήστε τα με καινούργια πακέτα προϊόντων (βλ. Σχ. 1).

2. Αφού τοποθετηθούν και τα δύο πακέτα στο διαμέρισμα ψύξης, η οθόνη θα συνεχίσει αυτόματα και θα εμφανίσει το εξής μήνυμα: **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**

3. Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής υγρών και τοποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας 3 λίτρων / 3 τετάρτων του γαλονιού (βλ. Σχ. 2) κάτω από τα στόμια εκχύλισης και, στη συνέχεια, πατήστε **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**.

4. Πατήστε **ΕΙΣΑΓΩΓΗ** για να αρχίσει η έκπλυση των στομιών εκχύλισης ροφημάτων (βλ. Σχ. 3-4).

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΟ ΥΓΡΟ**.

Όταν τελειώσετε, απορρίψτε το νερό έκπλυσης και επανατοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.




Προειδοποίηση:

Το νερό που εκρέει είναι καυτό! Αποφύγετε τα εγκαύματα! Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκπλυσης. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να εκτελούν τις διαδικασίες καθαρισμού.

7- Καθαρισμός


7.11 Καθαρισμός του αφρώδους φίλτρου αέρα

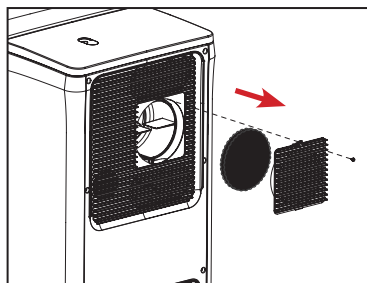

Σχ. 1



Σχ. 2

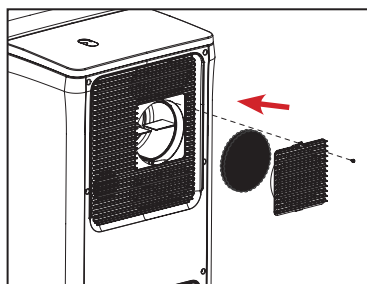

Σχ. 3

1. Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης και ανοίξτε το αφαιρούμενο κάλυμμα εξαερισμού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αφρώδες φίλτρο αέρα (βλ. Σχ. 1).
2. Ξεπλύνετε το φίλτρο αέρα και το κάλυμμα με χλιαρό νερό για να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη σκόνη. Συμπιέστε το αφρώδες φίλτρο αέρα για να απομακρύνετε την περίσσεια νερού και στεγνώστε το κάλυμμα με μια πετσέτα για να αποτραπεί η εισροή νερού στην είσοδο του αέρα. (Βλ. Σχ. 2)
3. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα και το κάλυμμα εξαερισμού και επανατοποθετήστε τη βίδα στερέωσης. Μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα. (Βλ. Σχ. 3)




Σημείωση:


Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά τον μήνα υπό κανονικές συνθήκες ή δύο φορές τον μήνα σε περιβάλλον λειτουργίας με πολύ σκόνη.

7- Καθαρισμός


7.12 Καθαρισμός του δοχείου νερού

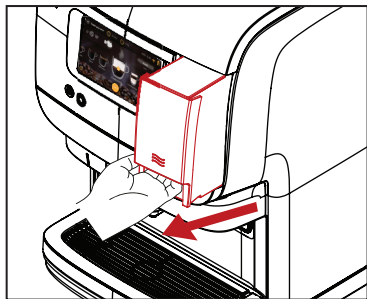


Σχ. 1

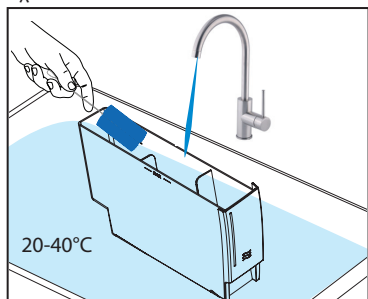

Σχ. 2

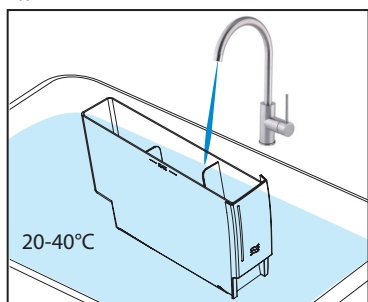

Σχ. 3

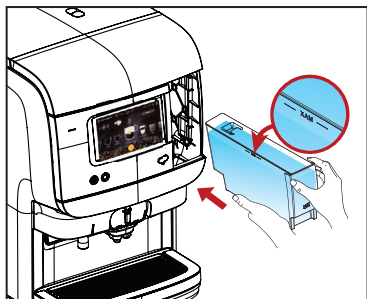

Σχ. 4

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού ανυψώνοντάς το ελάχιστα και, κατόπιν, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω. (Βλ. Σχ. 1)
2. Πλύνετε το δοχείο νερού με καθαρό νερό, σε θερμοκρασία 20-40 °C. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό κατάλληλο για εδώδιμα. (Βλ. Σχ. 2)
3. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού σχολαστικά με καθαρό νερό, σε θερμοκρασία 20-40 °C. (Βλ. Σχ. 3)
4. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης (MAX) με φρέσκο, καθαρό νερό και επανατοποθετήστε το στη μηχανή. (Βλ. Σχ. 4)

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.1 Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας χειριστή

Αφαιρέστε το κάλυμμα και εισαγάγετε το USB stick του χειριστή που σας παρέχεται.


Έτσι, πραγματοποιείται άμεση εκκίνηση του τρόπου λειτουργίας χειριστή.

Εμφανίζεται το πρώτο στοιχείο του μενού (**Ρυθμίσεις περιβ. χρήσης**).

Τα ακόλουθα μενού είναι διαθέσιμα:

- **Ρυθμίσεις περιβ. χρήσης** - επιλογή φόντου, φωτεινότητας και καθυστέρησης μείωσης φωτεινότητας
- **Ρυθμίσεις ροφημάτων** - προσαρμογή ρυθμίσεων ροφημάτων
- **Ρυθμίσεις ροφημάτων** - προσαρμογή ρυθμίσεων ροφημάτων
- **Μετρητές με δυνατότητα μηδενισμού** - ανάγνωση και μηδενισμός μετρητών
- **Σταθεροί μετρητές** - ανάγνωση μετρητών
- **Μετρητές φίλτρων** - ορισμός ειδοποίησης αλλαγής φίλτρου
- **Συντήρηση** - Καθαρισμός, έκπλυση και αφαλάτωση
- **Ημερομηνία και ώρα** - ορισμός ημερομηνίας και ώρας
- **Ημέρα καθαρισμού** - ορισμός ημέρας καθαρισμού
- **Ρυθμίσεις eco** - ορισμός χρονοδιακοπών eco
- **Διαμόρφωση σελίδας ροφημάτων** - επιλογή διαθεσιμότητας ροφημάτων στο μενού ροφημάτων
- **Διαμόρφωση περιστροφικού εξαρτήματος** - επιλογή διαθεσιμότητας ροφημάτων στο περιστροφικό εξάρτημα
- **Πληροφορίες επικοινωνίας** - εισαγωγή στοιχείων επικοινωνίας
- **Διαμόρφωση πληρωμών** - ορισμός τιμών ροφημάτων και επιβεβαίωση κενού κουτιού μετρητών
- **Ρυθμίσεις μπρικιού** - ορισμός κωδικού pin για παρασκευή ροφημάτων από μπρίκι (το 0000 υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται κωδικός pin)
- **Ρυθμίσεις δωρεάν ροφημάτων** - ορισμός χρονικών διαστημάτων για δωρεάν ροφήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί από τον τεχνικό σέρβις. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των συστημάτων Cafitesse.

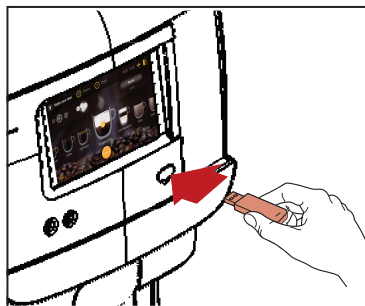

8.2 Χειρισμός στον τρόπο λειτουργίας χειριστή


1. Οθόνη

2. Θύρα για USB stick



Σημείωση:


Ο προγραμματισμός της μηχανής δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις χώρες. Ορισμένα μενού ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένα, ανάλογα με τη διαμόρφωση της μηχανής.

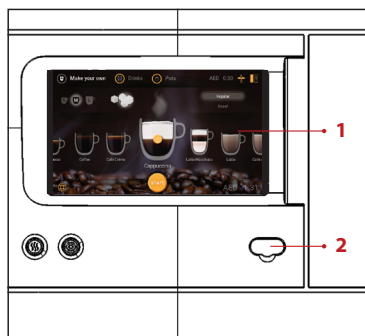

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.4 Λειτουργίες περιορισμένου τρόπου λειτουργίας

Ο περιορισμένος τρόπος λειτουργίας επιτρέπει την ελεγχόμενη πρόσβαση σε διάφορους συνδυασμούς λειτουργιών, όπως περιγράφεται παρακάτω:

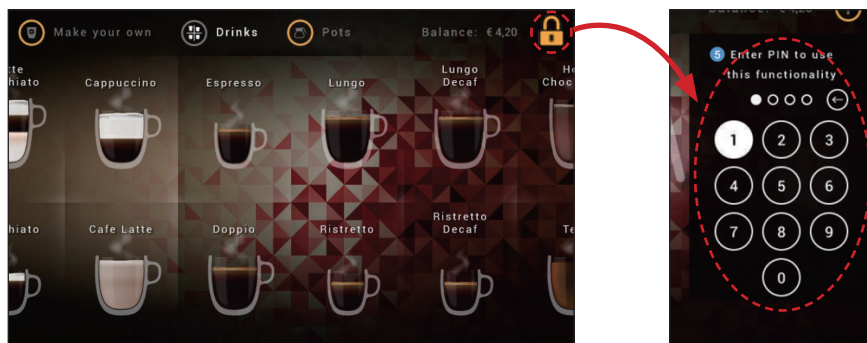

Σε τρόπο λειτουργίας πληρωμής ροφημάτων:

- Εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή για ένα δωρεάν ρόφημα.
- Μετά το ένα ρόφημα, η μηχανή κλειδώνει και πάλι.

Σε τρόπο λειτουργίας δωρεάν ροφημάτων:

- Εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την παρασκευή ροφημάτων.
- Εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό PIN για να αντιστρέψετε τη ρύθμιση.

Για να αλλάξετε τη συμπεριφορά του περιορισμένου τρόπου λειτουργίας, τροποποιήστε τις λειτουργίες του περιβάλλοντος χρήσης όπως περιγράφεται παρακάτω:

		Pincode
Locked mode	☒ Yes ☐ No	1927
Toggle locked mode	☒ Yes ☐ No	

Περιορισμένος τρόπος λειτουργίας:

- Ναι = ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του περιορισμένου τρόπου λειτουργίας με την εισαγωγή του κωδικού PIN
- Όχι = απενεργοποίηση του περιορισμένου τρόπου λειτουργίας

Εναλλαγή περιορισμένου τρόπου λειτουργίας:

- Ναι = επιτρέπεται η παρασκευή ενός δωρεάν αναψυκτικού με την εισαγωγή του κωδικού PIN
- Όχι = απενεργοποίηση της εναλλαγής του περιορισμένου τρόπου λειτουργίας

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.4 Ρυθμίσεις ροφημάτων

Στο μενού **Ρυθμίσεις ροφημάτων** μπορείτε να ρυθμίσετε την **Ένταση** (A) κάθε ροφήματος, σύροντας τον δείκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και βλέποντας το νέο ποσοστό έντασης (XX%), καθώς και να ρυθμίσετε την **Ποσότητα** (B) κάθε ροφήματος ανάλογα με το μέγεθος - **μικρό, μεσαίο και μεγάλο**.

Drink Settings

Coffee Shot

Strength: 0 % **A**

Small: 55 [ml] **B**

Medium: 155 [ml]

Large: 270 [ml]

Espresso

Strength: 0 %

Small: 40 [ml]

Medium: 117 [ml]

Large: 249 [ml]

Coffee

Strength: 0 %

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.5 Μετρητές με δυνατότητα μηδενισμού

Στο μενού **Μετρητές με δυνατότητα μηδενισμού**, μπορείτε να βλέπετε τα ροφήματα που παρασκευάστηκαν από τον τελευταίο μηδενισμό. Επίσης, μπορείτε να μηδενίσετε τους μετρητές μεμονωμένα, επιλέγοντας κάθε ρόφημα ξεχωριστά και πατώντας **Επιλεγμένο** ή να μηδενίσετε ταυτόχρονα όλους τους μετρητές ροφημάτων πατώντας **Όλα**.

Resettable Counters	UI settings
Coffee Shot (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Espresso (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Fixed counters
Café Crème (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Filter counter
Cappuccino (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	UI settings
Choco Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Tea (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Reset Counters: All Selected	Filter counter
	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.6 Σταθεροί μετρητές

Στο μενού **Σταθεροί μετρητές**, μπορείτε να βλέπετε το συνολικό αριθμό των ροφημάτων που παρασκευάστηκαν από τότε που εγκαταστάθηκε η μηχανή για πρώτη φορά. Αυτοί οι μετρητές δεν μπορούν να μηδενιστούν.


Fixed Counters	UI settings
Coffee Shot (0)	Drink settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Resettable counters
Espresso (0)	Fixed counters
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Filter counter
Coffee (0)	Maintenance
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Date / time
Café Crème (0)	Cleaning day
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	ECO settings
Cappuccino (0)	
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Latte Macchiato (0)	
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Latte (0)	

Choco (0)	UI settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Drink settings
Choco de Luxe (0)	Resettable counters
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Wiener Melange (0)	Filter counter
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Maintenance
Choco Coffee (0)	Date / time
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Cleaning day
Tea (0)	ECO settings
Small: 0 Medium: 0 Large: 0	
Total number of drinks dispensed: 0	
Small: 0	
Medium: 0	
Large: 0	

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.7 Μετρητής φίλτρου

Στο μενού **Μετρητής φίλτρου**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον μετρητή ροής νερού και να ορίσετε τον όγκο ειδοποίησης αλλαγής φίλτρου, σύροντας τον δείκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και βλέποντας τον νέο όγκο σε λίτρα (l) στα δεξιά. Αφού αλλάξετε κάποιο φίλτρο, μπορείτε να μηδενίσετε τον αντίστοιχο μετρητή πατώντας το κουμπί **Μηδενισμός**.

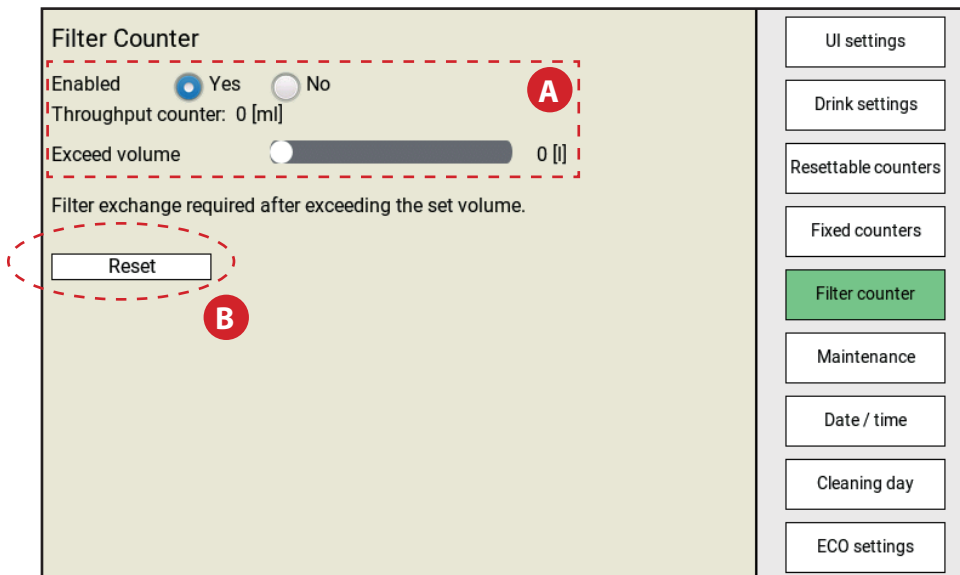

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.8 Ημερομηνία / Ώρα

Στο μενού **Ημερομηνία / Ώρα**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα που θα εμφανίζονται στην οθόνη αφής.

Date / Time	UI settings
Date	Drink settings
11/12/2018	Resettable counters
Time	Fixed counters
12:00	Filter counter
	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.9 Ημέρα καθαρισμού

Στο μενού **Ημέρα καθαρισμού**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ή τις ημέρες όπου θα υπάρχει αυτόματο αίτημα καθαρισμού της μηχανής, επιλέγοντας **Ναι** για αυτόματο αίτημα τη συγκεκριμένη ημέρα ή **Όχι** για την αποτροπή αιτήματος καθαρισμού τη συγκεκριμένη ημέρα.

Cleaning Day

Cleaning days

At least twice every week, in case of configurations with milk.

Monday	☐ Yes	☒ No
Tuesday	☒ Yes	☐ No
Wednesday	☐ Yes	☒ No
Thursday	☐ Yes	☒ No
Friday	☒ Yes	☐ No
Saturday	☐ Yes	☒ No
Sunday	☐ Yes	☒ No

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Εάν διαθέτετε την έκδοση μηχανής καφέ-καφέ, θα χρειαστεί να εκτελείτε το πρόγραμμα "**Καθαρισμός**" μία φορά την εβδομάδα. Μπορείτε να επιλέξετε την ημέρα που προτιμάτε.

Εάν διαθέτετε την έκδοση μηχανής καφέ-γάλακτος, θα χρειαστεί να εκτελείτε το πρόγραμμα "**Καθαρισμός**" τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον δύο ημέρες με ένα μέγιστο μεσοδιάστημα 3 ημερών.

Στον παρακάτω πίνακα υποδεικνύονται οι συνδυασμοί ημερών (Κίτρινη επισήμανση = Καθαρισμός):

Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα
Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα
Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα
Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα
Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα
Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα
Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα



Σημείωση:

Μπορείτε να ορίσετε περισσότερες ημέρες καθαρισμού ως ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερών, εάν χρειάζεται.

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.10 Ρυθμίσεις ECO

Στο μενού **Ρυθμίσεις ECO**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας ECO (Α), να ορίσετε την αυτόματη αφύπνιση (Β, επιτρέπει στον χρήστη να διακόψει τον τρόπο λειτουργίας ECO όταν πρέπει να φτιάξει ένα ρόφημα), να ορίσετε τη θερμοκρασία του βραστήρα στον τρόπο λειτουργίας ECO (Γ), καθώς και να ορίσετε τις ώρες του τρόπου λειτουργίας ECO για κάθε ημέρα της εβδομάδας (Δ).

The screenshot shows the 'ECO Settings' menu. On the right is a vertical sidebar with buttons: 'UI settings', 'Drink settings', 'Resettable counters', 'Fixed counters', 'Filter counter', 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', and 'ECO settings' (highlighted in green). The main area contains the following settings:

- Eco mode:** A red dashed box labeled 'A' contains two radio buttons: 'Enabled' (set to 'No') and 'Wakeup' (set to 'No'). A red circle 'B' is next to the 'Wakeup' 'No' button.
- Boiler temperature in ECO mode (°C):** A red dashed box labeled 'Γ' contains a text input field with the value '0.0'.
- Monday:** A red dashed box labeled 'Δ' contains the text 'Eco mode not active between:' followed by two time input fields, both set to '00:00'. Below this is a checkbox labeled 'Full ECO day.' which is currently unchecked.
- Tuesday:** The text 'Eco mode not active between:' is visible at the bottom of the screen.

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.11 Πληροφορίες επικοινωνίας

Στο μενού **Πληροφορίες επικοινωνίας**, μπορείτε να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου του χειριστή και του σέρβις που θα εμφανίζονται όταν η μηχανή προβάλλει κάποιο σφάλμα ή ειδοποιεί τον χρήστη να απευθυνθεί σε κάποιον για βοήθεια.

Contact info

Phone number operator:

0000000000000000

Phone number service:

0000000000000000

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.12 Λογιστική

Στο μενού **Διαμόρφωση πληρωμών**, μπορείτε να διαβάσετε τον κύκλο εργασιών σε μετρητά, να ελέγξετε το ποσό στο κουτί μετρητών, να διαβάσετε τον συνολικό κύκλο εργασιών, να επιβεβαιώσετε και να αδειάσετε το κουτί μετρητών (εάν το κουτί μετρητών είναι πλήρες, στη μηχανή θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση), να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και το νόμισμα, καθώς και να ορίσετε τις τιμές των ροφημάτων.

The screenshot shows the 'Accountancy' settings screen. It includes fields for 'Turnover: AED 0.00', 'Collect cashbox: AED 0.00', and 'Collect money: AED 0.00'. A red dashed box labeled 'A' highlights the 'Empty cashbox' button. Another red dashed box labeled 'B' highlights the 'Payment Setup' section, which includes 'mode: Coin Acceptor' and 'currency: Arabic Emirates'. A third red dashed box labeled 'Γ' highlights a large grey box displaying 'AED 4.00'. Below these are 'Drink Prices' for Coffee Shot (1.67), Espresso (1.73), Coffee (1.57), and Café Crème (1.27). On the right, a vertical menu contains buttons for Maintenance, Date / time, Cleaning day, ECO settings, Drinks Page Setup, Contact info, Payment Setup (highlighted in green), Pots Settings, and Happy Hour settings.



Σημείωση:

Τα εικονίδια, τα μηνύματα στην οθόνη και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, ανάλογα με το σύστημα κερματοδέκτη που έχει εγκατασταθεί στη μηχανή. Εάν έχετε απορίες σχετικά με κάποιο προσαρμοσμένο σύστημα κερματοδέκτη, επικοινωνήστε με τον χειριστή για περισσότερες πληροφορίες.

8- Προγραμματισμός από τον χρήστη

8.13 Δωρεάν ροφήματα

Στο μενού **Ρύθμιση δωρεάν ροφημάτων**, μπορείτε να ορίσετε έως και τρία δωρεάν ροφήματα για τις ημέρες όπου υπάρχει η δυνατότητα παρασκευής ροφημάτων χωρίς πληρωμή (A) ή να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα δωρεάν ροφήματα (B).

Happy Hour settings

State: **Not Active** A

Period 1

Happy hour is active between:

00:00 00:00 B ☒ Disable

Period 2

Happy hour is active between:

00:00 00:00 ☒ Disable

Period 3

Happy hour is active between:

00:00 00:00 ☒ Disable

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

9- Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμβολο	Μήνυμα στην οθόνη	Αιτία	Ενέργεια
	Αναπληρώστε το δεξί πακέτο	Άδειο πακέτο συστατικών (δεξιά πλευρά)	Αντικαταστήστε το δεξιό πακέτο συστατικών
	Αναπληρώστε το αριστερό πακέτο	Άδειο πακέτο συστατικών (αριστερή πλευρά)	Αντικαταστήστε το αριστερό πακέτο συστατικών
	Αναπληρώστε και τα δύο πακέτα	Τα πακέτα προϊόντων: 1. Είναι άδεια 2. Είναι τοποθετημένα με λάθος τρόπο 3. Δεν υπάρχουν	Αντικαταστήστε τα άδεια πακέτα προϊόντων. Ελέγξτε εάν το πακέτο προϊόντος έχει εισαχθεί σωστά. Εισαγάγετε ένα πακέτο προϊόντος. Καλέστε τον χειριστή όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο σχετικός αριθμός.
	Το νερό θερμαίνεται, περιμένετε	Το νερό στον βραστήρα δεν έφτασε ακόμα στην απαιτούμενη θερμοκρασία.	Η παρασκευή του ροφήματος έχει ανασταλεί στη μηχανή μέχρις ότου το νερό φθάσει στη σωστή θερμοκρασία.
	Αναστολή παρασκευής ροφήματος	Η παρασκευή του ροφήματος έχει ανασταλεί επειδή πατήθηκε το κουμπί "Αναμονή/Εκκαθάριση σφάλματος".	Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό pin για να ξεκλειδώσετε τη μηχανή.
	Απαιτείται καθαρισμός	Η μηχανή πρέπει να υποβληθεί σε καθαρισμό.	Εκτελέστε το πρόγραμμα "Καθαρισμός" εντός 8 ωρών. Καλέστε τον χειριστή εάν εμφανιστεί στην οθόνη ο σχετικός αριθμός τηλεφώνου.
	Απαιτείται καθαρισμός	Η παρασκευή του ροφήματος έχει ανασταλεί επειδή η μηχανή δεν υποβλήθηκε σε καθαρισμό σύμφωνα με το πρόγραμμα.	Εκτελέστε αμέσως το πρόγραμμα "Καθαρισμός". Καλέστε τον χειριστή εάν εμφανιστεί στην οθόνη ο σχετικός αριθμός τηλεφώνου.
	Αλλάξτε φίλτρο νερού	Το φίλτρο νερού της μηχανής πρέπει να αντικατασταθεί	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή αντικαταστήστε το φίλτρο νερού.

9- Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμβολο	Μήνυμα στην οθόνη	Αιτία	Ενέργεια
Κείμενο στην περιοχή μηνυμάτων 2	Η μηχανή είναι σε τρόπο λειτουργίας eco έως τις xx:xx ή πατήστε στην οθόνη για έναρξη	Η παρασκευή του ροφήματος έχει ανασταλεί επειδή είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.	Ο τρόπος λειτουργίας ECO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σύμφωνα με τη ρυθμισμένη ώρα. (Προαιρετικά) Πατήστε ένα κουμπί ροφήματος. Ο βραστήρας θα αρχίσει να θερμαίνεται και, μόλις επιτευχθεί η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, μπορείτε να παρασκευάσετε το ρόφημα. Ο τρόπος λειτουργίας ECO ενεργοποιείται ξανά σε 10 λεπτά, αφού αρχίσει να θερμαίνεται ο βραστήρας ή αφού παρασκευαστεί το τελευταίο ρόφημα.
Κείμενο στην περιοχή μηνυμάτων 2	• Πολύ μεγάλη διάρκεια πλήρωσης νερού • Διαρροή βαλβίδας	Σφάλμα συστήματος (παροχής νερού)	Ελέγξτε τα εξής: Εάν η γραμμή παροχής νερού προς τη μηχανή έχει φράξει / τρυπήσει. Επιβεβαιώστε ότι η βρύση του νερού είναι εντελώς ανοικτή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ επί 5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη μηχανή. Πιθανή διαρροή στο εσωτερικό της μηχανής. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Κείμενο στην περιοχή μηνυμάτων 2	Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία κουτιού ψύξης για μεγάλο χρονικό διάστημα	Σφάλμα ψύξης	Ελέγξτε την περιοχή εξαερισμού πίσω από τη μηχανή και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της μηχανής και καθαρίστε το φίλτρο αέρα / πλέγμα εξαερισμού, εάν κριθεί απαραίτητο. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ επί 5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη μηχανή. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Κείμενο στην περιοχή μηνυμάτων 2	Το πάνελ επεξεργασίας νερού έχει αφαιρεθεί.	Δεν ανιχνεύτηκε πάνελ επεξεργασίας νερού	Ελέγξτε εάν το πάνελ επεξεργασίας νερού έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή λείπει. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Κείμενο στην περιοχή μηνυμάτων 2	Δεν ανιχνεύτηκε θήκη ανάδευσης	Δεν ανιχνεύτηκε θήκη ανάδευσης	Ελέγξτε εάν η θήκη ανάδευσης έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή λείπει. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Δίσκος συλλογής υγρών πλήρης	Ο δίσκος συλλογής υγρών έχει γεμίσει με νερό	Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής υγρών και αδειάστε το βρώμικο νερό.
	Το δοχείο νερού είναι άδειο, αναπληρώστε	Το εσωτερικό δοχείο νερού είναι άδειο	Αφαιρέστε το εσωτερικό δοχείο νερού, γεμίστε το με φρέσκο νερό βρύσης και επανατοποθετήστε το στη μηχανή. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί αυτόματα.

Welbilt (Hangzhou) Appliance Technology Co., Ltd.
No. 800 Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

www.creminternational.com