

EXCELLENCE COMPACT TOUCH

Kasutusjuhend



PN: 6165413_06

Kuupäev: 07.02.2024

Sisukord

1- Ohutusjuhised	4
2- Tehniline kirjeldus.....	6
2.1 Tehnilised andmed	6
2.2 Mõõdud	7
3- Osade ülevaade	8
3.1 Eestvaade	8
3.2 Sisevaade.....	8
3.3 Nuppude funktsioonid	9
3.4 Ekraani ülevaade.....	9
4- Joogiaparaadi käivitus ja hoiulepanek	10
4.1 Joogiaparaadi käivitus.....	10
4.2 Joogiaparaadi hoiulepanek.....	10
5- Koostisainepaki käsitlemine.....	11
6- Igapäevane kasutus	12
6.1 Tassitäie kohvi või kuuma vee väljastamine.....	12
6.2 Kannutäie kohvi väljastamine (kõik valikud pole kõigil turgudel saadaval)	12
6.3 Joogi väljastamine eelvalikutega (kõik valikud pole kõigil turgudel saadaval).....	13
6.4 Koostisainepaki asendamine	14
6.5 Koostisainemahuti täitmine	14
6.6 Veepaagi täitmine.....	15
6.7 Maksete käitlemine.....	16
6.71 Mündimaksüsteemi kasutamine.....	16
7- Puhastamine	17
7.1 Puhastusprogrammi käivitamine	17
7.2 Puhastustoimingud.....	17
7.3 Väline puhastamine.....	17
7.4 Loputus	18
7.5 Dosaatori avauste ja jahutuskambri puhastamine	19
7.6 Segamismõõdu eemaldamine ja puhastamine	20
7.7 Segamissüsteemi lahtivõtt.....	21
7.8 Segamissüsteemi osade puhastamine.....	22
7.9 Segamissüsteemi kokkupanek	22
7.10 Tootepakkide asendamine ja väljalaskevade loputamine	23
7.11 Vahtõhufiltri puhastamine	24
7.12 Veepaagi puhastamine.....	25

Sisukord

8- Kasutaja tehtav programmeerimine	26
8.1 Operaatorirežiimi aktiveerimine	26
8.2 Operaatorirežiimi juhtseadised	26
8.4 Lukustatud režiimi funktsioonid	27
8.4 Joogisätted	28
8.5 Lähtestatavad loendurid	29
8.6 Kinnisloendurid	30
8.7 Filtriloendur	31
8.8 Kuupäev/kellaaeg	32
8.9 Puhastuspäev	33
8.10 Ökosätted	34
8.11 Kontaktteave	35
8.12 Arvepidamine	36
8.13 Õnnetund	37
9- Törkeotsing.....	38

1- Ohutusjuhised

1.1 Sissejuhatus

Järgmise üldised ohutusabinõud kehtivad joogiaparaadi kasutusele ja hooldusele ning neid tuleb alati järgida. Nende juhiste või muude selles juhendis mainitud ohutusabinõude eiramine võib halvendada joogiaparaadi ohutusfunktsioone ja tuua kaasa ohtlikud olukorrad ning joogiaparaadi kahjustused, mille eest tootja ei vastuta.

Joogiaparaati võib paigaldada, hooldada ja programmeerida vaid volitatud ja väljaõppega hooldustehnik.

Ohutased

Ohutaseid on kolm ja need on tähistatud märksõnadega OHT, HOIATUS ning TÄHELEPANU. Järgige neid märkusi, et tagada ohutus ja vältida vigastusi ning tootekahjustusi.

Ohutasete määratlused on järgmised.



Tähelepanu

Hoiatab ohtlike teguviiside eest. Järgige neid hoiatusi, et tagada toiduohutus, vältida kergeid kehavigastusi ja/või joogiaparaadi kahjustusi.



Hoiatus

Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mille eiramine võib kaasa tuua raskeid vigastusi või isegi surma.



Oht

TÄHISTAB OTSEST OHTLIKKU OLUKORDA, MILLE EIRAMINE TOOB KAASA RASKED VIGASTUSED VÕI ISEGI SURMA.



Märkus

Annab lisateavet, mis võib olla kasulik joogiaparaadi hooldusel või kasutusel.

1.2 Üldteave

- Joogiaparaati võivad kasutada, täita ja puhastada vaid volitatud ja väljaõppega isikud. Veenduge, et uued töötajad loeksid kasutusjuhendi enne joogiaparaadi kasutamist tähelepanelikult läbi ja teeksid endale selgeks kaasnevad ohutuse ning hügieeniga seotud tahud. Kiireks ülevaateks on kaasas trükitud puhastusjuhtnõrde silt või lühijuhend.
- Te võite joogiaparaati jookide väljastamiseks kasutada vaid selle kasutusjuhendi juhtnõrde järgi. Tootja ei vastuta kahjude ega vigastuste eest, mis tulenevad joogiaparaadi väärist kasutamisest või selles kasutusjuhendis kirjeldatud toimingute eiramisest.
- Seda joogiaparaati võivad kasutada vähemalt 8 aasta vanused lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui neile on tagatud järelevalve ning juhtnõrid masina ohutuks kasutamiseks ning nad on teadlikud kaasnevatest ohtudest.
- Jälgige, et lapsed ei mängiks joogiaparaadiga.
- Puhastust ega hooldust ei tohi teha lapsed.
- Joogiaparaadi võib paigaldada, ümberpaigutada (veevõrguga/äravooluga ühendatud variant) hooldada ja programmeerida vaid volitatud ja väljaõppega hooldustehnik. Hooldusosa võivad kasutada vaid

1- Ohutusjuhised

seadmega kursis olevad ja kogemusega isikud; eriti ohutusse ja hügieeni puutuvaga seotult.

- See joogiaparaat ei sobi paigaldamiseks kohta, kus võidakse kasutada survepesurit.
- Seda joogiaparaati ei tohi puhastada survepesuriga.
- See joogiaparaat ei ole sobilik õues kasutamiseks.
- Kaitske joogiaparaati voolava vee, pritsmete, pihustatud vee või auru, kuumuse ja rohke tolmu eest.
- Joogiaparaadi väljastatud vedelikud on kuumad!
- Hoiduge kõrvetada saamisest!
- Jookide väljastamisel ja loputusprogrammi ajal hoidke käsi ning muid kehaosi joogiaparaadist eemal.
- Ärge pange kuuma vedelikuga täidetud tasse, kanne ega muid anumaidsid joogiaparaadi peale.
- Tasside/kannude/anumate ümberkukkumisel on oht kõrvetada saada – olge nende käsitsemisel ettevaatlik.
- Jälgige, et joogiaparaadi ümber oleks piisavalt ruumi, et kuuma vedeliku pritsides saaks lihtsasti eemalduda.
- Ärge kunagi puudutage toiteallikat ega selle pistikut, kui teie käed ja/või toitejuhe või pistik on märjad.
- Kui toitejuhe või joogiaparaat on kahjustatud, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke uue saamiseks ühendust oma tarnijaga.
- Joogiaparaat on mõeldud paigaldamiseks siseruumi kindlale horisontaalsele pinnale, nagu laud või lett. Kaitske joogiaparaati otsese päikesevalguse, külma ja vihma eest.
- Veenduge, et joogiaparaadi ümber oleks piisavalt ruumi õhu liikumiseks ja selle esiküljel, tagaküljel ning külgedel oleks juurdepääs hoolduseks.
- Veevoolikuid ja -ühendusi tuleb kasutada kohalikke õigusnorme järgides.
- Ühendage joogiaparaat joogiveetorustikuga kohalikke õigusnorme järgides. Külmi jooki pakkudes, kontrollige veevarustuse kvaliteeti, et tagada ohutute külmade jookide pakumine kohalike õigusnormide järgi.
- Seinakontaktiga ühendades kasutage maandatud ohutut pistikupesa kohalikke õigusnorme järgides. Veenduge, et vooluahel oleks kaitstud maaühendusvoolu ohutuslülitiga ja et toitepistikule säiliks pärast paigaldamist juurdepääs.

1.3 Transport ja hoiulepanek

- Hoidke ja transportige joogiaparaati alati originaalpakendis.
- Enne joogiaparaadi hoiulepanekut või transporti eemaldage tootepakid ja pange need külmikusse ning tühjendage ja puhastage pulbrilise toote mahuti (kui see on olemas).
- Joogiaparaati hoiule pannes ärge jätke sellesse tootepakke.
- Puhastage joogiaparaat.
- Võtke ühendust oma tarnijaga, et volitatud ja väljaõppega hooldustehnik eemaldaks vee katlast ning kaitseks joogiaparaati külmakahjude eest.



Tähelepanu

Joogiaparaat ei tohi kasutusel, hoidmisel ega transpordil olla miinuskraadidega keskkonnas.

2- Tehniline kirjeldus


2.1 Tehnilised andmed

Andmed	Kirjeldus
Mass	22 kg (tühi), 24 kg (töövalmis, veepaagita variant) 27 kg (töövalmis, täidetud veepaagiga)
Tass	Maht: tehasesäte = 125 ml, reguleeritav $\pm 10\%$
Kann	Tehasesäte = 900 ml, reguleeritav $\pm 10\%$ Väljastusaeg: 110 sekundit $\pm 10\%$ Max kõrgus: 160 ml
Kannude vahele jääv aeg	160 sekundit (230 V)
Toide	230 V, 50/60 Hz
Energiatarve	2,1 kW, 230 V
Jõudlus	150 tassi tunnis ($\pm 18,75$ l tunnis)
Hoiu- ja kasutuskeskkond	Temperatuur: 1–34 °C Niiskus: kuni 80%
Jahutuskamber	Maht: 2 x 1,25 l pakki Temperatuur : 2–5 °C
Mahuti maht	Kakao: 1,2 kg (~55 tassi) Pealiskaunistus: 1,1 kg (~80 tassi) Tee: 1,2 kg (~1700 tassi) Suhkur: 0,8 kg (~230 tassi) Lahustuv kohv: 0,7 kg (~350 tassi)
Katel	Maht: 1,2 l Temperatuur: reguleeritav vahemikus 83–97 °C
Standardne veeühendus	1/2- või 3/8-tolline toitetorustik 3/4-tollise BSP-ühendusega, joogivee toitetorustik koos sulgeventiiliga. <i>Eemaldatava veepaagi maht: 3 l</i>
Dünaamiline veesurve	Min: 0,08 MPa voolukiirusel 10 l/min
Staatiline veesurve	Max: 1,0 MPa
Maksimaalne müratase	< 49 dB(A)

2- Tehniline kirjeldus


2.2 Mõõdud

Mõõt	Kirjeldus	Millimeetrid
A	Joogiaparaadi kõrgus	562
B	Kaugus joogiaparaadi ülaosast avatud ukse esiküljeni	193
C	Joogiaparaadi laius	390
D	Joogiaparaadi pikkus	426
E	Joogiaparaadi kõrgus avatud uksega	755
F	Joogiaparaadi pikkus avatud uksega	500
G	Vahemik paigaldatud tilgaalusega	130
H	Vahemik eemaldatud tilgaalusega	165

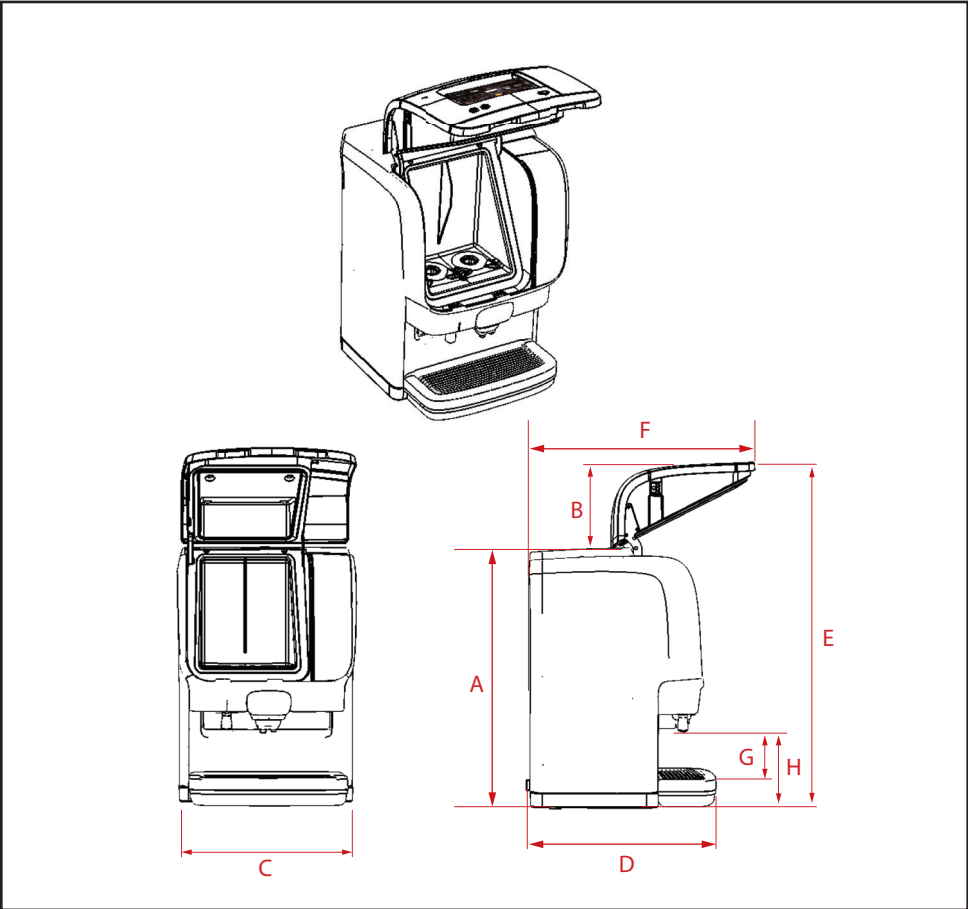


3- Osade ülevaade

3.1 Eestivaade

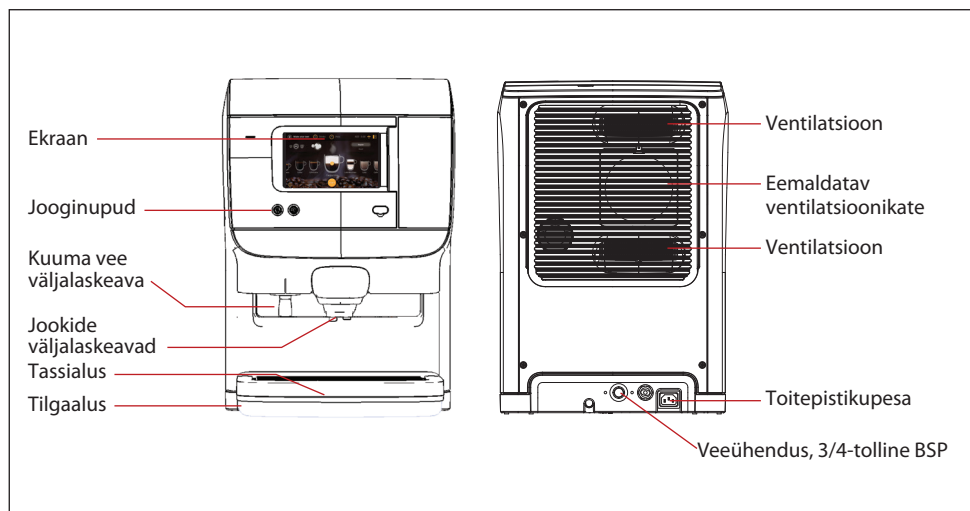

3.2 Sisevaade

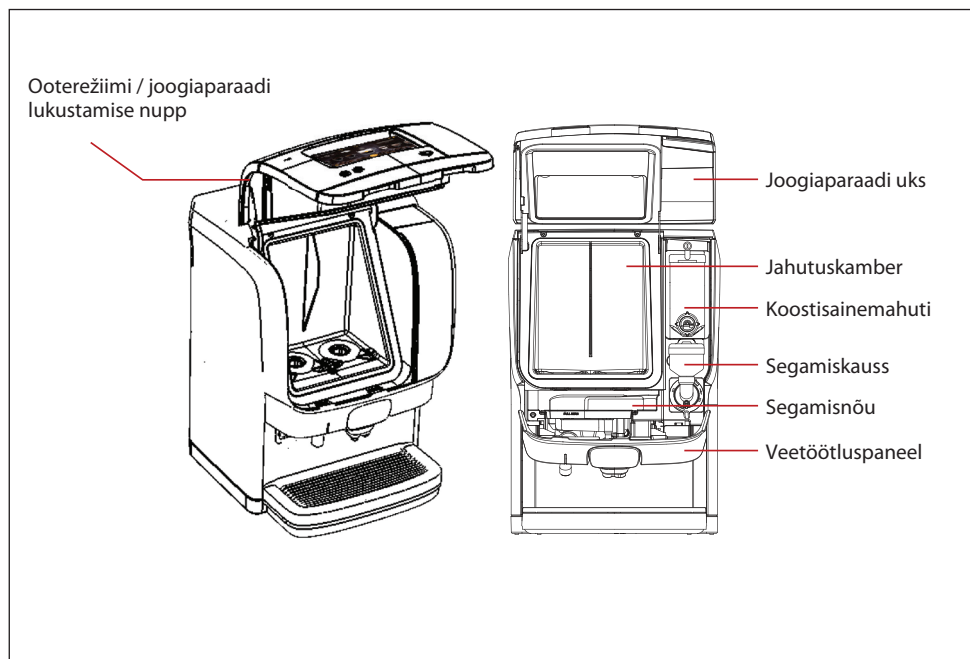


3- Osade ülevaade




Märkus

Kõik valikud pole kõigil turgudel saadaval.

3.3 Nuppude funktsioonid

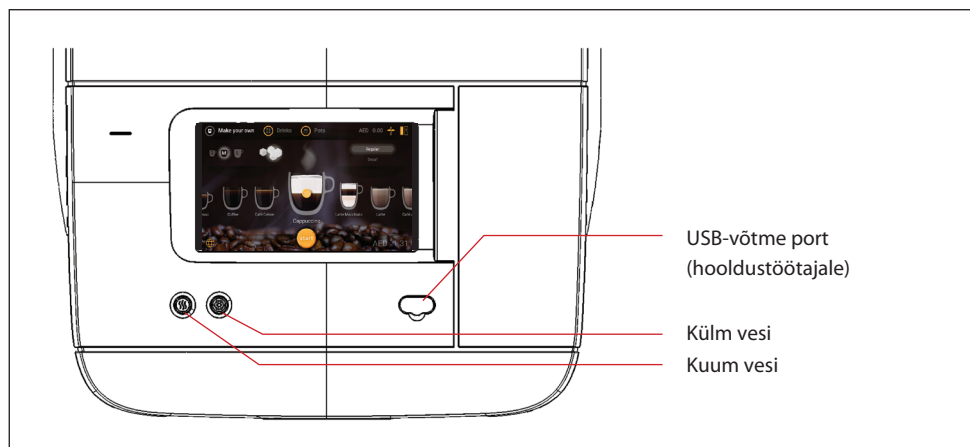

3.4 Ekraani ülevaade

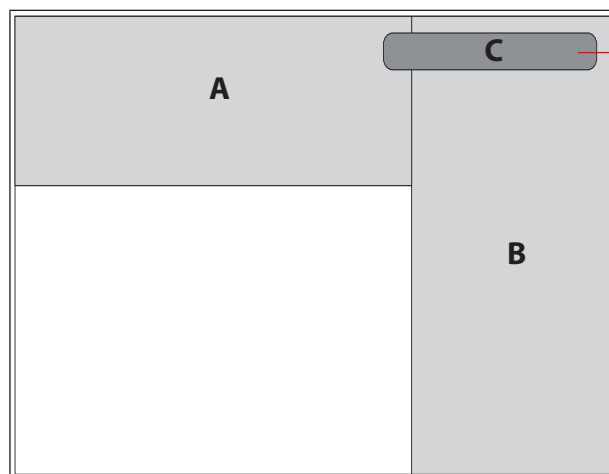

Ikooniala (C) legend	
	Veepaak on tühi
	Piima pole, väline piimasüsteem
	Katel kuumeneb
	Katlakivi eemaldamine on vajalik
	Puhastamine on vajalik
	Filtrivahetus on vajalik

Teateala (A): kuvateated*, jookide väljastamine pole võimalik.


Teateala (B): kuvateated*, jookide väljastamine on võimalik.

Ikooniala (C): klõpsake ikooni, et avada teateala (B).

*Teadete üksikasju vt jaotisest „Tõrkeotsing“.

4- Joogiaparaadi käivitus ja hoiulepanek

4.1 Joogiaparaadi käivitus

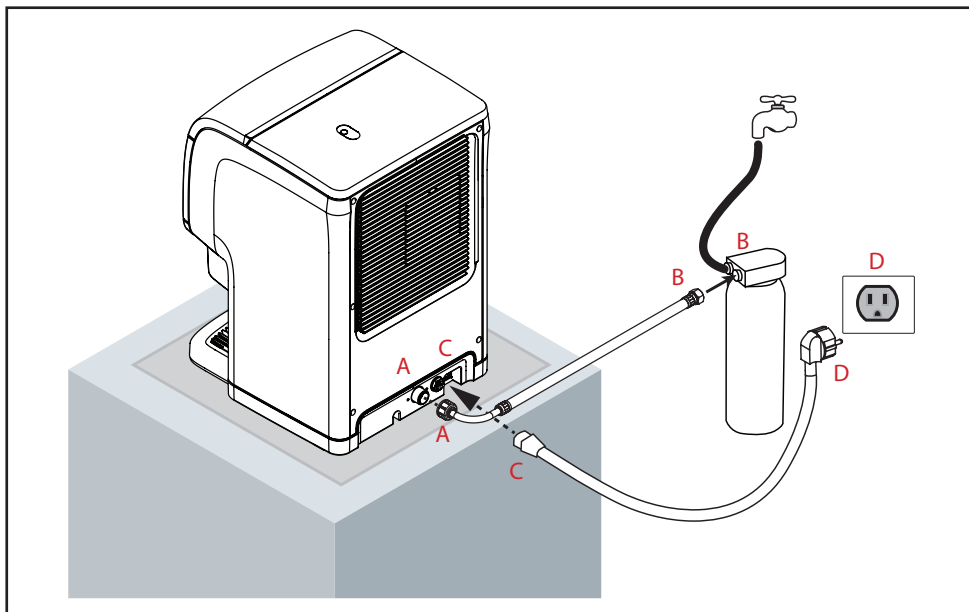

- Pange joogiaparaat horisontaalsele pinnale, mis on mõeldud selle töömassi kandma.
- Ühendage vee sisselaskevoolik (A ja A) ja seejärel avage veekraan/-filter (B ja B). Kontrollige, kas esineb lekkeid.
- Ühendage toitejuhe (C ja C) ja sisestage toitepistik seinakontakti (D ja D), joogiaparaat käivitub automaatselt, täidab katla ja kuumutab vee ning hakkab jahutuskambrit jahutama. Kuni katlas olev vesi pole saavutanud õiget temperatuuri, on jookide väljastamine blokeeritud.



Märkus

Jahutuskambri täielikule jahutamisele võib kuluda kuni 24 tundi.

4.2 Joogiaparaadi hoiulepanek

Kui joogiaparaati ei plaanita pikema aja jooksul kasutada (nt puhkuse ajal), tegutsege järgmisel viisil.

- Eemaldage tootepakid ja kontrollige aegumiskuupäeva. Kui aegumiskuupäev on lähedal, tuleb tootepakk ära visata.
- Hoidke avatud tootepakke külmikus seni, kuni lülitate joogiaparaadi jälle sisse ja see on jahtunud. Kui aegumiskuupäev on möödunud, tuleb pakid ära visata.
- Eemaldage pulbrilised koostisained ja puhastage mikseri komponendid.
- Puhastage joogiaparaat ja loputage seda.
- Eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Sulgege veekraan.



Märkus

Kui joogiaparaat on pika aja jooksul olnud välja lülitatud, tuleb kuupäev ja kellaeg lähtestada, et taasaktiveerida programmeeritud puhastustsüklid ja ökosätted.

5- Koostisainepaki käsitlemine




Märkus


- Järgige alati põhilisi ja isiklikke hügieeninõudeid, peske enne koostisainepakkide käsitlemist käsi.
- Kasutage joogiaparaadil vaid toiduainetööstuse jaoks mõeldud puhastusvahendeid. Puhastage joogiaparaadi välised osad pehme puhta niiske lapiga.
- Kasutage vaid värsket joogivett.



- Peske käed puhtaks, raputage pakki vähemalt 10 korda, eemaldage plastkile.

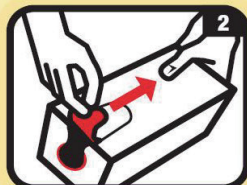

- Tõmmake perforeeritud riba pakilt ära.

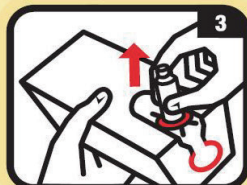


- Tõmmake doseerimistoru pakist välja.



- Tõmmake doseerimistoru pakil oleva punase rõnga poole.




- Doseerimistorul olev punane rõngas peab katma paki välipinnal oleva punase rõnga; veenduge, et doseerimistoru oleks sirge ja õiges asendis.

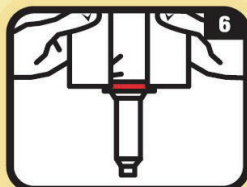

- Keerake pakk tagurpidi ja pange joogiaparaati.

6- Igapäevane kasutus

6.1 Tassitäie kohvi või kuuma vee väljastamine

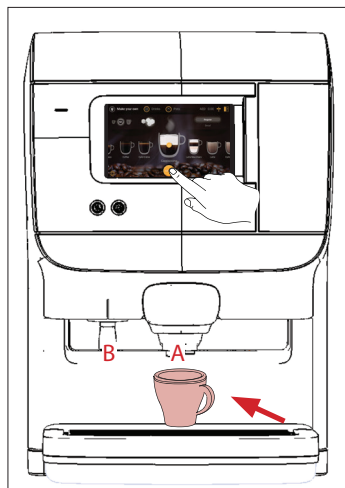


- Pange tass tilgaalusele kohvi jaoks keskmise väljalaskeava (A) või kuuma vee jaoks vasakpoolse väljalaskeava (B) alla.
- Vajutage soovitud joogi nuppu.



Hoiatus

- Väljastatavad joogid on kuumad! Hoiduge kõrvetada saamisest!
 - Jookide väljastamisel hoidke käsi ning muid kehaosi joogiaparaadist eemal.
 - Ärge kunagi jätke lapsi joogiaparaadi juurde ilma järelevalveta.
- Kui joogiaparaat on programmeeritud väljastama kindlat kogust, väljastab see kohvi või kuuma vett joogivalikust olenevalt ühest või teisest väljalaskeavast ja lõpetab töö automaatselt pärast ühe tassi väljastamist.
 - Kui programmeeritud on vaba vool, vajutage lihtsalt pikalt kuuma vee nuppu, kuni joogiaparaat on väljastanud soovitud koguse kuuma vett (kohvi ja muid jooke ei saa väljastada vaba vooluga).
 - Vajutage mis tahes hetkel nuppu **LÕPETA**, et joogi väljastamine lõpetada.

6.2 Kannutäie kohvi väljastamine (kõik valikud pole kõigil turgudel saadaval)

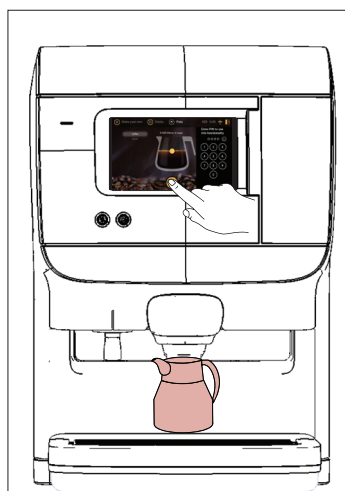

- Pange kann keskmise (kohvi) väljalaskeava alla, määrake kogus, libistades indikaatori üles või alla soovitud tasemele, ja vajutage kannunuppu.



Hoiatus


- Väljastatavad joogid on kuumad! Hoiduge kõrvetada saamisest!
 - Jookide väljastamisel hoidke käsi ning muid kehaosi joogiaparaadist eemal.
 - Ärge kunagi jätke lapsi joogiaparaadi juurde ilma järelevalveta.
- Joogiaparaat hakkab väljastama kohvi keskmisest väljalaskeavast ja lõpetab, kui määratud kogus on väljastatud.
 - Vajutage mis tahes hetkel nuppu **LÕPETA**, et joogi väljastamine lõpetada.
 - Võite ka vajutada nuppu **LÕPETA**, kui soovite väljastada määratud kogusest vähem.

6- Igapäevane kasutus

6.3 Joogi väljastamine eelvalikutega (kõik valikud pole kõigil turgudel saadaval)

Joogiaparaat toetab eelvalikuid. Hooldustehnik võib paigalduse ajal eelvalikud aktiveerida. Eelvalikunupu vajutamisel saab aktiveerida järgmised eelvalikud.

- Kohvi kangus (lahjad, tavalised või kanged joogid)
- Kohvi kogus (väikesed, keskmised või suured joogid)
- Piima kogus
- Lisasuhkru lisamine (3 taset)

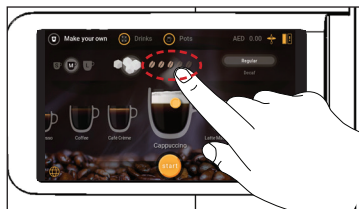

Kohvi kanguse eelvalik

- Pange tass paika. Vajutage soovitud joogi nuppu.
- Suurendage **KANGUST**, libistades indikaatorit paremale, kuni jõuate soovitud sätteni (kuvatavate ubade arv tähistab kangust, rohkem ube = kangem kohv).
- Kui olete valmis vajutage väljastamise alustamiseks nuppu **ALUSTA**.




Kohvi koguse eelvalik

- Pange tass paika. Vajutage soovitud joogi nuppu.
- Nipsake ikooni **KOGUS** soovitud, kuni jõuate soovitud joogisuuruseni (valida on väike, keskmine või suur).
- Kui olete valmis vajutage väljastamise alustamiseks nuppu **ALUSTA**.



Piima koguse eelvalik

- Pange tass paika. Vajutage soovitud joogi nuppu.
- Libistage ikooni **PIIM** üles või alla, kuni olete saavutanud soovitud piima ja kohvi vahekorra.
- Kui olete valmis vajutage väljastamise alustamiseks nuppu **ALUSTA**.

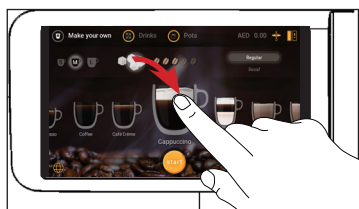

Lisasuhkru lisamise eelvalik

- Pange tass paika. Vajutage soovitud joogi nuppu.
- Lohistage ikooni **SUHKUR** ühe suhkrutüki haaval, kuni olete saanud soovitud koguse (suurim lubatud kogus on kolm tükki).
- Kui olete valmis vajutage väljastamise alustamiseks nuppu **ALUSTA**.

6- Igapäevane kasutus

6.4 Koostisainepaki asendamine




Kui emma-kummal poolel on koostisainepakk tühi, kuvatakse ekraanil ikoon (pildil on vasak pakk tühi).

Tootepaki asendamiseks järgige järgmisi juhtnööre.




Tähelepanu

Ärge kunagi kasutage külmunud ega kahjustunud tootepakki. Ärge kasutage tootepakki, mille „parim enne“ kuupäev on möödunud.

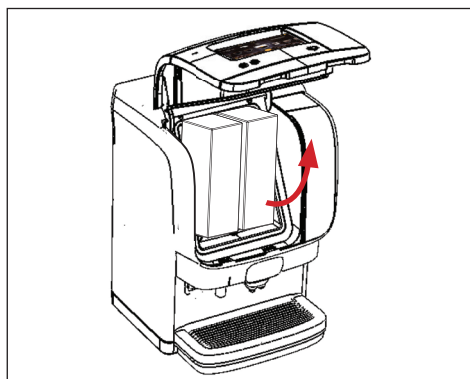


1. Avage joogiaparaadi uks, et pääseda jahutuskambri ja koostisainepakkideni.

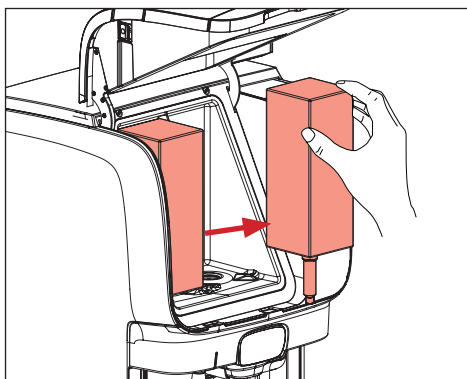


2. Eemaldage tühi koostisainepakk ja asendage uuega.

6.5 Koostisainemahuti täitmine (vaid lahustuva joogi võimalusega varustatud joogiaparaatidele)

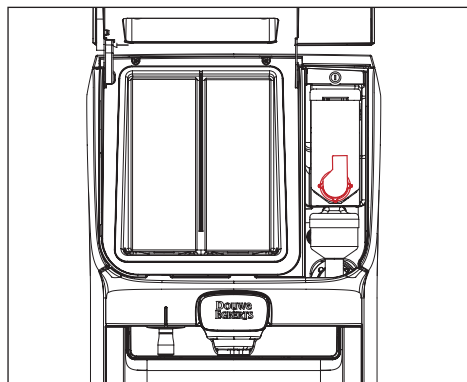


1. Avage joogiaparaadi uks ja keerake mahuti väljalase üles, et vältida joogiaparaati puistamist.

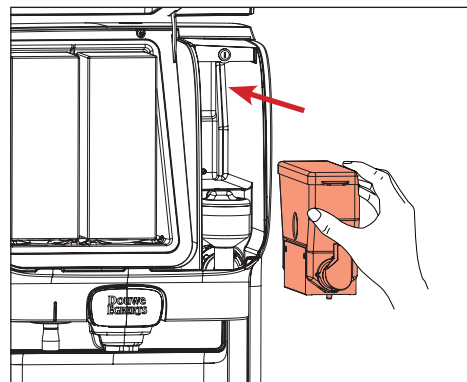


2. Võtke mahuti joogiaparaadist välja. Tõstke esmalt üles mahuti esiosa, et juhttapp tuleks oma kohalt lahti. Kui esiosa on umbes 5 mm üles tõstetud, saate mahuti otse välja tõmmata.

6- Igapäevane kasutus

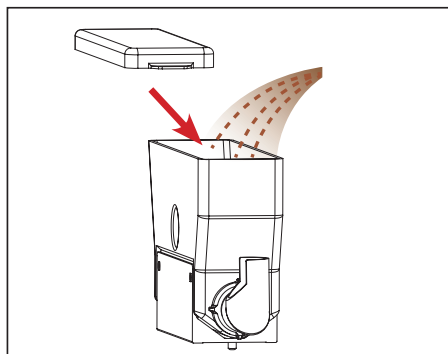


3. Täitke mahuti soovitud koostisainega.

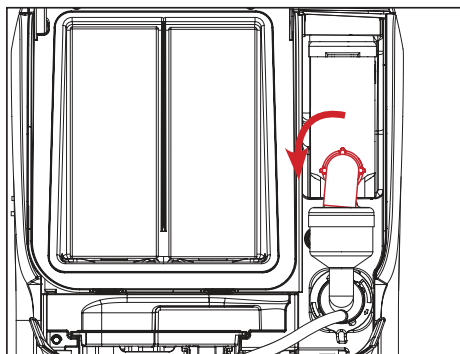

4. Pange mahuti tagasi joogiaparaati, veendudes, et mahuti esiosa all olev juhttapp läheks juhtavausse.

Keerake mahuti väljalase tagasi suunaga segamiskausi poole ja sulgege uks; joogiaparaat on kasutusvalmis.

6.6 Veepaagi täitmine

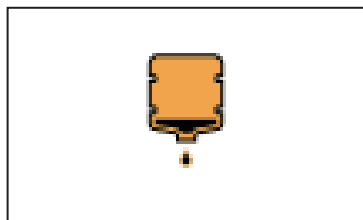


Vaid veepaagiga varustatud joogiaparaatidele.

Kui sisemine veepaak on tühi, kuvatakse ekraanil ikoon ja täitmisjuhtnõu (A). Selles olekus on joogiaparaadil ka jookide väljastamine blokeeritud (B); blokeering kaob pärast paagi täitmist.


Veepaagi täitmiseks järgige juhtnõore.



1. Võtke paagist kinni esiosas olevat käepidet kasutades. Suruge veidi ülespoole, tõmmates samal ajal paaki otse välja.

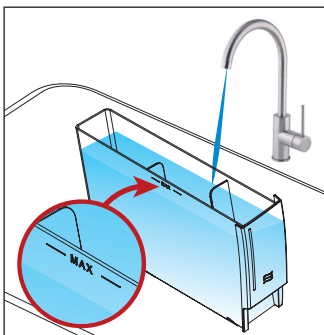

2. Täitke paak värse ja külma kraaniveega tähiseni „MAX“ (3 l).

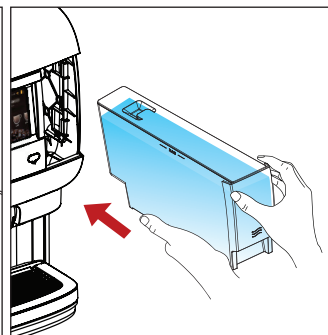


3. Pange veepaak tagasi joogiaparaati. Lükake paak lõpuni sisse, kuni see esiosas paika haakub.

6- Igapäevane kasutus


6.7 Maksete käitlemine



Joon. 1

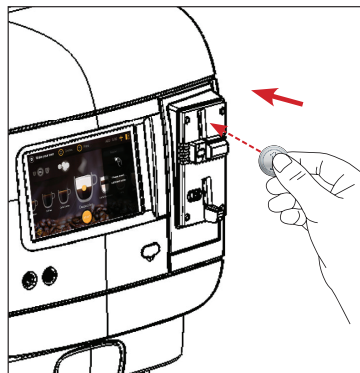

Joon. 2

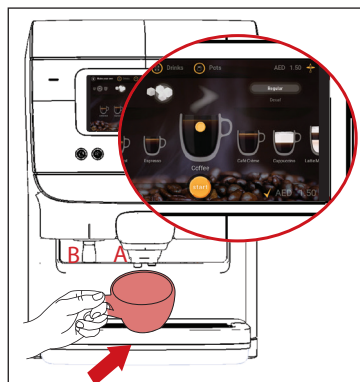

Joon. 3

6.71 Mündimakesesüsteemi kasutamine

1. Kui joogiaparaadile on paigaldatud mündimehhanism, kuvatakse ekraanil teade „**PALUN SISESTAGE MÜNTE**” ja üleval nurgas jooksev saldo koos näiduga „**SALDO X.XX**”. (Vt joon. 1)
2. Kui vajutate jooginuppu enne müntide sisestamist, kuvatakse ekraanil joogi hind. (Vt joon. 2)
3. Sisestage müntid mündimehhanismi.
 - A. Kui ekraanil kuvatakse „**HIND X.XX**”, hakkab see müntide sisestades vähenema ja näitama järelejäänud hinda.
 - B. Kui sisestate müntid enne jooginupu vajutamist, suureneb „**SALDO**” summa ja näitab, kui palju olete sisestanud.
4. Kui olete sisestanud piisava summa raha, avaneb joogiaparaat lukustusest ja joogihinna kõrval kuvatakse märkesümbol. (Vt joon. 3)
5. Pange tass väljalaskeava A või B alla ja valige jook, mida soovite väljastada. (Vt joon. 3)

Kui joogiaparaadil on korduva müümise süsteem, jäetakse saldo meelde ja kuvatakse pärast joogi väljastamise lõpetamist. Näide: kui sisestate 1 euro, aga jook maksab 0.5 eurot. Pärast joogi väljastamise lõpetamist kuvatakse ekraanil, et teil on 0.5 eurot saldol.



Märkus

Ikoonid, kuvateated ja funktsionaalsus võivad joogiaparaadile paigaldatud maksesüsteemist olenevalt erineda selle leheküljel näidatutest. Kui teil on küsimusi kohandatud maksesüsteemi kohta, võtke ühendust oma operaatoriga.




Märkus

Eelvalikuid (kangus/kogus) saab teha enne joogi valimist.

7- Puhastamine

7.1 Puhastusprogrammi käivitamine

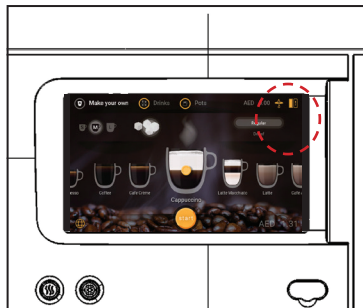

7.1.1 Mündimaksesüsteemi kasutamine

Kui graafikujärgne puhastusaeg on käes

1. Kui graafikujärgne puhastusaeg on käes, ilmub ülemisse paremasse nurka ikoon. Puhastusprogrammi käivitamiseks vajutage ikooni.

Kui graafikujärgne puhastusaeg on ületatud

2. Kui graafikujärgne puhastusaeg on ületatud, blokeerib masin väljastamise. Sellisel juhul vajutage puhastuse alustamise suvandit ja järgige kuvatavaid juhtnööre.

7.2 Puhastustoimingud



Puhastusprogramme on kaks.

- „**Loputus**” e joogi väljalaskeavade loputamine.
- „**Puhastus**” e jahutus kambri ja joogi väljalaskeavade puhastamine.

Teie teenusepakkuja saab operaatorimenüüs suvandi „**PUHASTUSPÄEVAD**” all valida programmidele „**Loputus**” ja „**Puhastus**” nädalapäevad.



Tähelepanu

Toiduohutuse tagamiseks peab programmi „**Loputus**” kasutama vähemalt kord nädalas.


Joogiaparaadi puhastamise aeg

Käivitage puhastusprogramm, kui ekraanile ilmub puhastusikoon (vt joon. 1).

Kui joogiaparaati pole puhastatud ega loputatud 24 tunni jooksul.

Puhastusprogramm peab olema lõpule viidud, alles seejärel hakkab joogiaparaat jälle jooke väljastama.

7.3 Väline puhastamine

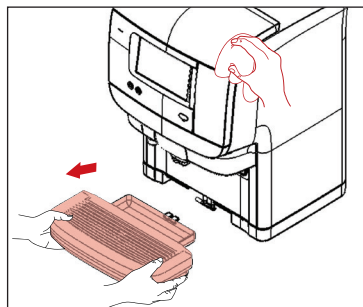

Joon. 3



Märkus


Joogiaparaadi välispindu on soovitatav puhastada kord päevas.

Vältimaks jookide tahtmatut väljastamist ekraani ümbrust puhastades võite väljastusfunktsioonid lukustada, avades ukse ja vajutades nuppu „Ooterežiim”. Hiljem vajutage uuesti nuppu „Ooterežiim”, et jätkata väljastusfunktsioonide tavapärase kasutamist.


1. Eemaldage tilgaalus ja vajaduse korral tühjendage (joon. 3), peske tilgaalust lapi või harjaga sooja jooksva vee all.
2. Puhastage joogiaparaadi välispindu niiske puhta lapiga.

7- Puhastamine


7.4 Loputus

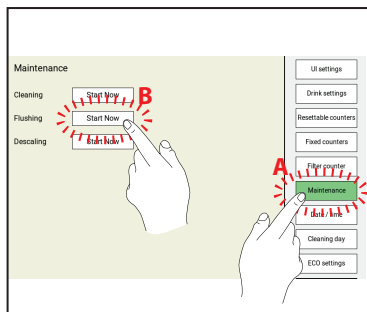


Joon. 1

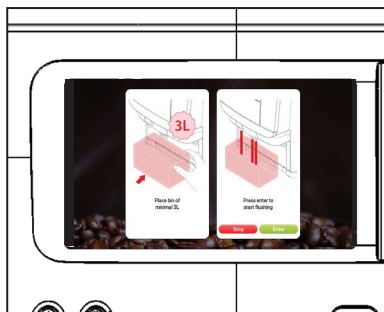


Joon. 2

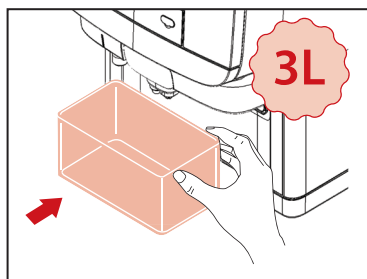

Joon. 3

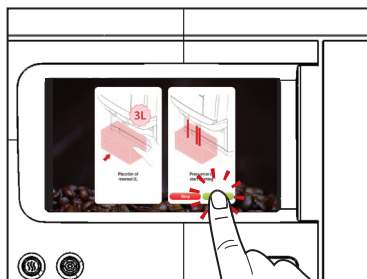

Joon. 4

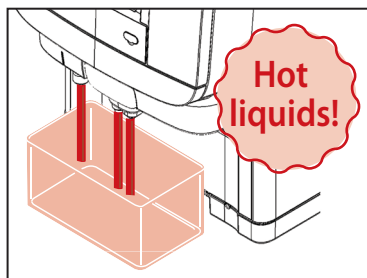

Joon. 5



Märkus

Joogiaparaati saate igal ajal loputada, kasutades järgmist toimingut.

1. Sisestage USB-pulk ja valige „**HOOLDUS**” (A) ja vajutage suvandit „**LOPUTUS: alusta kohe**” (B), et käivitada loputusrežiim (vt joon.1).
2. Ekraanil kuvatakse: „**LOPUTUSE ALUSTAMISEKS ASETAGE PAIKA MIN 3 L MAHUTI JA VAJUTAGE NUPPU SISESTA**” (vt joon. 2).
3. Pange jookide väljalaskevade alla 3-liitrine mahuti (vt joon. 3), seejärel vajutage nuppu „**ALUSTA**” (vt joon. 4).
4. Joogiaparaat hakkab automaatselt loputama (vt joon. 5). Ekraanil kuvatakse: „**ETTEVAATUST: KUUMAD VEDELIKUD**”. Kui loputamine on lõpetatud, eemaldage mahuti ja visake loputusvesi ära. Joogiaparaat on nüüd valmis tavapärasele viisil jooke väljastama.




Hoiatus


Loputusvesi on väga kuum! Hoiduge kõrvetada saamisest! Loputuse ajal hoidke käsi ning muid kehaosi joogiaparaadist eemal. Ärge kunagi laske lastel loputusi teha.

7- Puhastamine

7.5 Dosaatori avauste ja jahutuskambri puhastamine

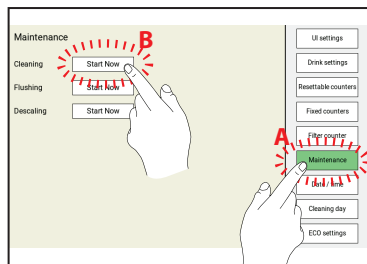


Joon. 1

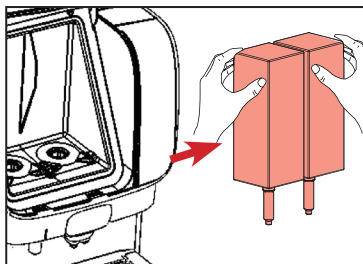


Joon. 2




Joon. 3

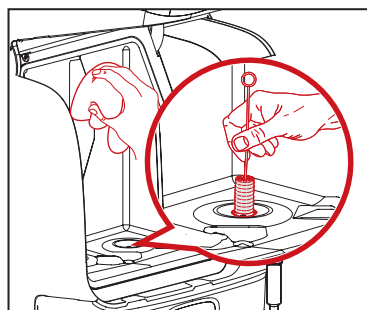

Joon. 4

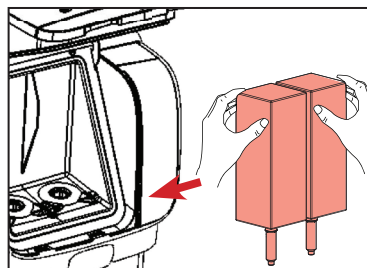

Joon. 5

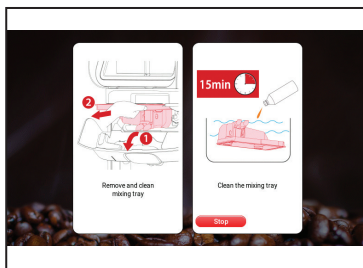


Joon. 6


1. vajutage nuppu „**HOOLDUS**“ (A) (vt joon.1).
2. Eemaldage jookide pakid (vt joon. 2). Ekraanil kuvatakse: „**EEMALDAGE TOOTEPAKID, PUHASTAGE JAHUTUSKAMBER, KINNITAMISEKS VAJUTAGE NUPPU SISESTA**“ (vt joon. 3).
3. Avage joogiaparaadi uks ja eemaldage tootepakid (vt joon. 3).
4. Puhastage dosaatori avast harjaga ja jahutuskambri sisemust puhta niiske lapiga ning kuivatage puhta lapi või majapidamispaberiga (vt joon. 4). Seejärel asendage tootepakid (vt joon. 5).
5. Ekraanil kuvatakse: „**PUHAS JAHUTUSKAMBER, KINNITAMISEKS VAJUTAGE NUPPU SISESTA**“, kinnitamiseks ja jätkamiseks vajutage nuppu „**SISESTA**“. Ekraanil kuvatakse: „**EEMALDAGE JA PUHASTAGE SEGAMISNÕU**“ (vt joon. 6). Nõu puhastamiseks järgige ekraanijuhtnööre. (Jätkub järgmisel leheküljel.)

7- Puhastamine


7.6 Segamislõu eemaldamine ja puhastamine

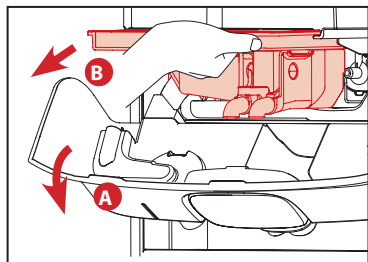


Joon. 1

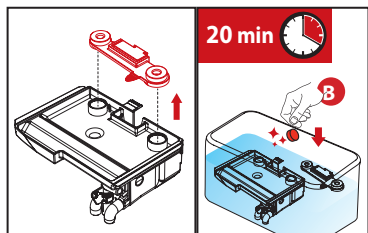

Joon. 2

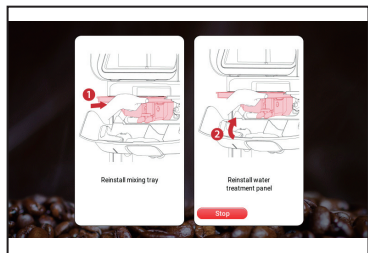

Joon. 3

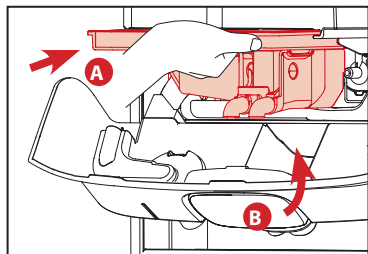

Joon. 4

1. Eemaldage segamislõu.

A. Avage veetöötluspaneel (A) (vt joon. 1).

B. Tõmmake segamislõu otse välja (B) (vt joon. 1).



Märkus

Väljastuse kiiremaks jätkamiseks on soovitatav kasutada kaasnevat hoolduskomplekti, mis sisaldab puhast segamislõud. Sel viisil saab määratud osad ära pesta ja neid järgmisel segamislõu puhastamisel kasutada.

2. Pange segamislõu kaussi koos kohalikult heaks kiidetud toiduainetööstuse jaoks mõeldud puhastusvahendi ja kuuma veega ning leotage umbes 20 minutit (vt joon. 3). Loputage puhta veega ja kuivatage enne uuesti kasutamist. (Jätkub järgmisel leheküljel.)



Märkus

Järgige puhastusvahendi pakendil olevaid ohutus- ja puhastusjuhthoore.

Teise võimalusena võib segamislõud pesta nõudepesumasinas.

4. Ekraanil kuvatakse „**PAIGALDAGE SEGAMISLÕU, PAIGALDAGE VEETÖÖTLUSPANEEL**“, lükake puhas segamislõu tagasi oma algsele kohale (A) ja sulgege veetöötluspaneel (B) (vt joon. 4).



Märkus

Segamislõu õiget asendit kontrollib andur. Puhastusi pole võimalik jätkata, kui segamislõu pole õiges kohas.



Hoiatus

Loputusvesi on väga kuum! Hoiduge kõrvetada saamisest! Loputuse ajal hoidke käsi ning muid kehaosi joogiaparaadist eemal. Ärge kunagi laske lastel puhastusi teha.

7- Puhastamine


7.7 Segamissüsteemi lahtivõtt

Kui joogiaparaadil on lahustuva joogi võimalus, kuvatakse ekraanil:


„PUHAS SEGAMISKAUSS, KINNITAMISEKS VAJUTAGE NUPPU SISESTA“.

Enne nupu „SISESTA“ vajutamist läbige kõik punktis 7.7 olevad sammud või kasutage aja kokkuhoiuks varusegamiskaussi. Kui joogiaparaadil pole lahustuva joogi võimalust, jätkke see samm vahele.


Segamiskausi eemaldamiseks ja puhastamiseks läbige järgmised sammud.

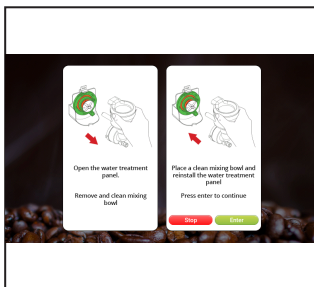


Joon. 1. Ekraanil kuvatakse:
„EEMALDAGE JA PUHASTAGE
SEGAMISKAUSS, PAIGALDAGE
PUHAS SEGAMISKAUSS,
KINNITAMISEKS VAJUTAGE NUPPU
SISESTA“.

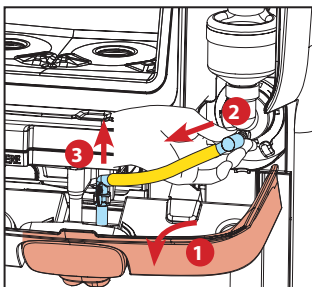


Joon. 2. Avage veetöötluspaneel
(1), tõmmake väljalaske liitmik
segamiskausi küljest ära (2) ja
tõmmake väljalase klambrist välja (3).

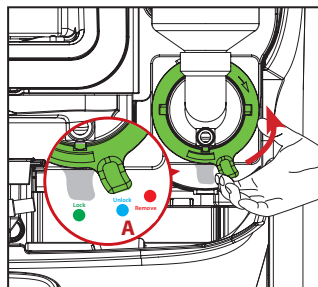


Joon. 3. Keerake kinnitusplaadi
hoob vastupäeva asendisse
„Vabastatud“ (A).

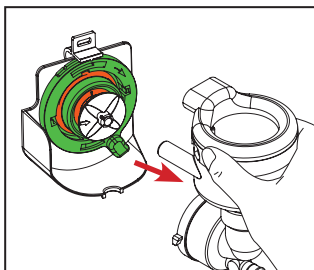


Joon. 4. Eemaldage segamiskausi,
tõmmates seda otse välja.

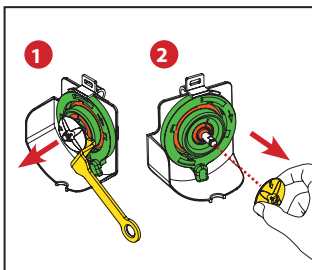

Joon. 5. Eemaldage vispel
kaasnevat tööriista kasutades.
Pange tööriista käepidet õrnalt sissepoole
vispli vabastamiseks (1). Tõmmake
vispelt otse välja (2).

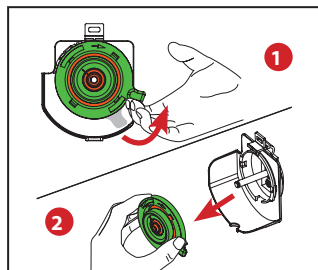


Joon. 6. Keerake kinnitusplaat
vastupäeva üle asendi
„Eemaldamine“, kuni seda enam
ei saa keerata (1). Tõmmake plaat
otse välja (2).

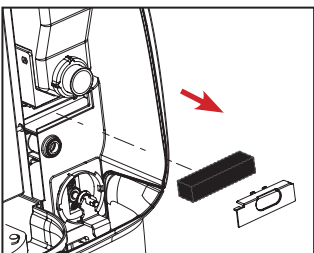

Joon. 7. Eemaldage aurulukufilter
ja selle kate.

7- Puhastamine

7.8 Segamissüsteemi osade puhastamine

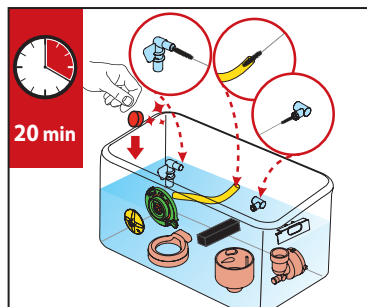

Joon. 1


1. Pange segamissüsteemi kõik osad kaussi koos kohalikult heaks kiidetud toiduainetööstuse jaoks mõeldud puhastusvahendi ja kuuma veega ning leotage umbes 20 minutit. (Vt joon. 1)




Märkus

Kasutage voolikute puhastamiseks toruharja. Järgige puhastusvahendi pakendil olevaid ohutus- ja puhastusjuhtnööre. Segamissüsteemi osi võib pesta ka nõudepesumasinas.

7.9 Segamissüsteemi kokkupanek

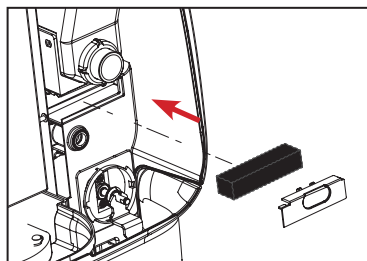


Joon. 2

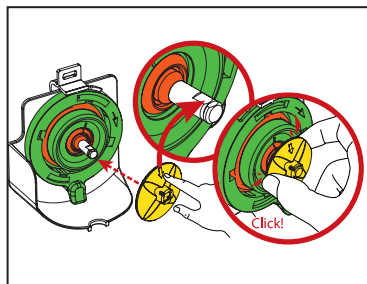


Joon. 3


1. Paigaldage filter ja selle kate. (Vt joon. 2)
2. Paigaldage kinnitusplaat mikseri mootorile ja völliile. Veenduge, et visplil olev nool oleks suunaga völliil oleva sirge pinna poole. Suruge visplit völliile, kuni see klõpsuga kinni jääb. (Vt joon. 3)
3. Keerake kinnitusplaati päripäeva, kuni mikseri avaused on kella sihverplaadi järgi 3 ja 9 koha peal. Joondage segamiskausil olevad juhtkonksud ja sisestage need läbi plaadi korpusesse (A). Lõpuks lukustage segamismõu paika, keerates kinnitusplaati päripäeva, kuni seda enam keerata ei saa ja nukk on asendis „Lukk” (B). (Vt joon. 4)
4. Paigaldage toru segamiskausi külge (C) ja kinnitage väljalaskeotsak segamismõu külge. Sulgege paneel (E) ja joogiaparaadiga saab automaatselt jätkata väljastusfunktsioonide tavapärasest kasutamist. (Vt joon. 5)
5. Ekraanil kuvatakse: „**PAIGALDAGE PUHAS SEGAMISKAUSS, KINNITAMISEKS VAJUTAGE NUPPU SISESTA**”. Vajutage nuppu „SISESTA”. (Vt joon. 6)

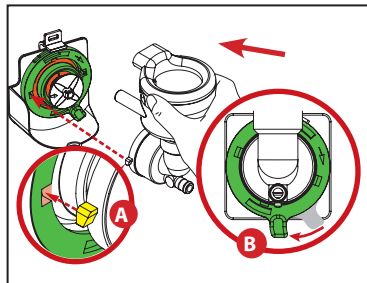

Joon. 4

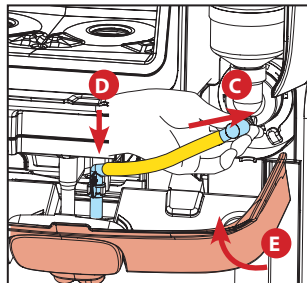


Joon. 5

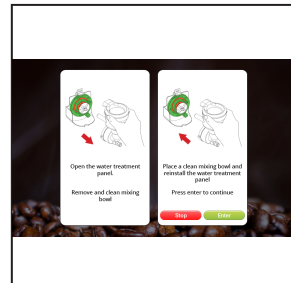


Joon. 6

7- Puhastamine


7.10 Tootepakkide asendamine ja väljalaskeavade loputamine

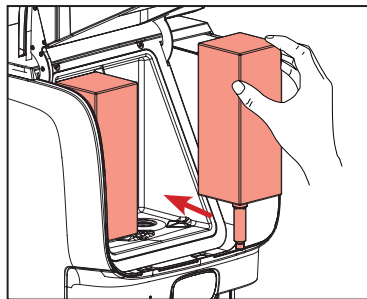


Joon. 1

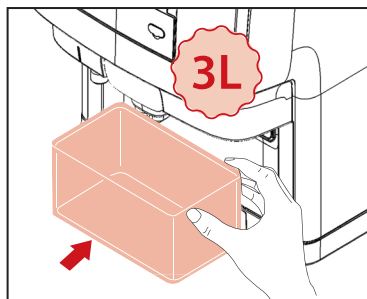

Joon. 2

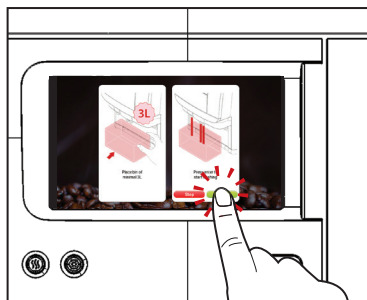

Joon. 3

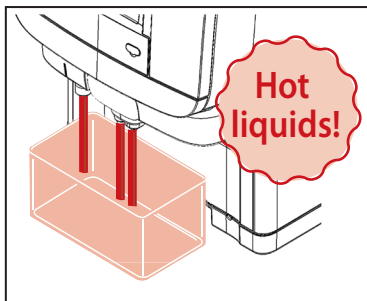

Joon. 4

1. Kui pakid on eemaldatud, kuvatakse ekraanil:

„PAIGALDAGE TOOTEPAKID“.

Paigaldage tootepakid, kui nende aegumiskuupäev pole ületatud. Kui on aegunud, asendage uute tootepakkidega (vt joon. 1).

2. Kui mõlemad pakid on jahutuskambrisse pandud, jätkab ekraan automaatselt ja sellel kuvatakse: **„ASETAGE PAIKA MIN 3 L MAHUTI, VAJUTAGE KINNITAMISEKS NUPPU SISESTA“.**

3. Eemaldage tilgaalus ja pange jookide väljalaskeavade alla 3-liitrine/kvardine mahuti (vt joon. 2), seejärel vajutage nuppu „SISESTA“.

4. Vajutage nuppu „SISESTA“, et hakata jookide väljalaskeavasid loputama (vt joon. 3–4).

Ekraanil kuvatakse: **„ETTEVAATUST: KUUMAD VEDELIKUD“.**

Kui see on lõpetatud, visake loputusvesi ära ja paigaldage tilgaalus. Joogiaparaat on kasutuseks valmis.




Hoiatus

Väljastatav vesi on kuum! Hoiduge kõrvetada saamisest! Loputuse ajal hoidke käsi ning muid kehaosi joogiaparaadist eemal. Ärge kunagi laske lastel puhastusi teha.

7- Puhastamine


7.11 Vahtõhufiltri puhastamine

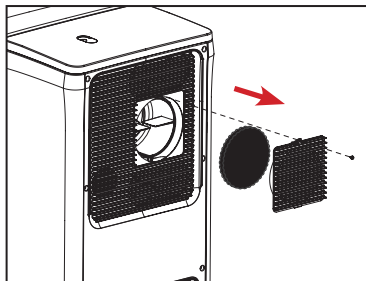

Joon. 1



Joon. 2

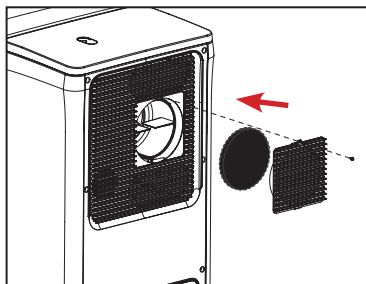

Joon. 3

1. Vahtõhufiltrini pääsemiseks eemaldage kinnituskrugi ja avage eemaldatav ventilatsioonikate (vt joon. 1).
2. Loputage õhufiltrit ja katet sooja veega, et eemaldada kogunenud tolm. Pigistage vahtõhufiltrist vesi välja ja kuivatage kate rätikuga, et vältida vee sattumist õhu sisselaskeavasse. (Vt joon. 2)
3. Paigaldage õhufilter ja ventilatsioonikate ning kinnituskrugi. Ärge kruvi liiga kõvasti kinni keerake. (Vt joon. 3)




Märkus


Tavalistes oludes tuleb õhufiltrit puhastada kord kuus, väga tolmustes oludes kaks korda kuus.

7- Puhastamine


7.12 Veepaagi puhastamine

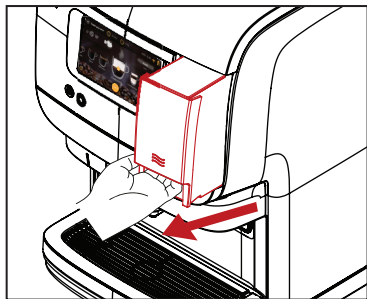


Joon. 1

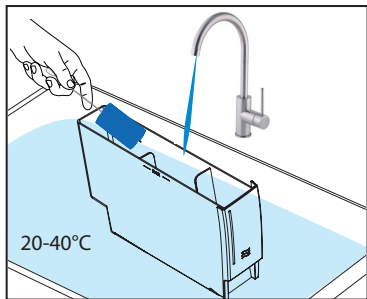

Joon. 2

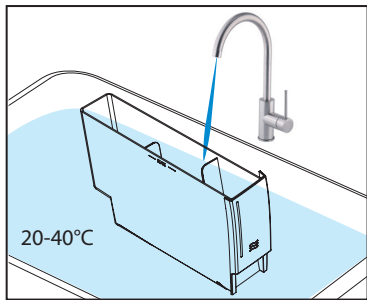

Joon. 3

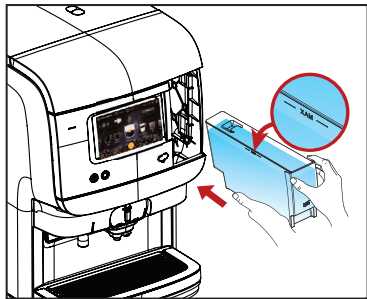

Joon. 4

1. Eemaldage veepaak kergelt tõstes ja seejärel otse välja tõmmates. (Vt joon. 1)
2. Peske veepaaki puhta veega, mille temperatuur on 20–40 °C. Vajaduse korral võib kasutada toiduohutut puhastusvahendit. (Vt joon. 2)
3. Loputage veepaaki põhjalikult puhta veega, mille temperatuur on 20–40 °C. (Vt joon. 3)
4. Täitke veepaak värske puhta veega tasemeni „MAX“ ja pange see tagasi joogiaparaati. (Vt joon. 4)

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.1 Operaatorirežiimi aktiveerimine


Eemaldage kate ja sisestage komplekti kuuluv operaatori USB-võti. See käivitab kohe operaatorirežiimi.

Kuvatakse esimene menüüelement („Kasutusliidese sätted“).

Saadaval on järgmised menüüd.

- **Kasutusliidese sätted:** tausta, heleduse ja ekraani tuhmiks muutumise viivituse valimine.
- **Joogisätted:** joogisätete seadistamine.
- **Joogisätted:** joogisätete seadistamine.
- **Lähtestatavad loendurid:** loendurite lugemine ja lähtestamine.
- **Kinnisloendurid:** loendurite lugemine.
- **Filtriloendurid:** filtrivahetuse alarmi määramine.
- **Hooldus:** puhastamine, loputamine ja katlakivi eemaldamine.
- **Kuupäev/kellaaeg:** kuupäeva ja kellaaja määramine.
- **Puhastuspäev:** puhastuspäeva määramine.
- **Ökosätted:** ökotaimerite määramine.
- **Jookide lehe seadistus:** jookidemenuus saadavalolevate jookide valimine.
- **Karuselli seadistus:** karusellis saadavalolevate jookide valimine.
- **Kontaktteave:** kontaktandmete sisestamine.
- **Maksesüsteemi seadistus:** joogihindade valimine ja rahakarbi tühjendamise kinnitamine.
- **Kannusätted:** kannutäie väljastamise PIN-koodi määramine („0000“ tähendab, et PIN-kood pole nõutav).
- **Õnneliku tunni sätted:** tasuta jookide ajavahemike määramine.

Arvestage, et teatavate menüükirjete kuvamiseks võib vaja olla hooldustehnikut. Kui teil on vaja sätteid muuta, võtke ühendust Cafitesse'i süsteemide tarnijaga.

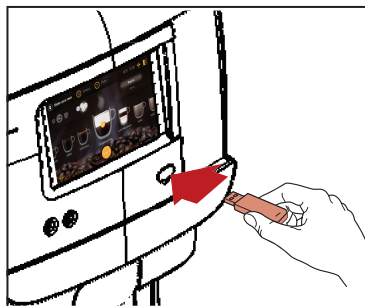

8.2 Operaatorirežiimi juhtseadised


1. Ekraan

2. USB-võtme port



Märkus


Joogiaparaadi programmeerimine pole kõigil turgudel saadaval. Teatavaid menüüsid võidakse kuvada joogiaparaadi konfiguratsioonist olenevalt.

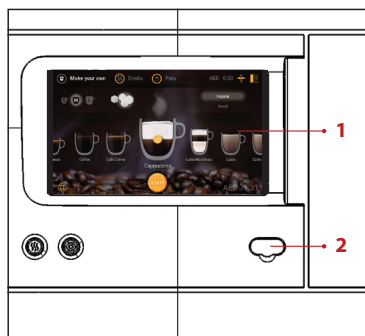

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.4 Lukustatud režiimi funktsioonid

Lukustatud režiim võimaldab kontrolliga juurdepääsu erinevatele allpool kirjeldatud funktsioonikombinatsioonidele.

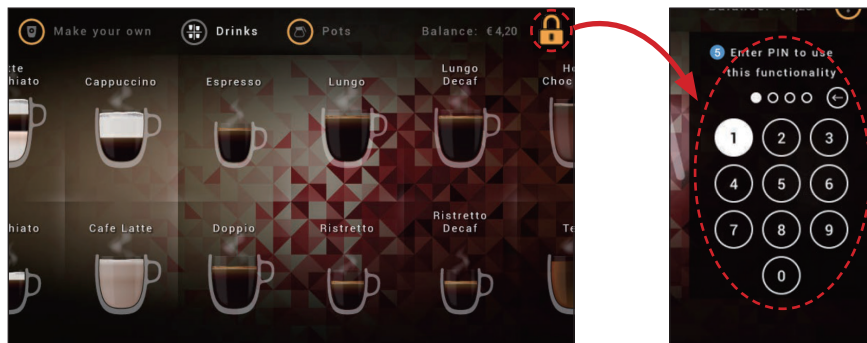

Tasuliste jookide režiim

- Sisestage PIN-kood, et aktiveerida joogiaparaat ühe tasuta joogi saamiseks.
- Joogiaparaat lukustub pärast üht jooki.

Tasuta režiim

- Sisestage PIN-kood väljastamise lukustamiseks/vabastamiseks.
- Sisestage PIN-kood uuesti sätte tagasipööramiseks.

Lukustatud režiimi käitumise muutmiseks, muutke kasutusliidese funktsionaalsust allpool kirjeldatud viisil.

		Pincode
Locked mode	☒ Yes ☐ No	1927
Toggle locked mode	☒ Yes ☐ No	

Lukustatud režiim

- Jah = lülitab lukustatud režiimi sisse/välja PIN-koodi sisestamisega.
- Ei = lülitab lukustatud režiimi välja.

Lukustatud režiimi ümberlülitus

- Jah = võimaldab saada üht tasuta jooki iga PIN-koodi sisestusega.
- Ei = lülitab lukustatud režiimi ümberlülituse välja.

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.4 Joogisätted

Menüüs **Joogisätted** saab liugurit vasakule ja paremale tõmmates määrata iga joogi **Kanguse** (A) ja vaadata uut kanguseprotsenti (XX%) ning määrata iga joogi **Koguse** (B) suuruse järgi: **Väike**, **Keskmine**, ja **Suur**.

Drink Settings

Coffee Shot

Strength: 0 % **A**

Small: 55 [ml]

Medium: 155 [ml] **B**

Large: 270 [ml]

Espresso

Strength: 0 %

Small: 40 [ml]

Medium: 117 [ml]

Large: 249 [ml]

Coffee

Strength: 0 %

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.5 Lähtestatavad loendurid

Menüüs **Lähtestatavad loendurid** saate vaadata väljastatud jookide arvu alates eelmisest lähtestusest ja lähtestada loendurid üksikult, valides iga joogi eraldi ja vajutades nuppu **Valitud**, või lähtestada kõik joogiloendurid korraga, vajutades nuppu **Kõik**.

Resettable Counters	UI settings
Coffee Shot (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Espresso (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Fixed counters
Café Crème (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Filter counter
Cappuccino (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	UI settings
Choco Coffee (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Drink settings
Tea (0) ☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	Fixed counters
Reset Counters: All Selected	Filter counter
	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.6 Kinnisloendurid

Menüüs **Kinnisloendurid** saate vaadata väljastatud jookide koguarvu alates joogiaparaadi paigaldamisest. Neid loendureid ei saa lähtestada.

Fixed Counters Coffee Shot (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Espresso (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Café Crème (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Cappuccino (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Latte Macchiato (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Latte (0)	UI settings Drink settings Resettable counters Fixed counters Filter counter Maintenance Date / time Cleaning day ECO settings
Choco (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Choco de Luxe (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Wiener Melange (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Choco Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Tea (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	UI settings Drink settings Resettable counters Fixed counters Filter counter Maintenance Date / time Cleaning day ECO settings

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.7 Filtriloendur

Menüüs **Filtriloendur** saate veevoolu loenduri sisse või välja lülitada ja määrata filtrivahetuse alarmi, tõmmates liugurit vasakule või paremale ning vaadates paremal uut mahtu liitrites (l). Pärast filtri asendamist saab loenduri lähtestada, vajutades nuppu **Lähtesta**.

Filter Counter

Enabled ☒ Yes ☐ No **A**

Throughput counter: 0 [ml]

Exceed volume 0 [l]

Filter exchange required after exceeding the set volume.

Reset **B**

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.8 Kuupäev/kellaaeg

Menüüs **Kuupäev/kellaaeg** saate muuta puuteekraanil kuvatavat kuupäeva ja kellaaega.

Date / Time	
Date	
11/12/2018	
Time	
12:00	
	UI settings
	Drink settings
	Resettable counters
	Fixed counters
	Filter counter
	Maintenance
	Date / time
	Cleaning day
	ECO settings

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.9 Puhastuspäev

Menüüs **Puhastuspäev** saate määrata päeva(d), millal joogiaparaat nõuab automaatselt puhastust, valides **Jah**, et sel päeval toimuks automaatne nõue, või **Ei**, et vältida sel päeval puhastusnõuet.

Cleaning Day

Cleaning days

At least twice every week, in case of configurations with milk.

Monday	☐ Yes	☒ No
Tuesday	☒ Yes	☐ No
Wednesday	☐ Yes	☒ No
Thursday	☐ Yes	☒ No
Friday	☒ Yes	☐ No
Saturday	☐ Yes	☒ No
Sunday	☐ Yes	☒ No

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Kui teil on variant „Kohv-kohv“, peab joogiaparaat tegema programmi **Puhastus** vaid kord nädalas. Võite valida mis tahes päeva.

Kui teil on variant „Kohv-piim“, peab joogiaparaat tegema programmi **Puhastus** vähemalt kaks korda nädalas. Peate valima vähemalt kaks päeva ja nende vahele võib jääda maksimaalselt kolm päeva.

Järgmine tabel näitab, milliseid päevi saab koos kasutada (kollane = puhastus).

P	E	T	K	N	R	L
P	E	T	K	N	R	L
P	E	T	K	N	R	L
P	E	T	K	N	R	L
P	E	T	K	N	R	L
P	E	T	K	N	R	L
P	E	T	K	N	R	L



Märkus

Vajaduse korral saate määrata rohkem puhastuspäevi kui nõutav miinimum.

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.10 Ökosätted

Menüüs **Ökosätted** saate ökorežiimi sisse või välja lülitada (A), määrata automaatse äratuse (B, võimaldab kasutajal ökorežiimi katkestada, kui on vaja jooki valmistada), määrata ökorežiimi katlatemperatuuri (C) ja määrata ökorežiimi tunnid igale nädalapäevale (D).

The screenshot shows the 'ECO Settings' interface. On the right is a sidebar with buttons: 'UI settings', 'Drink settings', 'Resettable counters', 'Fixed counters', 'Filter counter', 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', and 'ECO settings' (highlighted in green). The main area is titled 'ECO Settings' and contains the following elements:

- Eco mode:**
 - Enabled:** Two radio buttons, 'Yes' (unselected) and 'No' (selected). This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'A'.
 - Wakeup:** Two radio buttons, 'Yes' (unselected) and 'No' (selected). This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'B'.
 - Boiler temperature in ECO mode (°C):** A text input field containing '0.0'. This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'C'.
- Monday:**
 - Eco mode not active between:** Two time input fields, both containing '00:00'. This section is enclosed in a red dashed box and labeled with a red circle 'D'.
 - ☐ Full ECO day.
- Tuesday:**
 - Eco mode not active between:** (The text is partially visible at the bottom of the screenshot).

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.11 Kontaktteave

Menüüs **Kontaktteave** saate määrata operaatori ja hoolduse telefoninumbrid, mida kuvatakse, kui joogiaparaat kuvab tõrke või teatab kasutajale, et see peaks kellegagi abi saamiseks ühendust võtma.

Contact info

Phone number operator:

0000000000000000

Phone number service:

0000000000000000

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.12 Arvepidamine

Menüüs **Maksesüsteemi seadistus** saate vaadata sularahakäivet, summat rahakarbis ja kogukäivet, kinnitada ning tühjendada rahakarpi (kui rahakarp on täis, kuvab joogiaparaat hoiatuse), valida makseviisi, valida valuuta ja määrata joogihinnad.

Accountancy	
Turnover:	AED 0.00
Collect cashbox:	AED 0.00
Collect money:	AED 0.00
Empty cashbox	

Payment Setup	
mode:	Coin Acceptor
currency:	Arabic Emirates

Drink Prices:	
Coffee Shot	1.67
Espresso	1.73
Coffee	1.57
Café Crème	1.27

AED 4.00

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings



Märkus

Ikoonid, kuvateated ja funktsionaalsus võivad joogiaparaadile paigaldatud maksesüsteemist olenevalt erineda sellel leheküljel näidatutest. Kui teil on küsimusi kohandatud maksesüsteemi kohta, võtke ühendust oma operaatoriga.

8- Kasutaja tehtav programmeerimine

8.13 Õnnetund

Menüüs **Õnnetunni seadistus** saate määrata kuni kolm ajavahemikku kõigile päevadele, millal jooke saab tasuta väljutada (A), või soovi korral õnnetunni sisse või välja lülitada (B).

Happy Hour settings

State: **Not Active** **A**

Period 1

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable **B**

Period 2

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 3

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

9- Tõrkeotsing

Sümbol	Kuvateade	Põhjus	Tegevus
	Asendage parem pakk	Tühi koostisainepakk (parempoolne).	Asendage parempoolne koostisainepakk.
	Asendage vasak pakk	Tühi koostisainepakk (vasakpoolne).	Asendage vasakpoolne koostisainepakk.
	Asendage mõlemad pakid	Tootepakid on: 1. tühjad; 2. vales asendis; 3. puudu.	Asendage tühjad tootepakid. Kontrollige, kas tootepakk on õigesti sisestatud. Sisestage tootepakk. Kui ekraanil kuvatakse number, helistage operaatorile.
	Vesi kuumeneb, oodake üks hetk	Vesi katlas pole veel nõutud temperatuuri saavutanud.	Joogiaparaadil on jookide väljastamine blokeeritud hetkeni, kui vesi saavutab õige temperatuuri.
	Jookide väljastamine on lukustatud	Jookide väljastamine on blokeeritud, kuna joogiaparaadil vajutati nuppu „Ooterežiim / tõrke kustutamine“.	Joogiaparaadi lukust vabastamiseks sisestage õige PIN-kood.
	Puhastamine on vajalik	Joogiaparaati tuleb puhastada.	Käivitage 8 tunni jooksul programm „Puhastus“. Kui ekraanil kuvatakse telefoninumber, helistage operaatorile.
	Puhastamine on vajalik	Jookide väljastamine on blokeeritud, kuna joogiaparaati ei puhastatud graafiku järgi.	Käivitage kohe programm „Puhastus“. Kui ekraanil kuvatakse telefoninumber, helistage operaatorile.
	Asendage veefilter	Joogiaparaadi veefilter tuleb asendada.	Võtke ühendust hooldusega või asendage veefilter.

9- Tõrkeotsing

Sümbol	Kuvateade	Põhjus	Tegevus
Tekst 2. teatealas	Masin on ökorežiimis kuni kellani xx.xx, või puudutage käivitamiseks ekraani	Jookide väljastamine on blokeeritud, kuna energiasäästurežiim on sisse lülitatud.	Ökorežiim lõpeb määratud ajal automaatselt. (Valik) vajutage jooginuppu. Katel hakkab kuumutama ja kui on saavutatud õige temperatuur, võite väljastada joogi. 10 minutit pärast katla kuumutamise alustamist või viimase joogi väljastamist taasaktiveerub ökorežiim.
Tekst 2. teatealas	• Veega täitmisele kulub liiga palju aega • Lekkiv ventiil	(Vee)süsteemi tõrge.	Kontrollige: kas joogiaparaadi veetoitetorustik on ummistunud / kokku surutud. Veenduge, et veekraan oleks täielikult avatud. Vajutage nupule LUKUSTA/VABASTA ja hoidke seda 5 sekundit all, et joogiaparaat taaskäivitada. Joogiaparaadis võib olla leke. Kui tõrge püsib, võtke ühendust hooldusega.
Tekst 2. teatealas	Jahutuskambri temperatuur on olnud liiga kaua liiga kõrge	Jahutustõrge.	Kontrollige joogiaparaadi taga olevat õhutuspõiki ja joogiaparaati ümbritsevat temperatuuri ning puhastage vajaduse korral õhufilter/ ventilatsioonivõre. Vajutage lülile LUKUSTA/VABASTA ja hoidke seda 5 sekundit all, et joogiaparaat taaskäivitada. Kui tõrge püsib, võtke ühendust hooldusega.
Tekst 2. teatealas	Veetöötluspaneel on eemaldatud	Veetöötluspaneeli ei tuvastata.	Kontrollige, kas veetöötluspaneel on valesti paigaldatud/puudu. Kui tõrge püsib, võtke ühendust hooldusega.
Tekst 2. teatealas	Segamismõud ei tuvastata	Segamismõud ei tuvastata	Kontrollige, kas segamismõud on valesti paigaldatud/puudu. Kui tõrge püsib, võtke ühendust hooldusega.
	Tilgaalus on täis	Tilgaalus on vett täis.	Eemaldage tilgaalus ja tühjendage kanalisatsiooni.
	Veemahuti on tühi, täitke see	Sisemine veepaak on tühi.	Eemaldage sisemine veepaak ja täitke värske kraaniveega ning pange tagasi joogiaparaati; hoiatus kaob automaatselt.

Welbilt (Hangzhou) Appliance Technology Co., Ltd.
No. 800 Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

www.creminternational.com