

EXCELLENCE COMPACT TOUCH

Käyttöohje



Sisällys

1- Turvaohjeet	4
2- Tekniset tiedot.....	6
2.1 Tekniset tiedot.....	6
2.2 Mitat	7
3- Osien selitykset	8
3.1 Näkymä edestä.....	8
3.2 Näkymä sisältä.....	8
3.3 Painiketoiminnot.....	9
3.4 Näytön esittely	9
4- Laitteen käyttöönotto ja säilytys	10
4.1 Laitteen käyttöönotto.....	10
4.2 Laitteen säilytys.....	10
5- Ainesosapakkauksen käsittely.....	11
6- Päivittäinen käyttö.....	12
6.1 Kahvikupillisen tai kuuman veden valmistus.....	12
6.2 Kahvikannullisen valmistus (jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla)	
.....	12
6.3 Juoman valmistus esivalinnoilla (jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla)	
.....	13
6.4 Ainesosapakkauksen vaihtaminen	14
6.5 Ainessäiliön täyttäminen.....	14
6.6 Vesisäiliön täyttäminen.....	15
6.7 Maksujen käsittely.....	16
6.7.1 Kolikkomaksujärjestelmän käyttö.....	16
7- Puhdistus	17
7.1 Puhdistusohjelman käynnistyminen.....	17
7.2 Puhdistusmenettelyt.....	17
7.3 Ulkopuolen puhdistus	17
7.4 Huuhtelu.....	18
7.5 Annostelijan aukkojen ja kylmätilan puhdistaminen.....	19
7.6 Sekoitustankin irrotus ja puhdistus.....	20
7.7 Sekoitinjärjestelmän purkaminen	21
7.8 Sekoitusjärjestelmän osien puhdistus.....	22
7.9 Sekoitinjärjestelmän kokoaminen	22
7.10 Tuotepakkausten asettaminen takaisin paikalleen ja suuttimien huuhtelu.....	23
7.11 Vaahtoilmansuodattimen puhdistus.....	24
7.12 Vesisäiliön puhdistus	25

Sisällys

8- Ohjelmointi	26
8.1 Käyttäjätilan aktivointi	26
8.2 Käyttäjätilan säätimet	26
8.4 Lukitun tilan toiminnot	27
8.4 Juoma-asetukset.....	28
8.5 Nollattavat laskurit.....	29
8.6 Kiinteät laskurit	30
8.7 Suodatinlaskuri	31
8.8 Päivämäärä/kellonaika	32
8.9 Puhdistuspäivä.....	33
8.10 ECO-asetukset	34
8.11 Yhteystiedot	35
8.12 Kirjanpito	36
8.13 Happy Hour.....	37
9- Vianmääritys.....	38

1- Turvaohjeet

1.1 Johdanto

Seuraavat yleiset turvaohjeet koskevat laitteen käyttöä ja kunnossapitoa, ja niitä on aina noudatettava. Näiden ohjeiden tai muiden tässä oppaassa mainittujen turvallisuusvaroitusten laiminlyönti voi heikentää laitteen turvallisuusominaisuuksia ja johtaa mahdollisiin vaaratilanteisiin ja laitteen vaurioihin, joista valmistaja ei ole vastuussa.

Juoma-automaatin saa asentaa, huoltaa ja ohjelmoida vain pätevä ja valtuutettu huoltoasentaja.

Vaaratasot-

Vaaratasoja on kolme, ja ne on osoitettu huomiosanoilla VAARA, VAROITUS ja HUOMIO. Huomioi nämä ilmoitukset varmistaaksesi turvallisuuden ja estääksesi henkilövahingot ja laitteen vaurioitumisen.

Vaaratasot määritetään seuraavasti:



Huomio:

Varoituksia käytännöistä, jotka eivät ole turvallisia. Huomioi nämä huomautukset elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja henkilövahinkojen ja/tai juoma-automaatin vaurioitumisen välttämiseksi.



Varoitus:

Osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan, ellei sitä vältetä.



Vaara:

OSOITTAA UHKAAVAN VAARATILANTEEN, JOKA JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖVAHINGKOKIIN TAI KUOLEMAAN, ELLEI SITÄ VÄLTETÄ.



Huomautus:

Antaa lisätietoja, jotka voivat olla avuksi juoma-automaatin huoltotoimissa tai käytössä.

1.2 Yleistä

- Laitteen käyttö, täyttäminen ja puhdistus tulee antaa vain valtuutettujen ja asianmukaisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että uudet työntekijät lukevat käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja ymmärtävät liittyvät turvallisuutta ja hygieniää koskevat näkökohdat. Ohjeiden käytön helpottamiseksi laitteen mukana on toimitettu painettu puhdistusohjetarra tai pikaopas.
- Laitetta saa käyttää vain tämän käyttöohjeen mukaisesti juomien valmistamiseen. Valmistaja ei vastaa vaurioista tai henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen virheellisestä käytöstä tai tässä käyttöohjeessa kuvattujen menettelyjen noudattamatta jättämisestä.
- Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai ilman kokemusta ja tietoa olevat henkilöt, jos heille on annettu opastusta ja ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapsia on estettävä leikkimästä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- Laitteen asennus, siirtäminen toiseen paikkaan (kiinteästi vedensyöttöön/viemäriin kytketyt versiot), huolto ja ohjelmointi tulee jättää valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoalueelle tulee olla

1- Turvaohjeet

pääsy vain henkilöillä, joilla on laitteesta tarvittavat tiedot ja kokemus, erityisesti koskien turvallisuus- ja hygienianäkökohtia.

- Tämä laite ei sovellu asennettavaksi paikkaan, jossa voidaan käyttää painepesuria.
- Tätä laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla.
- Tämä laite ei sovellu ulkokäyttöön.
- Laite tulee suojata juoksevalta vedeltä, roiskeilta, vesisuihkeilta, vesihöyryltä, kuumuudelta ja voimakkaalta pölyltä.
- Laitteen valmistamat juomat ovat kuumia!
- Varo palovammoja!
- Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteen luota juomien valmistuksen ja huuhteluohjelman aikana.
- Älä aseta kuumia nesteitä sisältäviä kuppeja, kannuja tai säiliöitä laitteen päälle.
- Kupin/kannun/säiliön kaatuminen voi aiheuttaa palovammavaaran. Käsittele niitä varoen.
- Huolehdi siitä, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa, jotta etäämmälle siirtyminen on helppoa, mikäli kuumaa nestettä pääsee roiskumaan.
- Älä koskaan kosketa pistorasiaa tai pistoketta, kun kätesi ja/tai virtajohto tai pistoke ovat märkiä.
- Jos laitteen virtajohto vaurioituu, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys järjestelmän toimittajaan sen vaihtamista varten.
- Laite on suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin vakaalle tasaiselle alustalle, kuten pöydän tai tiskin päälle. Suojaa laite suoralta auringonvalolta, jäätymiseltä ja sateelta.
- Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa tuulettusta varten ja että laitteen sivuille ja taakse pääsee huoltotoimenpiteiden suorittamista varten.
- Käytä vain vesiletkuja ja liittimiä, jotka täyttävät paikalliset vaatimukset.
- Kytke laite vedensyöttöön paikallisten säädösten mukaisesti. Testaa vedensyötön laatu kylmien juomien kohdalla varmistaaksesi niiden turvallisen valmistuksen paikallisten säädösten mukaisesti.
- Kun laite kytketään seinäpistorasiaan, käytä maadoitettua turvapistoketta paikallisten säädösten mukaisesti. Varmista, että sähköpiiri on suojattu vikavirtasuojajakytkimellä ja että pistorasiaan pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen.

1.3 Kuljetus ja säilytys

- Laite tulee aina säilyttää ja kuljettaa alkuperäisessä pakkauksessaan.
- Poista tuotepakkaukset ja siirrä ne jääkaappiin ja tyhjennä ja puhdistaa kahvijauhesäiliö (jos sellainen on) ennen laitteen kuljettamista tai varastointia.
- Älä jätä tuotepakkauksia laitteeseen, jos aiot varastoida laitteen.
- Puhdist laite.
- Ota yhteyttä toimittajaan, jotta valtuutettu ja koulutettu asentaja voi tyhjentää veden kuumavesisäiliöstä ja suojata laitteen jäätymisvaurioita vastaan.



Huomio:

Laitetta ei saa altistaa pakkaselle käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

2- Tekniset tiedot


2.1 Tekniset tiedot

Tiedot	Kuvaus
Paino	22 kg (tyhjänä) – 24 kg (toimintakunnossa, vesisäiliötön versio) 27 kg (toimintakunnossa vesisäiliö täytettynä)
Kuppi	Tilavuus: tehdasasetus = 125 ml, säädettävissä ± 10 %
Kannu	Tehdasasetus = 900 ml, säädettävissä ± 10 % Valmistusaika: 110 sekuntia ± 10 % Enimmäiskorkeus: 160 ml
Väliaika kannujen välillä	160 sekuntia (230 V)
Virransyöttö	230 V 50/60 Hz
Virrankulutus	2,1 kW – 230 V
Kapasiteetti	150 kuppia tunnissa ($\pm 18,75$ l tunnissa)
Varastointi- ja käyttöolosuhteet	Lämpötila: 1–34 °C Kosteus: enintään 80 %
Kylmätila	Kapasiteetti: 2 x 1,25 L pakkaus Lämpötila: 2–5 °C
Säiliön tilavuus	Suklaa: 1,2 kg (~55 kuppia) Topping: 1,1 kg (~80 kuppia) Tee: 1,2 kg (~1 700 kuppia) Sokeri: 0,8 kg (~230 kuppia) Pikakahvi: 0,7 kg (~350 kuppia)
Kuumavesisäiliö	Tilavuus: 1,2 l Lämpötila: säädettävä, 83–97 °C
Vakiovesiliitäntä	1/2 tai 3/8 tuuman vesijohto, jossa 3/4 tuuman BSP-liitin, sulkuhanalla varustettu juomavesijohto. <i>Irrotettavan vesisäiliön tilavuus: 3 l</i>
Dynaaminen veden paine	Väh.: 0,08 MPa nopeudella 10 l/min
Staattnen veden paine	Enint.: 1,0 MPa
Suurin melutaso	<49 dB(A)

2- Tekniset tiedot


2.2 Mitat

Kohta	Kuvaus	Millimetriä
A	Laitteen korkeus	562
B	Etäisyys laitteen yläreunasta avatun luukun etureunaan	193
C	Laitteen leveys	390
D	Laitteen syvyys	426
E	Laitteen korkeus luukku avattuna	755
F	Laitteen syvyys luukku avattuna	500
G	Väli valutusastia paikallaan	130
H	Väli valutusastia irrotettuna	165

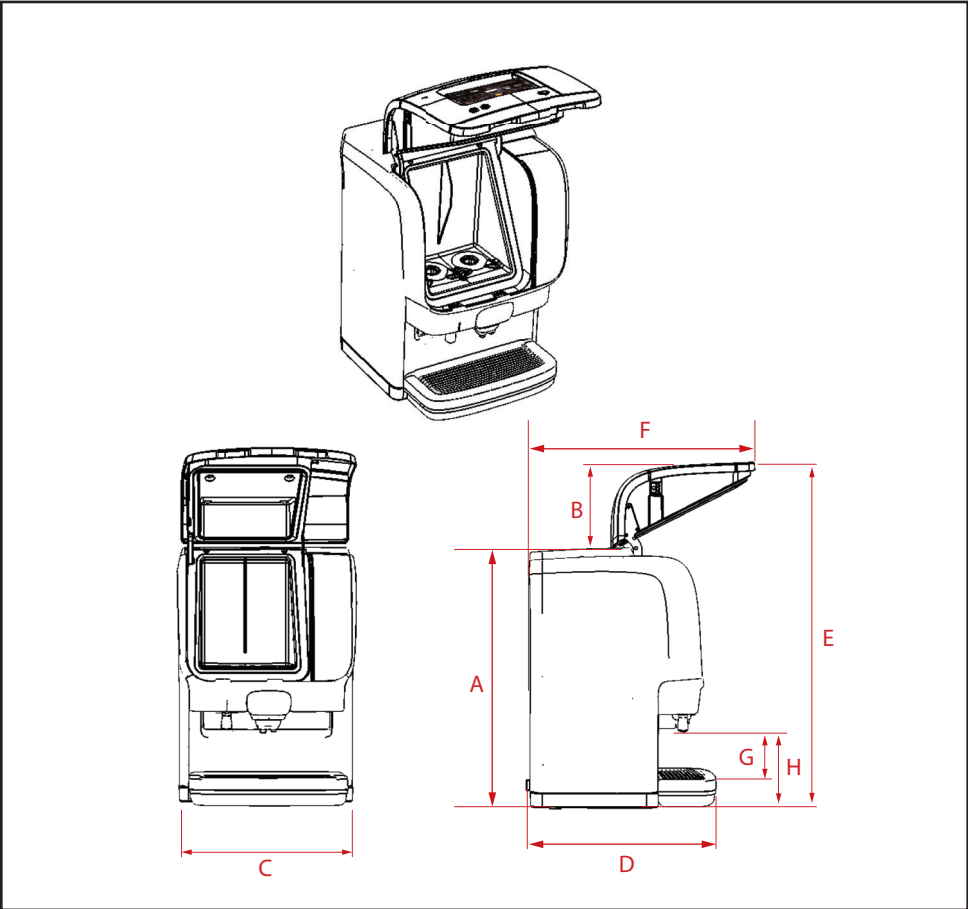


3- Osien selitykset

3.1 Näkymä edestä

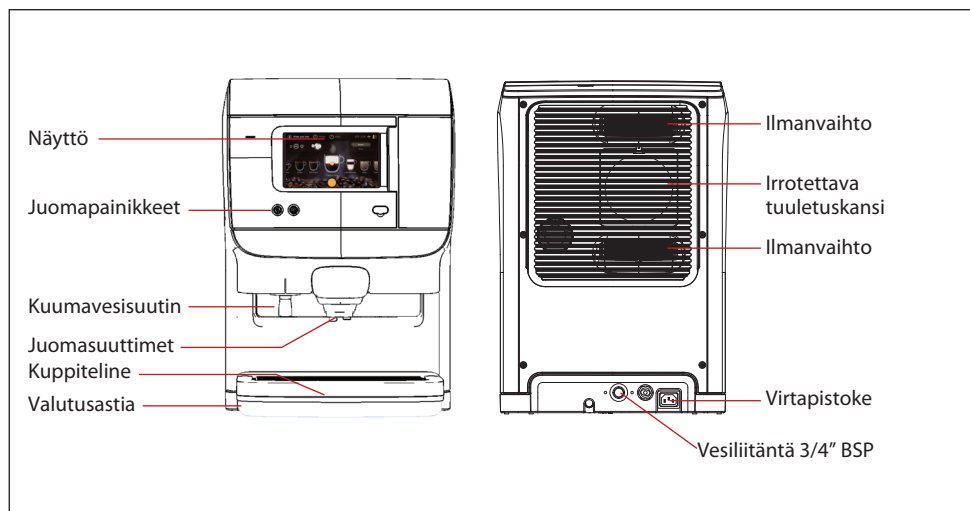

3.2 Näkymä sisältä

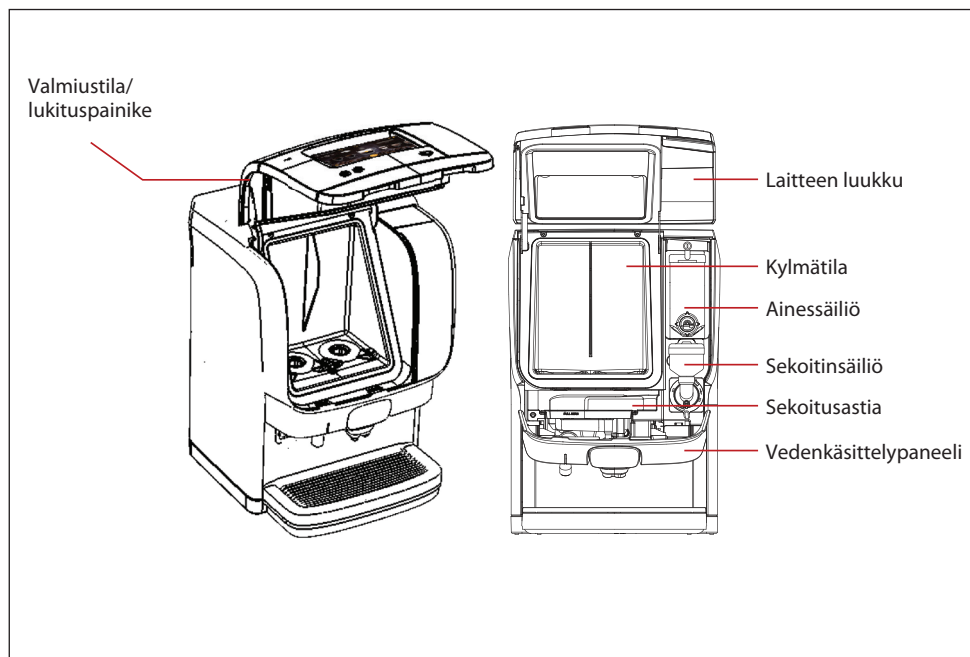


3- Osien selitykset

3.3 Painiketoiminnot




Huomautus:

Jotkut ominaisuudet eivät ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla.

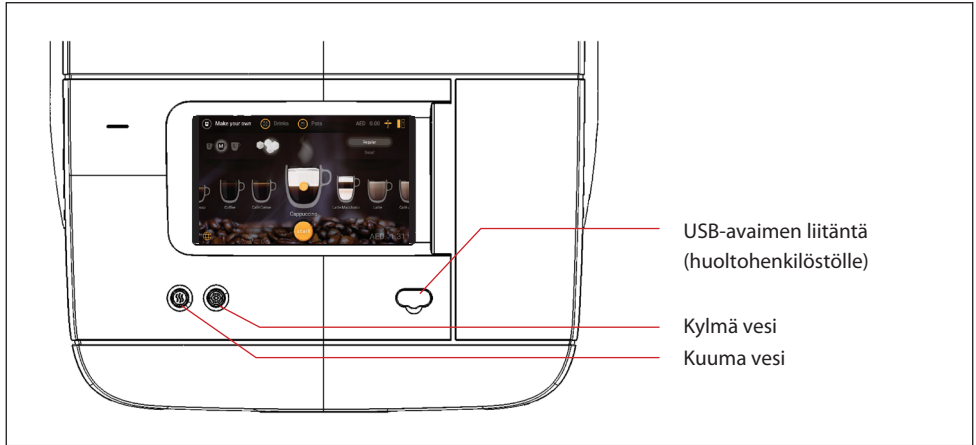

3.4 Näytön esittely

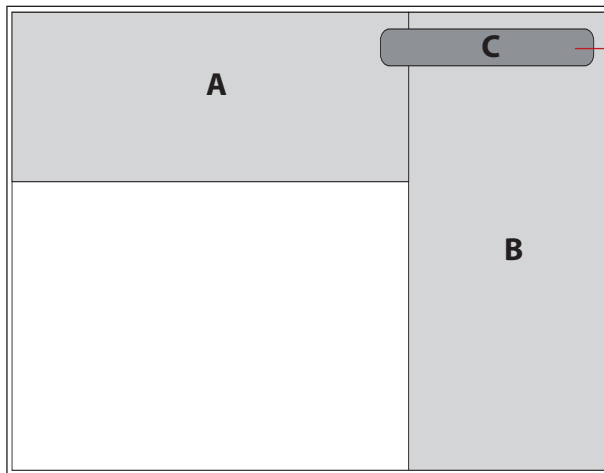

Kuvakealueen (C) selitys	
	Vesisäiliö tyhjä
	Ei maitoa, ulkoinen maitojärjestelmä
	Kuumavesisäiliö kuumenee
	Kalkinpoisto suoritettava
	Puhdistus suoritettava
	Suodatin vaihdettava

Viestialue (A) – näytön viesti*, valmistus ei mahdollista


Viestialue (B) – näytön viesti*, valmistus silti mahdollista

Kuvakealue (C) – avaa viestialue (B) napsauttamalla mitä tahansa kuvaketta

*Katso viestin tiedot Vianmäärittämis-osiosta.

4- Laitteen käyttöönotto ja säilytys

4.1 Laitteen käyttöönotto

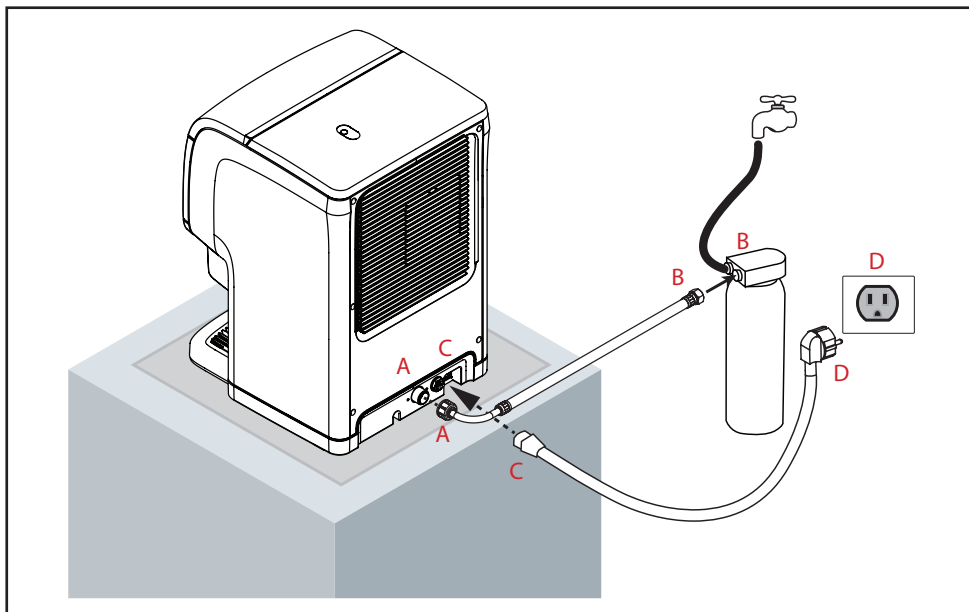

- Aseta laite tasaiselle vaakasuoralle alustalle, joka on suunniteltu kestäämään laitteen painon.
- Kytke vedensyöttöletku (A–A) ja avaa sitten vesihana/vedensuodatin (B–B). Tarkista vuotojen varalta.
- Kytke virtajohto (C–C) ja aseta virtapistoke pistorasiaan (D–D). Laite käynnistyy automaattisesti, täyttää ja kuumentaa kuumavesisäiliön ja aloittaa kylmätilan jäähdyttämisen. Juomien valmistus on estetty, kunnes veden lämpötila kuumavesisäiliössä on oikea.



Huomautus:

Kylmätilan jäähtyminen kokonaan voi kestää 24 tuntia.

4.2 Laitteen säilytys

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esimerkiksi loman aikana), tee seuraavat valmistelutoimet:

- Poista tuotepakkaukset ja tarkista viimeinen käyttöpäivä. Jos tuotepakkaukset vanhenevat pian, ne on heitettävä pois.
- Säilytä avattuja tuotepakkauksia jääkaapissa, kunnes laite kytketään taas päälle ja se on jäähtynyt uudelleen. Jos viimeinen käyttöpäivä on mennyt, pakkaukset täytyy hävittää.
- Tyhjennä jauheet ja puhdista sekoitinosat.
- Puhdista ja huuhtelee laite.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta.
- Sulje vesihana.



Huomautus:






Jos laite on ollut sammutettuna pitkään, päivämäärä ja kellonaika on asetettava, jotta ohjelmoidut puhdistusjaksot ja ECO-asetukset tulevat uudelleen käyttöön.

5- Ainesosapakkauksen käsittely



Huomautus:


- Muista aina henkilökohtainen hygienia. Pese kätesi ennen ainesosapakkausten käsittelemistä.
- Käytä laitteen puhdistukseen vain juoma-automaatille tarkoitettua puhdistusainetta. Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä, puhtaalla ja kostealla liinalla.
- Käytä vain raikasta juomavettä.

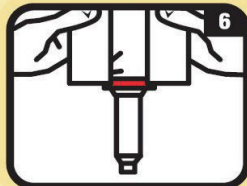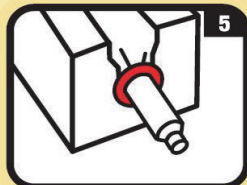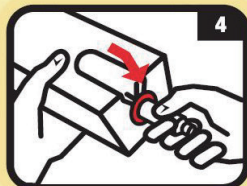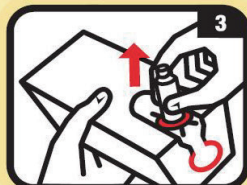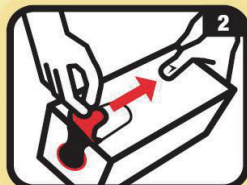

- Pese ensin kätesi. Ravista pakkausta sitten vähintään 10 kertaa ja irrota muovikalvo.
- Vedä perforoitu liuska irti pakkauksesta.
- Ota annosteluputki ulos pakkauksesta.
- Vedä annosteluputki kohti pakkauksessa olevaa punaista rengasta.
- Annosteluputken punaisen renkaan on peitettävä pakkauksen päällä oleva punainen rengas. Tarkista, että annosteluputki on suora ja oikein asetettu.
- Käännä pakkaus ylösalaisin ja aseta se paikalleen laitteeseen.

6- Päivittäinen käyttö

6.1 Kahvikupillisen tai kuuman veden valmistus

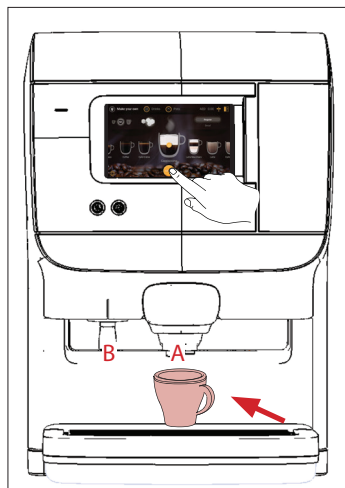


- Aseta kuppi valutusastian päälle keskimmäisen kahvisuuttimen (A) tai vasemmanpuoleisen kuumavesisuuttimen (B) alapuolelle.
- Paina haluamasi juoman painiketta.



Varoitus:

- Valmistetut juomat ovat kuumia!Varo palovammoja!
 - Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteen luota juomien valmistuksen aikana.
 - Älä koskaan jätä lapsia yksin laitteen lähistölle.
- Kun laite on ohjelmoitu valmistamaan annoksen kerrallaan, se annostelee kahvia tai kuumaa vettä jommastakummasta suuttimesta juomavalinnan mukaan ja lopettaa automaattisesti, kun kupillinen on valmis.
 - Kun laite on ohjelmoitu vapaata virtausta varten, pidä kuumavesipainiketta painettuna, kunnes laite on valmistanut halutun määrän kuumaa vettä (kahvia ja muita juomia ei voi valmistaa vapaan virtauksen kanssa).
 - Voit milloin tahansa peruuttaa juoman tuottamisen painamalla **STOP**-painiketta.

6.2 Kahvikannullisen valmistus (jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla)

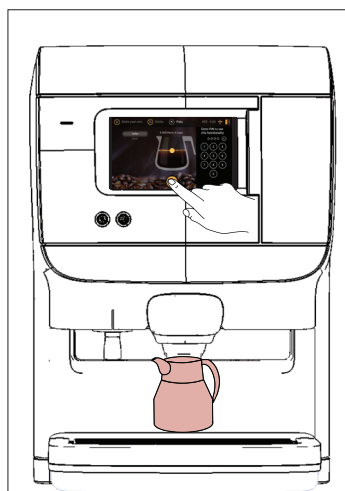

- Aseta kannu keskimmäisen (kahvi)suuttimen alapuolella, säädä määrää liu'uttamalla ilmaisinta ylös tai alas haluamallesi tasolle ja paina kannupainiketta.



Varoitus:


- Valmistetut juomat ovat kuumia!Varo palovammoja!
 - Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteen luota juomien valmistuksen aikana.
 - Älä koskaan jätä lapsia yksin laitteen lähistölle.
- Laite tuottaa kahvia keskimmäisestä suuttimesta jatkuvasti ja lopettaa, kun esiasetettu määrä on valmistettu.
 - Voit milloin tahansa peruuttaa juoman tuottamisen painamalla **STOP**-painiketta.
 - Jos haluat saada kahvia ennalta määritettyä määrää vähemmän, voit keskeyttää kahvin valmistuksen painamalla **STOP**-painiketta.

6- Päivittäinen käyttö

6.3 Juoman valmistus esivalinnoilla (jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla)

Laite tukee esivalintojen käyttöä. Huoltoasentaja voi aktivoida esivalintavaihtoehdot asennuksen aikana. Kun esivalintapainiketta painetaan, seuraavat esivalinnat voidaan aktivoida.

- Kahvin vahvuus (mieto, normaali tai vahva juoma)
- Kahvin määrä (pieni, keskikokoinen tai suuri juoma)
- Maidon määrä
- Sokerin lisääminen (3 vaihetta)

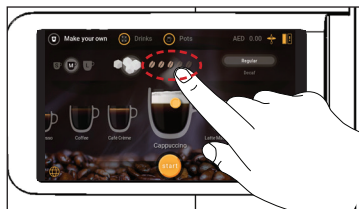

Kahvin vahvuuden esivalinta

- Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
- Lisää **VAHVUUTTA** liu'uttamalla ilmaisinta oikealle halutun asetuksen kohdalle (papujen määrä osoittaa vahvuuden: enemmän papuja = vahvempaa kahvia).
- Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla **START**-painiketta.




Kahvin määrän esivalinta

- Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
- Sipaise **MÄÄRÄ**-kuvaketta, kunnes saavutat halutun juoman koon (valitse pieni, keskikokoinen tai suuri).
- Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla **START**-painiketta.



Maidon määrän esivalinta

- Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
- Liu'uta **MAITO**-kuvaketta ylös tai alas, kunnes saavutat halutun kahvi-maito-suhteen.
- Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla **START**-painiketta.

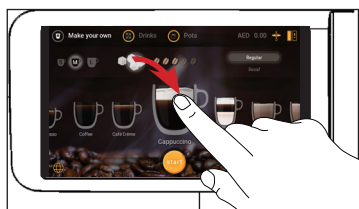

Sokerin lisäämisen esivalinta

- Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
- Vedä **SOKERI**-kuvaketta pala kerrallaan, kunnes saavutat halutun määrän (suurin lisättävä määrä on kolme).
- Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla **START**-painiketta.

6- Päivittäinen käyttö

6.4 Ainesosapakkauksen vaihtaminen




Näytössä näkyy kuvake, kun jommankumman puolen ainesosapakkaus on tyhjä (kuvassa vasen pakkaus on tyhjä).
Vaihda tuotepakkaus alla olevien ohjeiden mukaisesti.




Huomio:

Älä koskaan käytä jäätynyttä tai vaurioitunutta tuotepakkausta. Älä käytä tuotepakkausta, jos "Parasta ennen" -päiväys on vanhentunut.

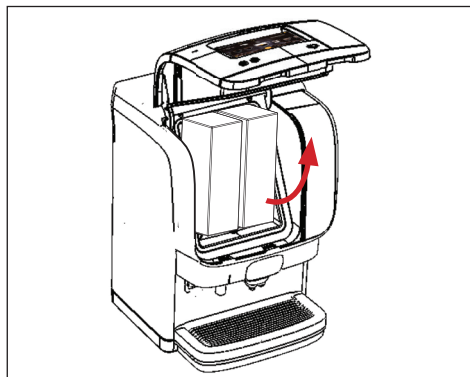


1. Avaa laitteen luukku päästäksesi käsiksi kylmätilaan ja tuotepakkauksiin.

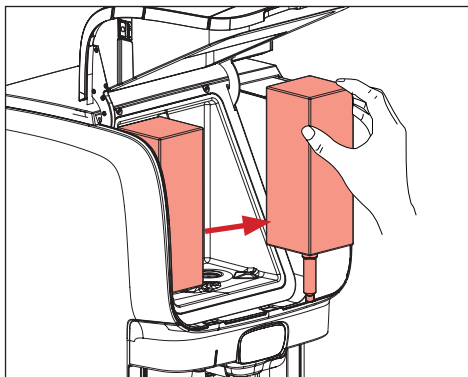


2. Poista tyhjä tuotepakkaus ja vaihda se uuteen.

6.5 Ainessäiliön täyttäminen (Vain pikatoiminnolla varustetut laitteet)

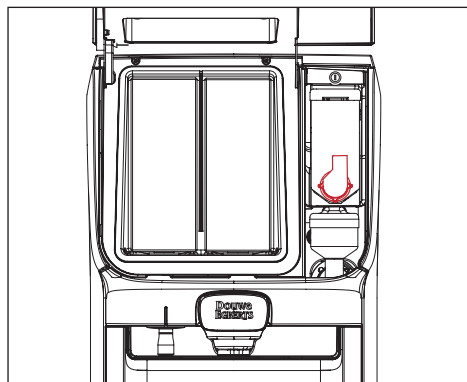


1. Avaa laitteen luukku ja käännä säiliön ulostuloa ylöspäin, jotta nestettä ei roisku laitteen sisään.

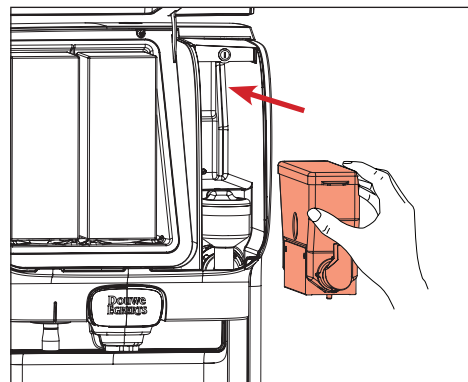


2. Ota säiliö ulos laitteesta. Nosta säiliön etuosaa ensin ylös vapauttaaksesi ohjaintapin kiinnikkeestä. Kun etuosa on noussut noin 5 mm, voit vetää säiliön suoraan ulos.

6- Päivittäinen käyttö

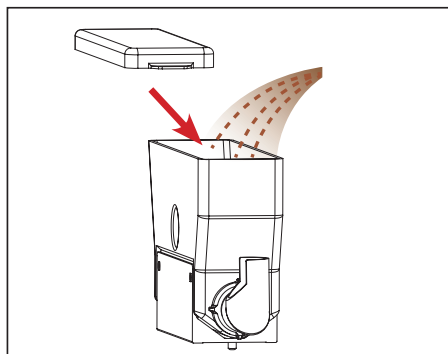


3. Täytä säiliö halutulla ainesosalla.

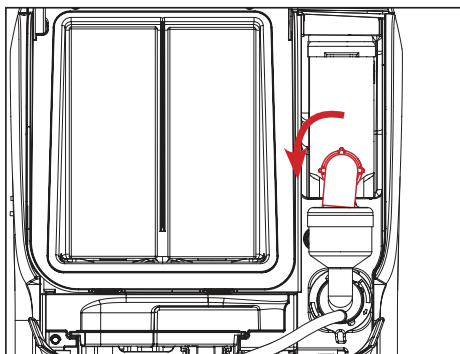

4. Laita säiliö takaisin laitteeseen ja varmista, että säiliön etuosassa alhaalla oleva ohjaintappi asettuu ohjainreikään. Käännä säiliön ulostuloputki takaisin sekoitinsäiliön suuntaan ja sulje luukku. Laita on nyt käyttövalmis.

6.6 Vesisäiliön täyttäminen

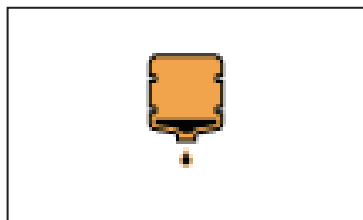


Vain vesisäiliöllä varustetut laitteet.

Näytössä näytetään kuvake ja täyttöohjeet, kun sisäinen vesisäiliö on tyhjä (A). Tässä tilassa laitteella ei voi valmistaa juomia (B), sen lukitus avautuu, kun säiliö on täytetty.


Täytä vesisäiliö ohjeiden mukaisesti.



1. Tartu säiliöön sen etuosassa olevasta kahvasta. Paina hieman ylös samalla, kun vedät säiliön suoraan ulos.

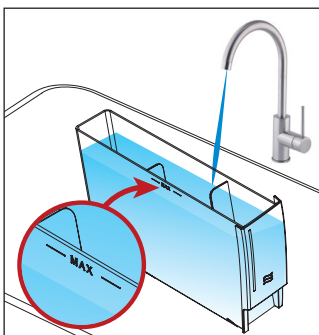

2. Täytä säiliö MAX-merkintään saakka (3 l) raikkaalla kylmällä vesijohtovedellä.

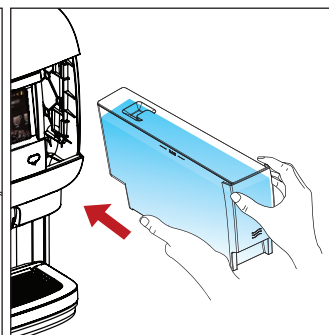


3. Laita vesisäiliö takaisin laitteeseen. Paina säiliö kokonaan paikalleen siten, että se kiinnittyy edessä olevaan kiinnikkeeseen.

6- Päivittäinen käyttö


6.7 Maksujen käsittely



Kuva 1

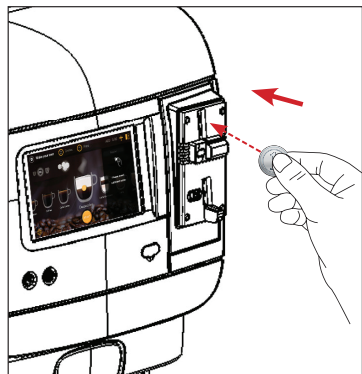

Kuva 2

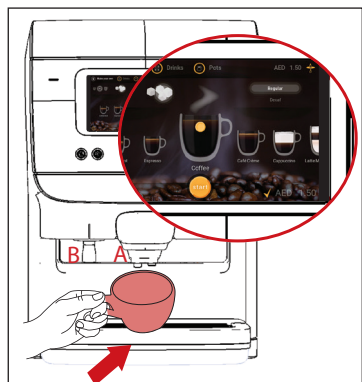

Kuva 3

6.71 Kolikkomaksujärjestelmän käyttö

1. Jos laitteessa on kolikkomekanismi, näytössä näkyy **"SYÖTÄ KOLIKOITA"** ja nykyinen saldon määrä oikeassa yläkulmassa tekstin **"JÄLJELLÄ X,XX"** kanssa. (Katso kuva 1)
2. Jos painat juomapainiketta ennen kuin olet syöttänyt kolikoita, näytössä näkyy juoman hinta. (Katso kuva 2.)
3. Syötä kolikoita kolikkomekanismiin.
 - A. Jos näytössä näkyy **"HINTA X,XX EUR"**, laite laskee alaspäin ja näyttää jäljellä olevan hinnan, kun syötät kolikoita.
 - B. Jos syötät kolikoita, ennen kuin painat mitään juomapainiketta, **"JÄLJELLÄ"**-lukema nousee ja näyttää syöttämäsi summan.
4. Kun olet syöttänyt riittävästi rahaa, laitteen lukitus avautuu ja juoman hinnan vieressä näkyy tarkistussymboli. (Katso kuva 3.)
5. Aseta kuppi suuttimen A tai B alapuolelle ja valitse juoma, jonka haluat valmistaa. (Katso kuva 3.)

Jos laitteessa on käytössä Multi-vending-toiminto, jäljellä oleva rahamäärä tallennetaan ja näytetään, kun juoma on valmistettu.

Esimerkki: Jos syötät 1 euron ja juoma maksaa 0.5 euroa. Kun juoma on valmis, näytössä näkyy, että sinulla on vielä 0.5 euroa jäljellä.



Huomautus:

Kuvakkeet, näytön viestit ja toiminnot voivat vaihdella tällä sivulla esitetyistä laitteeseen asennetun maksujärjestelmän mukaan. Jos sinulla on mukautettua maksujärjestelmää koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä operaattoriisi.




Huomautus:

Esivalinnat (vahvuus/tilavuus) voidaan tehdä milloin tahansa ennen juoman valintaa.

7- Puhdistus

7.1 Puhdistusohjelman käynnistys

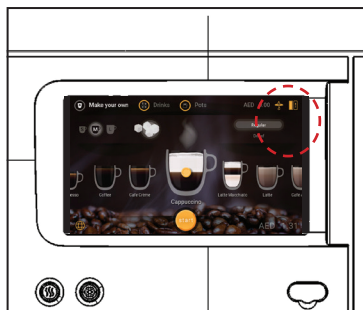

7.11 Kolikkomaksujärjestelmän käyttö

Kun on aika suorittaa määräaikaishuolto:

1. Kun on aika suorittaa määräaikaishuolto, oikeaan yläkulmaan ilmestyy kuvake. Käynnistä puhdistusohjelma painamalla kuvaketta.

Kun määräaikaishuolto on myöhässä:

2. Jos määräaikaishuolto on myöhässä, laite estää valmistuksen. Käynnistä siinä tapauksessa puhdistus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

7.2 Puhdistusmenettelyt



Puhdistusohjelmia on kaksi:

- **"Huuhtelu"**, juomasuuttimien huuhtelu.
 - **"Puhdistus"**, kylmätilan ja juomasuuttimien puhdistus.
- Palveluntarjoajasi voi valita viikonpäivät **Huuhtelu-** ja **Puhdistus-**ohjelmia varten valikossa **PUHDISTUSPÄIVÄT**.



Huomio:

Laitteen **Huuhtelu**-ohjelma täytyy suorittaa vähintään kerran viikossa elintarvikehygienian takaamiseksi.


Milloin laite on syytä puhdistaa

Aja puhdistusohjelma, kun puhdistuskuvake näkyy näytössä (katso kuva 1).

Jos laitetta ei puhdisteta ja/tai huuhdella 24 tunnin kuluessa.

Puhdistusohjelma on suoritettava loppuun, ennen kuin laite voi jatkaa juomien valmistusta.

7.3 Ulkopuolen puhdistus

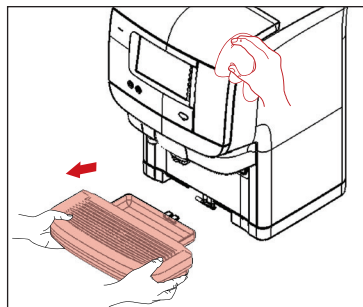

Kuva 3




Huomautus:

On suositeltavaa puhdistaa laite ulkopuolelta päivittäin. Jotta juomia ei valmistettaisi vahingossa, kun näytön ympäristöä puhdistetaan, voit lukita juomien valmistamisominaisuudet avaamalla luukun ja painamalla Valmiustila-painiketta. Palauta jälkepäin normaalit valmistustoiminnot painamalla Valmiustila-painiketta uudelleen.


1. Irrota valutusastia ja tyhjennä se tarvittaessa (kuva 3) ja puhdista valutusastia liinalla tai harjalla juoksevan lämpimän veden alla.
2. Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla puhtaalla liinalla.

7- Puhdistus


7.4 Huuhtelu

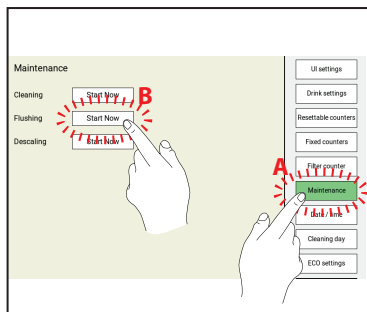


Kuva 1

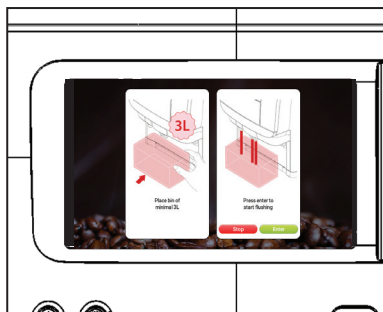


Kuva 2

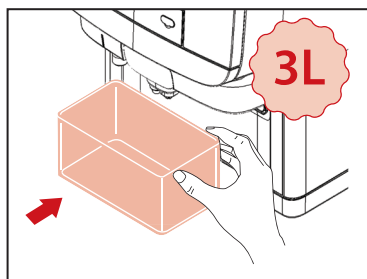

Kuva 3

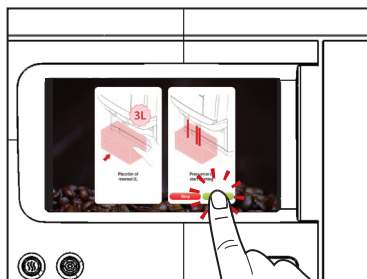

Kuva 4

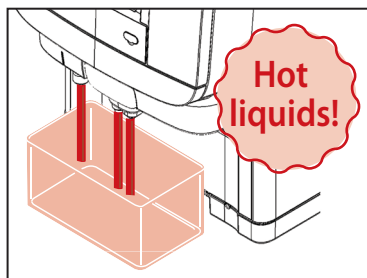

Kuva 5



Huomautus:

Voit huuhdella laitteen milloin tahansa alla kuvatulla tavalla.

1. Aseta USB-tikku ja valitse **HUOLTO** (A). Aloita sitten huuhtelutila painamalla **HUUHTELU: Aloita nyt**(B) (katso kuva 1).
2. Näytössä näkyy: **ASETA ASTIA VÄH. 3L ALOITA HUUHTELU PAINAMALLA ENTER** (katso kuva 2)
3. Aseta 3 litran astia (katso kuva 3) juomasuuttimien alle ja paina sitten **START** (katso kuva 4).
4. Laite aloittaa huuhtelun automaattisesti (katso kuva 5). **VARO KUUMAA JUOMAA** näkyy näytössä. Kun huuhtelu on päättynyt, poista astia ja hävitä huuhteluvesi. Laite on nyt valmis normaaliin valmistukseen uudelleen.




Varoitus:


Huuhteluvesi on erittäin kuumaa! Varo palovammoja! Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteesta huuhteluprosessin aikana. Älä koskaan anna lasten suorittaa huuhtelutoimenpiteitä.

7- Puhdistus


7.5 Annostelijan aukkojen ja kylmätilan puhdistaminen

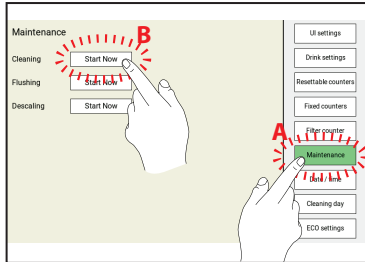


Kuva 1

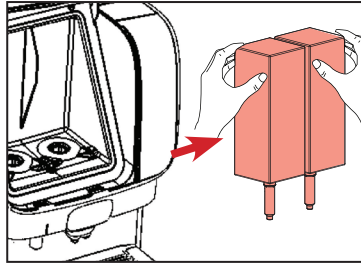


Kuva 2

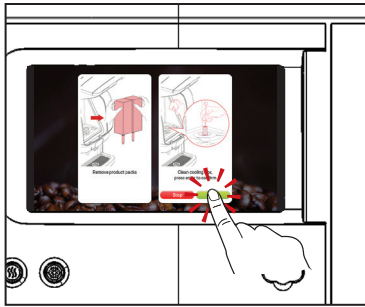


Kuva 3

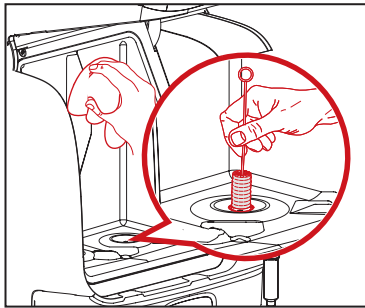

Kuva 4

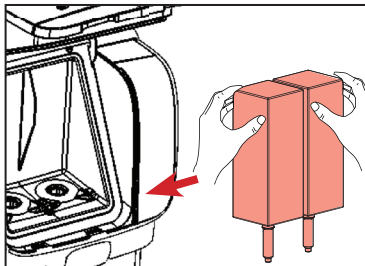

Kuva 5

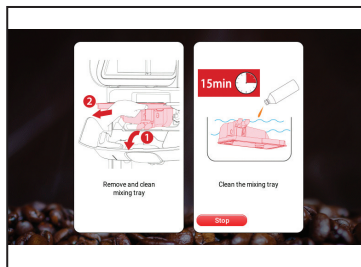


Kuva 6

1. Paina **HUOLTO** (A) (katso kuva 1).
2. Poista juomapakkkaus (katso kuva 2). Näytössä näkyy: **POISTA TUOTEPAKKAUKSET, PUHDISTA KYLMÄTILA, VAHVISTA PAINAMALLA ENTER** (katso kuva 3).
3. Avaa annostelijan luukku ja poista tuotepakkaukset (katso kuva 3).
4. Puhdista annostelijan aukko harjalla ja kuivaa puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä (katso kuva 4). Laita sitten tuotepakkaukset paikoilleen (katso kuva 5).
5. Näytössä näkyy **PUHDISTA KYLMÄTILA VAHVISTA PAINAMALLA ENTER**, vahvista ja jatka painamalla **ENTER**. Näytössä näkyy: **IRROTA JA PUHDISTA SEKOITUSASTIA** (katso kuva 6). Puhdista astia noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.


(Jatka seuraavalle sivulle.)

7- Puhdistus


7.6 Sekoitusastian irrotus ja puhdistus

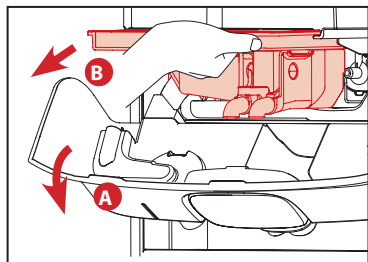


Kuva 1

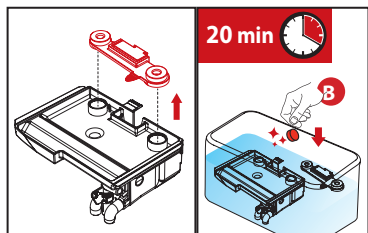

Kuva 2

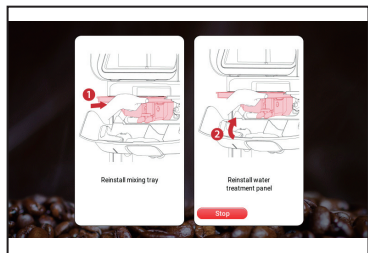

Kuva 3

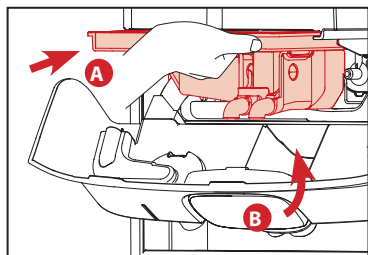

Kuva 4

1. Irrota sekoitusastia.

A. Avaa vedenkäsittelypaneeli (A) (katso kuva 1).

B. Vedä sekoitusastia suoraan ulos (B) (katso kuva 1).



Huomautus:

Valmistusajan säästämiseksi on suositeltavaa käyttää toimitettua huoltosarjaa, jossa on puhdas sekoitusastia. Näin liikkeet voidaan puhdistaa ja vaihtaa, kun sekoitusastia puhdistetaan seuraavan kerran.

2. Aseta sekoitusastia astiaan, jossa on ruoka-aineiden kanssa käytettäväksi hyväksyttyä pesuainetta ja kuumaa vettä, ja anna liota noin 20 minuutin ajan (katso kuva 3). Huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa ennen asettamista takaisin paikalleen. (Jatka seuraavalle sivulle.)



Huomautus:

Noudata puhdistusaineen pakkauksessa olevia turvaohjeita ja puhdistusohjeita. Sekoitusastian voi pestä myös astianpesukoneessa.

4. Näyttöön tulee teksti: **ASENNA SEKOITUSASTIA, ASENNA VEDENKÄSITTELYPANEELI**. Työnnä puhdistettu sekoitusastia takaisin alkuperäiseen paikkaansa (A) ja sulje vedenkäsittelypaneeli (B) (katso kuva 4).



Huomautus:

Laitteessa on anturi, joka tunnistaa, onko sekoitusastia oikeassa asennossa. Puhdistamista ei voi jatkaa, ennen kuin sekoitusastia on oikeassa asennossa.



Varoitus:

Huuhteluvesi on erittäin kuumaa! Varo palovammoja! Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteesta huuhteluprosessin aikana. Älä koskaan anna lasten suorittaa puhdistustoimenpiteitä.

7- Puhdistus


7.7 Sekoitinjärjestelmän purkaminen

Jos laitteeseen on asennettu pikatoiminto, näyttöön tulee seuraava teksti:


PUHDISTA SEKOITINSÄILIÖ VAHVISTA PAINAMALLA ENTER.

Suorita kaikki vaiheen 7.7 toimenpiteet, ennen kuin painat **ENTER**, tai käytä toista sekoitussäiliötä ajan säästämiseksi. Jos laitteessa ei ole pikatoimintoa, ohita tämä vaihe.


Irrota ja puhdista sekoitinsäiliö seuraavien ohjeiden mukaisesti:

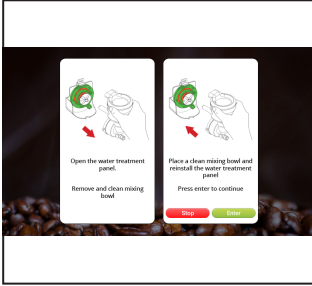


Kuva 1 – Näytössä näkyy IROTA JA PUHDISTA SEKOITINSÄILIÖ, ASENNA PUHDAS SEKOITINSÄILIÖ, VAHVISTA PAINAMALLA ENTER.

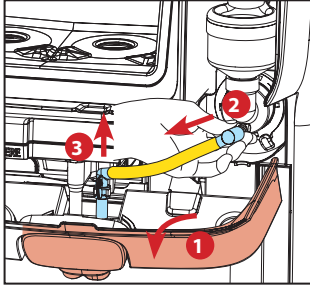


Kuva 2 – Avaa vedenkäsittelypaneeli (1), vedä suuttimen liitin irti sekoitinsäiliöstä (2) ja vedä suutin irti pidikkeestä (3).

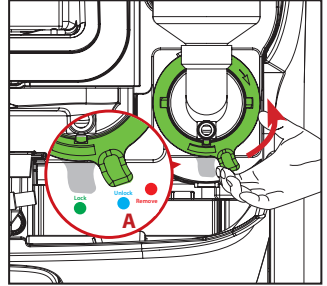


Kuva 3 – Käännä asennuslevyn vipu vastapäivään vapautusasentoon (A).

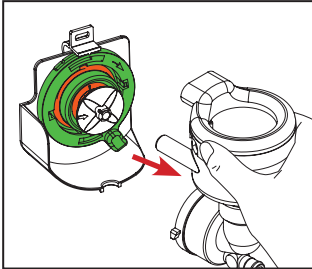


Kuva 4 – Irrota sekoitinsäiliö vetämällä se suoraan ulos.

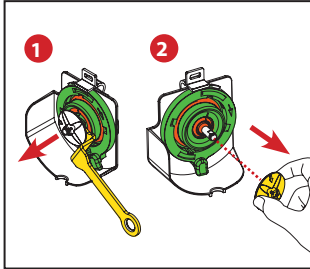

Kuva 5 – Käytä laitteen mukana toimitettua työkalua vatkaimen irrottamiseen. Aseta työkalu vatkaimen taakse. Vapauta vatkain (1) painamalla työkalulla kahvaa sisäänpäin. Vedä vatkain suoraan ulos (2).

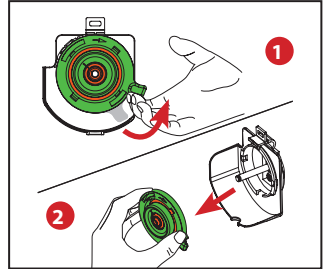


Kuva 6 Kierrä asennuslevyä vastapäivään irrotusasennon ohi, kunnes sen liike lakkaa (1). Vedä levy suoraan ulos (2).

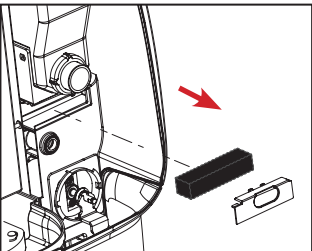

Kuva 7 Irrota höyrylukon suodatin ja sen kansi.

7- Puhdistus

7.8 Sekoitusjärjestelmän osien puhdistus

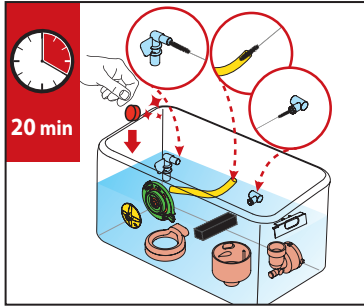

Kuva 1

1. Aseta sekoitusjärjestelmän kaikki osat astiaan, jossa on ruoka-aineiden kanssa käytettäväksi hyväksyttyä pesuainetta ja kuumaa vettä. Liota osia noin 20 minuutin ajan (katso kuva 1).




Huomautus:


Puhdista putket pulloharjalla.

Noudata puhdistusaineen pakkauksessa olevia turvaohjeita ja puhdistusohjeita. Sekoitusjärjestelmän osat voi pestä myös astianpesukoneessa.

7.9 Sekoitinjärjestelmän kokoaminen

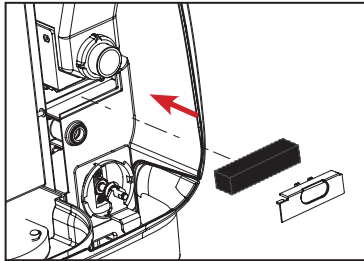


Kuva 2

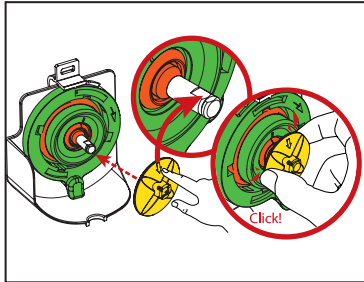


Kuva 3


1. Aseta suodatin ja sen kansi takaisin paikalleen. (Katso kuva 2)
2. Asenna asennuslevy takaisin sekoittimen moottoriin ja akseliin. Kohdista vatkaimeen nuoli akselin tasaista pintaa kohden. Paina vatkainta akselille, kunnes se napsahtaa paikalleen. (Katso kuva 3)
3. Kierrä asennuslevyä myötäpäivään, kunnes sekoittimen reiät ovat kello 3:n ja 9:n kohdalla. Kohdista sekoitinsäiliön ohjauskoukut ja aseta ne levyn läpi runkoon (A). Lukitse lopuksi sekoitinsäiliö kiertämällä asennuslevyä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy kokonaan ja kieleke on lukitusasennossa (B). (Katso kuva 4)
4. Vaihda sekoitinsäiliön letku (C) ja kiinnitä suutin paikalleen sekoitusastiaan. Sulje paneeli (E). Laite palautuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan. (Katso kuva 5)
5. Näytössä näkyy **ASENNA PUHDAS SEKOITINSÄILIÖ, VAHVISTA PAINAMALLA ENTER**. Paina ENTER. (Katso kuva 6.)

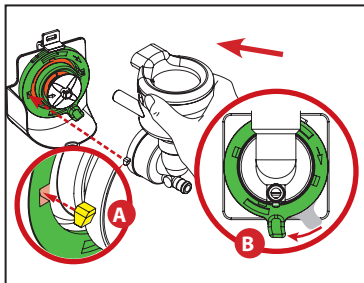

Kuva 4

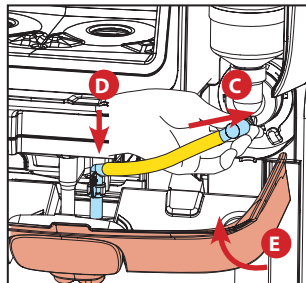


Kuva 5

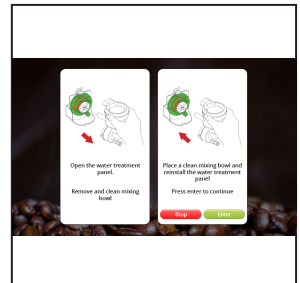


Kuva 6

7- Puhdistus


7.10 Tuotepakkauksen asettaminen takaisin paikalleen ja suuttimien huuhtelu

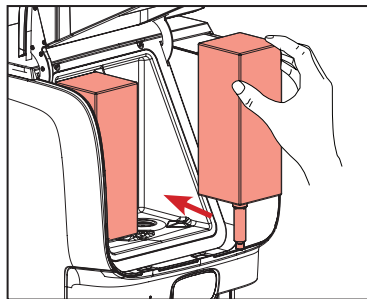


Kuva 1

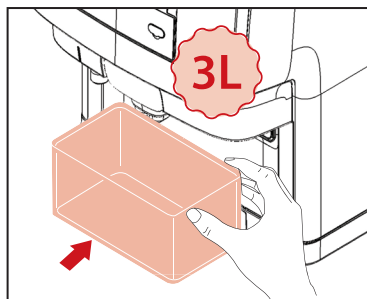

Kuva 2

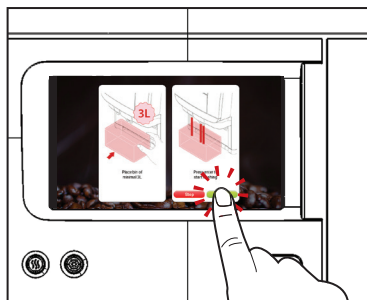

Kuva 3

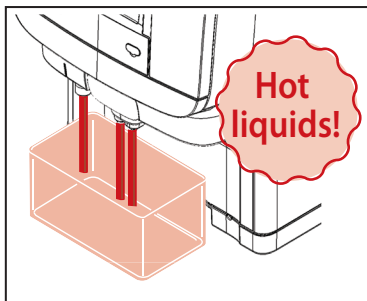

Kuva 4

1. Kun pakkaukset poistetaan, näyttöön tulee seuraava teksti:

LAITA TUOTEPAKKAUKSET TAKAISIN

Asenna tuotepakkaukset uudelleen, jos niiden viimeistä käyttöpäivää ei ole ohitettu. Jos se on ohitettu, korvaa uusilla tuotepakkauksilla (katso kuva 1).

2. Kun molemmat pakkaukset on asetettu kylmätilaan, näyttöön tulee automaattisesti seuraava teksti: **ASETA SÄILIÖ VÄH. 3 L VAHVISTA PAINAMALLA ENTER**
3. Irrota valutusastia ja aseta suuttimien alle 3 litran astia (katso kuva 2). Paina sitten **ENTER**.

4. Aloita juomasuuttimien huuhtelu painamalla **ENTER** (katso kuvat 3–4).

VARO KUUMAA JUOMAA näkyy näytössä.

Kun menettely on suoritettu, hävitä huuhteluvesi ja laita valitusastia takaisin. Laite on valmis käyttöön.




Varoitus:

Valmistettava vesi on kuumaa! Varo palovammoja! Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteesta huuhteluprosessin aikana. Älä koskaan anna lasten suorittaa puhdistustoimenpiteitä.

7- Puhdistus


7.11 Vaahtoilmansuodattimen puhdistus

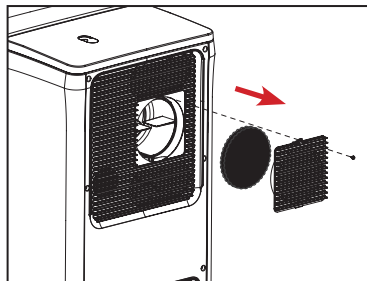

Kuva 1



Kuva 2

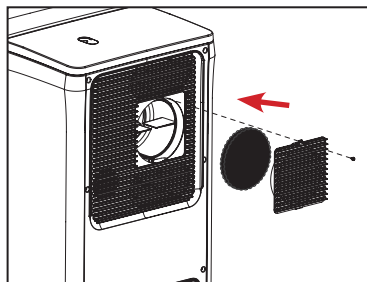

Kuva 3

1. Irrota kiinnitysruuvi ja avaa irrotettava tuuletuskansi, jotta pääset käsiksi vaahtoilmansuodattimeen (katso kuva 1).
2. Huuhteile ilmansuodatin ja kansi lämpimällä vedellä kertyneen pölyn poistamiseksi. Purista liika vesi pois vaahtoilmansuodattimesta ja kuivaa kansi pyyhkeellä, jotta ilmanottoon ei pääse vettä. (Katso kuva 2)
3. Asenna ilmansuodatin ja tuuletuskansi ja asenna kiinnitysruuvi. Älä kiristä ruuvia liikaa. (Katso kuva 3)




Huomautus:


Ilmansuodatin on puhdistettava normaaleissa olosuhteissa kerran kuukaudessa, hyvin pölyisissä olosuhteissa kahdesti kuukaudessa.

7- Puhdistus


7.12 Vesisäiliön puhdistus

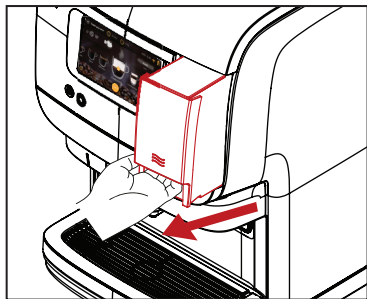


Kuva 1

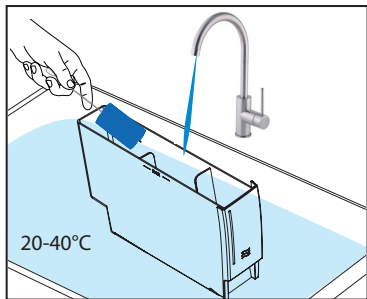

Kuva 2

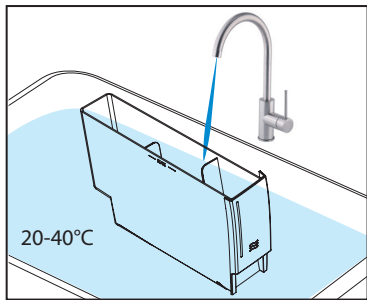

Kuva 3

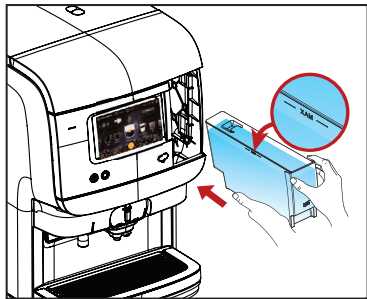

Kuva 4

1. Irrota vesisäiliö nostamalla sitä hieman ja vetämällä se sitten suoraan ulos. (Katso kuva 1)
2. Pese vesisäiliö puhtaalla vedellä, 20–40 °C. Elintarvikkeille tarkoitettua puhdistusainetta voidaan käyttää tarvittaessa. (Katso kuva 2)
3. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhtaalla vedellä, 20–40 °C. (Katso kuva 3)
4. Täytä vesisäiliö MAX-tasolle raikkaalla, puhtaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin laitteeseen. (Katso kuva 4)

8- Ohjelmointi

8.1 Käyttäjätilan aktivointi


Irrota kansi ja aseta toimitettu käyttäjän USB-avain paikalleen. Tämä käynnistää käyttäjätilan heti.

Ensimmäinen valikkokohta (**UI-asetukset**) tulee näkyviin.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:

- **UI-asetukset** – valitse tausta, kirkkaus ja himmennysviive
- **Juoma-asetukset** – säädä juoma-asetuksia
- **Juoma-asetukset** – säädä juoma-asetuksia
- **Nollattavat laskurit** – lue ja nollaa laskureita
- **Kiinteät laskurit** – lue laskureita
- **Suodatinlaskurit** – aseta suodattimen vaihdon hälytys
- **Huolto** – puhdistus, huuhtelu ja kalkinpoisto
- **Päivämäärä kellonaika** – aseta päivämäärä ja kellonaika
- **Puhdistuspäivä** – aseta puhdistuspäivä
- **Eco-asetukset** – aseta Eco-ajastimet
- **Juomasivun asetukset** – valitse, mitkä juomat ovat saatavana juomavalikossa
- **Karusellin asetukset** – valitse, mitkä juomat ovat saatavana karusellissa
- **Yhteystiedot** – syötä yhteystiedot
- **Maksuasetukset** – aseta juomien asetukset ja vahvista tyhjä kassalipas
- **Kannun asetukset** – aseta PIN-koodi kannullisen valmistamista varten (0000 tarkoittaa, että PIN-koodia ei tarvita)
- **Happy hour -asetukset** – aseta maksuttomat jaksot.

Huomaa, että huoltoasentaja on saattanut poistaa joitakin valikkokohtia käytöstä. Ota yhteyttä Cafitesse-järjestelmän toimittajaan, jos asetuksia täytyy muuttaa.

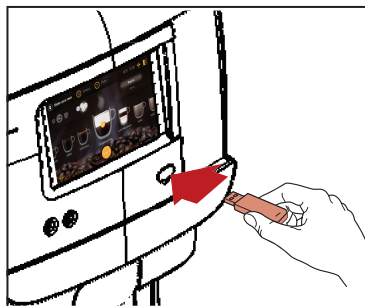

8.2 Käyttäjätilan säätimet


1. Näyttö

2. USB-avaimen liitäntä



Huomautus:


Laitteen ohjelmointi ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla. Osa valikoista saattaa olla pois käytöstä laitteen konfiguraation mukaan.

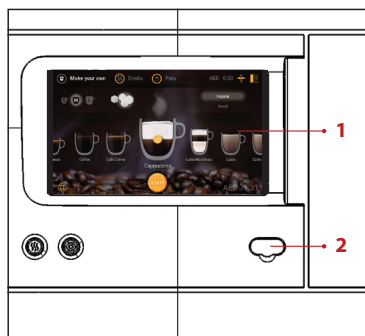

8- Ohjelmointi

8.4 Lukitun tilan toiminnot

Lukittu tila sallii eri toimintoyhdistelmien rajoitetun käytön alla olevan kuvauksen mukaisesti:

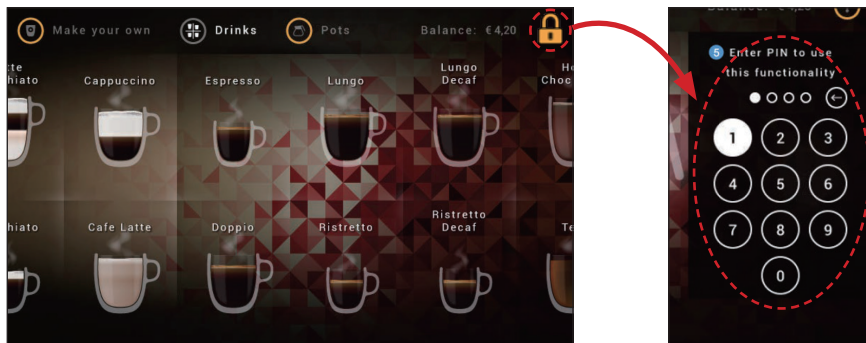

Maksulliset juomat -tila:

- Syötä PIN-koodi, kun haluat aktivoida laitteen valmistamaan yhden ilmaisen juoman.
- Laite lukittuu uudelleen yhden juoman jälkeen.

Vapaa myyntitila:

- Syötä PIN-koodi valmistuksen lukitsemista/avaamista varten.
- Vaihda asetus vastakkaiseksi syöttämällä PIN-koodi uudelleen.

Jos haluat muuttaa lukitun tilan käyttäytymistä, muokkaa käyttöliittymän toimintoja alla olevien ohjeiden mukaisesti:

		Pincode
Locked mode	☒ Yes ☐ No	1927
Toggle locked mode	☒ Yes ☐ No	

Lukittu tila:

- Kyllä = kytkee lukitun tilan päälle/pois, kun PIN-koodi syötetään
- Ei = poistaa lukitun tilan käytöstä

Vaihda lukittua tilaa:

- Kyllä = sallii yhden ilmaisen juoman valmistuksen, kun PIN-koodi syötetään
- Ei = poistaa lukitun tilan vaihdon käytöstä

8- Ohjelmointi

8.4 Juoma-asetukset

Juoma-asetukset-valikossa voit säätää vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle kunkin juoman **vahvuutta** (A) ja tarkastella uutta vahvuusprosenttia (XX %). Voit säätää kunkin juoman **määrää** (B) koon mukaan – **pieni, keskikoko** ja **suuri**.

Drink Settings

Coffee Shot

Strength: 0 % **A**

Small: 55 [ml] **B**

Medium: 155 [ml]

Large: 270 [ml]

Espresso

Strength: 0 %

Small: 40 [ml]

Medium: 117 [ml]

Large: 249 [ml]

Coffee

Strength: 0 %

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Ohjelmointi

8.5 Nollattavat laskurit

Nollattavat laskurit -valikossa voit tarkastella viimeisen nollauksen jälkeen valmistettuja juomia ja nollata laskurit yksitellen valitsemalla kunkin juoman erikseen ja painamalla sitten **Valitut**. Voit nollata kaikki juomalaskurit kerralla painamalla **Kaikki**.

Resettable Counters	UI settings
Coffee Shot (0)	Drink settings
☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Espresso (0)	Fixed counters
☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Filter counter
Coffee (0)	Maintenance
☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Date / time
Café Crème (0)	Cleaning day
☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	ECO settings
Cappuccino (0)	
☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	

☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	UI settings
Choco Coffee (0)	Drink settings
☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Resettable counters
Tea (0)	Fixed counters
☐ Small: 0 ☐ Medium: 0 ☐ Large: 0	Filter counter
Total number of drinks dispensed: 0	Maintenance
Small: 0	Date / time
Medium: 0	Cleaning day
Large: 0	ECO settings
Reset Counters:	
All Selected	

8- Ohjelmointi

8.6 Kiinteät laskurit

Kiinteät laskurit -valikossa voit tarkastella laitteen valmistamien juomien kokonaismäärää siitä lähtien, kun laite asennettiin uutena. Näitä laskureita ei voi nollata.

Fixed Counters Coffee Shot (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Espresso (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Café Crème (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Cappuccino (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Latte Macchiato (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Latte (0)	UI settings Drink settings Resettable counters Fixed counters Filter counter Maintenance Date / time Cleaning day ECO settings
Choco (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Choco de Luxe (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Wiener Melange (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Choco Coffee (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Tea (0) Small: 0 Medium: 0 Large: 0 Total number of drinks dispensed: 0 Small: 0 Medium: 0 Large: 0	UI settings Drink settings Resettable counters Fixed counters Filter counter Maintenance Date / time Cleaning day ECO settings

8- Ohjelmointi

8.7 Suodatinlaskuri

Suodatinlaskuri-valikossa voit ottaa veden virtauslaskurin käyttöön tai pois käytöstä ja asettaa suodattimen vaihtohälytyksen määrän vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle ja tarkistamalla uuden määrän litroina (l) oikealta. Kun suodatin on vaihdettu, laskuri voidaan nollata painamalla **Nollaa**-painiketta.

Filter Counter

Enabled ☒ Yes ☐ No **A**

Throughput counter: 0 [ml]

Exceed volume 0 [l] **A**

Filter exchange required after exceeding the set volume.

Reset **B**

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Ohjelmointi

8.8 Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika-valikossa voit säätää kosketusnäytössä näytettävää päivämäärää ja kellonaikaa.

Date / Time

Date

11/12/2018

Time

12:00

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

8- Ohjelmointi

8.9 Puhdistuspäivä

Puhdistuspäivä-valikossa voit säätää päiviä, jolloin laite pyytää automaattisesti puhdistumista, valitsemalla **Kyllä** automaattista pyyntöä varten kyseisenä päivänä tai **Ei**, jos haluat estää puhdistuspyynnön kyseisenä päivänä.

Cleaning Day

Cleaning days

At least twice every week, in case of configurations with milk.

Monday	☐ Yes	☒ No
Tuesday	☒ Yes	☐ No
Wednesday	☐ Yes	☒ No
Thursday	☐ Yes	☒ No
Friday	☒ Yes	☐ No
Saturday	☐ Yes	☒ No
Sunday	☐ Yes	☒ No

UI settings

Drink settings

Resettable counters

Fixed counters

Filter counter

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Vain kahvia käyttävässä versiossa laitteen **Puhdistus**-ohjelma täytyy suorittaa vain kerran viikossa. Voit valita minkä tahansa päivän.

Kahvia ja maitoa käyttävässä versiossa laitteen **Puhdistus**-ohjelma täytyy suorittaa vähintään kahdesti viikossa. Sinun täytyy valita ainakin kaksi päivää enintään 3 päivän välein.

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä päiväyhdistelmät ovat mahdollisia (keltainen = puhdistus):

Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La



Huomautus:

Voit tarvittaessa asettaa vähimmäismäärää useamman puhdistuspäivän.

8- Ohjelmointi

8.10 ECO-asetukset

ECO-asetukset-valikossa voit ottaa ECO-tilan käyttöön tai pois käytöstä (A), asettaa automaattisen herätyksen (B, antaa käyttäjän keskeyttää ECO-tilan tarvittaessa juoman valmistamista varten), asettaa ECO-tilan kuumavesisäiliön lämpötilan (C) ja asettaa ECO-tilan tunnit jokaiselle viikonpäivälle (D).

The screenshot shows the 'ECO Settings' interface. On the left, the 'Eco mode:' section contains two rows of radio buttons: 'Enabled' with 'Yes' and 'No' options (labeled A), and 'Wakeup' with 'Yes' and 'No' options (labeled B). Below these is a text input field for 'Boiler temperature in ECO mode (°C)' set to '0.0' (labeled C). The 'Monday' section shows 'Eco mode not active between:' with two time input fields both set to '00:00' (labeled D), and a checkbox for 'Full ECO day.' which is unchecked. The 'Tuesday' section is partially visible at the bottom. On the right, a vertical sidebar contains buttons for 'UI settings', 'Drink settings', 'Resettable counters', 'Fixed counters', 'Filter counter', 'Maintenance', 'Date / time', 'Cleaning day', and 'ECO settings' (highlighted in green).

8- Ohjelmointi

8.11 Yhteystiedot

Yhteystiedot-valikossa voit asettaa operaattorin ja huollon puhelinnumerot, jotka näytetään, kun laite näyttää virheen tai hälyttää käyttäjän pyytämään apua joltakulta.

Contact info

Phone number operator:

0000000000000000

Phone number service:

0000000000000000

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

8- Ohjelmointi

8.12 Kirjanpito

Maksuasetukset-valikossa voit lukea kassamyynnin, tarkistaa kassalippaassa olevan summan, lukea kokonaisymyynnin, vahvistaa ja tyhjentää kassalippaan (laite näyttää varoituksen, jos kassalippas on täynnä), valita maksutavan, valita valinnan ja asettaa juomien hinnat.

Accountancy

Turnover: AED 0.00
Collect cashbox: AED 0.00
Collect money: AED 0.00
Empty cashbox

Payment Setup

mode: Coin Acceptor
currency: Arabic Emirates

Drink Prices:

Coffee Shot	1.67
Espresso	1.73
Coffee	1.57
Café Crème	1.27

AED 4.00

Maintenance
Date / time
Cleaning day
ECO settings
Drinks Page Setup
Contact info
Payment Setup
Pots Settings
Happy Hour settings



Huomautus:

Kuvakkeet, näytön viestit ja toiminnot voivat vaihdella tällä sivulla esitetyistä laitteeseen asennetun maksujärjestelmän mukaan. Jos sinulla on mukautettua maksujärjestelmää koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä operaattoriisi.

8- Ohjelmointi

8.13 Happy Hour

Happy Hour -asetus -valikossa voit määrittää enintään kolme ilmaista valmistusaikaa kaikille päiville, jolloin juomia voidaan valmistaa ilman maksua, tai ottaa tarvittaessa Happy Hour -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä (B).

Happy Hour settings

State: Not Active

Period 1

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 2

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Period 3

Happy hour is active between:

00:00

00:00

☒ Disable

Maintenance

Date / time

Cleaning day

ECO settings

Drinks Page Setup

Contact info

Payment Setup

Pots Settings

Happy Hour settings

9- Vianmääritys

Symboli	Näytön viesti	Syy	Toimenpide
	Täytä oikea pakkaus	Tyhjä ainesosapakkaus (oikea puoli)	Vaihda oikeanpuoleinen ainesosapakkaus
	Täytä vasen pakkaus	Tyhjä ainesosapakkaus (vasen puoli)	Vaihda vasemmanpuoleinen ainesosapakkaus
	Täytä molemmat pakkaukset	Tuotepakkaukset ovat: 1. Tyhjiä 2. Väärin asetettu 3. Puuttuu	Vaihda tyhjät tuotepakkaukset uusiin. Tarkista, onko tuotepakkaus asetettu oikein paikalleen. Laita tuotepakkaus paikalleen. Soita operaattorille, kun numero näkyy näytössä.
	Vettä kuumennetaan, odota hetki	Kuumavesisäiliön vesi ei ole vielä saavuttanut vaadittua lämpötilaa.	Juomien valmistus on estetty, kunnes vesi on saavuttanut oikean lämpötilan.
	Juomien valmistus on lukittu	Juomien valmistus on estetty, koska laitteen Valmiustila/Tyhjennä virhe -painiketta on painettu.	Avaa laitteen lukitus syöttämällä oikea PIN-koodi.
	Puhdistus suoritettava	Laite on puhdistettava.	Suorita Puhdistus-ohjelma 8 tunnin kuluessa. Soita operaattorille, jos puhelinnumero näkyy näytössä.
	Puhdistus suoritettava	Juomien valmistus on estetty, koska laitetta ei ole puhdistettu aikataulun mukaisesti.	Suorita Puhdistus-ohjelma välittömästi. Soita operaattorille, jos puhelinnumero näkyy näytössä.
	Vaihda vedensuodatin	Laitteen vedensuodatin on vaihdettava	Ota yhteys huoltoon tai vaihda vedensuodatin.

9- Vianmääritys

Symboli	Näytön viesti	Syy	Toimenpide
Teksti viestialueella 2	Laite on Eco-tilassa xx.xx asti, tai aloita koskettamalla näyttöä	Juomien valmistus on estetty, koska energiansäästötila on kytketty päälle.	ECO-tila päättyy automaattisesti määritettynä ajankohtana. (Valinnainen) Paina juomapainiketta. Kuumavesisäiliö alkaa lämmetä, ja voit valmistaa juoman, kun se on saavuttanut normaalin lämpötilan. ECO-tila aktivoituu uudestaan 10 minuutin kuluttua kuumavesisäiliön lämmittämisen aloittamisesta tai viimeisen juoman valmistamisesta.
Teksti viestialueella 2	Veden täyttäminen kestää liian kauan Vuotava venttiili	(Vesi)järjestelmän virhe	Tarkista: Onko laitteen vedensyöttölinja tukkeutunut/puristuksissa Tarkista, että vesihana on avattu kokonaan. Käynnistä laite uudelleen painamalla LUKITSE/TYHJENNÄ-painiketta 5 sekunnin ajan. Mahdollinen vuoto laitteen sisällä. Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu.
Teksti viestialueella 2	Kylmätilan lämpötila liian korkea liian kauan	Jäähdytysvirhe	Tarkista, että laitteen takana on riittävä ilmanvaihtoalue ja että ympäristön lämpötila on oikea. Puhdista tarvittaessa ilmansuodatin / ilmanvaihtosäleikkö. Käynnistä laite uudelleen painamalla LUKITSE/TYHJENNÄ-kytkintä 5 sekunnin ajan. Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu.
Teksti viestialueella 2	Vedenkäsittelypaneeli irrotettu.	Vedenkäsittelypaneeli ei havaittu	Tarkista, onko vedenkäsittelypaneeli asetettu oikein paikalleen tai puuttuuko se. Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu
Teksti viestialueella 2	Sekoitusastiaa ei havaittu	Sekoitusastiaa ei havaittu	Tarkista, onko sekoitusastia asetettu oikein paikalleen tai puuttuuko se. Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu
	Valutusastia täynnä	Valutusastia on täynnä vettä	Irrota valutusastia ja tyhjennä se vedestä.
	Vesisäiliö on täynnä, täytä se	Sisäinen vesisäiliö on tyhjä	Irrota sisäinen vesisäiliö, täytä se rakkaalla vesijohtovedellä ja laita se takaisin laitteeseen. Varoitus poistuu tällöin näytöstä.

Welbilt (Hangzhou) Appliance Technology Co., Ltd.
No. 800 Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

www.creminternational.com