



Probleem: Foutcode 17, 18 or 19

Actie: Controleer de watertoevoer

De boiler in het apparaat wordt niet op tijd gevuld. Dit kan worden veroorzaakt door een onderbroken watertoevoer.




Controleer of de waterkraan open staat. Controleer eventueel of er in elders in het gebouw wel waterdruk is.




Controleer of de kraan/hendel van een filter open staat. (Voor een Everpure waterfilter is dit de zwarte hendel op het filter)



Is er een waterontharder aanwezig, controleer dan of de blauwe hendel in de goede stand staat. (volledig horizontaal)

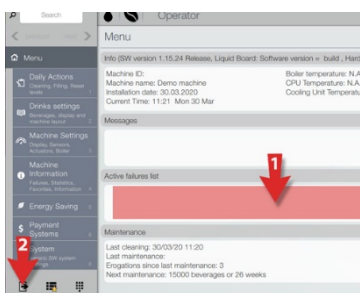

Start het operator menu. (Plaats de operator USB in de USB-poort aan de linkerzijde van de deur, of druk op de rechterbovenzijde van het scherm. (alleen mogelijk indien deze functie is geactiveerd))

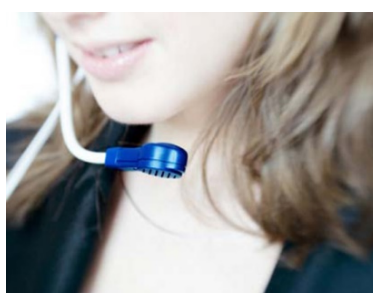

Wacht tot de machine op temperatuur is. Houdt de storing aan? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.

Klik in het startscherm op het "Reset Foutmeldingen" icoon. in de "Actieve Fouten Lijst" (1) en sluit het operator menu. (2)

U kunt storingen [via onze website per email](#) melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).