



Probleem: Message Error 60, 61, or 63


Actie: Controleer of de mixerkommen correct zijn geplaatst, en of het uitgiftedeksel goed is gesloten.



Open de deur van de koeling.



Trek de rode hendel naar voren om het uitgiftedeksel te openen.

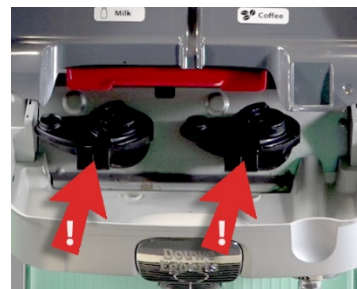


Controleer of de twee mixerkommen correct zijn geplaatst.



Zijn de mixerkommen geplaatst: Beweeg de beide mixerkommen linksom om te verwijderen.


Plaats de mixerkommen daarna terug op de houder, en draai deze rechtsom. (horizontaal)

Sluit het uitgiftedeksel, en de deur.

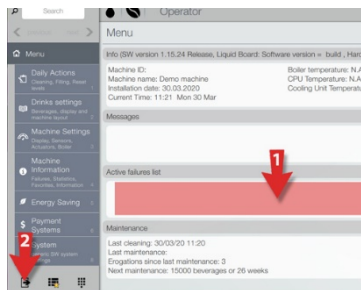

Start het operator menu. (Plaats de operator USB in de USB-poort aan de linkerzijde van de deur, of druk op de rechterbovenzijde van het scherm. (alleen mogelijk indien deze functie is geactiveerd)

Klik in het startscherm op het "Reset Foutmeldingen" icoon. in de "Actieve Fouten Lijst" (1) en sluit het operator menu. (2)

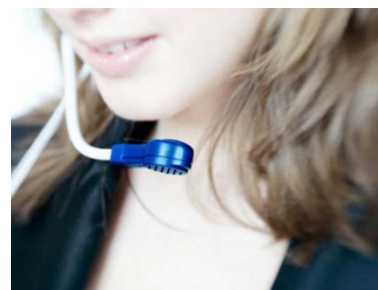

Houdt de storing aan? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.

U kunt storingen [via onze website per email](#) melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).