


Hurtigguide ES FB 9100




WITTENBORG

U0502NO00


Regelmessig og grundig rengjøring

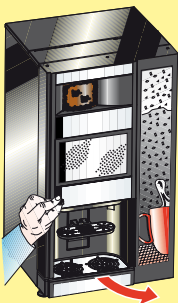


Åpne døren

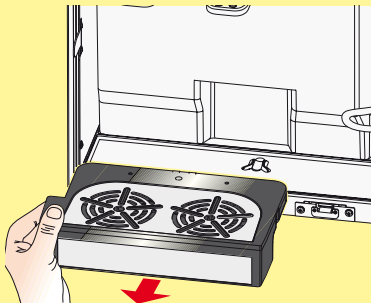


Fjern det nederste spillbrettet og den øvre platen, rengjør delene med et sprayet tørk.

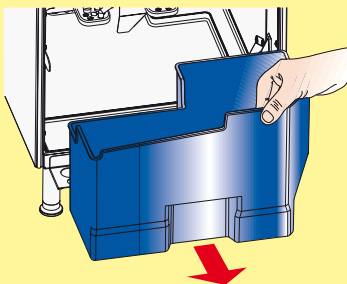


Fjern avfallsbøtten og den nedre platen, og tøm ut kaffegrumset. Rengjør alle de demonterte delene og bunnen av maskinen med et sprayet tørk.

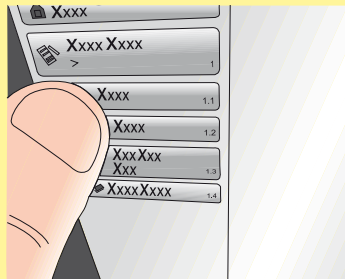


Tilbakestill telleren til spillbrettet. Trykk på "Tøm fast avfall".

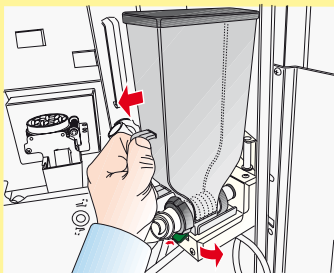


Fjern sukkerbeholderen: snu den opp, trekk den ut og rykk på den grønne spaken under. Legg den på et bord.

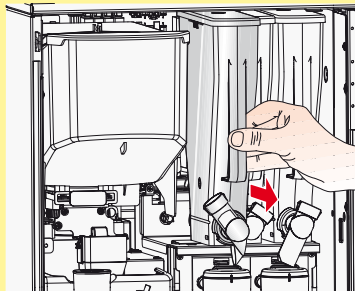


Trekk opp produktuttaket og fjern instantbeholderen (en av gangen).

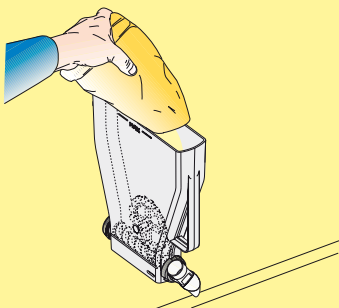


Sett beholderne på et bord, åpne lokkene og fyll dem med produkter. Rengjør beholderne på yttersiden før de settes tilbake i maskinen.

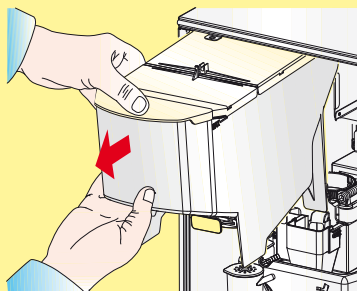


Lukk kaffeuttakene til kvernene, dra ut kaffebeholderen, fyll i kaffe og lukk lokket.

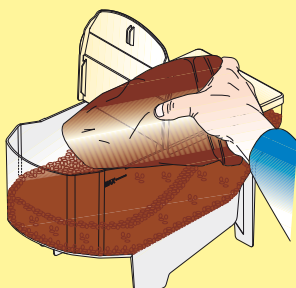


Åpne posen med produkt, fyll i kaffe og lukk lokkene. Rengjør yttersiden av beholderen før den settes inn i maskinen igjen. Rengjør innsiden av kaffebeholderen en gang i måneden.

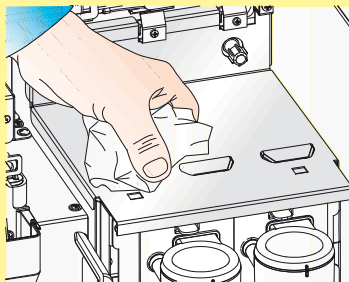


Rengjør bordet med instant beholderen.

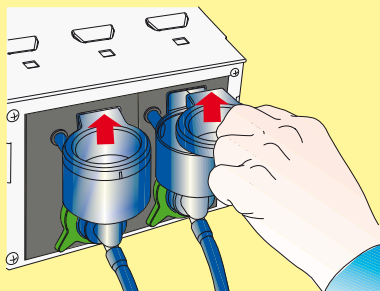


Fjern toppen av blandebollene, spray bollene innvendig, rengjør med våtserviett og erstatt toppen på bollene.

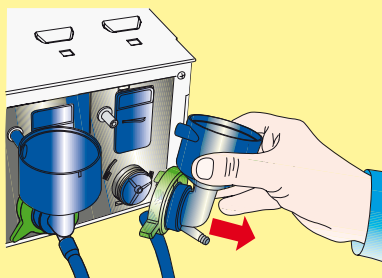


Fjern blandeboller og slanger, tøm utslippsområdet og blandeplatene.

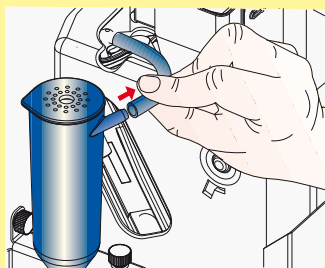


Fjern varmt vann og melkedyser, ta dem av den fremre armen, fjern melkepiskeren fra dysestøtten.

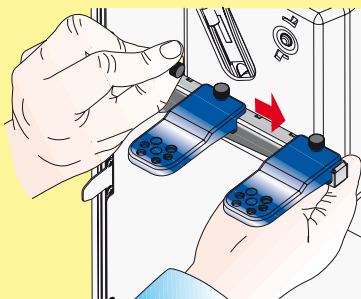


Løsne mutteren og fjern den fremre stangen.

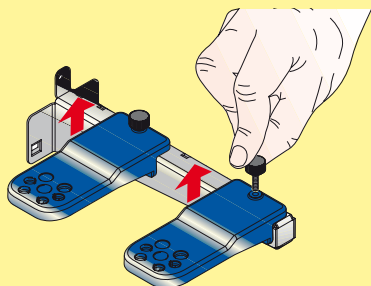


Løsne riflene som fester støttene til dysene til den fremre stangen.

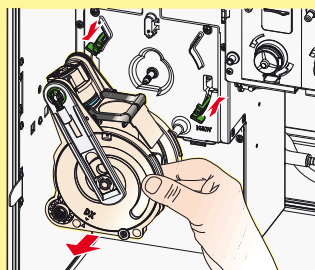


Fjern alle slanger, dekslet på bryggeren og trakten til kaffepulver. Fjern bryggeren.

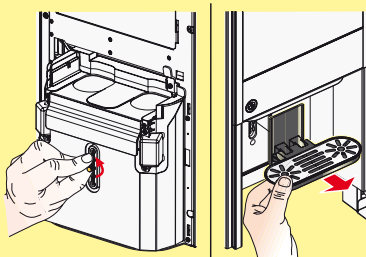

Skru av mutteren som fester det eksterne spillbrettet, og rengjør det med en våtserviett.

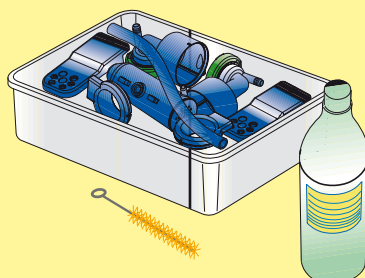


Rengjør deler med rengjøringsmidler, og vask til slutt i rent vann.

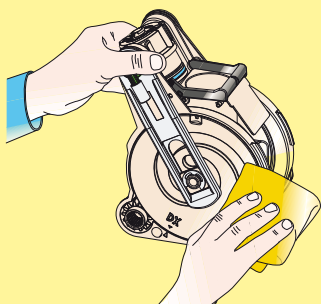


Tørk delene godt: toppen av blanderne, utslippsdelene, trakt til kaffepulver og kaffebryster.




Tørk spillbrettet med dyser, toppen på blanderne, og delene på utslippssystemet.

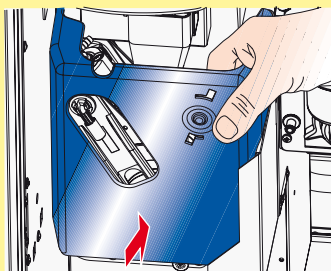


Sett sammen tørkede deler. Pass på å plassere slangene riktig.

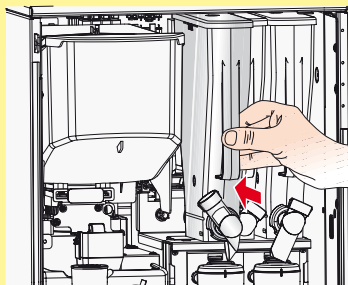


Plasser instant-beholderne, pass på å sette dem inn i skinnene.

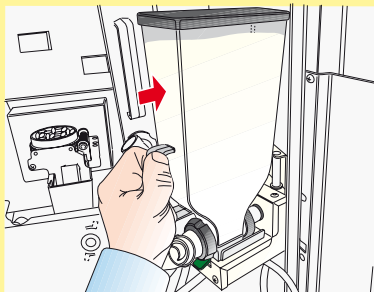


Plasser beholderen med sukker, vær sikker på at det høres et "klikk" fra den grønne spaken.

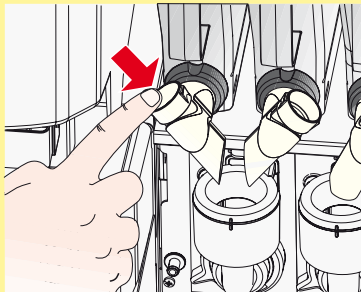


Skryv utslippene til instant-beholderen nedover.

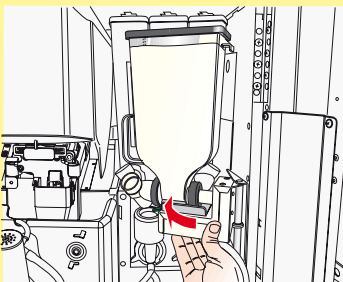


Lukk sukkerhyllen.

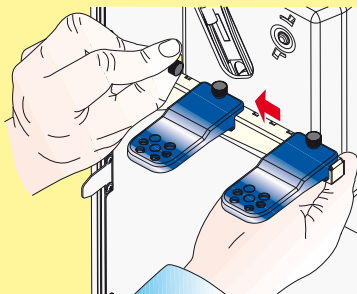


Plasser dysestøttene og fest stangen til maskinen.
Plasser melkepiskeren med egnede slanger.

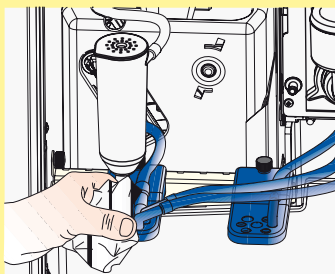


Rengjør dysestøttene. Pass på at dysene står i riktig posisjon.

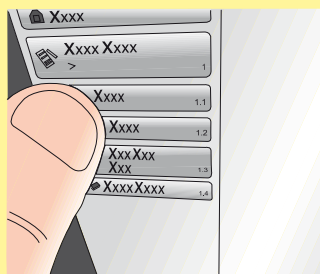


For skylling: Lukk døren (eller simuler at døren lukkes ved å plassere den gule nøkkelen inn i sporet), velg "Wittenborg", "Vedlikehold" og deretter "Daglig drift".

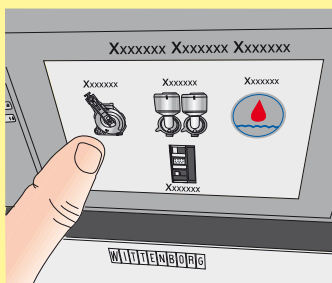


Velg enheten(e) som skal skylles og trykk OK.

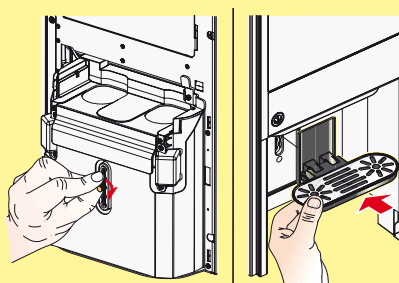


Plasser det ytre og det interne spillbrettet.

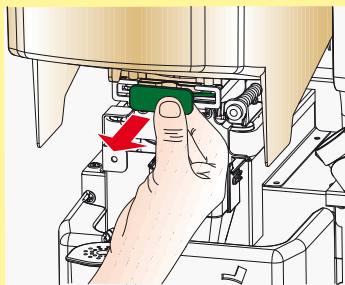


Åpne kaffelukkerne.

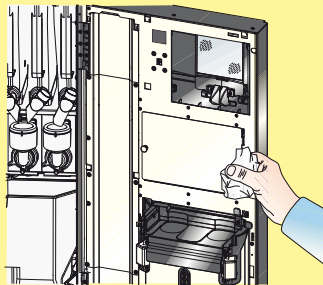

Rengjør døren på inn- og ytersiden med en våtserviett.

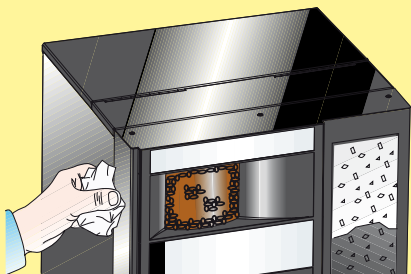

Rengjør hele skapet med våtserviett.

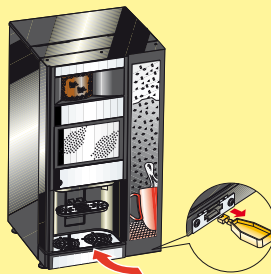

Fyll ut HACCP-heftet. Fjern den gule nøkkelen, lukk døren og slå på maskinen.

Retningslinjer for HACCP (forts.)

Erstatning

- Avhengig av vannets hardhet må nylonfilteret med pakning i bryggeren erstattes etter ca. 25,000 drikker, selv om det kan se ut som det enda er effektivt.

Arkivering

- Skriv datoen på pakningen når den åpnes.
- Arkiver "best før"-datoen på pakningen som brukes til å fylle maskinen.
- Arkiver service- og vedlikeholdsrapporter.

Opplæring

- Ansatte skal få opplæring i retningslinjene i HACCP.
- Innfør aktivitetene i arbeidsplanene.
- For ytterligere spørsmål, kontakt servicerepresentanten din.

Registreringskort for rengjøring