


1. Programmierungsschlüssel.
2. Reinigungstaste
3. Generalschalter
4. Autosteamerlanze (optional)

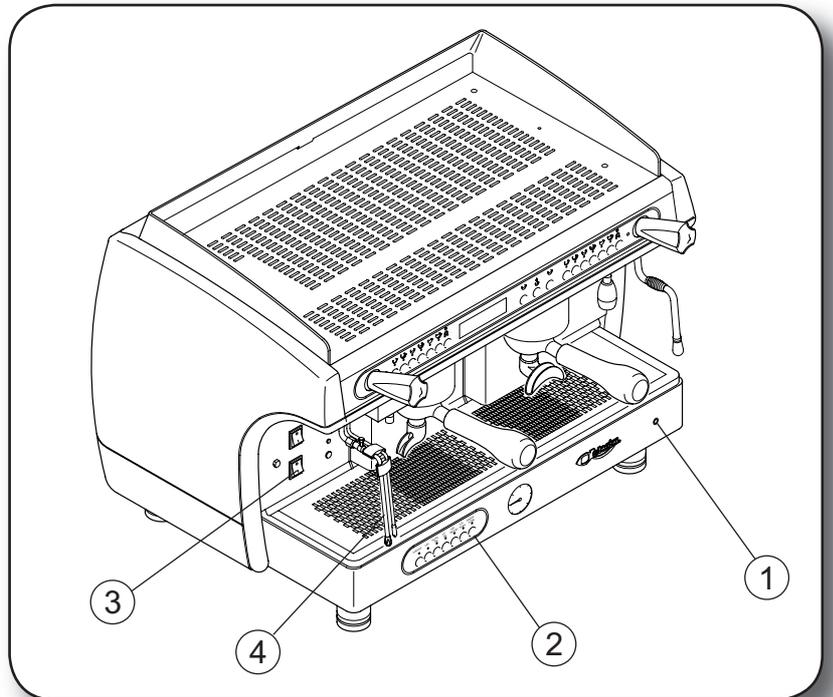

Die Anwenderbetriebsanleitung muss sorgfältig gelesen werden, bevor man die Reinigung und die Wartung durchführt.

Reinigung des Cappuccinatore

1

SPÜLUNG
CAPPUCCINATORE

MILCHROHR IN
WSSERTANK

DRUECKEN 3 SEC.
MILCH MANUAL

2



3



Nach einer bestimmten Zeit oder einer bestimmten Anzahl an Milchprodukten erscheinen auf dem Display folgende Zeilen.

Mehrmals täglich den Schlauch aus der Milch herausziehen und in einen Behälter mit Wasser eintauchen. Den Schlauch 1-mal täglich in warmes Wasser mit Reinigungsmittel eintauchen.


Nachdem sichergestellt ist, dass der Programmierschlüssel (1) auf OFF steht, bitte die Taste "Prog./ Manual Milch" 5 Sekunden gedrückt halten.

 Zyklusdauer ca. 1 Minute


Demontage und Reinigung des Cappuccinatore



Den Cappuccinatore mit beiden Händen leicht andrücken und dann nach unten ziehen bis sich der Verankerung sich aus der Trageschiene löst.

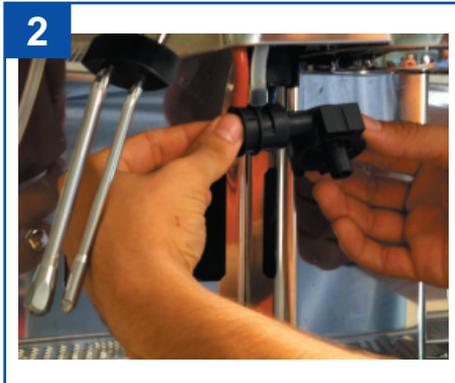

Den Cappuccinatore herausnehmen.

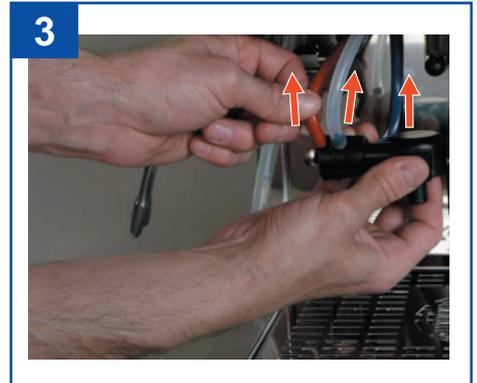

Alle bunten Schlaeuche vom Cappuccinatore abziehen



Zuerst den Injektor abnehmen und dann alle Komponenten des Cappuccinatore abziehen.



Alle Teile des Cappuccinatore abnehmen.



Für die Reinigung der Rillenprägung in Cappuccinatore, verwenden Sie die dafür vorgesehenen Bürsten und spülen Sie die verschiedenen Komponenten mit warmem Wasser ab.

Autosteamer Reinigung



Die Autosteamerlanze in ein Wasserglass einfuehren



Die Autosteamertaste drücken (goldfarbig) und warten bis der automatische Aufwärmzyklus beendet ist. Nun die Lanze ca. 5 Minuten in warmen Wasser einweichen lassen und zum Schluss die Milchreste entfernen.



Die Reinigung des Cappuccinatore und Autosteamer sollte täglich nach jeden Arbeitstag erfolgen oder wenn das Display es anzeigt.

Das demontieren und reinigen des Cappuccinatore sollte einmal in der Woche erfolgen.