
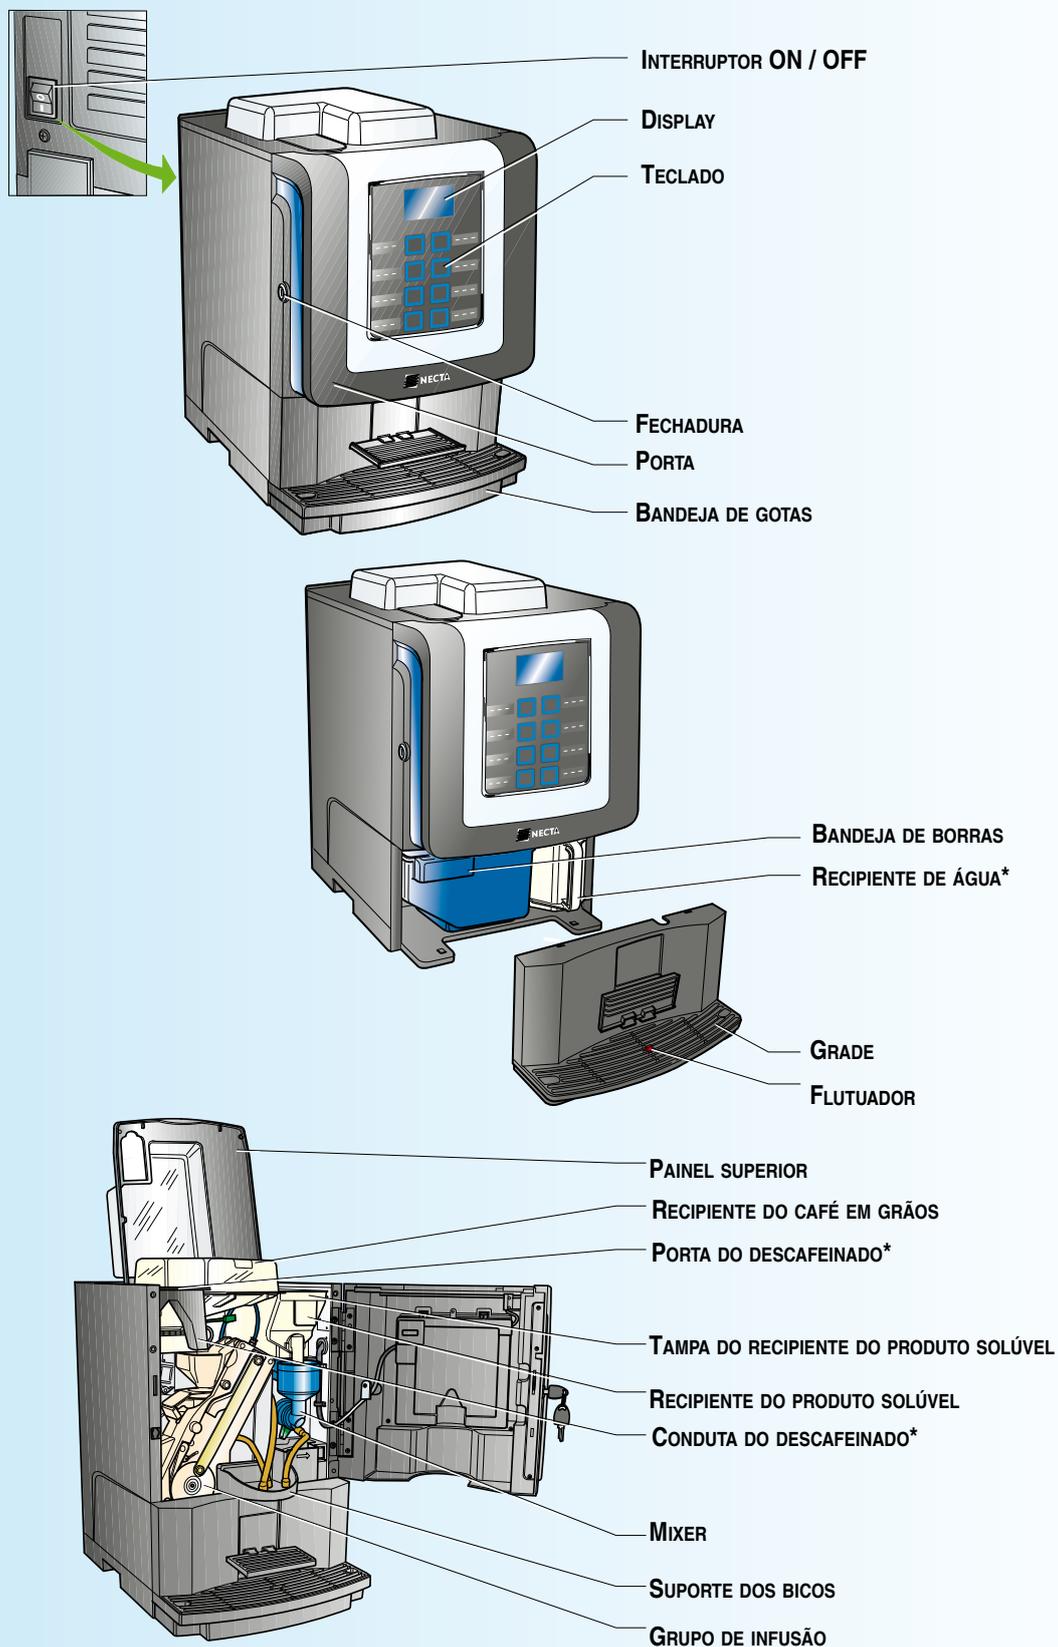



Advertências
*** apenas alguns modelos**


LIMPEZA E ABASTECIMENTO

1

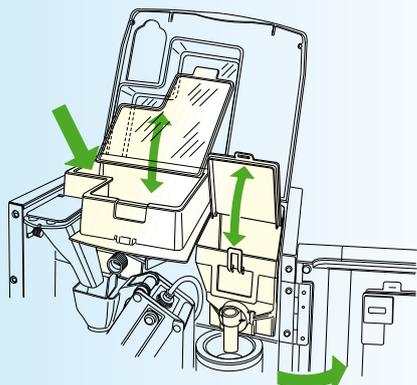


⚠ Verifique se os produtos a serem abastecidos foram conservados corretamente e não tenham a validade vencida

Abastecimento dos produtos:

- Abra a porta do distribuidor.
- Levante o painel superior e abra as tampas dos recipientes.
- Abasteça com o produto solúvel sem comprimir o pó.
- Abasteça com café em grãos.


2

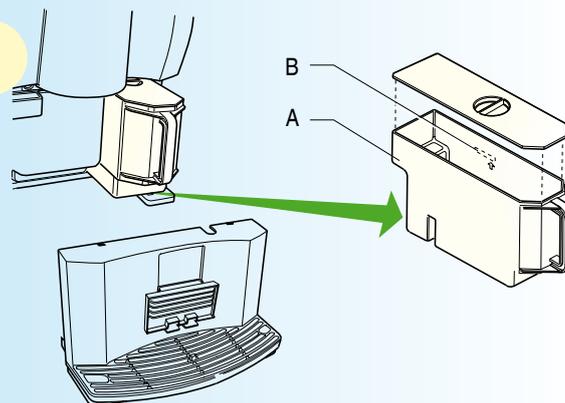

Abastecimento do reservatório (apenas modelos com reservatório)

- Retire a bandeja de gotas.
- Retire o reservatório (A) puxando-o pela manilha.
- Retire a água residual do reservatório e sanitize-o.
- Encha o reservatório com água potável até o nível máx (B).
- Reposicione o reservatório e a bandeja de gotas.


1

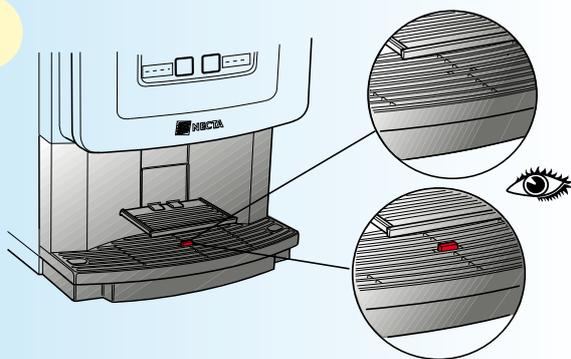

Esvazie a bandeja de gotas

Quando o flutuador emerge da grade, esvazie imediatamente a bandeja de gotas. Aconselha-se não esperar a sinalização do flutuador e esvaziar regularmente a bandeja.


2

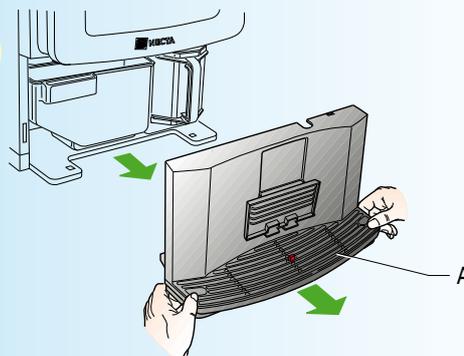

Esvazie a bandeja de borras

- Segure os lados da bandeja (A), levante um pouco e puxe
- Esvazie a bandeja e lave-a com uma solução de detergente neutro.

3

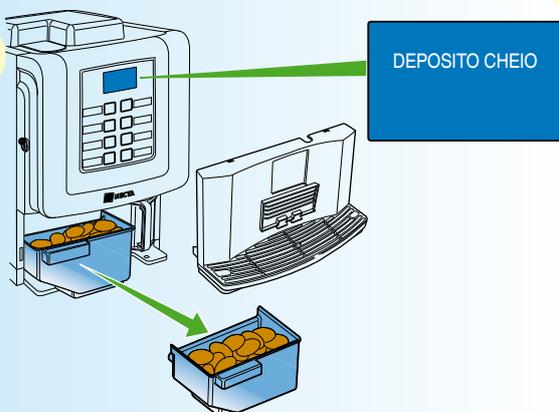

Esvazie a bandeja de borras

- Segure os lados da bandeja de gotas, levante um pouco e puxe
- Retire a bandeja de borras
- Esvazie a bandeja e lave-a com uma solução de detergente.
- Reposicione as bandejas

1



ANOTE A PASSWORD PARA A LAVAGEM DO MIXER

Enxágue do mixer


- Mantenha a última tecla pressionada por 3 segundos
- Insira a password do enxágue do mixer

Efetue o enxágue do mixer diariamente e após o abastecimento de produtos


LIMPEZA DO MIXER
1

Desmontagem do mixer


- Destaque o tubo do mixer.
- Vire para cima o bocal dispensador de produto (A) para facilitar a operação.
- Gire a alavanca (C) no sentido anti-horário.
- Segure o grupo do mixer (B) e puxe.

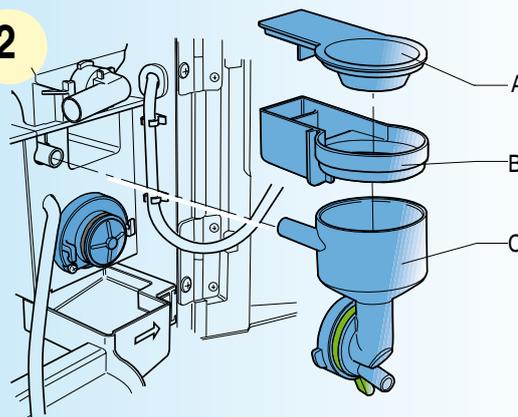2


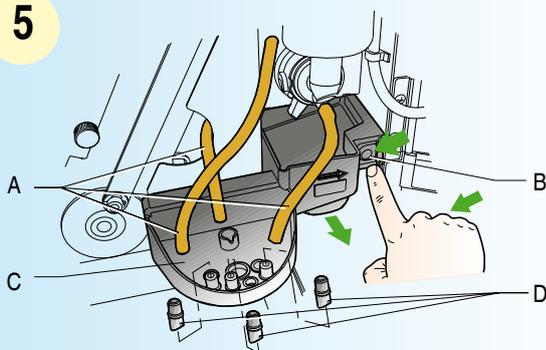
- Separe todos os componentes: funil do produto (A), caixa de depósito dos pós (B), funil da água (C).
- Desmonte a ventoinha do mixer

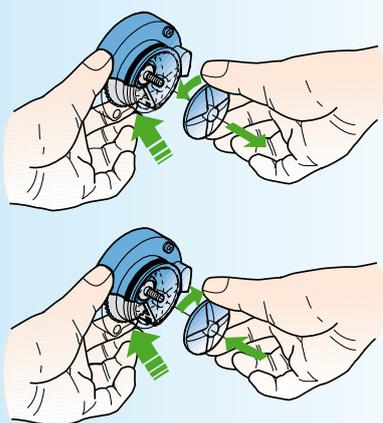3


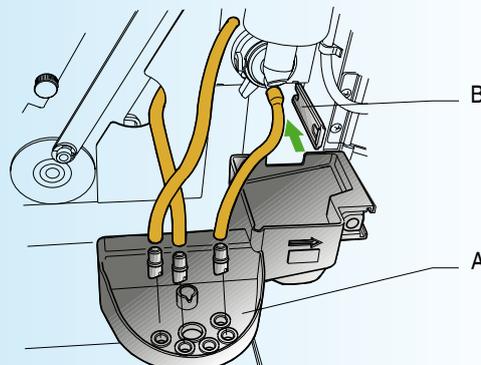
- Bloquee com um dedo o disco dentado montado no motomisturador e desaparafuse a ventoinha do mixer.
- Lave e enxugue cuidadosamente todas as partes desmontadas.
- Volte a montar a ventoinha.

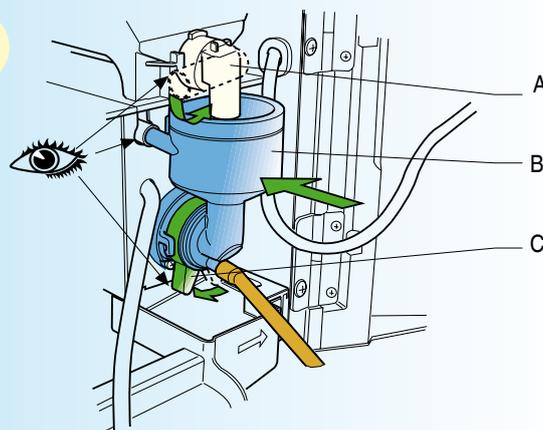4

Montagem do mixer:

- Volte a montar todos os componentes do mixer (B).
- Gire a alavanca (C) no sentido horário para fixar o mixer
- Vire para baixo o bocal (A) do produto solúvel.
- Reconecte o tubo ao mixer.

5

Limpeza dos bicos:

- Destaque os tubos (A) dos bicos
- Pressione o botão de desengate do suporte dos bicos (B).
- Separe os bicos (D) do suporte (C).
- Lave e enxugue cuidadosamente todas as partes.


6

Montagem do suporte dos bicos:

- Insira o suporte dos bicos (A) na guia (B); pressione até ouvir o clique.
- Volte a inserir os bicos no suporte e reconecte os tubos nos relativos bicos.


LIMPEZA COMPLETA
1

Recipiente dos produtos solúveis:

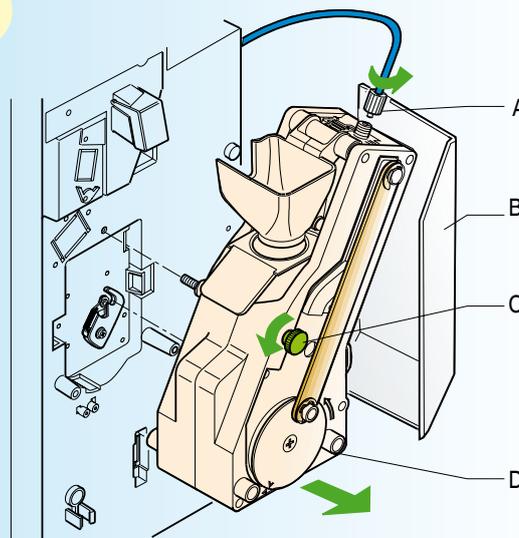- Abra a porta do distribuidor e levante o painel superior.
- Empurre ligeiramente para trás e levante o recipiente.
- Retire o recipiente do aparelho.
- Limpe cuidadosamente o recipiente e a base de apoio.
- Reposicione o recipiente na própria sede.

2

Limpeza do grupo de infusão:

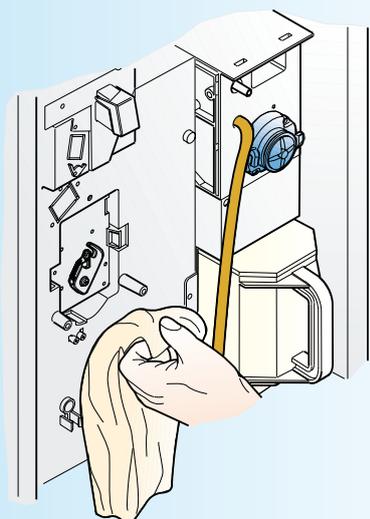- Desaparafuse a anilha (A) prestando atenção para não perder a gaxeta.
- Retire o transportador de borras de café (B) se presente.
- Desaparafuse o perno (C).
- Retire o grupo de infusão (D).


3


Limpe o interior da máquina com uma solução de detergente neutro, utilizando um pano ligeiramente umedecido.



Não use jatos de água.

A fim de evitar riscos de oxidação ou de agressões químicas em geral, utilize detergentes neutros e evite solventes.

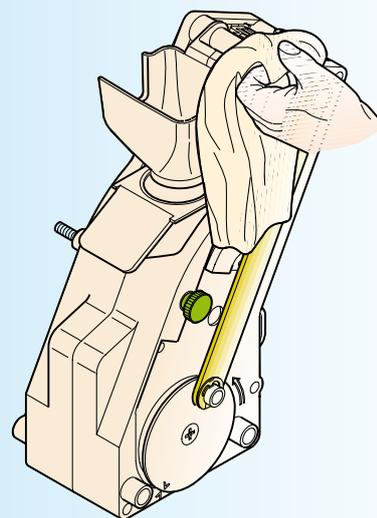4

Limpeza do grupo de infusão

- A cada abastecimento ou ao menos semanalmente, é bom limpar os resíduos de café ao redor do grupo de infusão
- Enxágue o grupo de infusão debaixo de um jato de água
- Enxugue cuidadosamente o grupo
- Volte a montar o grupo seguindo as operações na ordem inversa