

Daglig rengøring

SCA Plus / Cold Milk System

 schaerer



Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Rengøring“ i driftsvejledningen.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!



I udskænkningssområdet for drikke, varmt vand og damp er der fare for skoldninger!
Grib aldrig ind under udskænkningsstederne under udskænkning eller rengøring.



- Tryk på -knappen i ca. 4 sec.
 - Display: „Rengøringsprogram / tøm kaffegrumsbeh.“.
- Træk grumsbeholderen ud inden for 5 sekunder, og rengør den.
- Rengør bryggekammeret med pensel.
- Isæt grumsbeholder.

Tilvalg: Pulversystem

- Display: "Kontrollér at mikser er indsat".
- Tryk på -knappen.



- Display: „Rengøringsprogram / indlæg tablet“.

- Åbn indkastet til malet kaffe.

Tilvalg 1: Med overvågning af dækSEL

- Kast rengøringstablet i inden for 15 sec.

Tilvalg 2: Uden overvågning af dækSEL

- Kast en rengøringstablet i.
- Tryk på -knappen.
- Luk indkastet.



Tilvalg 1: Uden damp, uden skylining af dampboiler

- Fortsæt ved trin 4.

Tilvalg 2: Med damp; med skylining af dampboiler

- Display: „Rengøringsprogram / Varmskyning“.
- Stil beholderen (med ca. 1 l volumen) under dampspyddet.
- Tryk på -knappen.
- Varmskyning i gang.

Tilvalg 1: Deaktiveret mælkesystem

- Rengøringen starter (varighed, se display).
- Fortsæt ved trin 6.

Tilvalg 2: Aktiveret mælkesystem

- Display: „Rengøringsprogram / Rengøringsmiddel“.
- Åbn dør til køleenhed.
- Fjern mælkebeholderen.

- Fyld Schaefer-rengøringsmiddel i rengøringsbeholderen. Dosering:

- Enkel rengøringsbeholder: 100 ml
- Rengøringsbeholder med to kamre: 100 ml pr. kammer.
- Enkel rengøringsbeholder på model Centre Milk: 200 ml
- Stil rengøringsbeholder ind (1).
- Læg slangen/slangerne i beholderen (2).
- Tryk på -knappen.
- Rengøringen kører (varighed, se display).



Tilvalg 1: "Automatisk frakobling efter rengøring" deaktivert

- Fortsæt ved trin 7.

Tilvalg 2: "Automatisk frakobling efter rengøring" aktiveret

- Maskinen skifter automatisk til "Standby".
- Start maskinen med knappen ☼.



- Display: "Fjern rengøringsmiddel" (kun ved rengøring af mælk).

- Fjern rengøringsbeholder, og skyl den.
- Rengør slangen udvendigt med en fugtig klud.
- Tryk på -knappen.

Efter at der er tappet mælkedrikke eller ved aktiveret mælkesystem:


- Display: Mælkesystem tændt / slukket.

Tilvalg 1: Mælkesystem til

- Tryk på -knappen.

Tilvalg 2: Mælkesystem fra

- Tryk på ☐ -knappen.
- Automatisk rengøring afsluttet.

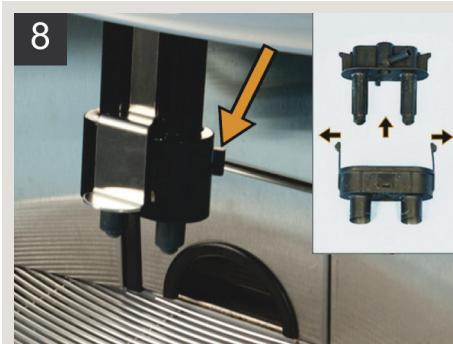

- Løsn skummehoved fra holderen (tryk på oplåsning bagved til højre).

- Træk slangen af skummehovedet.
- Adskil skummehovedet, og rengør det under rindende, varmt vand.
- Fjern rester med børste.
- Monter skummehovedet igen, og sæt det i (når der høres et „klik“, er det sat rigtigt på).
- Sæt slangen på skummehovedet igen (husk fjeder).



Tilvalg: Maskine med damp

- Rengør dampspydet hver dag med en fugtig og ren klud.
- Tryk kortvarigt på dampstasten ± 5 gange for at fjerne mælkerester.



- Rengør dryristen under rindende varmt vand.
- Rengør drypbakken med en fugtig klud.
- Rengør de udvendige flader på maskinen med en fugtig klud.



Hvis bønner, vand, mælk, pulver eller andre bestanddele i kaffen behandles ukyndigt, er der fare for, at der kan opstå sundhedsproblemer!
Overhold hygiejneforskrifterne iht. HACCP!



Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Hygiejneforskrifter HACCP“ i driftsvejledningen.