

Denní čištění

Schaerer Coffee Vito



Viz také kapitola „Bezpečnostní pokyny“ a „Čištění“ v návodu k provozu.

POZOR!
Nebezpečí pro
uživatele!



Ve výstupní oblasti nápojů, horké vody a páry hrozí nebezpečí opaření.
Během výdeje nebo čištění nikdy nesahejte pod výdejová místa.


POZOR!
Nebezpečí pro
přístroj!



Neodbornou manipulací se může dotyková obrazovka poškodit.
Na dotykovou obrazovku nikdy netlačte násilím, silným tlakem nebo ostrými předměty. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Prostředky na čištění skla nikdy nestříkejte přímo na dotykovou obrazovku.

Příprava

A

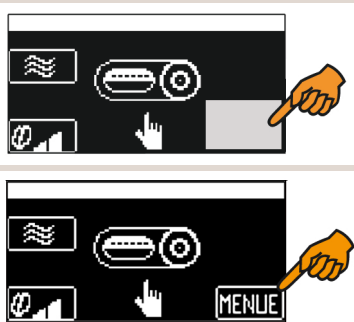

- ▶ Dotkněte se plochy dotykové obrazovky.
- ▶ Zvolte **MENUE**.

B



- ▶ Stiskněte [symbol čištění].
 - ☒ Objeví se nabídka údržby se všemi dostupnými programy.

C



Možnost 1: Bez nádoby na odpadní vodu


- ▶ Postavte nádobu pod výtok (ca. 1 l).

Možnost 2: S nádobou na odpadní vodu

- ▶ Posuňte výpust do nejnižší pozice.

Denní program čištění

1

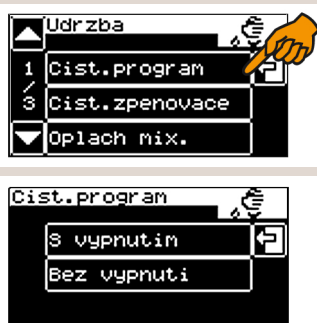

- ▶ Zvolte [program čištění].
- ▶ Rozhodněte, zda se má přístroj po vyčištění vypnout nebo ne.

Možnost 1: Bez mléka

- ▶ Dále krokem 7.


Možnost 2: S práškovým systémem

- ▶ Dále krokem 6.

Možnost 3: S čerstvým mlékem

- ▶ Dále krokem 2.

2

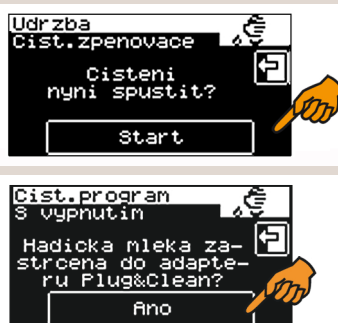


- ▶ Zvolte **Start**.
- ▶ Postupujte podle instrukcí na dotykové obrazovce.

Možnost 1: Plug & Clean

- ▶ Zasuňte adaptér hadičky mléka do zařízení „Plug&Clean“.
- ▶ Zvolte **ANO**.
- ▶ Dále krokem 7.

3

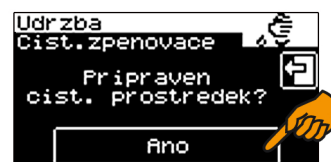

- ▶ 25 ml čisticího prostředku (Milkpure) a 500 ml studené vody dejte do čisticí nádoby.
- ▶ Ponořte trysku hadičky na nasávání mléka do nádoby.
- ▶ Zvolte **ANO**.
 - ☒ Čištění probíhá.


4

Udržba
Cist.zpenovace
Oplach vodou
Vycisteno?
Ano

Udržba
Cist.zpenovace
Prosim o vložení
zpenovace min. 1x
denne do čistícího
prostředku!
OK

- Čistící nádobu naplňte ±400 ml čerstvé vody.
- Ponořte hadičku mléka s tryskou do nádoby.
- Zvolte **ANO**.
- ☑ Vymývání vodou probíhá.
- ☑ Objeví se požadavek na vyčištění zpenovače.

5

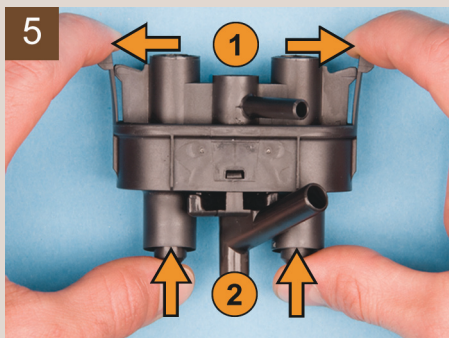

- Demontujte díly hlavy zpenovače.
- Díly a hadičku mléka vložte na ±30 min do roztoku z 500 ml horké vody a 25 ml čistícího prostředku (Milkpure).
- Čistěte všechny části pod tekoucí, vlažnou vodou.
- Díly hlavy zpenovače namontujte zpátky.
- Hlavu zpenovače namontujte do výtku tak, aby zaklapnula „s kliknutím“.
- Zvolte **OK**.

6

Udržba
Oplach mix.
PROBIHA CISTENI
0 128

Možnost 1: S práškovým systémem

- ☑ Vymývání mixéru se spustí automaticky.
- Poté dále bodem 7.

Možnost 2: S čerstvým mlékem

- Dále bodem 7.

7

Cist.program
Bez vypnutí
Cistení pristr.
nyní spustit?
Start

Cist.program
Bez vypnutí
Vhozena čistící
tableta?
Ano

- Zvolte **Start**.
- Postupujte podle instrukcí na dotykové obrazovce.
- Vhodte čistící tabletu.
- Zvolte **ANO**.
- ☑ Čištění probíhá
- ☑ Program čištění proběhl a bude automaticky ukončen.

Vnější plochy a nádoby



- Vnější plochy přístroje otřete vlhkou papírovou utěrkou.
- Podle instalované možnosti proveďte následující úkony:
- Nádobu na pitnou vodu vymyjte čerstvou vodou.
- Nádobu na mléko důkladně vymyjte čerstvou vodou.
- Nádobu na odpadní vodu a/nebo odkapní misku důkladně vyčistěte čistícím prostředkem pro domácnosti.

Samostatné programy

Udržba
1 Cist.program
3 Cist.zpenovace
Oplach mix.

Čištění zpenovače a vymytí mixéru lze provádět samostatně.

Možnost 1: Čištění zpenovače

- Stiskněte pole [Čištění zpenovače] v menu „Ošetřování“.
- Zvolte **Start**.
- ☑ Vymývání Čištění zpenovače se spustí.

Možnost 2: Mytí mixéru

- Stiskněte pole [Mytí mixéru] v menu „Ošetřování“.
- Zvolte **Start**.

POZOR!
Nebezpečí pro
uživatele!



Neodborné zacházení se zrnkovou kávou, vodou, mlékem, práškem nebo jinými součástmi kávy může mít za následek zdravotní potíže!
Dodržujte hygienické předpisy podle HACCP!



Viz také kapitola „Bezpečnostní pokyny“ - „Hygienické předpisy HACCP“ v návodu k provozu.