

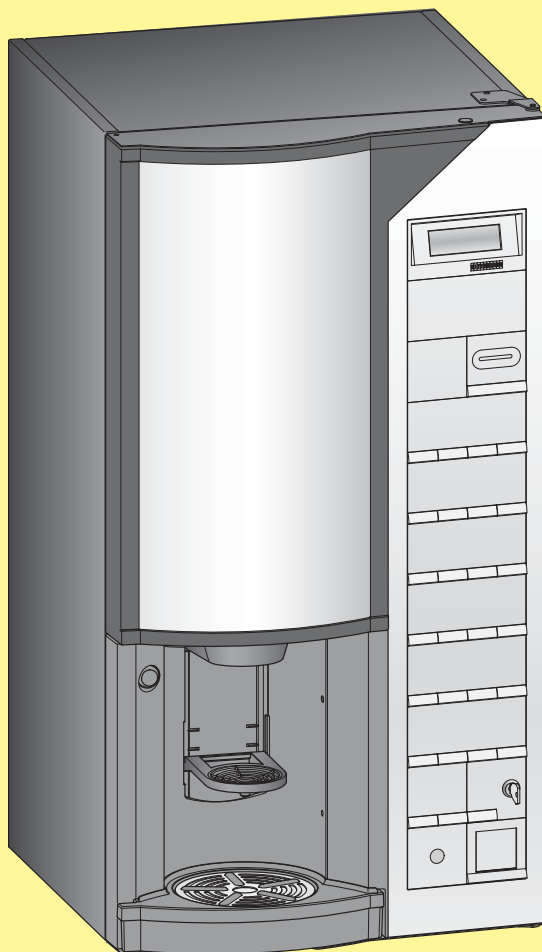


Hurtigveiledning **IN 7100**

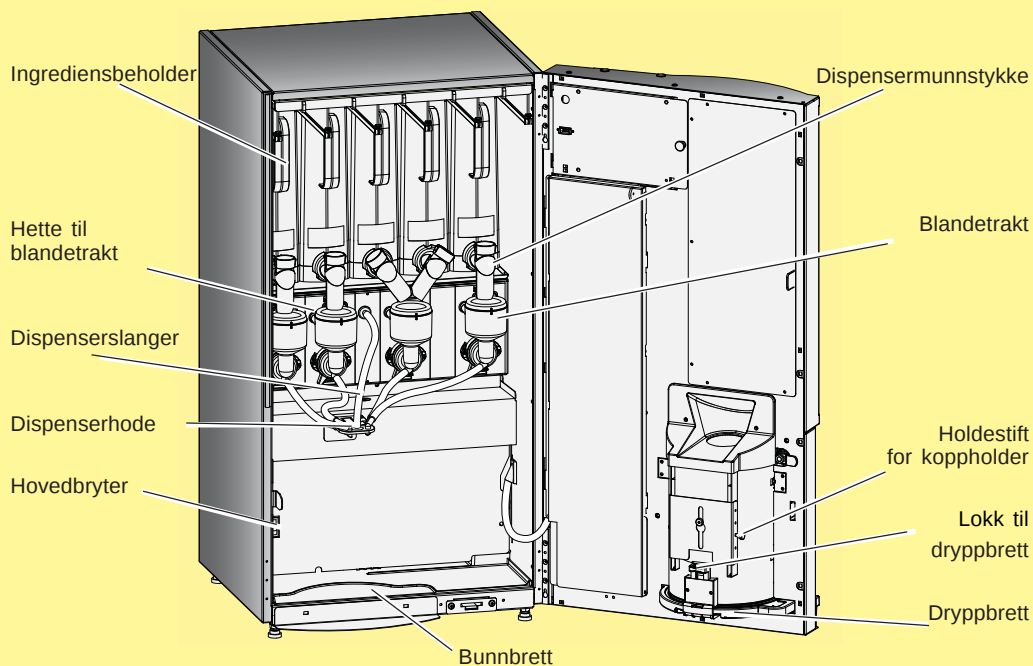

08.01

Automatens deler

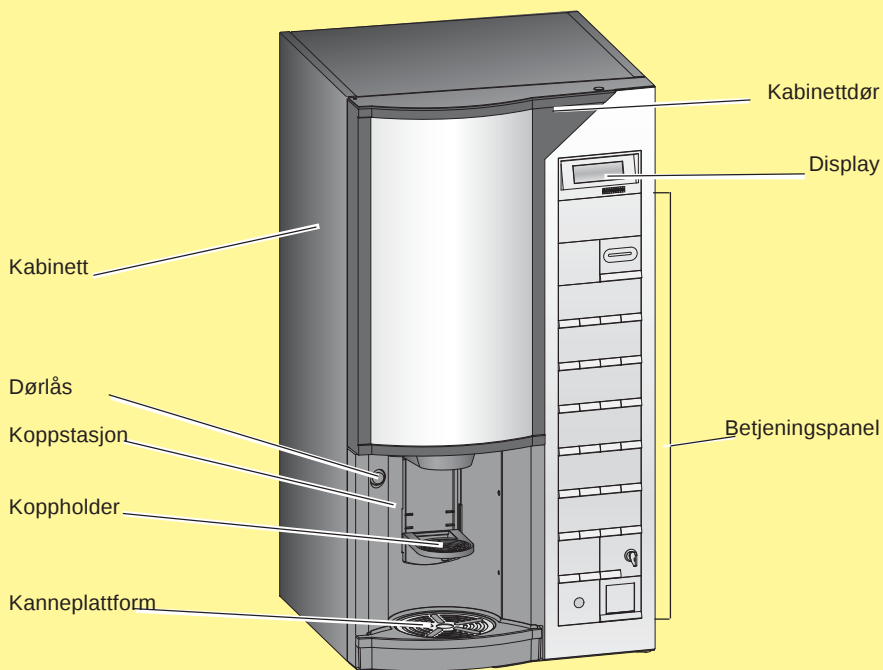

Referansekort for feilmeldinger.


Feil-melding	Mulig årsak	Mulig løsning
Drip tray full	Dryppbrettet er fullt.	Tøm dryppbrettet og tørk av sensoren.
Base tray full	Bunnbrettet er fullt.	Tøm og rengjør bunnbrettet. Tørk det tørt.
Temperature low	Maskinen har nettopp blitt skrudd på.	Vent til vannet er skikkelig varmet opp (inntil 13 minutter).
Rinse in progress..	Skyllefunksjon.	Vent til maskinen har fullført skyllefunksjonen.

Dersom det ikke lot seg gjøre å løse problemet, eller andre typer displaybeskjeder vises, ta kontakt med brukerstøtte.


Referansekort for feilmeldinger (fortsettelse).

Type feil	Mulig årsak	Mulig løsning
Automaten virker ikke	Sensoren i dryppbrettet er våt. Ingen strøm. Sjekk at døren er ordentlig lukket.	Tøm dryppbrettet og tørk av sensoren. Sjekk alle sikringer udenfor maskinen og strømfedningen. Lukk.
Det kommer bare vann	Beholderen er tom. Beholderen er ikke koblet til på riktig måte. Ingrediensene fester seg i navdrevmekanismen. Lukket munnstykke.	Etterfyll beholderen. Sett beholderen riktig på plass. Ta ut beholderen, rengjør navet i mekanismen og sett beholderen inn på nytt. Åpne munnstykket.
Blandings-systemet lekker eller Oversvømmelse i blandings-systemet	Blandetraktene/-slangene er ikke riktig koblet til. Skummertetningen lekker eller er ikke installert. Blandetraktene eller dispenserslangene er tette.	Sett på plass og koble til delene på nytt. Sett skummertetningen på plass igjen. Bytt ut / rengjør eventuelle tette deler.
Dryppbrettet er fullt	Det drypper vann fra slangene. Dryppbrettet er fullt Blandetraktene er tette	Vanntanken og kranene må kalkrensas eller byttes ut. Tøm dryppbrettet. Rengjør blandetraktene
Automaten slår sig ikke av når dryppbrettet er fullt	Sensor for tettende fremmedlegemer	Rengjør sensoren.
Drikken smaker ikke tilfredsstillende	Feil ingredienser.	Bruk riktige ingredienser.
Mengden drikke er feil	Ingrediensrester tetter igjen dispenserutløpssystemet. Krøll på utløpsslangen.	Bytt ut eller rengjør tette deler. Bruk en slange med riktig lengde.
Myntene aksepteres ikke	Myntmekanismen sitter fast Myntsporet er skittent, fettete eller tett.	Trykk på myntretur-knappen. Rengjør myntsporet. Konsulter håndbok eller leverandøren. Vent i 10 sekunder.
Automaten sjenker gratis drikker	Prisen er satt til 0.00. Prisen er satt til gratis drikke.	Angi riktig pris. Skru av gratis drikke.


Regelmessig rengjøring *)

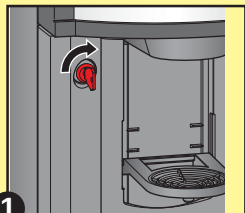


1

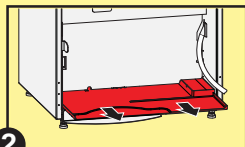

2

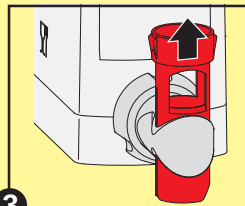

3

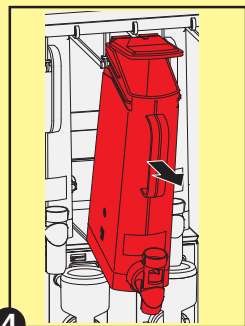


4

Slik åpner du maskinen og kobler den fra


- Åpne døren ved å vri nøkkelen med klokken (1).

Ingrediensbeholder


- Dra bunnbrettet (2) forover.
- Trykk utløpsslangene oppover for å lukke utløpsmunnstykkene på beholderne (3).
- Ta tak i beholderne etter håndtakene og dra dem forover til enden av ledeskinnene (4). Løkene vil åpnes automatisk.
- Ved behov kan beholderne tas ut ved å løfte dem oppover og dra dem over enden av ledeskinnene
- Fyll beholderne med ingredienser.
- Press lokket ned svakt og skyv beholderne tilbake.
- Trykk utløpsslangene nedover for å åpne utløpsmunnstykkene på beholderne (5).

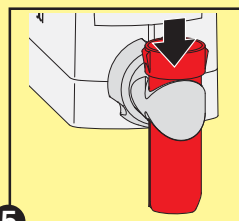

5

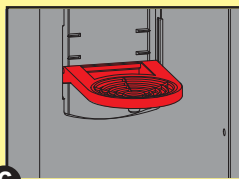

6

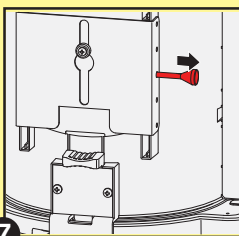

7



8

Rengjøring av deler

Bunnplate

- Tørk bunnplaten ren og skyv den tilbake på plass.

Koppholder


Det anbefales å ha en ekstra koppholder å bytte ut med (hygienesett).

- Slik tar du av koppholderen: Hold koppholderen med høyre hånd (6) og ta ut den tilhørende festestiften (7), som du finner på baksiden av koppstasjonen, med venstre hånd.
- Rengjør dryppristen (8a) og brettet (8b) i varmt vann med rengjøringsmidler og tørk dem.

*) Alle deler som skal rengjøres regelmessig er utført i blått. Alle mekaniske deler er utført i grønt.

(se neste side)

Regelmessig rengjøring (fortsettelse)

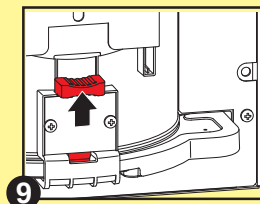


Dryppbrett

- Dra låsen til dryppbrettet oppover **(9)**.
- Ta ut dryppbrettet **(10)**. Ta av lokket og tøm brettet. Fjern risten fra lokket, rengjør delene i varmt vann med rengjøringsmiddel, og tork delene.



Tørk sensoren i lokket.

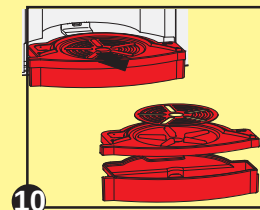

Slik rengjør du inni og utenpå

- Rengjør døren og kabinettet innvendig og utenpå, og til slutt bunnen med en ren, fuktig klut.


Slik monterer du de rengjorte delene

- Monter alle delene på nytt.



Risikoen for å bli brent av varmt vann er tilstede. Se sikkerhetsreglene i brukerhåndboka.

- Ha klar en tom kanne (minimum 1,5 l) til å sette på kanneplattformen.
- Utfør en maskinrensing ved hjelp av forvalgsknappene **(11)**.
 - Trykk på knapp '1' for å gå inn på [Rinse]-funksjonen (rengjøring).
 - Lukk døren og sett kannen på kanneplattformen **(12)**.
 - Trykk 'Sel' for å starte maskinrensingen. Følg anvisningene på displayet.
- Gjenta maskinrensing-prosedyren minst én gang.
- Trykk på 'Esc'-knappen til maskinen går ut av programmeringsmodus.
- Fjern og tøm kannen.

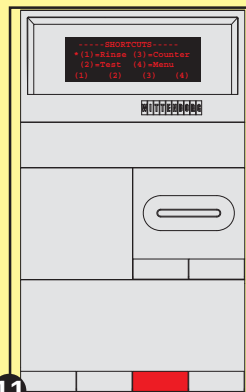

Siste sjekk

- Rengjør maskinen med en fuktig klut utenpå. Rengjør også kanneplattformen.
- Lag en prøvedrikke med melk og sukker.

Dyprenghjoring *)

Åpne maskinen og koble den fra

- Åpne døren ved å vri nøkkelen med klokken (1).

Ingrediensbeholder

- Dra bunnbrettet (2) forover.
- Trykk utløpsslangene oppover for å lukke utløpsmunnstykkene på beholderne (3).
- Fyll ingrediensbeholderne med ingredienser (4) og skyv beholderne tilbake på plass (se: *Regelmessig rengjøring*).
- La utløpsmunnstykkene være lukket.

Rensing









Det anbefales å ha et sett emd utbyttable deler (hygienesett), se brukermanualen.

Legg alle de demonterte delene i en bønne med varmt vann og rengjøringsmiddel i minst 15 minutter.*

- Skru av maskinen med hovedbryteren (5).

Ingrediensblandere


- Fjern og rengjør brettet som samler opp ingrediensrester (6).
- Sett bunnbrettet på plass igjen.
- Fjern blandeheftene (7a).
- Fjern blandeenhetene: Frigjør låseringen ved å vri frigjøringshendelen (7b) mot klokka, og dra ut blandetrakten. La slangene sitte fast.
- Dra av skummerhjulene (8a).
- Fjern og rengjør pulverfellene (8b).
- Demonter blandetraktene, blandeslangene og dispenserhodet, og legg alle delene i vann.

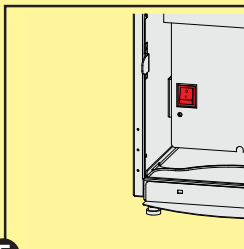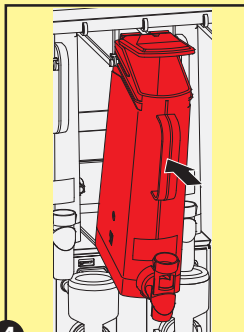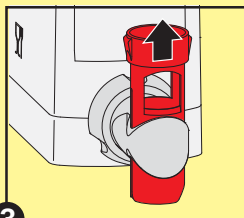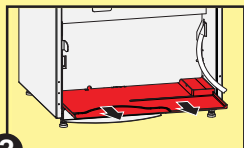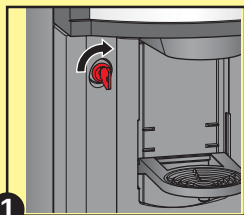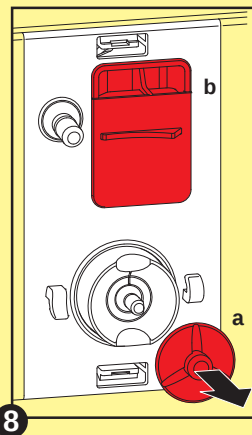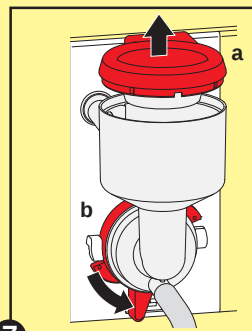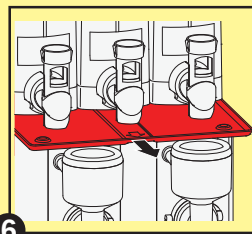

*) Alle deler som skal dyprenghjores er utført i lyse- og mørkeblått. Alle mekaniske deler er utført i grønt.

(se neste side)

Dyprenghjring (fortsettelse)

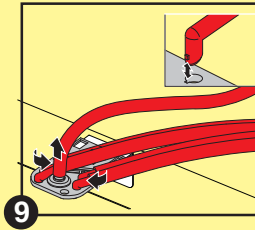

Rengjring av deler

Dispenserhode

- Fjern slangene fra dispenserhodet: skru hvert slangemunnstykke til låsefliken kan slippes gjennom sporet i den korresponderende åpningen i dispenserhodet (9).
- Fjern dispenserhodet ved å dra det forover (10).

Bunn Brett

- Fjern og rengjør bunnbrettet (11).

Koppholder

- Fjern koppholderen (12).
- Rengjør hele koppholderen (13a,b) (se: Regelmessig rengjring).

Dryppbrett


- Frigjør lokket til dryppbrettet (14) (se: Regelmessig rengjring).
- Fjern dryppbrettet (15) og tøm det. Rengjør og tørk delene. (se: Regelmessig rengjring).




Tørk sensoren i lokket.




13

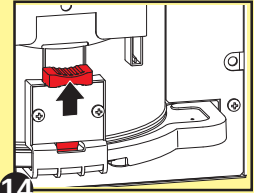


14

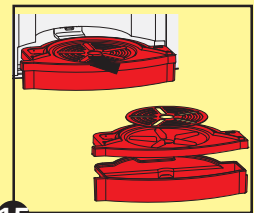


15

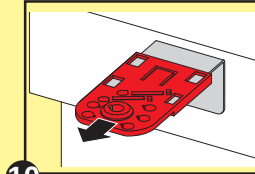

10

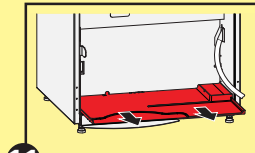

11

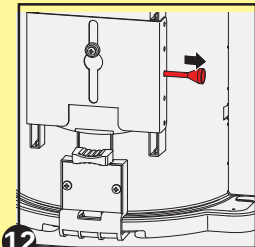

12


Slik rengjør du inni og utenpå

- Rengjør døren og kabinettet innvendig og utvendig, og til slutt bunnen med en ren, fuktig klut.
- Skyll alle deler som har blitt lagt i vann nøye med rent, varmt vann.
- Se til at ingenting skitt eller rengjøringsmiddel gjenstår på delene.
- Tørk alle delene med en tørr klut.




(se neste side)

Dyprengjøring (fortsettelse)

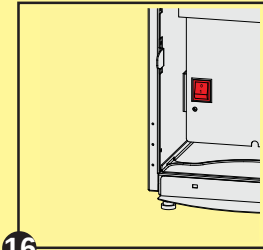

Slik monterer du de rengjorte delene

- Monter alle delene på nytt.
- Skru maskinens hovedbryter **on (16)**.
- Trykk utløpsslangene nedover for å åpne utløpsmunnstykkene på beholderne (17).

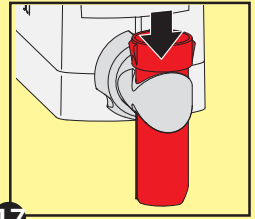

Rensing og siste sjekk



Risikoen for å bli brent av varmt vann er tilstede. Se sikkerhetsreglene i brukerhåndboka.

- Rengjør maskinen to ganger (se: *Regelmessig rengjøring*).
- Rengjør maskinen utvendig (fuktig klut).
- Lag en testdrikk med melk og sukker.

HACCP-retningslinjer

Direktiver

- For korrekt drift av maskinen må minst de nevnte retningslinjene tas i betraktning. Operatøren holdes ansvarlig for riktig drift.

HACCP-retningslinjer

Håndtering av ingredienser

- Se til at ingredienser blir håndtert hygienisk:
 - vask hendene, helst med et antibakterielt middel **(1)**
 - bruk engangshansker
 - ikke ta på overflatene som kan komme i kontakt med matvarer etter rengjøring
 - bruk alltid en ren klut når du rengjør
 - hold arbeidsområdet ryddig.
- Kontroller pakken for integritet og skader **(2)**.
- Oppbevar ingrediensene tørt, kjølig og mørkt.
- Bruk pakkene innenfor den anbefalte tidsperioden (se "best før"-datoen på pakningen).
- Bruk alltid pakkene i henhold til "først inn, først ut"-prinsippet.
- Lukk åpnede pakker nøye, slik at kvaliteten holder seg og produktet ikke blir skittent eller befenget.
- Ingredienser bør oppbevares separat fra rengjøringsprodukter.
- Ingrediensbeholderen skal rengjøres regelmessig (se brukerhåndboken).
- Ikke fyll i mer ingredienser enn det som trengs til neste rengjøring.

Rengjøring av maskinen


- Følg rengjøringsinstruksjonene.
- Rengjør helst maskinen ved slutten av dagen
- Etter rengjøring, lag en drikk og undersøk den (se: Siste sjekk)
- Fyll ut rengjøringslogg-kortet.
- Når displayet viser en feilmelding **(3)**, sjekk feilmeldingen på referansekortet.
- Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler som har blitt godkjent for matindustrien (svakt antibakteriell, helst væsker, tabletter, muligens korn. Unngå pulvere).



1




2

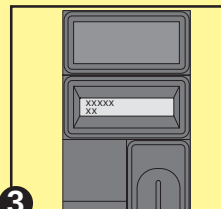

3

(se neste side)

HACCP-retningslinjer (fortsatt)

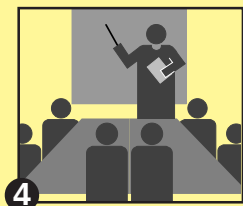

Loggføring

- Skriv ned datoen du åpner pakken etter å ha åpnet den.
- Loggfør "best før"-datoen på pakken du fylte maskinen fra.
- Loggfør service- og vedlikeholdsrapporter.

Opplæring

- Gi personalet opplæring på HACCP-retningslinjene (4).
- Implementer aktivitetene i arbeidsplanene.
- Kontakt servicerepresentanten din for ytterligere informasjon.

Rengjøringslogg

Erklæring: Denne maskinen er rengjort i henhold til rengjøringsinstruksjonene.

[illegible]

Månedlig administrasjonskontroll	
Dato	
Underskrift	
Merknad	

**OPPBEVAR DETTE KORTET VED IN 7100-MASKINEN
(og arkiver når det er fullt)**