


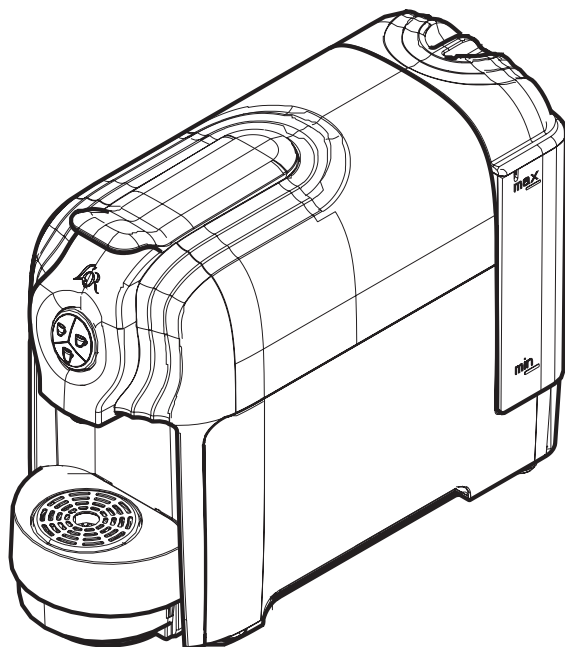

Kaffemaskine

L'OR LUCENTE PRO



sgl italia s.r.l.
ad unico socio

Original vejledning

Model: Fancy Dosata



FORSIGTIG: Læs omhyggeligt denne brugsanvisning inden maskinen tages i brug.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

DK


I INDLEDNING

Tak fordi du har valgt vores kaffemaskine L'OR Lucente espresso. Den er et brugervenligt produkt, som er designet til lidt plads og let rengøring. Før du tager kaffemaskinen i brug, giv dig et par minutter til at læse denne brugervejledning, som du bør opbevare for fremtidig reference. Kontrollér produktets tilstand efter transport.

2 EMBALLAGENS INDHOLD

Ved levering er maskinen pakket ind i den tilpassede æske. Emballagen indeholder: 1) kaffemaskine, 2) sikkerhedsblad og første ibrugtagning, 3) strømkabel. Kontrollér, at der ikke mangler noget, at maskinen og emballagen ikke er beskadigede og at der ikke er manglende dele. I tilfælde af manglende eller beskadigede dele, skal du straks kontakte din forhandler inden du installere maskinen.

3 UDPAKNING AF APPARATET

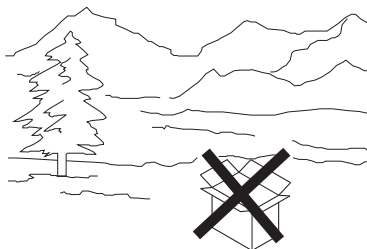

Emballagen er til for at beskytte apparatet mod skader under transport. Åbn æsken, tag apparatet op og anbring det på en plan overflade.

De dele, som emballagen består af (æske, poser, osv.), må absolut ikke holdes tilgængelige for børn, da der er potentielle farekilder. Emballagen og dens delene skal bortskaffes i henhold til de gældende lovbestemmelser. Emballagens materialer er genanvendelige og udvalgt på basis af miljøvenlige kriterier og let bortskaffelse samt genanvendelighed i produktionscyklusserne.

4 GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER

Overhold altid brugsanvisningerne i denne vejledning nøje, og opbevar den for fremtidig reference.

Denne maskine er udelukkende egnet til den brug, som er beskrevet i denne vejledning (afsnit "KLASSIFICERING AF APPARATET OG TILLADTE ANVENDELSER". Enhver anden form for anvendelse betragtes som forkert. Producenten afviser al ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert eller urimelig brug af apparatet.

Vi anbefaler, at du beholder emballagematerialet (æske, poser osv.) for at genbruge det til senere opbevaring eller transport.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som er uerfarne og uden kompetence, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.

Rengøring og vedligeholdelse kan udføres af børn over 8 år, hvis de overvåges.

Hold produktet og strømkablet utilgængelige for børn under 8 år.

FARE for børn

Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Apparatet er ikke egnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har erfaring og kompetence, medmindre de overvåges og instrueres af den ansvarlige for deres sikkerhed.

Efterlad ikke maskinen uden opsyn.

FARE pga. elektricitet

Inden maskinen til- eller frakobles, skal man sørge for, at afbryderen er på "0".

Før apparatet tilkobles, skal man sørge for, at dataene anført på typeskiltet (klistret bag på maskinen) svarer til dem for strømforsyningsnettet. Producenten afviser ethvert ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte indikationer eller for skader forårsaget af manglende jordforbindelse af systemet. Jordforbindelse samt differensomskifter er obligatorisk for apparatets elektriske sikkerhed.

Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder.

Rul hele strømkablet ud for at undgå farlig overophedning.

Undgå at strømforsyningskablet hænger ned fra bordet eller disken, eller at det kommer i kontakt med varme overflader.

Frakobl altid apparatet, når vandbeholderen fyldes op eller ved enhver form for kontrol.

I tilfælde af fejl eller svigt skal apparatet slukkes og kobles fra elnettet. Foretag ikke ændringer eller indgreb på maskinen. For reparation skal man udelukkende henvende sig til et autoriseret servicecenter og anmode om brug af originale reservedele. Manglende overholdelse af dette kan påvirke apparatets sikkerhed.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten eller af de tekniske servicecentre eller under alle omstændigheder af en fagmand for at undgå enhver form for risiko. Anbring apparatet ca. 15 cm væk fra væggen eller andre maskiner, således at der er tilstrækkelig udluftning.

Træk aldrig i strømkablet for at tage det ud af stikkontakten, men brug stikket.

Apparatet er forsynet med jordforbindelse. Sørg for, at stikkontakten er korrekt jordforbundet.

FARE pga. af andre årsager

Rør aldrig de varme dele. Nogle af maskinens dele brander under drift, vær opmærksom på ikke at røre dem. Brug de egnede håndtag og greb til at flytte maskinen med.

Sænk aldrig apparatet ned i vand.

Maskinen må ikke anbringes under et opvaskestativ eller i nærheden af vasken, for at undgå eventuel vandsprøjt.

Maskinen må ikke anbringes i nærheden af ovne eller andre varmekilder.

Hold altid øje med apparatet under brug.

Den omgivende drifts- og opbevaringstemperatur skal altid være over 0 °C.

Undgå at udsætte maskinen for atmosfæriske faktorer (sol, regn osv.).

ADVARSEL mulige materielle skader

Indfør ikke fremmedlegemer eller kropsdele i indføringshullet til kapsler.


Brug udelukkende L'OR* kapsler.

* Mærket L'OR er ikke ejet af SGL Italia Srl eller af heraf forbundne virksomheder.

5 OVERSIGHT

1 INDLEDNING	140
2 EMBALLAGENS INDHOLD	140
3 UDPAKNING AF APPARATET	140
4 GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER	140
5 OVERSIGHT	142
6 BESKRIVELSE AF APPARATET	143
7 KLASSIFICERING AF APPARATET OG TILLADTE ANVENDELSER	143
8 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG	143
9 KLARGØRING AF KAFFEN	146
10 MANGEL PÅ VAND	148
11 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	149
12 TEMPERATURREGULERING	149
13 SELVINDLÆRING FOR DOSERING	151
14 PERIODER, HVOR MASKINEN IKKE TAGES I BRUG	151
15 SKUFFE TIL OPSAMLING AF DRÅBER	152
16 VANDBEHOLDER	152
17 FJERNELSE AF MINERALRESTER	153
18 TABEL MED OVERSIGHT OVER SIGNALERINGER	153
19 AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	154
20 ANVISNINGER FOR BEHANDLING EFTER ENDT LEVETID	155

6 BESKRIVELSE AF APPARATET

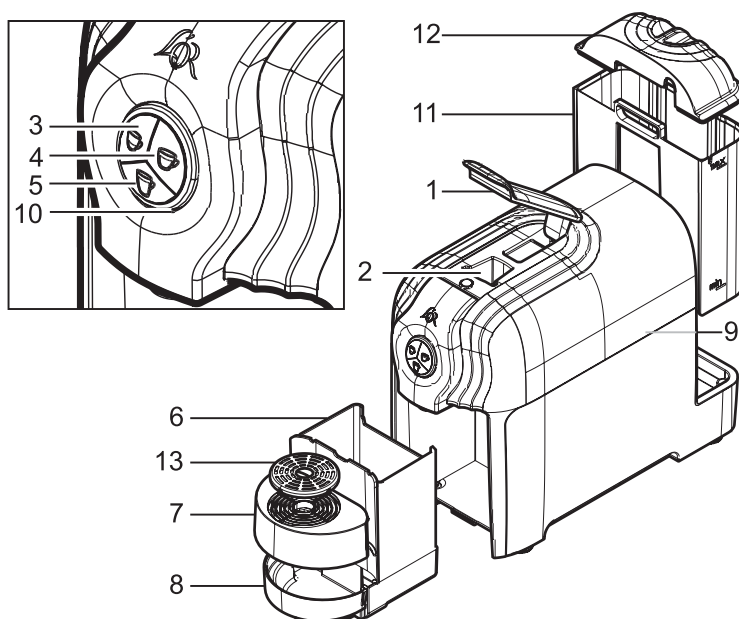

Ref.	Beskrivelse	Ref.	Beskrivelse
1	Håndtag	8	Skuffe til opsamling af dråber
2	Kapselholder	9	Afbryderkontakt
3	Knap til Caffè Ristretto	10	Indikator
4	Knap til Caffè Espresso	11	Udtagelig vandbeholder
5	Knap til Caffè Lungo (Lang kaffe)	12	Låg til beholder
6	Skuffe til opsamling af brugte kapsler	13	Rist i rustfrit stål
7	Kopbakke		

Tekniske data	
ELEKTRISKE DATA	(Se typeskilt bagpå)
Kapselskuffe, kapacitet	25
Beholder, kapacitet	1,4 lt
Dimensioner (H - L - D)	280 x 160 x 370 mm
Vægt	6 kg

7 KLASSIFICERING AF APPARATET OG TILLADTE ANVENDELSER

Maskine til brygning af kaffe.

Maskinen er egnet til brug i hjemmet og lignende:


- Forfriskningsområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
- Ferieboligere.
- Hoteller, moteller og andre typer boligmiljøer.

8 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG


Kontrollér, at alt tilbehør er til stede og komplet inde i æsken, og at det ikke er beskadiget.

Tag strømkablet ud af skuffen til opsamling af kapsler.

Før apparatet tages i brug for første gang, skal låget til beholderen 12 tages af samt beholderen 11. Vask omhyggeligt.

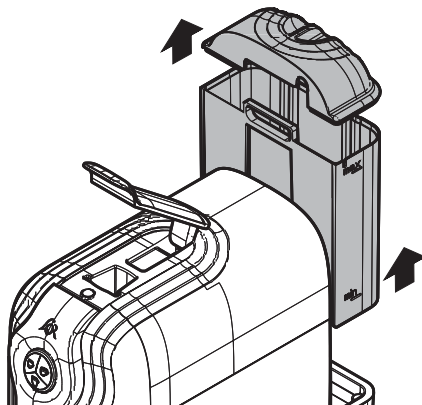

Fyld tanken 11 med ferskvand, eventuelt naturligt drikkevand eller, hvis vandet er særligt kalkholdigt, naturligt mineralvand.

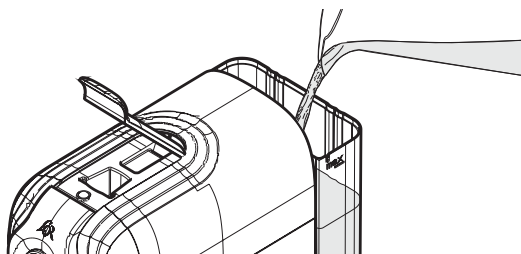


Sæt beholderen 11 på plads igen i dens leje.

Tilslut apparatets stik til stikkontakten til elnettet med jordforbindelse.




FORSIGTIG: lad aldrig maskinens beholder være tom.

Tænd maskinen ved at trykke på afbryderkontakten 9.
Kontrollér, at håndtaget er lukket.

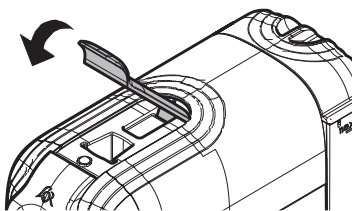

Anbring en beholder oven på kopbakken 7

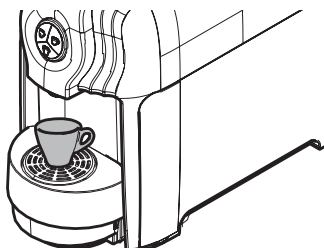

Tryk på knappen til lang kaffe (Caffè Lungo) 5.

Maskinens opvarmningsfasen starter (indikatoren 10 blinker i rødt).

Når driftstemperaturen er nået, tænder indikatoren 10 med hvidt lys samt brygningsknapperne 3, 4 og 5.

Tryk igen på knappen til lang kaffe (Caffè Lungo) 5.

Der begynder at løbe vand ud af udløbstudnen.

Gentag indtil minimumsniveauet for vand i beholderen nås.




Smid vandet, der er løbet ud, ud, og rengør alle de aftagelige dele med varmt vand.




Bemærk: Hvis man trykker på én af knapperne til brygning af kaffe, kan maskinens pumpe støje. Dette er normalt.

9 KLARGØRING AF KAFFEN


Fyld den aftagelige vandbeholder 11 med frisk drikkevand.
Vandniveauet må aldrig overstige niveauet MAX på beholderen.

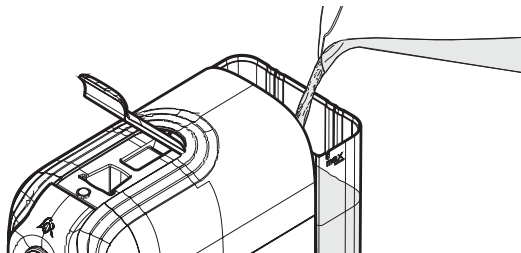

Løft og åbn håndtaget 1, og læg en kapsel i.
Sænk og luk håndtaget 1.

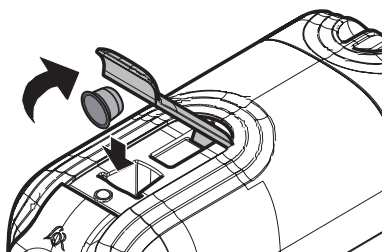


Ved tænding af maskinen med afbryderkontakten 9 er maskinen i standby og indikatoren 10 blinker i rødt (langsomt). Når der trykkes på én af brygningsknapperne, opvarmes maskinen og indikatoren 10 blinker i rødt (hurtigt). Når maskinen er klar, bliver indikatoren 10 hvid og lyser fast, og brygningsknapperne 3, 4 og 5 tænder.
Nu er apparatet klart til brug.

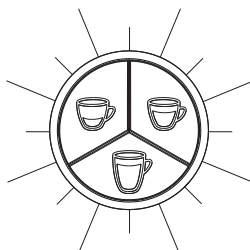

- ⚠ **FORSIGTIG:** kapslerne må ikke beskadiges. Beskadigede kapsler kan sidde fast inde i apparatet og medføre skader.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Kapslerne er til engangsbrug, og må ikke bruges igen.


Placér koppen på kopbakken 7.

Sørg for, at skuffen til opsamling af dråber 8 er samlet korrekt.

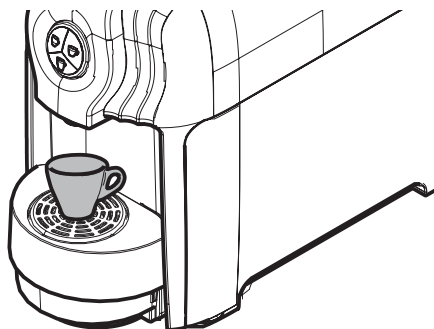

Bemærk: justér kopbakkens 7 højde ud fra koppens højde. Hvis man rykker bakken opad, får man en anden højde til brygning.

Når maskinen er klar, trykkes der på brygningsknappen (3, 4 eller 5). Den valgte knap begynder at blinke og kaffen begynder at løbe ud af tuden.

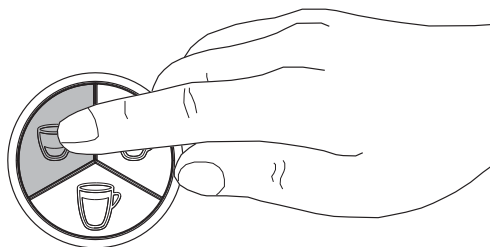

Når man trykker på knapperne 3, 4 eller 5, stopper udløbet automatisk ved de indstillede doser:

- Stærk kaffe (Ristretto): 30 ml ($\pm$ 10 ml)
- Espresso: 50 ml ($\pm$ 10 ml)
- Lang kaffe (Caffè Lungo): 120 ml ($\pm$ 10 ml)


Når kaffen er løbet ud, skal kapslen falde ned. Kapslerne falder automatisk ned i skuffen til opsamling af brugte kapsler 6 ved at løfte og sænke håndtaget I.



FORSIGTIG: Håndtaget I må aldrig åbnes under infusionsfasen.

For at brygge en ny kaffe, skal der sættes en ny kapsel i.

Tøm skuffen til opsamling af brugte kapsler 6 og beholderen II, skyl tit.

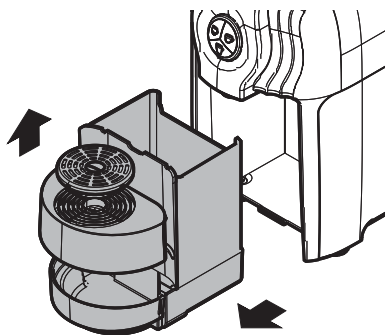

 Bemærk: det anbefales, at åbne og lukke håndtaget I for at lade kapslen falde ned i skuffen.

 Bemærk: hvis beholderen til opsamling af kapsler 6 ikke tømmes i tide, kan der falde kapsler ned i kanalen når beholderen tømmes. Vær opmærksom og rengør det angivne område.

Sluk altid maskinen, og træk strømkablet ud når den ikke bruges.


 Bemærk: for maskinens optimale ydelse anbefales det, at tømme beholderen til opsamling af kapsler tit, før den fyldes helt op.

 **FORSIGTIG:** åbning af håndtaget til indføring af kapslen skal kun ske i den tid, det tager at sætte kapslen i. Undgå at berøre de dele, der ikke omfatter indføringen, med hænderne eller andre fremmedlegemer, eller at manipulere med håndtaget til indføring af kapsler eller andre bevægelige dele.

 **FORSIGTIG:** træk ikke skuffen til opsamling af dråber ud under brygning af kaffe.

10 MANGEL PÅ VAND

Mangel på vand kan kontrolleres visuelt takket være grænserne for "min" og "max" på siden af beholderen og de hvide kontrollampers blinken på tasterne til valg af drik.

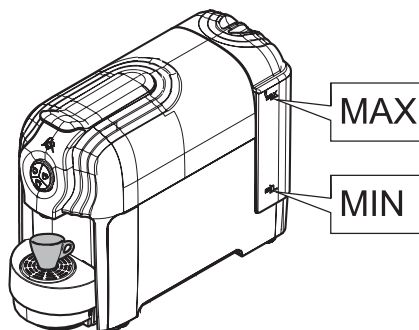

11 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE


RENGØRING EFTER BRUG

Før enhver form for rengøring påbegyndes, skal stikket tages ud af stikkontakten.



FORSIGTIG: SÆNK ALDRIG MASKINEN NED I VAND!

Tøm skuffen til opsamling af brugte kapsler 6, og rengør den.
Rengør med en klud fugtet med vand og tør godt.

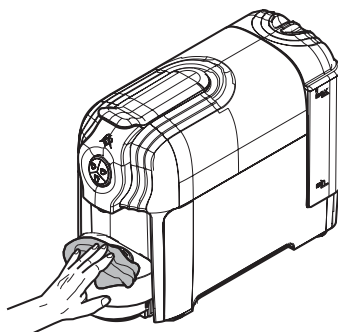

Maskinen skal altid placeres på rene og tørre overflader.

Tag bakken 7 af, træk skufferne 6 - 8 ud og tøm dem.

Skuffen til indføring af kapsler kan rengøres ved at udføre en brygningscyklus uden kaffe (uden at sætte kapslen i), se afsnit "KLARGØRING AF KAFFEN".

De aftagelige dele kan vaskes med varmt vand og opvaskemiddel. Tør godt og sæt på plads igen.


12 TEMPERATURREGULERING

Kaffens temperatur kan reguleres som ønsket.

For funktionen til regulering af temperaturen er det nødvendigt, at:

Slukke maskinen med afbryderen 9 bagpå. Trykke på knappen 3 og tænde maskinen med afbryderkontakten. Holde knappen nede i 10 sekunder og derefter slippe den. I standard konfiguration tænder de hvide og røde kontrollamper samtidigt, nu kan temperaturen reguleres som beskrevet nedenfor.

Når man er kommet ind i funktionen for regulering af temperaturen, kan denne vælges ved at trykke på knappen til brygning af stærk kaffe (Caffè Ristretto) 3.

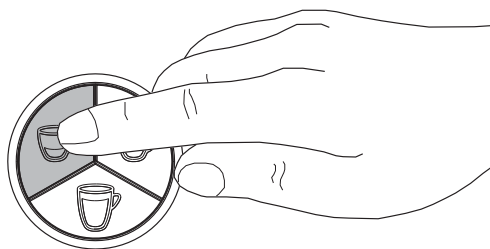

⚠ BEMÆRK: Maskinens programmering gør det muligt, at regulere temperaturen på 3 niveauer, med forskel på 4 °C (-4 °C, standard, +4 °C).

De tre temperaturniveauer angives af den hvide og/eller røde kontrollampe på følgende måde:

TEMPERATURNIVEAU	Kontrollampe
Minimum	Hvid (fast lys)
Standard	Hvid og rød (fast lys)
Maksimum	Rød (fast lys)

Temperaturen ændres hver gang der trykkes på knappen til brygning af kaffe.

Reguleringssekvensen er følgende:

1. tryk	2. tryk	3. tryk
+4	Standard	-4
Rød kontrollampe tændt	Hvid og rød kontrollampe tændt	Hvid kontrollampe tændt

For at gå ud af funktionen til regulering af temperaturen slukkes og tændes maskinen igen.

13 SELVINDLÆRING FOR DOSERING


Drikkens dosering kan justeres som ønskes.

For funktionen til selvindlæring af doseringen skal maskinen tændes, vent på at den når opvarmningstemperaturen, og derefter:

Holdes knappen til brygning af den kaffe, man ønsker at indstille doser for, nede.

Når indikatoren I0 og kontrollampen på den knap, der holdes nede, begynder at blinke med hvidt lys og med større frekvens, går maskinen ind i funktionen for selvindlæring af dosering.

Hold knappen nede indtil maskinen har brygget den mængde kaffe, man ønsker at indstille.

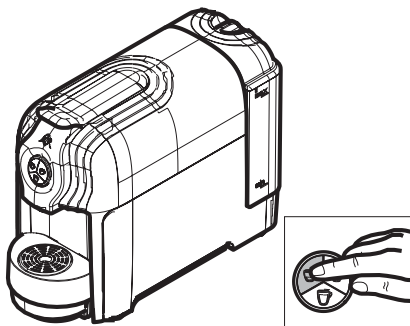

Når knappen slippes, gemmes den nye dosering,

Det er muligt, at indstille en ny dosering for samme knap eller en anden.



Bemærk: maskinen er fremstillet til maksimal brygningstid på 90 sekunder for hver kaffeknap.

14 PERIODER, HVOR MASKINEN IKKE TAGES I BRUG

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, anbefales det, at:

Slukke og frakoble elnettet,

Tømme vandbeholderen,

Tømme skuffen til opsamling af brugte kapsler og den til opsamling af dråber.

Endvidere anbefales det, at slukke apparatet hver dag, når det ikke bruges, for energibesparelsesmæssige grunde.

Når maskinen ikke har været brugt i 30 minutter, går den i energibesparelsestilstand (standby).

Når maskinen tages i brug efter længere tid anbefales det, at udføre en skyllecycklus og lade ca. en halv beholder af vand løbe ud i en kop (for yderligere oplysninger henvises til kapitel "FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG").

15 SKUFFE TIL OPSAMLING AF DRÅBER

Skuffen kan vaskes med varmt vand og opvaskemiddel eller med en specifik pulver til at fjerne kafferesterne.



Bemærk: skuffen til opsamling af dråber kan også vaskes i opvaskemaskine. Dog kan gentagne vask ved høje temperaturer medføre æstetisk forringelse som tab af farven og/eller ridser.

16 VANDBEHOLDER

Vandbeholderen II skal rengøres ugentligt med opvaskemiddel.

Vandet i beholderen skal skiftes ud dagligt.

Det er tilrådeligt at bruge vand af god kvalitet med lavt mineralindhold, ikke demineraliseret eller destilleret vand.



Bemærk: vandbeholderen kan også vaskes i opvaskemaskine. Dog kan gentagne vask ved høje temperaturer medføre æstetisk forringelse som tab af farven og/eller ridser.



FORSIGTIG: Fyld beholderen II med frisk og rent vand. Beholderen II må aldrig fyldes med vand med brus, mælk eller andre væsker.

Når beholderen II er blevet gjort ren, skal der udføres en vaskecyklus af maskinen uden kapsel.

Se kapitel 8 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG

17 FJERNELSE AF MINERALRESTER

For at bevare maskinens effektivitet er det nødvendigt, at fjerne mineralresterne fra vandet jævnligt.

Dette skal ske mindst hver 1000. brygninger eller hver 3. måned og udelukkende med afkalkningsmiddel Evoca (produktkode 21002666). Afkalkningsmidlet Evoca kan fås på følgende link: <https://ecommerce.evocagroup.com/> Anvendelse af andre afkalkningsmidler eller manglende overholdelse af ovennævnte tidsrum kan medføre defekt brygning eller dårlig funktion.

Følg nedenstående for at fjerne mineralresterne:

1. Hæld 0,25l afkalkningsmiddel Evoca i beholderen og fyld op med vand indtil niveauet MAX.
2. Hvis maskinen er slukket, skal den tændes med afbryderkontakten 9. Tryk på en hvilken som helst brygningsknap 3, 4 eller 5 for at gå ud af standby: indikatoren 10 blinker i rødt under opvarmningen. Når maskinen er klar, bliver indikatoren 10 og brygningsknapperne hvide.
3. Anbring en egnet beholder på kopbakken 7.
4. Lad eventuelle kapsler falde ned ved at åbne og lukke håndtaget 1.
5. Tryk på knappen til lang kaffe (Caffè Lungo) 5.
6. Vent i 2 sekunder.
7. Gentag trin 5 og 6 indtil der ikke er mere væske i beholderen.
8. Skyl beholderen, og fyld den med frisk vand. Tøm beholderen på kopbakken og skuffen til opsamling af dråber 8.
9. Tryk gentagne gange på knappen til brygning af lang kaffe indtil der ikke er mere vand i beholderen.
10. Fyld beholderen op igen og tøm skuffen til opsamling af dråber 8.
11. Maskinen er nu klar til at brygge normalt.

18 TABEL MED OVERSIGT OVER SIGNALERINGER

MASKINENS TILSTANDE	Signaleringer			
	Hvid kontrollampe Stærk kaffe (Ristretto)	Hvid kontrollampe Espresso	Hvid kontrollampe Lang kaffe (Lungo)	Rød kontrollampe
Tænding af maskinen (opvarmningsfase)	Off	Off	Off	ON med blinken på 1Hz
Maskinen er klar	On	On	On	Off
Brygning af Stærk kaffe (Ristretto)	ON med blinken på 1Hz	Off	Off	Off
Brygning af espresso	Off	ON med blinken på 1Hz	Off	Off
Brygning af Lang kaffe (Caffè Lungo)	Off	Off	ON med blinken på 1Hz	Off
Standby	Off	Off	Off	ON med nedtoningseffekt
Ikke mere vand i beholder	ON med blinken på 2Hz	ON med blinken på 2Hz	ON med blinken på 2Hz	Off
Funktionsanomali*	ON med blinken på 2Hz	ON med blinken på 2Hz	ON med blinken på 2Hz	ON med blinken på 2Hz

* For at nulstille maskinens funktion skal den slukkes og tændes igen. Hvis anomalien varer ved, skal man kontakte en tekniker.

19 AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Problem	Mulig årsag	AFHJÆLPNING
Maskinen tænder ikke. Indikator 10 slukket.	Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningsnettet. Elektrisk problem.	Tilslut maskinen til strømforsyningen. Kontrollér, at dataene på typeskiltet passer til dem for elnettet.
Maskinen brygger ikke.	Der mangler vand i beholderen. Håndtaget er ikke lukket korrekt.	Kontrollér, at håndtaget 1 er helt lukket og vandniveauet i beholderen 11.
Lysene er tændt, men maskinen brygger ikke kaffe.	Den indførte kapsel kan være beskadiget.	Lad kapslen falde ned ved at åbne og lukke håndtaget. Vent et par sekunder og brug en ny kapsel. Udfør afkalkningsproceduren.
Kaffen løber ikke ud korrekt eller løber ud i dråber.	Kaffeudløb tilstoppet.	Udfør en vaskecyklus af kaffeudløbet. Udfør afkalkningsproceduren.
Der løber vand ud af skuffen til opsamling af dråber.	Højt vandniveau i skuffen.	Tøm skuffen, og brug maskinen som normalt.
Der er vand i maskinens nedre del.	Beholderen er ikke placeret korrekt.	Sørg for, at beholderen 11 er korrekt placeret.
Der høres en gnidestøj efter brygning af kaffen.		Dette er ikke en defekt, men skyldes sætningen af ventilen til kontrol af tryk.
Maskine blokeret. Håndtaget til indføring af kapsler åbner ikke.		Udfør en tom dosering. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte den nærmeste serviceassistance.

I ovenstående tabel er alle løsninger på problemer, der kan forekomme, beskrevet. I tilfælde af fejl, som ikke er beskrevet i tabellen, skal det nærmeste autoriserede servicecenter kontaktes.

Apparatets EF-overensstemmelse med direktiver 2014/30/EU og 2014/35/EU er verificeret af uafhængigt institut.

Dette produkt er også i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2009/125/EF samt EF-reguleringen nr. 1935/2004.

ANVISNINGER FOR BEHANDLING EFTER ENDT LEVETID



OPLYSNING TIL BRUGERNE

i henhold til art. 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 "Gennemførelse af direktiv 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse".

Affaldssymbolet, der er påtrykt apparatet eller dets emballage, skal minde om, at produktet skal bortskaffes separat efter endt levetid.

Den særskilte indsamling af dette apparat efter endt levetid organiseres og administreres af producenten. Brugeren, som ønsker at bortskaffe dette apparat, skal kontakte producenten og følge den procedure, som denne har vedtaget for at give mulighed for særskilt indsamling efter endt levetid.

Korrekt affaldsindsamling sikrer, at det kasserede apparatur kan genbruges, behandles og bortskaffes på en miljøvenlig og sundhedsmæssig sikker måde, så materialerne i apparatet kan genanvendes og/eller genbruges.

Forkert bortskaffelse af produktet fra indehaverens side medfører bødestraf i henhold til den gældende lovgivning.