



3A-C279
Profesionální mini-kávovar

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	3A-C279
Napětí	220-240 V, 50/60 Hz
Výkon	1200 W
Stupeň bezpečnosti	Třída I
Objem nádržky na vodu	600 ml
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry (mm)	D 340 x Š 100 x V 425
Rozměry pláště (mm)	D 375 x Š 145 x V 305
Minimální provozní výška (mm)	375



NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd

NO.158 KAIFA ROAD(EAST), ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE ČÍNA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před prvním použitím nového kávovaru si pečlivě přečtete tyto pokyny.

Uschovejte je na místo, kde je budete moci najít později.

- V případě nouze: okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku je stejné jako napětí v elektrické síti.
- Zapojte zařízení pouze do uzemněné zásuvky.

V případě nesprávného zapojení propadá platnost záruky!


- Tento spotřebič je určen pouze k použití v hotelových pokojích.
- Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- Spotřebič, kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Kabel nikdy nenechávejte v blízkosti horkých částí přístroje, zdrojů tepla nebo ostrých hran nebo v kontaktu s nimi.
- Spotřebič nikdy neumísťujte na horký povrch, např. varnou desku. Nikdy jej nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní, teplu-odolný povrch mimo dosah stříkající vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí použití nevyhovujících napájecích kabelů.
- VAROVÁNÍ. Nesprávné použití tohoto spotřebiče může způsobit případné zranění
- Zamezte stékání kapaliny na konektor.
- Za provozu neumísťujte spotřebič do skříně.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud není v přítomnosti dozor nebo jim nebyli poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

DĚTI MUSÍ BÝT INFORMOVÁNY O NEBEZPEČÍ A NESMÍ SI SE SPOTŘEBIČEM HRÁT. Děti nikdy nesmí spotřebič používat bez dozoru dospělé osoby, ovšem čištění ani jinou údržbu by děti neměly provádět vůbec.

SEZNÁMENÍ S KÁVOVAREM NA KAPSLE ESPRESSO

1. Ovládací panel
2. Kryt nádržky na vodu
3. Nádržka na vodu
4. Boční panel
5. Napájecí kabel
6. Páka
7. Okénko na kapsle
8. Čelní panel
9. Nádobka na použité kapsle
10. Podnos šálku
11. Odkapová miska

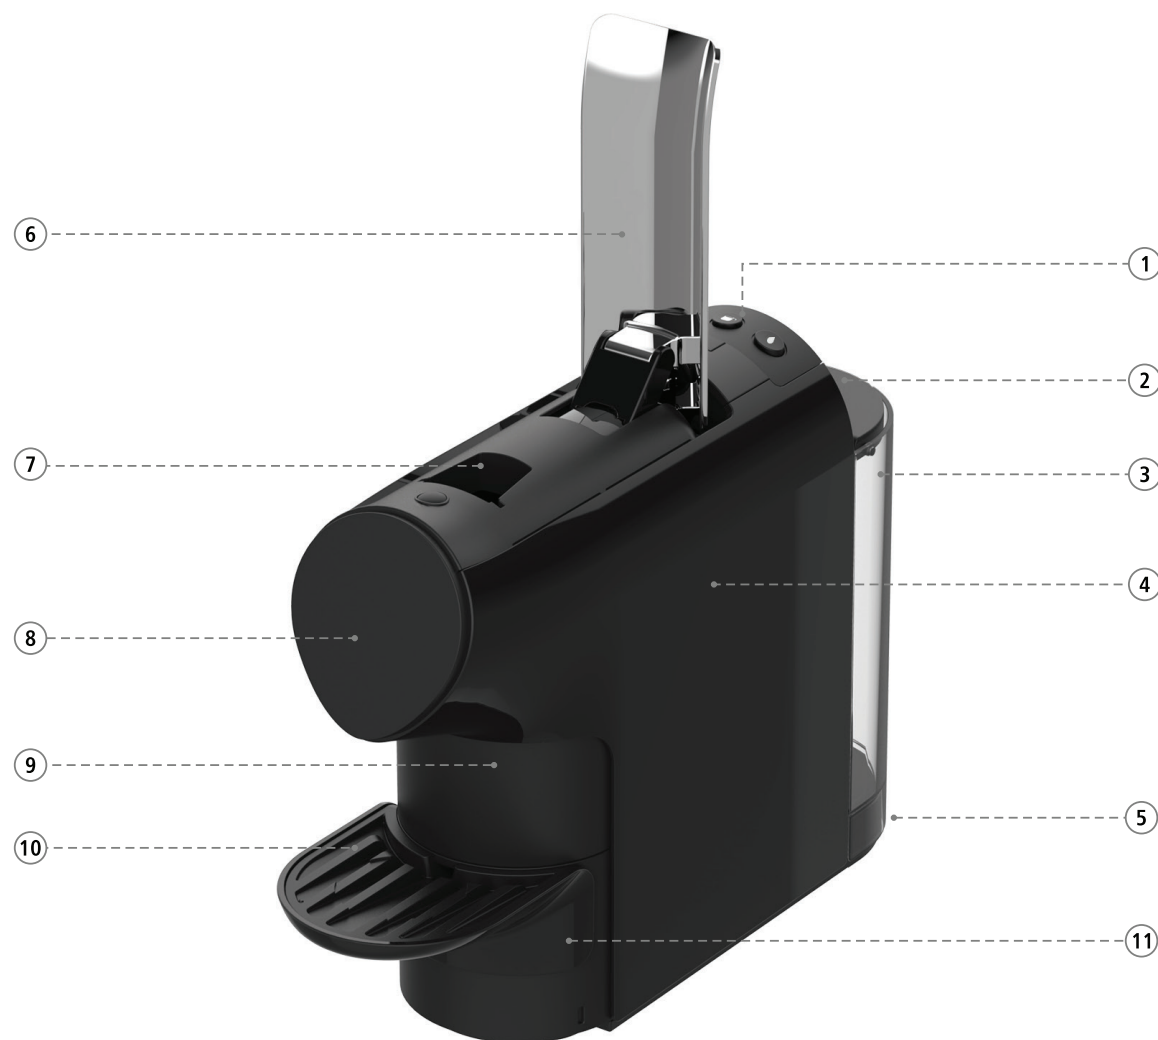

Obr. 1: Součásti

1. Tlačítko Espresso
2. Tlačítko Lungo
3. Tlačítko horké vody
4. Tlačítko vypnutí/zapnutí




Obr 2: Ovládací panel


POUŽÍVÁNÍ KÁVOVARU ESPRESSO

Použití kávovaru Espresso poprvé nebo po dlouhé době nepoužívání.


- Ověřte, zda nechybí žádné příslušenství a zda není spotřebič poškozen. Sejměte veškeré ochranné nálepky ze součástí spotřebiče a vyčistěte vnitřní díly.
- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch.
- Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji vodou objemu přibližně 600 ml (obr. 3).
- Zasuňte naplněnou nádržku na vodu zpět do spotřebiče (obr. 4).
- Upravte podnos šálku a položte šálek na podnos (obr. 5A/ obr. 5B).
- Vyjměte kabel zástrčky z prostoru ukládání kabelu podle potřeby a zastrčte jej do zásuvky (obr. 6).

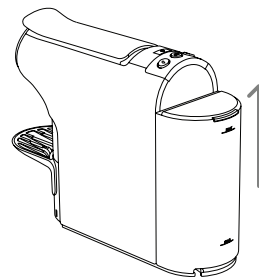


Obr. 3. Vyjmutí nádržky na vodu a její naplnění vodou.

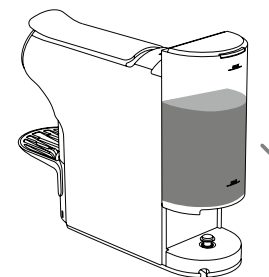


Obr. 4. Vložení nádržky na vodu do spotřebiče.

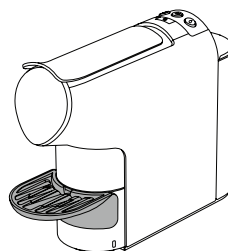

Obr. 5A. Seřízení podnosu šálku: malý šálek

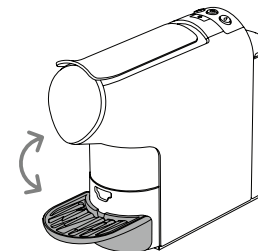

Obr. 5B. Seřízení podnosu šálku: velký šálek

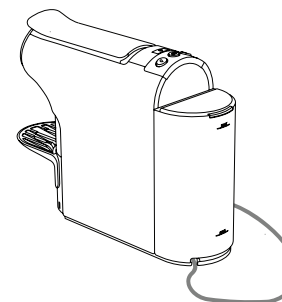

Obr. 6. Připojení spotřebiče do elektrické zásuvky

POUŽITÍ

- Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí spotřebič zapněte. (Obr. 7).
Kontrolky blikají oranžově, což značí, že se spotřebič nahřívá.
Když kontrolky svítí nepřerušovaně, znamená to, že je spotřebič připraven k použití.
- Položte šálek na podnos šálku (obr. 8) a stiskněte nejprve tlačítko Espresso/Lungo/, a poté tlačítko horké vody (obr. 10). Spotřebič začne čerpat vodu přes odběrovou trysku.
Příprava se automaticky zastaví.


Nyní je kávovar na kapsle Espresso připraven k použití.

PŘÍPRAVA KÁVY


- Položte šálek na odnos šálku (obr. 8), otevřete páku a vložte kapsli do okénka kapslí (obr. 9).
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, všechny kontrolky budou svítit oranžově (obr. 7).
- Stiskněte tlačítko Espresso/ Lungo/ horká voda (obr. 10).
- Z trysky začne vytékat káva / horká voda a automaticky se zastaví.
 - Objem kávy Espresso je přibližně 40 ml.
 - Objem kávy Lungo je přibližně 110 ml.
 - Objem horké vody je přibližně 120 ml.




Obr. 7: Zapnutí spotřebiče.

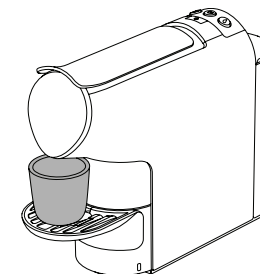

Obr. 8: Položení šálku na podnos šálku.

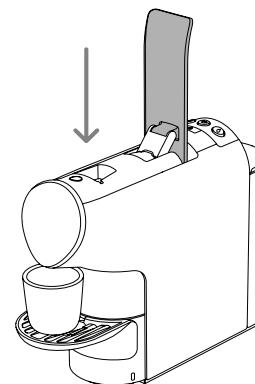


Obr. 9: Vložení kapsle.

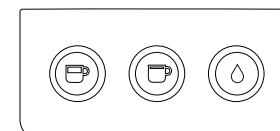

Obr. 10: Příprava kávy / horké vody.

- Vyjměte nádobu na použité kapsle a vysypte ji po každých 5 až 6 použitích (obr. 11). Po použití vyčistěte nádobu na použité kapsle, podnos šálku a odkapovou misku vodou.
- Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a umístěte spotřebič na suché místo.

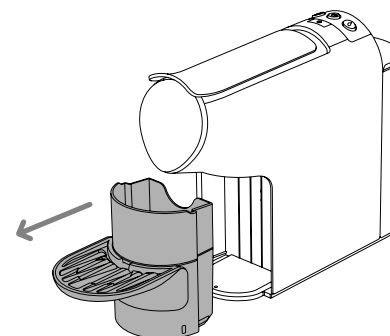

Obr. 11. Plná nádoba na použité kapsle

NÁVOD K POUŽITÍ



PEČLIVĚ SI TYTO POKYNY PŘEČTĚTE. OBSAHUJÍ TOTIŽ DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNÉ INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ. PEČLIVĚ TUTO PŘÍRUČKU USCHOVEJTE, ABYSTE DO NÍ MOHLI KDYKOLIV NAHLÉDNOUT.

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou mechanické a jiné díly spotřebiče poškozené. Tělo spotřebiče, kryt nádržky na vodu, nádržka a varný modul nesmí být prasknuté nebo zlomené. Izolace a zástrčka napájecího kabelu nesmí být nikdy poškozená nebo prasklá. Pokud k tomu dojde, okamžitě zástrčku odpojte a předejte spotřebič autorizovanému zástupci k prohlídce.
 - Doporučujeme napájet spotřebič přes kontaktní jistič (RCD) provozního proudu maximálně 30 mA.
 - Uchovávejte napájecí kabel mimo dosah dětí.
 - Před připojením spotřebiče do zásuvky jej vypněte. Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna pouze při připojení k účinnému uzemňovacímu systému v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Tento důležitý požadavek musí zkontrolovat odborně způsobilá osoba. Výrobce nemůže odpovídat za škody způsobené nesprávným uzemněním.
 - Před připojením spotřebiče k napájení se ujistěte, že elektrické napájení v síti odpovídá požadavkům spotřebiče.
 - K napájení spotřebiče se nesmí používat roztřepené vodiče ani neschválené prodlužovací šňůry.
 - Před použitím spotřebiče odstraňte veškeré ochranné fólie z vnějších povrchů tělesa spotřebiče.
 - Při prvním použití spotřebiče může být cítit slabý zápach způsobený izolačními materiály a topnými tělesy. Ten za několik minut zmizí.
-  Nenechávejte spotřebič bez vody v nádržce.
- Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
 - Udržujte napájecí kabel mimo horké části spotřebiče.
 - Za provozu je nutno vždy zajistit snadný přístup k napájecímu kabelu pro případ, když by bylo nutné spotřebič odpojit. Neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel.
 - Za provozu se spotřebičem nepohybujte.
 - Za provozu spotřebič nenechávejte bez dozoru.
 - Nepoužívejte ani neukládejte spotřebič venku nebo v blízkosti vody.
-  Nenechávejte spotřebič v místnosti s teplotou 0 °C nebo nižší. Pokud nehodláte spotřebič po delší dobu používat, nenechávejte v nádržce vodu.

- Tento spotřebič nesmí bez pečlivého dohledu používat děti, fyzicky nebo duševně nezpůsobilé osoby apod., a v žádném případě nesmí tento spotřebič používat osoby, které nejsou dostatečně poučeny o jeho použití a o nebezpečích plynoucích z nesprávného používání.
- Nepoužívejte spotřebič bosí a s mokřýma rukama.
- Před čištěním spotřebiče a před prováděním jakýchkoliv zásahů na spotřebiči vždy odpojte napájecí zástrčku.

BEZPEČNOST PRO UŽIVATELE: VYBALENÍ A UMÍSTĚNÍ

- Vyjměte spotřebič z jeho obalu a zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech dílů.
- Umístěte spotřebič na rovný, plochý, stabilní a žáruvzdorný povrch s dostatečnou nosností z hlediska jeho hmotnosti.
- Neinstalujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých materiálů, při používání na spotřebič nic nepokládejte.
- Nepokládejte spotřebič na troubu nebo jiný spotřebič, který může vyvíjet teplo (např. radiátory apod.) ani do jejich blízkosti.
- **Ujistěte se, že je kolem spotřebiče dostatek místa pro zajištění řádného odvětrávání.**



BALICÍ MATERIÁLY (LEPENKA, CELOFÁN, KOVOVÉ SPONKY ATD.) MOHOU PŘI NESPRÁVNÉM NEBO NEOPATRNÉM ZACHÁZENÍ ZPŮSOBIT POŘEZÁNÍ NEBO JINÉ ZRANĚNÍ. UCHOVÁVEJTE JE MIMO DOSAH DĚTÍ NEBO NEZPŮSOBILÝCH OSOB.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič je určen pouze pro přípravu kávy / horké vody v domácnostech. Nesmí být používán k jiným účelům a nesmí být za žádných okolností upravován ani jinak měněn.

Použití k jiným účelům se považuje za nesprávné a tedy nebezpečné.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

- Za provozu spotřebiče se nedotýkejte horkých částí (kávová tryska).
- Při přípravě kávy / horké vody pamatujte, že může dojít k rozstříku kávy / horké vody.
- Při přípravě kávy / horké vody neotevírejte hlavní páku.

PŘEDPISY

Výrobce uvádí, že výrobek popsany v této příručce byl vyroben v souladu se směrnicemi Evropského společenství uvedenými v prohlášení o shodě, které tvoří nedílnou součást této příručky.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

PLNĚNÍ VODY

Vyjměte nádržku na vodu a nalijte do nádržky studenou vodu (maximálně 600 ml), pak kryt nádržky na vodu zavřete (obr. 3 a obr. 4).

PŘÍPRAVA K VAŘENÍ KÁVY

Upravte podnos šálku a položte šálek na podnos (obr. 5A a obr. 5B)
Připojte spotřebič k elektrické síti zastrčením zástrčky (obr. 6) do zásuvky.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Spotřebič přechází do režimu náhřevu.

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po dalším stisku tlačítka zapnutí/vypnutí se spotřebič vypne.

PROGRAMOVÁNÍ OBJEMU VODY

Naplněte nádržku na vodu čerstvou, pitnou vodou.

Vložte kapsli, zavřete páku a stiskněte tlačítko nápoje, který si přejete přeprogramovat.

Držte toto tlačítko stisknuté nejméně 3 sekundy, pak jej uvolněte. Nyní se nápoj připravuje.

Znovu stiskněte stejné tlačítko, když je napuštěn požadovaný objem nápoje. Tento objem je nyní uložen jako výchozí hodnota nápoje pro toto tlačítko.

NÁVRAT TOVÁRNÍCH VÝCHOZÍCH NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko Espresso / Lungo déle, než 3 sekundy, příslušné tlačítko 3x zabliká a znamená to, že je stroj nastaven na tovární výchozí nastavení.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Kdykoliv je stroj v nečinnosti déle, než 9 minut, automaticky přechází do pohotovostního režimu za účelem snížení spotřeby elektrické energie; kontrolky jsou zhasnuté.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

Doporučujeme odstraňovat kámen ze spotřebiče každý rok v závislosti na četnosti použití a obsahu minerálů v používané vodě.

Vodní kámen odstraňujte pomocí běžně dostupného přípravku na odstraňování vodního kamene doporučeného pro kávovary Espresso nebo pomocí vody a octa následovně:

- naplněte nádržku na vodu doporučeným roztokem JDE kat. č. 55119528 nebo pětiprocentním roztokem octa.
- Nevkládejte kapsli, stiskněte a držte tlačítko přípravy Espresso / Lungo / horké vody po 3 sekundy. Kontrolka tlačítka bliká a kapalina se automaticky vypouští.
To znamená, že spotřebič je v režimu odstraňování vodního kamene. (Vypouštění se automaticky zastaví, když je objem kapaliny přibližně 160 ml $\pm 15\%$)
- Pak vypláchněte nádržku na vodu nechte 1 nebo 2 nádržky čisté vody vytéci přes varnou hlavu, dokud již necítíte zápach přípravku na odstraňování vodního kamene.

Upozornění: tento úkon může být nebezpečný, pokud použijete jinou látku, než jsou přípravky pro odstraňování vodního kamene schválené JDE a doporučené pro domácí kávovary.

ČIŠTĚNÍ

- Pomocí vlhkého hadříku a neagresivního čisticího přípravku vyčistěte tělo spotřebiče. Nepoužívejte zásadité/abrazivní čisticí přípravky, jelikož mohou být pro spotřebič nebezpečné
- Vyjměte nádobu na použité kapsle, podnos šálku a odkapovou misku (obr. 1 - 9 až 11).
- Vysypte případné kapsle a díly vyčistěte neabrazivním čisticím přípravkem.
- Pravidelně vyjímějte nádržku na vodu (obr. 1-3) a proplachujte ji čistou vodou, pak ji nasaďte zpět na její místo.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud spotřebič nefunguje správně, proveďte níže popsané jednoduché kontroly. Pokud není problém v seznamu uveden nebo stále přetrvává i při dodržení níže uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaného zástupce.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Kávovar Espresso se nezapne.	Nesprávné zapojení k elektrické síti	Ujistěte se, že je kávovar Espresso správně připojen k síti.
Káva je příliš studená.	Stroj není připraven k použití.	Pokud spotřebič nereaguje na stisk tlačítka nápoje, je nutno jej nahřát. Počkejte přibližně 35 sekund, dokud všechna tlačítka nepřerušovaně nesvíí. Pak zvolte tlačítko dle přání.
Káva se nevypouští nebo se připravuje příliš pomalu.	Nedostatek vody v nádržce.	Ujistěte se o správné hladině vody v nádržce a případně doplňte (studenou) čerstvou pitnou vodu.
Nesprávný objem nápoje.	Objem nápoje není nastaven správně.	Upravte objem na požadovanou hodnotu. Viz pokyny na straně 11 „Programování objemu vody“.
Páka se řádně neotevívá nebo nezavírá.	Může být plná nádoba na použité kapsle.	Vyprázdněte nádobu a zkuste to znovu.
Spotřebič jen hlučí a nepodává správný objem nápoje.	Může být prázdná nádobka na vodu.	Pokud je nádržka prázdná: vyjměte ji, doplňte a nasadte zpět

DEMONTÁŽ

Vyřazení spotřebiče z provozu smí provádět jen autorizovaný personál. Tlak v okruhu vody je nutno zcela vypustit; napájecí kabel odpojit a jakékoliv látky potenciálně škodlivé pro životní prostředí musí být řádně zneškodněny v souladu s platnými předpisy.

Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí nebo nezpůsobilých osob.

Pokud má být spotřebič zlikvidován jako odpad, je nutno jej odvézt do střediska oprávněného k recyklaci elektrického a elektronického zařízení (*).

Důvodem je ochrana životního prostředí a lidí před případnou újmou.

Další informace o recyklaci vám sdělí na úřadech příslušné obce, ve firmách zabývajících se zneškodňováním odpadů nebo u prodejce.

Nevyhazujte materiál do životního prostředí.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Použití adaptérů, vícenásobných zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelů se nedoporučuje.

Pokud je nutno je použít, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující platné bezpečnostní předpisy a až po ověření, že nejsou překročeny kapacitní meze. Při používání elektrických spotřebičů je nutno dodržovat některá základní pravidla. Zejména:

- nedotýkejte se ani nepoužívejte spotřebič s mokřýma nebo vlhkýma rukama a bosí;
- neodpojujte spotřebič tažením za napájecí kabel nebo spotřebič samotný;
- nedovolte používat spotřebič děti nebo nezpůsobilé osoby bez dozoru.

Pokud je stroj poškozen nebo nefunguje správně, vypněte jej a v žádném případě jej neopravujte. Pokud je nutná oprava, obraťte se vždy na autorizovaného zástupce. Při nedodržení výše uvedeného může být ohrožena bezpečnost spotřebiče.

Pokud se rozhodnete spotřebič dále nepoužívat, je nutno jej vyřadit z provozu odpojením zástrčky ze zásuvky a uříznutím napájecího kabelu. Dále se doporučuje zabezpečit veškeré části spotřebiče, které mohou být nebezpečné, zejména pro děti, které by si s nepoužívaným spotřebičem mohly hrát.

Instalaci je nutno provést v souladu s pokyny výrobce. Nesprávná instalace může způsobit újmu osobám, zvířatům nebo majetku, za což nemůže být výrobce veden k odpovědnosti.

Aby se zamezilo nebezpečnému přehřívání, doporučujeme odvinout celý napájecí kabel a používat spotřebič podle popisu v části „Pokyny pro použití“.

Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozen, smí jej vyměnit pouze autorizovaný zástupce.

Výrobce nemůže odpovídat za jakoukoliv újmu osobám, zvířatům a věcem způsobenou nesprávným nebo nepřiměřeným použitím spotřebiče ani za opravy provedené odborně nezpůsobilými osobami.

Distributor

NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd

NO.158 KAIFA ROAD(EAST), ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE ČÍNA

Kávovar na kapsle Espresso

Strana 15