



Käyttöohje

2016-06

Sarjanumero :

Rekisteröintinumero :

Huolto puh :

Tavarantoimittaja :

Sisällysluettelo

Johdanto	52
Turvamääräykset	53
Tekniset tiedot	55
Laitteen kuvaus	56
Laitteen toiminnot ja käyttö	58
Laitteen kytkeminen päälle/valmiustilaan	58
Kylmävesisäiliön täyttö	58
Kahvipakkauksen vaihtaminen	59
Näin saat kupillisen kahvia	60
Näin saat pannullisen kahvia	61
Näin saat kuumaa vettä	62
Laitteen siirtäminen	63
Huolto – päivittäinen puhdistaminen	54
Huolto – viikoittainen puhdistaminen	66
Valmistautuminen pitkään käyttötaucoon	67
Vianetsintä	69
Vesisäiliön puhdistaminen	71
Pikaopas – Puhdistus	72

Johdanto

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan laitteen toiminnoista, käytöstä ja huollosta.

Laitte on suunniteltu valmistamaan kupillisen, mukillisen tai pannullisen kahvia ja kuumaa vettä.

Laitteen käyttö on helppoa, ja sen selkeä suunnittelu takaa käyttömukavuuden joka suhteessa. Puhdistaminen on yksinkertaista ja nopeaa.

Varmistaaksesi laitteen parhaimman mahdollisen toimivuuden, käytä ja huolla laitetta näiden ohjeiden mukaisesti.


Tärkeää

Lue turvallisuusmääräykset huolella, ja jos haluat kysyä lisää, käänny tavaran toimittajasi puoleen.

Valmistaja ja DECS International sanoutuu irti vastuusta vahingon ja/tai loukkaantumisen varalta, mikäli laitetta ei käytetä tai huolleta tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

© DECS International 1999-2010

Oikeus muutoksiin pidätetään.

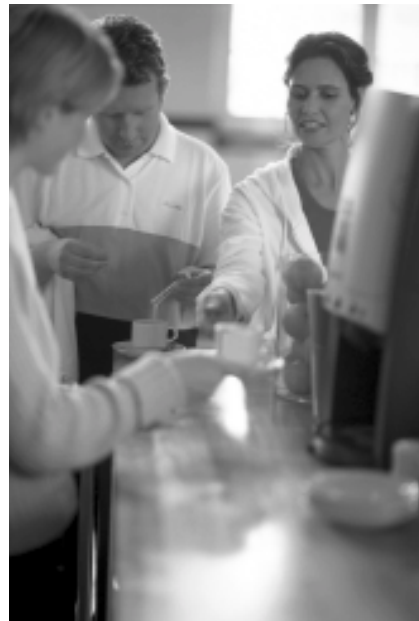

Turvamääräykset

Käyttö

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin, kuten: henkilökunnan keittiöt, kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä, ja maatilamajoitus, asiakkaita hotelleissa, motelleissa ja muissa ympäristöissä, ja bed and breakfast ympäristöissä.

Laitteen asennus, ohjelmointi sekä säätäminen on annettava ammattihenkilön tehtäväksi. Älä poista laitteen kuoria turvallisuussyistä.

Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä sijoita sitä liian lähelle pesuallasta (märkää) tai liettä (kuumaa).

Älä säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila laskee alle yhden asteen 1 °C.

Täytä vesisäiliö ainoastaan puhtaalla ja raikkaalla juomavedellä. Veden laadun takaamiseksi on suositeltavaa täyttää kylmävesisäiliö uudelleen raikkaalla vesijohtovedellä päivän alussa.

Suojaa laite juoksevalta vedeltä, vesiroiskeilta, -suihkulta tai -höyryltä, kuumuudelta ja pölyltä.

Laitteesta tuleva juoma on kuumaa. Pidä kätesi poissa annostelijoiden lähetytyiltä laitteen valmistuksessa kahvia tai kuumaa vettä. Laitetta ei saa jättää vartioimatta, kun lapsia on paikalla.

Ota huomioon, että vuotoalustan vetoisuus on vain 250 ml (1 ~ 2 kuppia). Tyhjennä vuotoalusta säännöllisesti, tai silloin, kun kahvia tai kuumaa vettä on päässyt valumaan kupin tai pannun ohi.

Kytke laite valmiustilaan, mikäli se on jonkin aikaa pois käytöstä. (Esimerkiksi yöksi tai viikonlopuksi.) Pulite il distributore all'inizio della giornata ed una volta alla settimana seguendo questo manuale per motivi igienici ed operativi.

Sähköjohto irrotetaan seinästä vain silloin, kun laite on epäkunnossa (kahvipakkaus pitää säilyttää väliaikaisesti jääkaapissa). Laitteen jäähdytysjärjestelmä tarvitsee sähkövirtaa toimiakseen. Ilman virtaa kahvipakkausta ei voida säilyttää oikeassa lämpötilassa.

Hygieenisistä syistä ja laitteen toiminnan takaamiseksi laite tulee puhdistaa päivän alussa sekä viikoittain ohjeiden mukaisesti.

Noudata perushygieniaa ja käytä ainoastaan ruoka-astoiden puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Puhdista laitteen osat puhtaalla kostealla liinalla. Älä käytä painepakkauksia.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, mikäli he ovat valvonnan alaisina tai heille on annettu laitteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai käyttäjälle tarkoitettuja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Älä siirrä tai liikuta laitetta lukematta ensin ohjeita sivulta 15.

Vesiliitäntäiset laitteet: Tarkastuta veden laatu ja lisäätarvittaessa suodatin/pehmennysaine.

Kahvipakkausten säilytys

Varmista, että jäähdystystilan ovi on aina suljettu huolellisesti. Muutoin kahvin laatu saattaa kärsiä.

Säilytä sulatetut kahvipakkaukset jääkaapissa 6 °C lämpötilassa.

Tarkista aina kahvipakkauksen viimeinen käyttöpäivä ('best before date', 'parasta ennen - päiväys'), ja käytä ensimmäisenä pakkaus, jota on säilytetty kauimmin (ensin sisään ensin ulos - periaate).

Kerran sulatettua kahvia ei tule pakastaa uudestaan. Kahvin laatu ja maku huononee.

Sähköturvallisuus

Laitteen sähköjohtoa tai itse laitetta ei saa milloinkaan upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Sähköpistoketta ei saa koskaan kytkeä seinään (tai seinästä), kun jokin laitteen osa on märkä, tai kun siihen kosketaan märin käsin.

Älä yritä käyttää laitetta, jonka sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut. Vioittuneen sähköjohdon saa vaihtaa ainoastaan ammattihenkilö.

Liitä laite ainoastaan ohjearvojen mukaiseen virtalähteeseen.


Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtapiiriin. Laite tulee liittää virtapiiriin, joka on varustettu ylimääräisellä varokkeella tai mieluiten vikavirran turvakytkimellä.

Kun laite on siirretty, varmista, ettei se ylikuormita uuden sijaintipaikan sähköverkkoa.


Tekniset tiedot


Laite	Koko	(K) 568 mm × (L) 365 mm × (S) 350 mm
Annostelijat	Paino	12 kg (19 kg veden ja kahvipakkauksen kanssa)
	Kuuma vesi (vasen) ja kahvi (oikea)	
	Kupin tilavuus	Säädettävä (20 ~ 400 ml)
	Suodatusaika	8 - 10 sekuntia (125 ml)
	Pannun tilavuus	Säädettävä (20 ~ 999 ml, tehtaan asetus: 900 ml)
	Suodatusaika	N. 60 sekuntia
	Odotusaika	Kahden pannun välillä: 120 sek. (230 V) / 188 sek. (120 V) / 228 sek. (110 V)
Virtalähde		85 ~ 250 V 50/60 Hz
Liitäntäteho (laskettu)		2,1 kW kun 230 V / 1,25 kW kun 120 V / 1,1 kW kun 100 V
Suodatuskyky		160 kuppia tunnissa 230 V (20 litraa tunnissa)
		116 kuppia tunnissa kun 120 V (14,5 litraa tunnissa)
		100 kuppia tunnissa kun 100 V (12,5 litraa tunnissa)
Ympäristö	Lämpötila	1 °C ~ 32 °C sekä käytölle että varastoinnille
	Kosteus	Jopa 80% RH
Jäähdytystila	Vetoisuus	1,25 litran pussi tuotepakkauslaatikossa
	Lämpötila	2 ~ 5 °C
Vedenkeitin	Vetoisuus	1,8 litraa
	Lämpötilan vaihteluväli	89 ~ 96 °C
Kylmän veden lähde		Irrotettava 3 litran kylmävesisäiliö (lisävarusteena vesiliitäntä)

Laitteen kuvaus

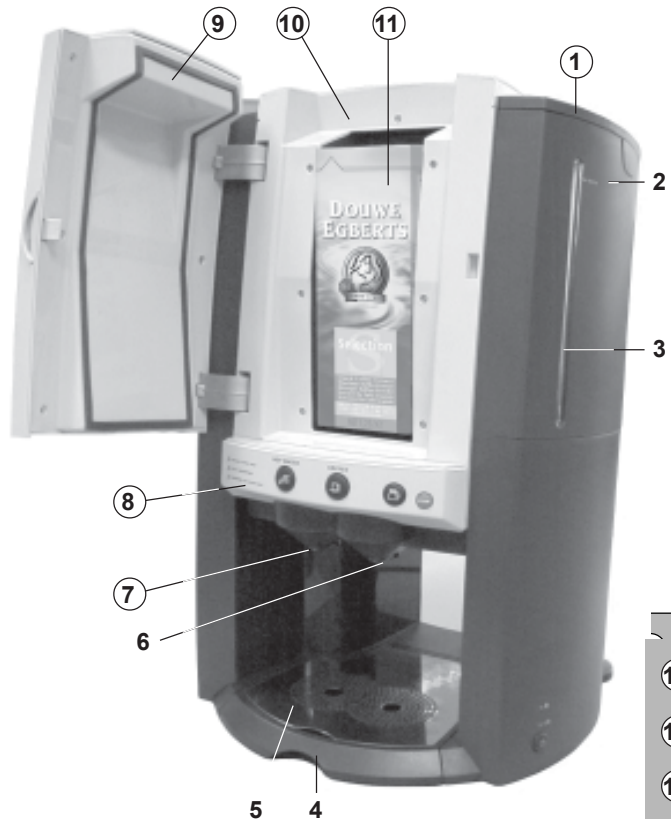

1. Kylmävesisäiliön kansi
2. Kylmävesisäiliö
3. Veden korkeuden näyttö, enimmäismäärän merkkivalo
4. Vuotoalusta
5. Kupinalusritilä
6. Kahviannostelija
7. Kuumavesiannostelija
8. Säättöpaneeli
9. Jäähdytystilan ovi
10. Jäähdytystila
11. Kahvipakkaus
12. Jäähdytyslämpötilan voimakkuuden - merkkivalo
13. Virta päällä/valmiustilan - merkkivalo
14. Virta/valmiustilan kytkin

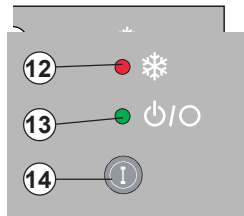

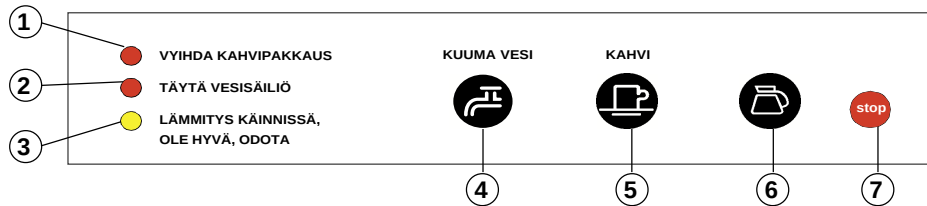

Säätöpaneeli

1. Kahvi loppu - merkkivalo
2. (Kylmävesisäiliö tyhjä) vesi loppu - merkkivalo
3. VedenkeitTIMEN lämpötila alhainen - merkkivalo
4. Kuumavesipainike
5. Kahvi (kuppi) painike
6. Kahvi (pannu) painike
7. Pysäytyspainike

Laitteen toiminnot ja käyttö



Laitteen kytkeminen päälle/ valmiustilaan

Kytke laite päälle tai valmiustilaan katkaisijasta (kuva 1).
Vihreä 'virta päällä' merkkivalo syttyy ilmaisten laitteen olevan päällä.
Valmiustilassa ainoastaan jäähdytys on päällä. Kaikki muut toiminnot ovat sammuneena.

Laitetta ei pidä sammuttaa vetämällä sähköpistoke seinästä.

Jäähdytysjärjestelmä ei toimi ilman virtalähdettä ja kahvipakkauksessa oleva kahvi pilaantuu.



Kylmävesisäiliön täyttö

(ei koske vesiliitäntäisiä automaatteja)

Kun vedenkorkeuden näyttö ilmaisee veden olevan lopussa, tai kun 'täytä vesisäiliö' -merkkivalo palaa:

1. Avaa kansi.
 2. Nosta kylmävesisäiliö automaatteja kahvaa käyttäen (kuva 2).
 3. Tyhjennä, huuhtelee ja täytä säiliö uudelleen raikkaalla juomavedellä (kuva 3).
- On suositeltavaa vaihtaa kylmävesisäiliön vesi aamulla ennen laitteen käyttöä, jotta veden laatu pysyy hyvänä.



4. Vesisäiliötä ei tule täyttää liian täyteen. Anna ylimääräisen veden valua pois säiliön takana olevasta aukosta.
 5. Aseta kylmävesisäiliö takaisin laitteeseen.
- Aseta säiliön takana oleva neliskulmainen syvennys laitteessa olevaan kiinnityskohtaan (katso kuvaa).



Kahvipakkauksen vaihtaminen

Kun 'vaihda kahvipakkaus' - merkkivalo palaa:

1. Avaa jäähdystylan ovi.
2. Nosta tyhjä kahvipakkaus pois (kuva 4).
3. Pyyhi jäljelle jääneet kahvimurut annosteluputkesta, etteivät ne sotkisi ympäristöä (kuva 5).
4. Heitä tyhjä kahvipakkaus pois.
5. Puhdista jäähdystyla sisältä puhtaalla kostealla liinalla (kuva 6).


6. Ota uusi kahvipakkaus ja tarkista sen viimeinen käyttöpäivä. Älä käytä pakkausta, jonka päiväys on vanhentunut.

Käytä aina ensin kauimmin säilytettynä ollut kahvipakkaus (ensin sisäänn ensin ulos - periaate).

7. Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.

- Ravista pakkausta vähintään 10 kertaa.
Varmista, että pakkaus on sulanut kunnolla pakastamisen jälkeen.

- Taita annosteluputki auki.
- 8. Aseta uusi kahvipakkaus jäähdystilaan.
- 9. Sulje jäähdystylan ovi.
- Testaa laitteen toimivuus juoksuttamalla kuppi kahvia.

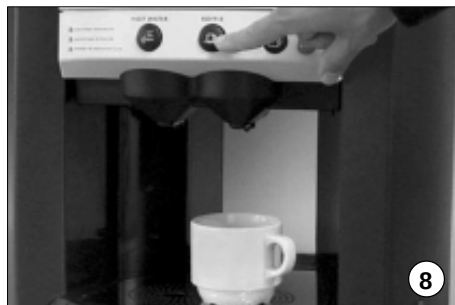

Näin saat kupillisen kahvia

1. Laita kuppi tai muki kupinalusritilälle oikeanpuoleisen (kahvi) annostelijan alle (kuva 7).
- Kuppi saa olla korkeintaan 130 mm korkea.

2. Paina kahvikuppipainiketta  (kuva 8). Laite juoksuttaa kahvin annostelijasta ja lopettaa kun yksi kupillinen on täynnä (annosteltu jakelu).

Jos laitteeseen on ohjelmoitu jatkuva jakelu:

- Kahvin annostelu alkaa kun painat .
- Pidä painike alhaalla, kunnes olet saanut halutun määrän kahvia.

- [**stop**] painiketta voidaan painaa koska tahansa, kun halutaan keskeyttää kahvin annostelu (kuva 9).
- Voit myös painaa [**stop**] painiketta, mikäli et halua täyttää kupillista kahvia.

VAROITUS



Laitteesta tuleva juoma on kuumaa. Pidä kätesi poissa annostelijoiden lähettyviltä laitteen valmistaessa kahvia tai kuumaa vettä.



Näin saat pannullisen kahvia

1. Laita pannu oikeanpuoleisen (kahvi) annostelijan alle (kuva 10).
 2. Paina kahvipannu  painiketta (kuva 11).
 - Kahvi tulee laitteen oikeanpuoleisesta annostelijasta, ja sen tulo lakkaa, kun pannussa on 0,9 litraa kahvia.
- [**stop**] painiketta voidaan painaa koska tahansa, kun halutaan keskeyttää kahvin annostelu (kuva 12).
 - Voit myös painaa [**stop**] painiketta, mikäli haluat vähemmän kuin 0,9 litraa kahvia.

VAROITUS



Laitteesta tuleva juoma on kuumaa. Pidä kätesi poissa annostelijoiden lähettyviltä laitteen valmistaessa kahvia tai kuumaa vettä.



Näin saat kuumaa vettä

1. Laita kuppi tai muki kupinalusritilälle vasemmanpuoleisen (kuuma vesi) annostelijan alle (kuva 13).
- Kuppi saa olla korkeintaan 130 mm korkea.

VAROITUS




Laitteesta tuleva juoma on kuumaa. Pidä kätesi poissa annostelijoiden lähetyviltä laitteen valmistaessa kahvia tai kuumaa vettä.

2. Veden annostelu alkaa kun  painat kuumavesipainiketta.
- Laite juoksuttaa kahvin annostelijasta ja lopettaa kun yksi kupillinen on täynnä (jatkuva jakelu).

Jos laitteeseen on ohjelmoitu annosteltu jakelu (kupillinen herrallaau):

- Paina kuumavesipainiketta .
- Pidä painike alhaalla, kunnes olet saanut halutun määrän kuumaa vettä.

- **[stop]** painiketta voidaan painaa koska tahansa, kun kuumen veden annostelu halutaan keskeyttää (kuva 15).
- Voit myös painaa **[stop]** painiketta, kun et halua täyttää kupillista kuumaa vettä.

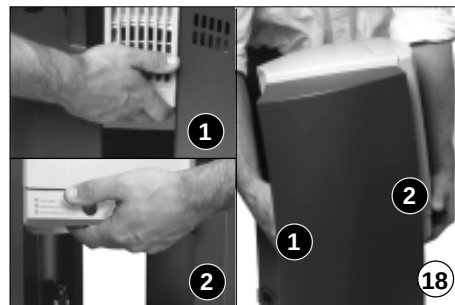

Laitteen siirtäminen

Joskus laite on siirrettävä toiseen paikkaan esimerkiksi puhdistamista tai kahvin valmistamista varten. Seuraavat ohjeet tulee ottaa huolellisesti huomioon ennen laitteen siirtämistä.

VAROITUS

Ota huomioon, että laitteen sisällä saattaa olla kiehuvaa vettä. Jos kantaessasi kallistat tai heilutat laitetta paljon, kuumaa vettä saattaa valua ulos.

Siksi on suositeltavaa sammuttaa laite vähintään kolme tuntia ennen sen siirtämistä (jotta vesi laitteen sisällä ehtii jäähtyä).

1. Paina laite valmiustilaan kytkimestä ja irrota sähköpistoke seinästä (kuva 16).
2. Poista kahvipakkaus ja säilytä sitä väliaikaisesti jääkaapissa (kuva 4).
 - Odota suositellut kolme tuntia, jotta laitteen sisältämä kuuma vesi ehtii jäähtyä.
3. Irrota annosteluosa [1], kylmävesisäiliö [2] sekä vuotoalusta alusritilöineen [3] (kuva 17).
4. Puhdista laite puhtaalla kostealla liinalla, erityisesti annostelijoiden alueelta.
5. Nosta laite varovasti kuvan osoittamalla tavalla. Älä kallista tai heiluta laitetta kantaessasi sitä (kuva 18).

6. Laske laite tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle pinnalle, joka kestää 19 kg:n painon.
 - Varmista, että laitteen taakse jää riittävästi tuuletustilaa.
7. Kokoa laite uudestaan (vuotoalusta, alusritilä, annosteluosa ja kylmävesisäiliö).
8. Laita sähköpistoke takaisin seinään, kytke laite päälle ja aseta kahvipakkaus paikalleen.
 - Varmista, ettei laite ylikuormita uuden sijaintipaikan sähköverkkoa.

Huolto – päivittäinen puhdistaminen



Tärkeää

Kytke laite valmiustilaan ennen puhdistamista (kuva 19) (sähköpistoketta ei tule irrottaa seinästä).

Vuotoalusta, annosteluosa ja ritalä voidaan pestä astianpesukoneessa. Älä kuitenkaan koskaan laita vesisäiliötä astianpesukoneeseen (kuten kuvassa 20).




1

- Irrota annosteluosa vetämällä sitä ensin alaspäin ja sitten ulospäin (etupuoletta) (kuva 20).

 Varo annosteluosan sisältämiä nesteitä.

- Puhdista ja huuhtele annosteluosa.

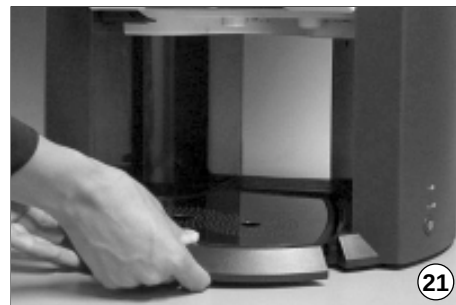

2

- Irrota vuotoalusta ja kupinalusritilä (kuva 21).

 Varo vuotoalustan sisältämiä nesteitä.

- Irrota kupinalusritilä ja tyhjennä vuotoalusta tarvittaessa.
- Puhdista alusritilä ja vuotoalusta.



3


- Puhdista koko annostelualue puhtaalla kostealla liinalla (kuva 22).



4

- Kokoa kaikki osat vastakkaisessa järjestyksessä (1 – vuotoalusta alusritilöineen, 2 – annosteluosa) (kuva 23).
- Täytä kylmävesisäiliö tarvittaessa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat paikallaan.
- Kytke laite päälle.
- Testaa toimivuus juoksuttamalla kupillinen kahvia ja vettä.

Huolto – viikoittainen puhdistaminen

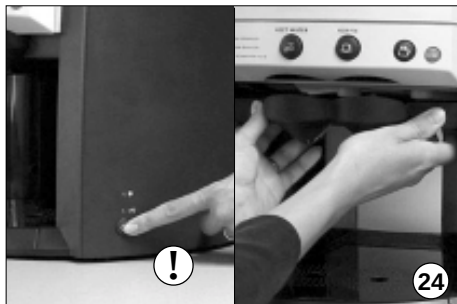

Varmista, että laite on valmiustilassa (sähköpistoketta ei tule irrottaa seinästä).

Suorita **päivittäisten puhdistustoimien** vaiheet **1 ja 2** (kuva 24).

Huom

Kylmävesisäiliön puhdistusohjeita ei voi soveltaa mikäli laitteessa on vesiliitäntä.



Varo annosteluosan sisältämiä nesteitä.



Jäähdytystila

- Avaa jäähdytystilan ovi.
- Poista kahvipakkaus (nosta se varovasti ulos), pyyhi putkeen jäänyt kahvi pois ja säilytä pakkausta väliaikaisesti jääkaapissa.
- Puhdista jäähdytystila sisäpuolelta puhtaalla kostealla liinalla (kuva 25).
- Puhdista jäähdytystilan pohjalla oleva pyöreä aukko laitteen mukana tulevalla erityisharjalla.
- Aseta kahvipakkaus takaisin paikalleen ja sulje jäähdytystilan ovi.



Kylmävesisäiliö

- Tyhjennä kylmävesisäiliö.
- Puhdista säiliö sisäpuolelta harjan avulla. Käytä ainoastaan ruokaastioiden puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita (kuva 26). Varo pudottamasta suodatinta säiliöön.

Älä pese kylmävesisäiliötä stianpesukoneessa.

- Huuhtelee säiliö hyvin.
- Täytä kylmävesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen (älä täytä säiliötä merkityn maksimikohdan yli).
- Siirry **päivittäisten puhdistustoimien** vaiheisiin **3 ja 4**.

Valmistautuminen pitkään käyttötaukoon



Seuraavat valmistelut tehdään, kun laite on pidemmän ajan pois käytöstä.

1. Kytke laite valmiustilaan, ja irrota sähköpistoke seinästä (kuva 27).
2. Puhdista laite päivittäisen puhdistuksen ohjeiden mukaisesti (sivu 16).



3. Avaa jäähdystystilan ovi. Poista kahvipakkaus (kuva 28) ja puhdista jäähdystystila puhtaalla kostealla liinalla. Puhdista pohjan pyöreä aukko erityisharjalla. Jätä jäähdystystilan ovi raolleen puhdistuksen jälkeen.
4. Säilytä kahvipakkaus jääkaapissa (tarkista sen säilymisaika).
5. Irrota kylmävesisäiliö, tyhjennä ja puhdista se (kuva 29).



Noudata seuraavia ohjeita, kun laite otetaan käyttöön pitkän tauon jälkeen.

1. Puhdista laite viikoittaisen puhdistuksen ohjeiden mukaisesti.
2. Täytä kylmävesisäiliö raikkaalla juomavedellä.
(ei koske vesiliitännäisiä laitteita)
3. Kiinnitä sähköpistoke seinään ja kytke laitteen virta päälle.
4. Aseta kahvipakkaus.



4. Avaa jäähdystylan ovi ja aseta kahvipakkaus paikalleen (kuva 30).
- Laitteessa aiemmin ollutta kahvipakkausta voi käyttää, jos sen viimeinen käyttöpäivä ei ole vielä umpeutunut. Tarkista pakkauksen käyttöaika.



5. Kytke laitteen virta päälle ja puhdista vedenjuoksutusjärjestelmä juoksuttamalla vähintään 15 kupillista kuumaa vettä (kuva 31). Kaada vesi pois.



6. Täytä kylmävesisäiliö uudelleen (kuva 32) (ei koske vesiliitännäisiä laitteita).


Vianetsintä

Merkkivalo	Syy	Toimenpide
Kahvi loppu ('Vaihda kahvipakkaus' - merkkivalo palaa).	Kahvipakkaus on tyhjentynyt, se ei ole kunnolla paikallaan tai se puuttuu kokonaan.	Vaihda uusi kahvipakkaus tyhjän tilalle. Tarkista, että kahvipakkaus on kunnolla paikoillaan ja noudata kahvipakkauksessa olevia asennusohjeita.
Vesi loppu ('Täytä vesisäiliö' - merkkivalo palaa).	Kylmävesisäiliö on tyhjä, se ei ole kunnolla paikallaan tai se puuttuu kokonaan.	Täytä kylmävesisäiliö raikkaalla vedellä. Tarkista, että se on kunnolla paikoillaan.
Vedenkeittimen lämpötila alhainen ('Lämmitys käynnissä, ole hyvä, odota' - merkkivalo palaa)	Vesi keittimen sisällä ei ole vielä tarpeeksi kuumaa.	Odota noin 2 minuuttia (kahvipannullisen jälkeen) tai 8 minuuttia (laitteen päälle kytkemisen jälkeen). Jos laite on kuitenkin erityisesti ohjelmoitu, ei veden lämpenemistä tarvitse odottaa. Mikäli niin ohjelmoitu, laite annostelee kahvin välittömästi, mutta alhaisemmalla lämmöllä. Ota yhteyttä huoltoon mikäli ilmaisin vilkkuu.
'Vesisäiliö tyhjä' ilmaisin vilkkuu (laite siirtyy valmiustilaan).	Kylmävesisäiliössä ei ole ollut riittävästi vettä laitteen tarpeisiin.	Täytä kylmävesisäiliö ja kytke laite päälle. Mikäli laitteeseen asennetaan vesiliitäntä; tarkista vedensaanti ja paina virtakytkin stand-by/on-asentoon. Ota yhteyttä huoltoon mikäli ilmaisin vilkkuu edelleen.
Jäähdytystilan lämpötila on liian korkea (Punainen ✱ merkkivalo virta päällä/ valmiustilapainikkeen yläpuolella palaa/vilkkuu).	Jäähdytystila ei kykene pitämään lämpötilaa välillä 2 ~ 5 °C.	Tarkista, että jäähdytystila on suljettu huolellisesti. Tarkista, onko kahvipakkauksen lämpötila paljon korkeampi kuin 5 °C (tarkista myös, ettei kahvipakkaus ole jäässä). Odota. Tarkista, että laitteen takana on tarpeeksi tuuletustilaa. Mikäli merkkivalon vilkkuminen jatkuu, soita huoltoon.

Merkkivalo	Syy	Toimenpiteet
On/Standby -merkkivalo vilkkuu (kaikki muut laitteen toiminnot paitsi jäähdytys lakkaavat).	Annosteluosa ei ole paikallaan tai se on huonosti asennettu. Turvakatkaisija on kytkeytynyt päälle.	Tarkista, ja/tai korjaa annosteluosan asennus. On/Standby. Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista, nollaa laite. Jos ongelma ei poistu, soita huoltoon.

Laitteen nollaus.

Laitteen takaosassa on 'nollaus' -kytkin. Se näkyy laitteen kuoressa olevasta aukosta (1).

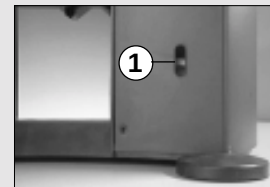

Toimintahäiriö	Syy	Toimenpiteet
Laite ei toimi. Ei merkkivaloja.	Laite ei saa sähkövirtaa.	Tarkista, että sähköpistoke on kunnolla seinässä. Tarkista sähköverkon toimivuus (onko vikavirran turvakatkaisija tai sulake kunnossa).
Mitään ei tapahdu valintapainiketta painettaessa.	Annosteluosa ei ole paikallaan tai se on huonosti asennettu.	Tarkista, että annosteluosa on kunnolla paikoillaan.
Laitteesta tulee vain kuumaa vettä.	Kahvipakkauksen annosteluputkea ei ole asennettu oikein tai se on tukossa.	Tarkista kahvipakkaus ja sen annosteluputken asento (putken tulisi mennä jäähdytystilan pohjassa olevasta aukosta läpi). Aseta se uudelleen, jos on tarpeen.

Vesisäiliön puhdistaminen

Tämä toimenpide ei koske vesiliitäntäisiä laitteita.

Vesisäiliön puhdistus suositellaan tehtäväksi noin 6 kuukauden välein moitteettoman toiminnan takaamiseksi. Mikäli käytettävä vesi on erityisen kovaa, puhdistus saattaa olla tarpeellinen useamminkin.

Toimenpiteet

1. Irrota vesisäiliö laitteesta.
2. Lisää elintarvikeastioille soveltuvaa kalkinpoistoainetta.
3. Puhdista vesisäiliö kalkinpoistoaineen käyttöohjeiden mukaisesti.
4. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti varmistuaksesi, että kalkinpoistoainetta ei jää säiliöön.
5. Täytä vesisäiliö ja aseta se laitein.


Älä koskaan puhdista vesisäiliötä sen ollessa edelleen kiinnitettynä laitteeseen!

Pikaohjeet vesiliitäntäisille laitteille

Päivittäinen puhdistaminen



Viikoittainen puhdistaminen

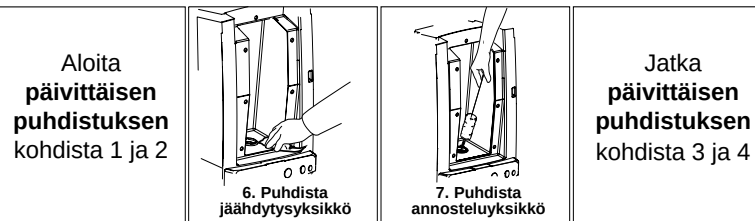


Merkkivalojen selitykset

- LÄMMITYS KÄYNNISSÄ,
- OLE HYVÄ, ODOTA



Odota 8 minuuttia

- VAIHDA KAHVIPAKKAUS
-
-

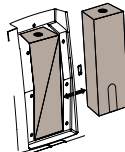

Tarkista/vaihda

- (JÄÄHDYTYSTILAN LÄMPÖTILA LIIAN KORKEA)
-
-



Sulje ovi/katso käyttöohjeista

Huomio

Ennen laitteen siirtämistä

Sammuta ja odota 3 tuntia
(Laitteessa on kuumaa vettä)

Siirrä laitetta pelkästään pystyasennossa