

Schnellanleitung

9200



U0562DE00

Regelmäßige und gründliche Reinigungen




Die Tür öffnen.




Die untere Abtropfschale und die obere Platte entnehmen und die Teile mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.




Die Abtropfschale wieder einsetzen. "Leeren Festabfall" abklopfen.

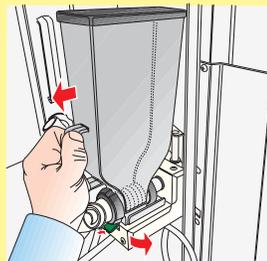


Den Zuckerbehälter (Option) entfernen: nach oben drehen, nach außen ziehen und dann den grünen Hebel unten drücken. Auf einem Tisch ablegen.

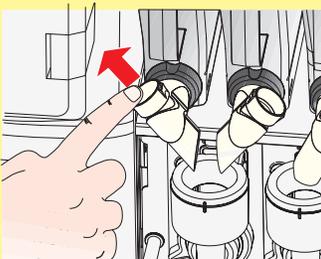


Die Ausgänge der Instantbehälter nach oben ziehen.

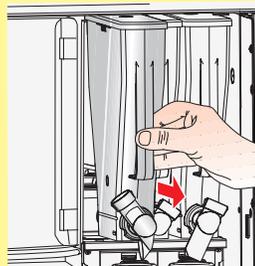

Den Produktausgang nach oben ziehen und dann den Instantbehälter entnehmen (einen nach dem anderen).

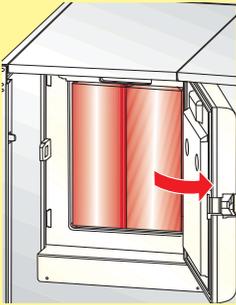


Öffnen Sie die Tür des Zutatenpeichers.

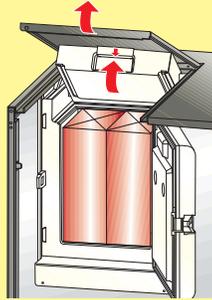


Öffnen Sie den oberen Gehäusedeckel und den oberen Deckel des Zutatenpeichers verriegeln Sie sie.



Entfernen Sie die Zutatenpacks und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Werfen Sie leere Packs weg.

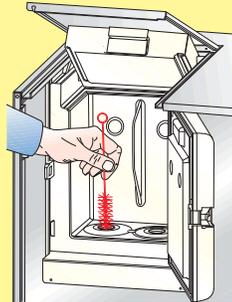


Reinigen Sie die Dosiereröffnungen unten im Zutatenpeicher mit einer sauberen feuchten Spezialbürste. Reinigen den Zutatenpeicher mit einem sauberen feuchten Tuch.

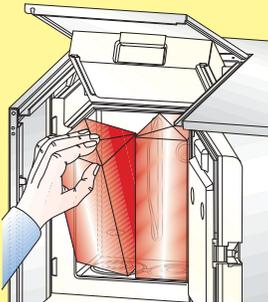

Setzen Sie die Zutatenpacks ein.




Lösen Sie den oberen Deckel des Zutatenpeichers vom oberen Gehäusedeckel und schließen Sie beide Abdeckungen.

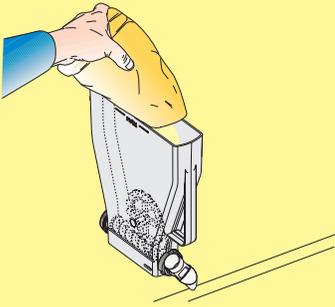


Die Behälter auf einen Tisch stellen, die Deckel öffnen und dann mit den Produkten füllen. Die Behälter vor dem Zurückstellen in den Automaten von außen reinigen.




Die Instantbehälterablage reinigen.

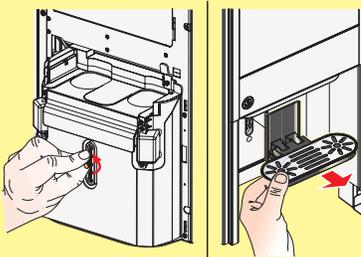


Das Rädchen aufschrauben, das die äußere Abtropfschale befestigt und die äußere Abtropfschale mit einem feuchten Tuch reinigen. Wieder einsetzen.

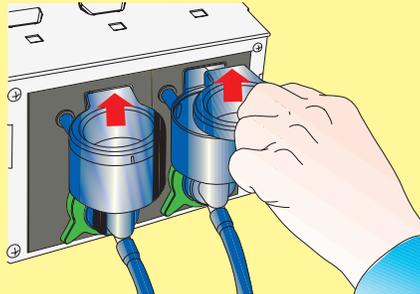


Den Kopf der Mischbecher entfernen, diese einsprühen, mit einem Tuch reinigen und den Kopf der Mischbecher wieder einsetzen.

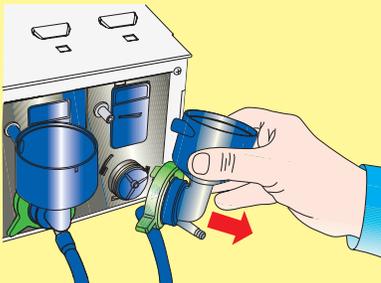


Die Mischbecher und -Leitungen, das Ablasssystem und die Mischplatten entnehmen. Die Wasserdüse entfernen.

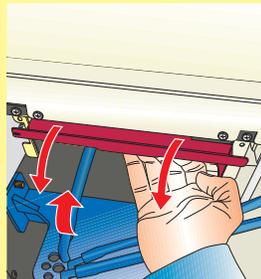


Die Kaffeeausgabe aus dem Halter entfernen und den roten Griff herausziehen.

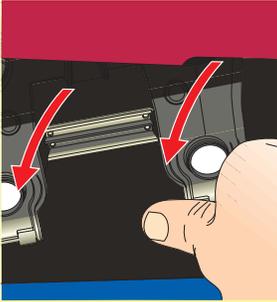


Den unteren Teil des Mischbechers nach unten schieben.

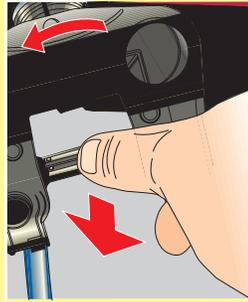


Den Mischbecher gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

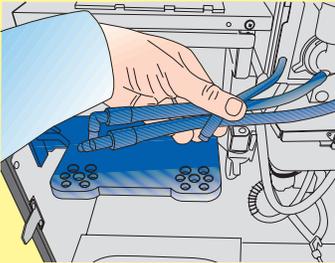


Die Düsen aus der Halterung entfernen.

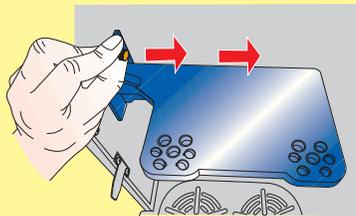

Die Rändelschraube auf der linken Seite des Gehäuses abschrauben.

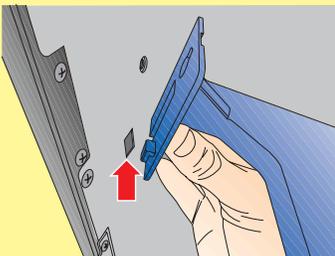


Die Düsenhalterung anheben und entfernen.

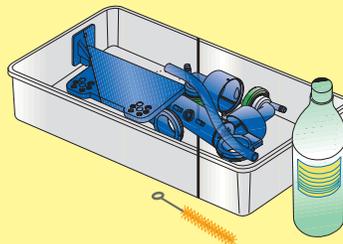


Die Teile mit Reinigungsmitteln waschen und dann mit sauberem Wasser spülen.




Die Abtropfschale für Düsen, den Mixerkopf und die Ablasssystemteile trocknen.

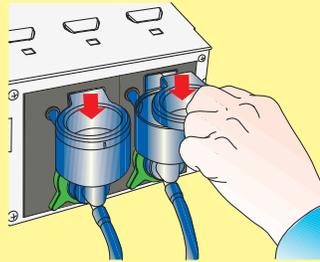


Die getrockneten Teile wieder einbauen. Auf die korrekte Positionierung der Schläuche achten.

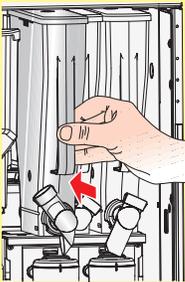


Die Instantbehälter wieder einsetzen und dabei darauf achten, sie in die Führungen zu setzen.

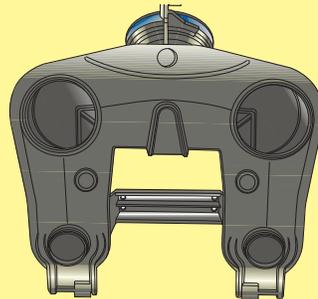


Den Mischbecher wieder einsetzen.

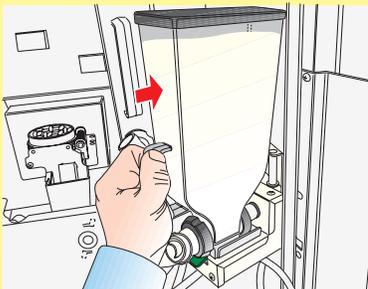


Den Zuckerbehälter wieder einsetzen und darauf achten, dass der grüne Hebel mit einem Klicken einrastet. (Option)

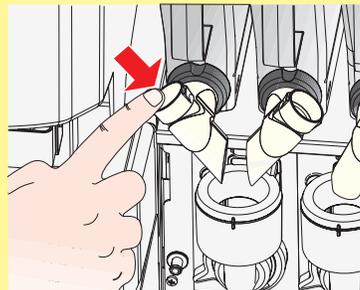


Die Ausgänge der Instantbehälter nach unten schieben.

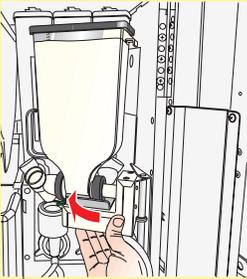


Das Zuckerabteil schließen (wenn vorhanden).

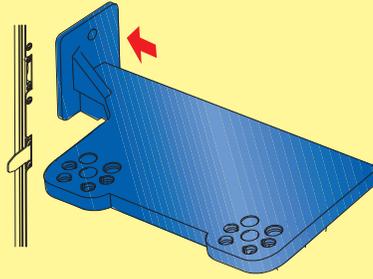


Die Düsenhalterungen wieder einsetzen und an der Maschine befestigen.
Die korrekten Schläuche wieder einsetzen.

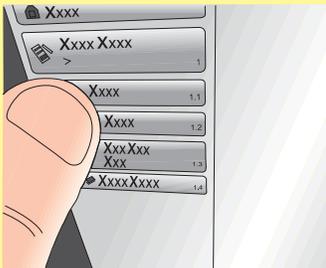

Zum Spülen: die Tür schließen (oder das Schließen der Tür simulieren, indem der gelbe Schlüssel in seinen Schlitz eingesteckt wird), "Wittenberg" und dann "Wartung" und "Tägliche Vorgänge" auswählen.

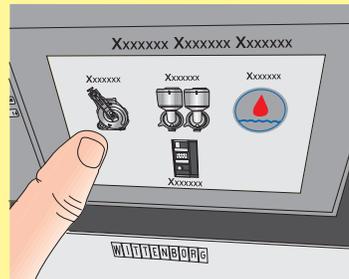


Das Symbol schließen, um den Spülzyklus zu starten, dann OK betätigen.

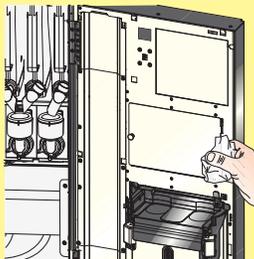

Die Innen- und Außenseite der Tür reinigen.



Das ganze Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen.

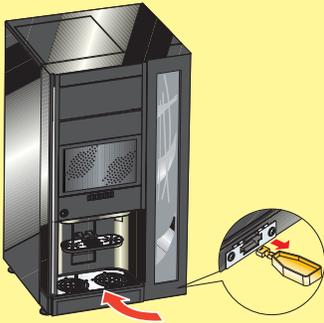

Das HACCP-Unterlagen ausfüllen. Den gelben Schlüssel abziehen, die Tür schließen und in Betrieb nehmen.



HACCP-Richtlinien (Fortsetzung)

Ersetzen

- Je nach Wasserhärte muss der Brüherfilter mit Dichtung nach ca. 25.000 Getränken ersetzt werden, auch wenn er scheinbar noch funktioniert.

Vermerken

- Nach dem Öffnen das Datum des Öffnens der Packung vermerken.
- Das "Mindesthaltbarkeitsdatum" der zum Füllen des Automaten verwendeten Packung vermerken.
- Betriebs- und Wartungsberichte hinterlegen.

Lagerung der Flüssigprodukte

Kaffee in einem Gefrierschrank bei $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{F}$ lagern

- Kaffee in einem Kühlschrank bei $+6^{\circ}\text{C}/43^{\circ}\text{F}$ auftauen.

(Dies dauert ca. 3 Tage)

- Verwenden Sie die Packs stets nach dem „First in-First out“-Prinzip. (Beachten Sie dabei das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ auf dem Pack).

Schulung

- Das Personal hinsichtlich der HACCP-Richtlinien schulen.
- Die Tätigkeiten in den Arbeitsplänen implementieren.
- Wegen weiterer Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstvertreter.

