

# Schnellanleitung

## ES FB 9100




WITTENBORG

U0502DE00


# Regelmäßige und gründliche Reinigungen




Die Tür öffnen

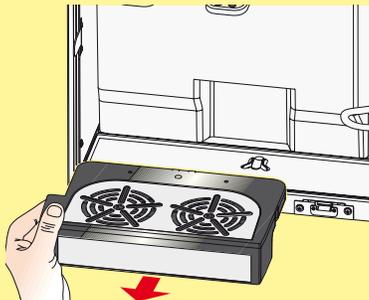


Die untere Abtropfschale und die obere Platte entnehmen und die Teile mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.

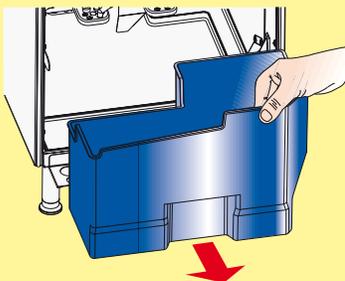


Den Abfallbehälter und die untere Platte entnehmen und den Kaffeesatzbehälter entleeren. Alle entnommenen Teile und den unteren Teil der Maschine mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.

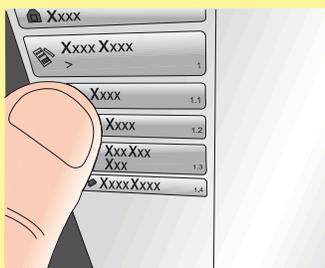


Die Abtropfschale wieder einsetzen. "Leeren Festabfall" abklopfen

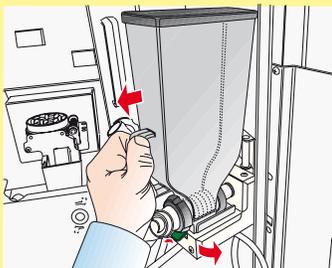


Den Zuckerbehälter entfernen: nach oben drehen, nach außen ziehen und dann den grünen Hebel unten drücken. Auf einen Tisch setzen

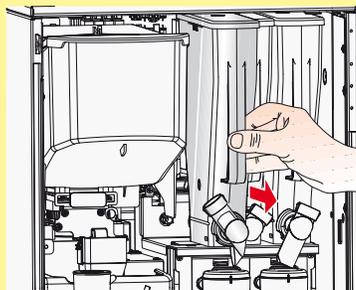


Den Produktausgang nach oben ziehen und dann den Instantbehälter entnehmen (einen nach dem anderen).

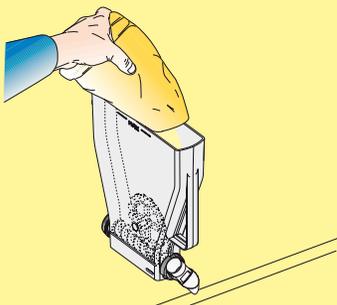

Die Behälter auf einen Tisch stellen, die Deckel öffnen und dann mit den Produkten füllen. Die Behälter vor dem Zurückschieben in den Automaten von außen reinigen.

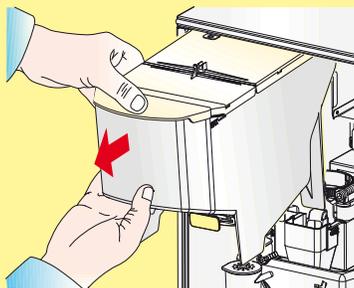


Die Kaffeeausgaben zu den Mahlwerken schließen und die Kaffeebehälter in die Füllposition gleiten lassen und den Deckel öffnen.

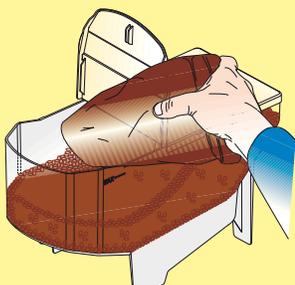


Den Produktbeutel aufschneiden, den Kaffee einfüllen und die Deckel schließen. Die Außenseite des Behälters vor dem Zurückschieben in den Automaten von außen reinigen. Das Innere des Kaffeebehälters einmal monatlich reinigen.




Die Instantbehälterablage reinigen.

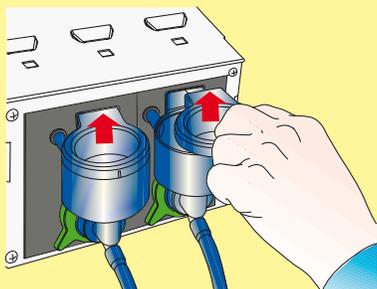


Den Kopf der Mischbecher entfernen, diese einsprühen, mit einem Tuch reinigen und den Kopf der Mischbecher wieder einsetzen.

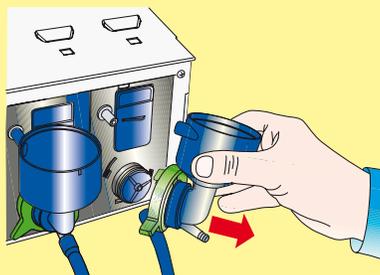


Die Mischbecher und -Leitungen, das Ablasssystem und die Mischplatten entnehmen.

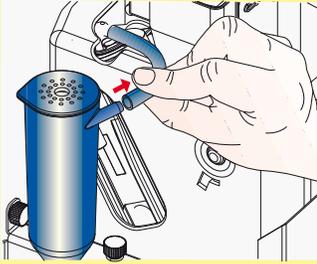


Die Heißwasser- und Aufschäumerschläuche entnehmen, diese vom vorderem Arm entfernen, den Verteiler von der Düsenhalterung entfernen.

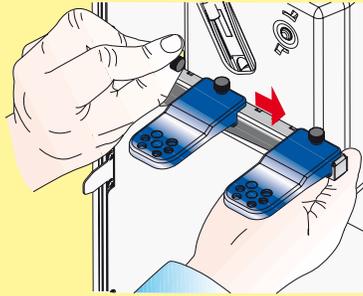


Das Rädchen lösen und die Frontleiste entfernen.

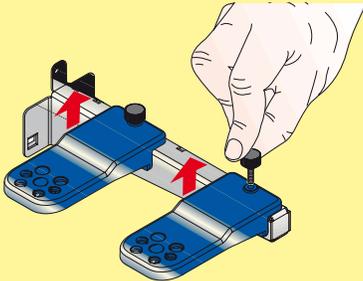


Die Rädchen lösen, die die Düsenhalterungen an der vorderen Leiste befestigen.

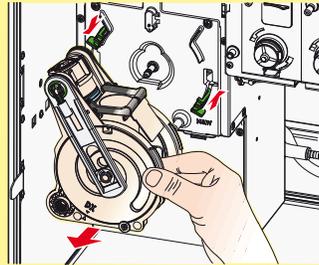


Alle Schläuche, die Brüherabdeckung und den Trichter für das Kaffeepulver entfernen. Den Brüher entfernen.

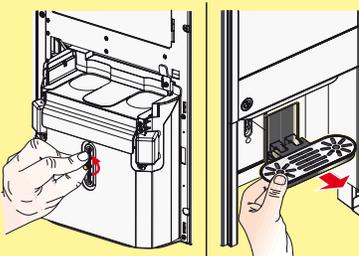

Das Rädchen aufschrauben, das die äußere Abtropfschale befestigt und die äußere Abtropfschale mit einem feuchten Tuch reinigen.

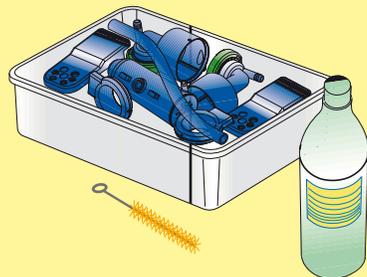

Die Teile mit Reinigungsmitteln waschen und dann mit sauberem Wasser spülen.

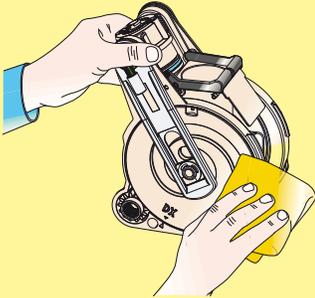


Die Teile sorgfältig abtrocknen: Mischerkopf, Ablasssystemteile, Kaffeepulvertrichter und Brüher.




Die Abtropfschale für Düsen, den Mixerkopf und die Ablasssystemteile trocknen.




Die getrockneten Teile wieder einbauen. Auf die korrekte Positionierung der Schläuche achten.

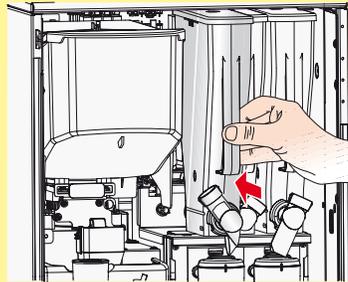


Die Instantbehälter wieder einsetzen und dabei darauf achten, sie in die Führungen zu setzen.

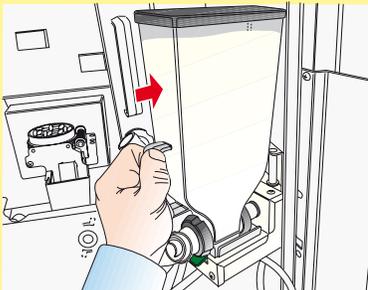


Den Zuckerbehälter wieder einsetzen und darauf achten, dass der grüne Hebel mit einem Klicken einrastet.

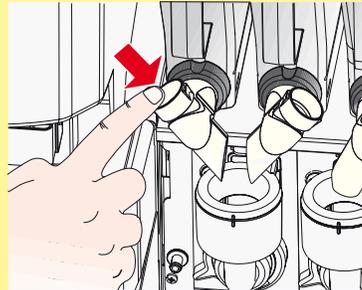


Die Ausgänge der Instantbehälter nach unten schieben.

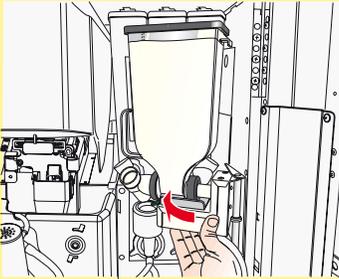


Das Zuckerabteil schließen.

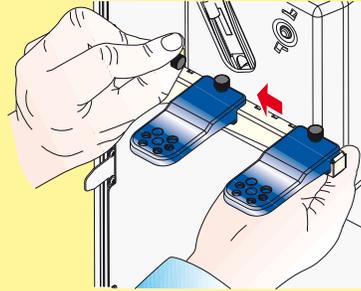


Die Düsenhalterungen wieder einsetzen und die Leiste an der Maschine befestigen. Den Aufschäumer wieder mit seinen Schläuchen an der Düsenhalterung anbringen.

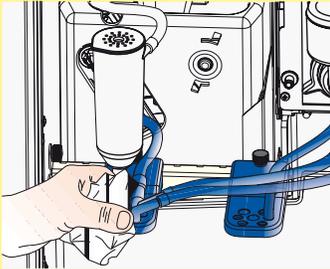


Die Düsenhalterung reinigen. Darauf achten, dass die Düsen sich in der korrekten Position befinden.

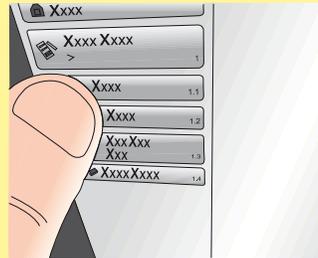


Zum Spülen: die Tür schließen (oder das Schließen der Tür simulieren, indem der gelbe Schlüssel in seinen Schlitz eingesteckt wird), "Wittenberg" und dann "Wartung" und "Tägliche Vorgänge" auswählen.

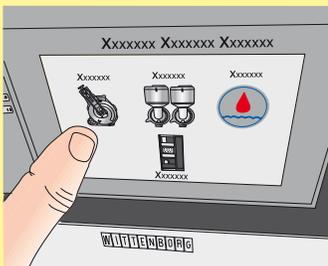


Das zu spülende Teil wählen und dann OK betätigen.

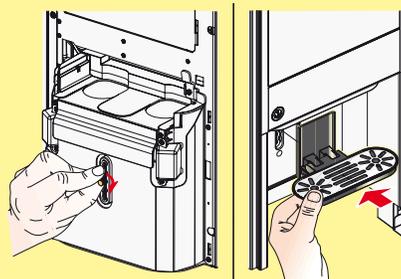

Die äußere und innere Abtropfschale wieder einsetzen.

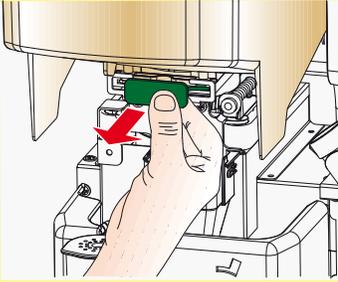


Die Kaffeeklappen öffnen.

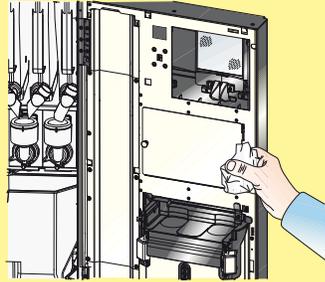

Die Innen- und Außenseite der Tür mit einem feuchten Tuch reinigen.



Das ganze Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen.

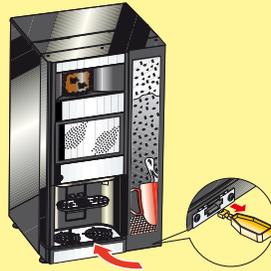

Das HACCP-Unterlagen ausfüllen. Den gelben Schlüssel abziehen, die Tür schließen und in Betrieb nehmen.

## HACCP-Richtlinien (Fortsetzung)

### Ersetzen

- Je nach Wasserhärte muss der Brüherfilter aus Nylon mit Dichtung nach ca. 25.000 Getränken ersetzt werden, auch wenn er scheinbar noch funktioniert.

### Vermerken

- Nach dem Öffnen das Datum des Öffnens der Packung vermerken.
- Das "Mindesthaltbarkeitsdatum" der zum Füllen des Automaten verwendeten Packung vermerken.
- Betriebs- und Wartungsberichte hinterlegen.

### Schulung

- Das Personal hinsichtlich der HACCP-Richtlinien schulen.
- Die Tätigkeiten in den Arbeitsplänen implementieren.
- Wegen weiterer Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstvertreter.

# Reinigungsbericht