

Wöchentliche Reinigung

S200 Easy Milc

 **schaerer**



Siehe auch Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Reinigung“ in der Betriebsanleitung.

VORSICHT!
Gefahr für Benutzer!



Im Ausgabebereich von Getränken, Heisswasser und Dampf besteht Verbrühungsgefahr. Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die Ausgabestellen greifen.

VORSICHT!
Gefahr für Maschine!



Keine Scheuermittel verwenden.



Sobald die wöchentliche Reinigung ansteht, erscheint eine entsprechende Meldung im Display.



Die Reinigung muss innerhalb von 36 Stunden nach Erscheinen der Meldung durchgeführt werden. Andernfalls setzt der Reinigungszwang ein, die Maschine ist gesperrt.


- ▶ []-Taste drücken und halten (± 4 s).
 - ☑ Im Display erscheint „Reinigungsprogramm - Milchpack entfernen“.
- ▶ Hebel hinten am Getränkeauslauf drücken (siehe Abb. B).
 - ☑ Der Schäumerkopf löst sich aus der Halterung.




- ▶ Tür der Kühleinheit nach oben öffnen und einrasten lassen.
- ▶ Milchpack entfernen.
 - ☑ Im Display erscheint „Mixer raus & reinigen“.




- ▶ Türe links öffnen.
- ▶ Water Jet Mixer nach vorne herausziehen.
- ▶ Schlauch aus der Schlauchführung herausnehmen.
- ▶ Water Jet Mixer und Schäumerkopf am Stück herausnehmen.

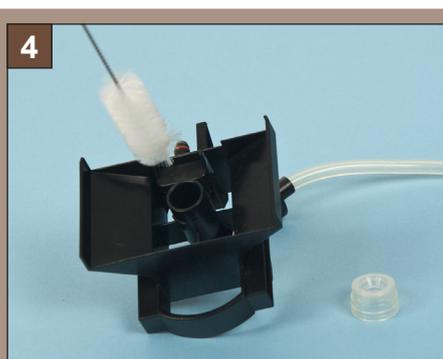

- ▶ Dichtung abnehmen und unter fließendem Wasser reinigen.
- ▶ Water Jet Mixer mit der Bürste reinigen.

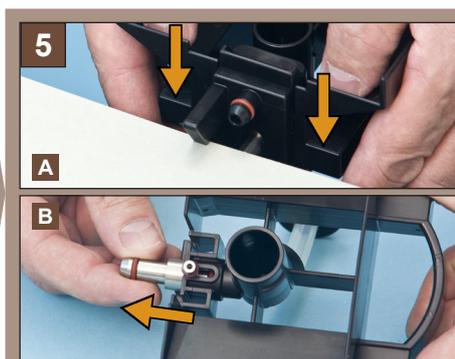

- ▶ Aufnahme vom Water Jet Mixer abnehmen, dazu "Nase" der Aufnahme auf eine Tischkante legen und den Water Jet Mixer nach unten drücken (siehe Abb. A)
- ▶ Metallinjektor nach vorn heraus ziehen (siehe Abb. B).

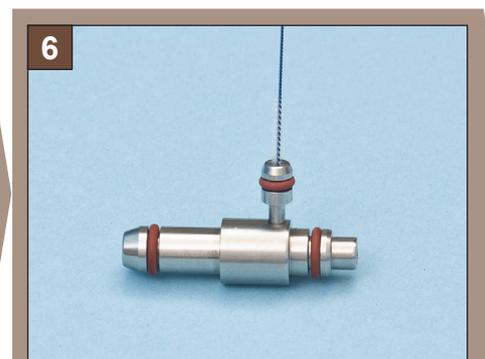

- ▶ Metallinjektor mit einer Bürste reinigen.

7



- ▶ Zur Reinigung ausschliesslich „Suma CoffeeClean“ Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Reinigungsmittel und warmes Wasser in einem grossen Behälter mischen.




Folgende Informationen sind dem Aufdruck der Reinigungsmittelflasche zu entnehmen:

- Mischverhältnis von Reinigungsmittel und Wasser
- Grösse des Behälters
- Reinigungsdauer

8

A

B

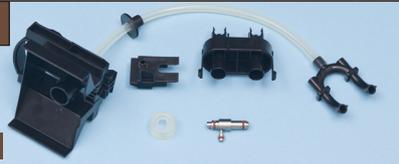

- ▶ Schäumerkopf von den restlichen Teilen trennen und unter fliessendem Wasser reinigen.
- ▶ Restliche Teile montiert lassen (siehe Abb. A).
- ▶ Alle Teile zusammen in das Bad aus warmem Wasser und Reinigungsmittel legen (siehe Abb. B).
- ▶ Teile nach dem Reinigungsbad unter fliessendem Wasser abspülen.
 - Im Display erscheint „Kühlraum reinigen - Mixer einsetzen“.

9




- ▶ Öffnung im Boden der Kühleinheit mit der Bürste reinigen (siehe Abb.).
- ▶ Innenraum der Kühleinheit mit einem feuchten Tuch auswischen.

10



- ▶ Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei Folgendes beachten:
 - Beim Verlegen des Schlauches auf die richtige Position der Schlauchführung achten (siehe Abb.).
 - Der Schäumerkopf muss bei der Montage am Getränkeauslauf hörbar einrasten.

11

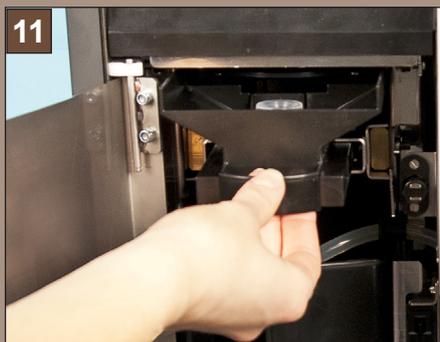

- ▶ Water Jet Mixer zurück in die Halterung schieben.
 - Im Display erscheint „Milchpack einsetzen“.
- ▶ Milchpack einsetzen.
 - Im Display erscheint „Satzbehälter leeren“.



- ▶ Satzbehälter herausziehen, reinigen und wieder einsetzen.
 - Im Display erscheint „Tablette einwerfen“.
- ▶ Handeinwurf öffnen und eine Reinigungstablette einwerfen.
- ▶ Handeinwurf schliessen.
 - Die Kaffeesystemreinigung startet, die Dauer wird im Display angezeigt.



Altes Kaffeebohnenfett im Bohnenbehälter kann den Geschmack des Kaffees negativ beeinflussen. Daher sollte der Bohnenbehälter wöchentlich gereinigt werden.

- ▶ Verriegelung des Bohnenbehälters nach vorn schieben.
- ▶ Behälter nach oben abnehmen und ausleeren.
- ▶ Behälter unter fliessendem, warmem Wasser reinigen. Festsitzende Rückstände mit einer Bürste entfernen.
- ▶ Behälter wieder aufsetzen und Verriegelung öffnen.

Bohnenbehälter nie in der Geschirrspülmaschine reinigen!

