

Ugentlig rengøring

Schaerer Coffee Vito



Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Rengøring“ i driftsvejledningen.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!



Det kan være forbundet med fare at gribe ind i maskinen.
Sluk for maskinen, og tag stikket ud, før maskinen rengøres manuelt.

FORSIGTIG!
Fare for maskinen!



Udfør den ugentlige rengøring mindst 1x om ugen!
Den ugentlige rengøring gælder som en yderligere rengøring og erstatter ikke den daglige rengøring!

Mikserbæger (valgfri)



Denne rengøring er kun nødvendig ved maskiner udstyret med "Pulversystem".


- ▶ Sluk for maskinen med -tasten.
- ▶ Tag stikket ud af kontakten.



- ▶ Fjern afdækningen til venstre.
- ▶ Træk slangen (der går fra mikseren hen til drikkevareudløbet) af drikkevareudløbet.



- ▶ Drej tappen på bajonetlåsen mod uret.
 - ☑ Mikserbægeret løsnes fra låsemekanismen.
- ▶ Tag mikserbægeret med slange ud.
 - ☑ Mikserens propel er nu synlig.
- ▶ Rengør propellen med en klud.

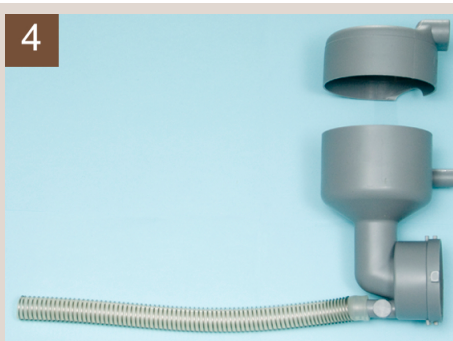

- ▶ Træk slangen af, og skil mikserbægeret ad.
- ▶ Rengør begge mikserbægerdele samt slangen under rindende vand.



- ▶ Saml mikserbægeret igen. Drej alle åbninger hen i samme retning.
- ▶ Saml mikserbægeret igen i omvendt rækkefølge.
- ▶ Sæt igen mikserenslangen med spiralføring på drikkevareudløbet.
- ▶ Sæt afdækningen til venstre på igen.


Bryggeenhed




- Sluk for maskinen med -tasten.
- Tag stikket ud af kontakten.
- Skub drikkevareudløbet op i øverste position.
- Træk grumsbeholderen ud.
- Træk drypbakken ud.

Tilvalg 1: Med drikkevandstank


- Tag drikkevandstanken ud.
- Træk drybbakken ud.

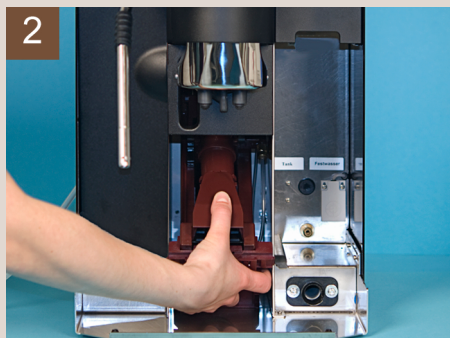


- Tag fat i bryggeenheden nedefra, og træk skyderen frem
- ☒ Bryggeenheden er låst op.
- Vip bryggeenheden lodret ned, og træk den frem og ud.

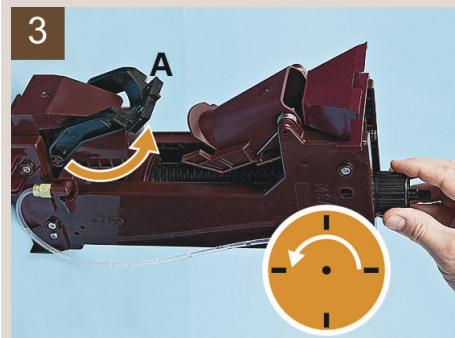

- Drej bryggeenhedens spindel mod uret med multitool, indtil afstrygeren (A) er i forreste udkastposition.

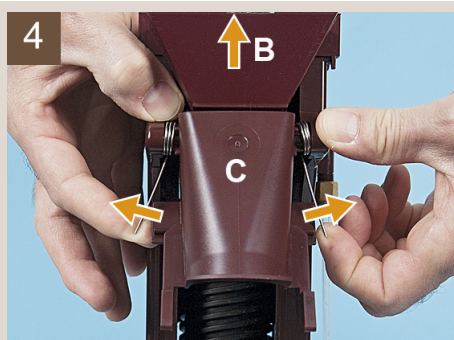

- Skub fjedrene udad og forbi kanten, og lås den dermed op.
- Træk tragten (B) ud i pilens retning.
- Klap indkastslisken (C) opad.
- Fjern kaffepulverrester med en tør pensel.
- Rengør bryggeenheden under rindende varmt vand.

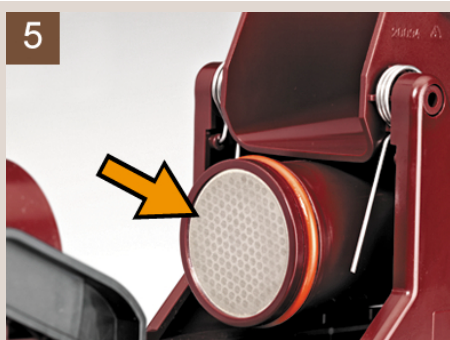

- Rengør bryggesien under rindende vand.
- Lad bryggeenheden tørre fuldstændigt.
- Fjern rester af kaffemel fra området omkring drypbakkekanalen.
- Monter den tørre bryggeenhed igen i omvendt rækkefølge.
- Efterjuster evt. brygger/spindelenheden en smule med multitool.