

# Tägliche Reinigung

## Schaerer Coffee Vito

 schaerer



Siehe auch Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Reinigung“ in der Betriebsanleitung.

**VORSICHT!**  
Gefahr für Benutzer!



Im Ausgabebereich von Getränken, Heißwasser und Dampf besteht Verbrühungsgefahr.  
Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die Ausgabestellen greifen.


**VORSICHT!**  
Gefahr für Maschine!



Durch unsachgemäße Handhabung kann der Touchscreen Schaden nehmen.  
Nie mit Gewalt, starkem Druck oder spitzen Objekten auf den Touchscreen drücken. Keine Scheuermittel verwenden. Glasreinigungsmittel nie direkt auf den Touchscreen sprühen.

### Vorbereitungen

A

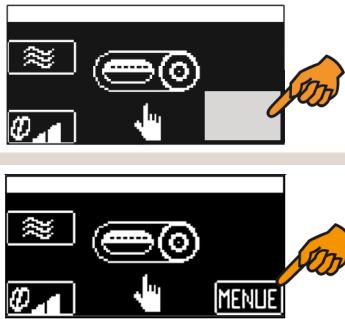

- Fläche auf dem Touchscreen drücken.
- **MENU** wählen.

B



- [Reinigungssymbol] drücken.
- ☒ Das Menü Pflege mit allen verfügbaren Programmen erscheint.

C



#### Option 1: Ohne Schmutzwassertank

- Behälter unter den Auslauf stellen (ca. 1 l).

#### Option 2: Mit Schmutzwassertank

- Auslauf in die tiefste Position schieben.

### Tägliches Reinigungsprogramm

1



- [Reinigungsprogramm] wählen.
- Wählen, ob die Maschine nach der Reinigung ausschalten soll oder nicht.

#### Option 1: Ohne Milch

- Weiter bei Schritt 7.


#### Option 2: Mit Pulversystem

- Weiter bei Schritt 6.

#### Option 3: Mit frischer Milch

- Weiter bei Schritt 2.

2

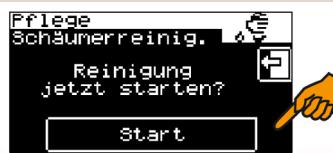


- Start wählen.
- Anweisung auf dem Touchscreen folgen.

#### Option 1: Plug & Clean


- Milchschlauchadapter in „Plug&Clean“ Vorrichtung einstecken.
- Ja wählen.
- Weiter bei Schritt 7.

3

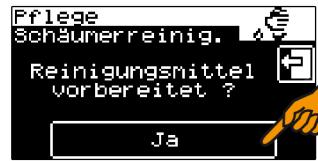


- 25 ml Reinigungsmittel (Milkpure) und 500 ml kaltes Wasser in einen Reinigungsbehälter geben.
- Milchansaugschlauch mit der Düse in den Behälter tauchen.
- Ja wählen.
- ☒ Reinigung läuft.

4

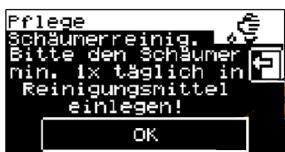


- Reinigungsbehälter mit  $\pm 400$  ml frischem Wasser füllen.
- Milchschlauch mit der Düse in den Behälter tauchen.
- **[Ja]** wählen.
  - Wasserspülung läuft.
  - Aufforderung zur Schäumerreinigung erscheint.

5

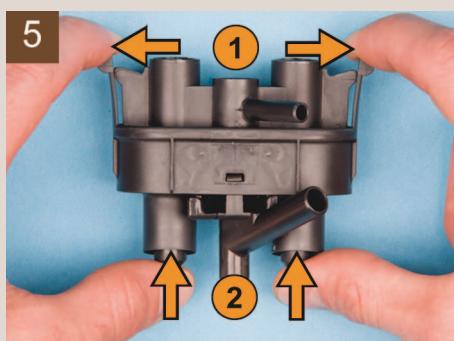

- Schäumerkopfteile demontieren.
- Teile und Milchschlauch für  $\pm 30$  min in einer Lösung aus 500 ml heissem Wasser und 25 ml Reinigungsmittel (Milkpure) einlegen.
- Alle Teile unter fliessendem, handwarmem Wasser reinigen.
- Schäumerkopfteile wieder montieren.
- Schäumerkopf am Auslauf so montieren, dass es „Klick“ macht.
- **[OK]** wählen.

6

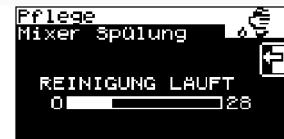


#### Option 1: Mit Pulversystem

- Mixer Spülung startet automatisch.
- Danach weiter bei 7.

#### Option 2: Mit frischer Milch

- Weiter bei 7.

7

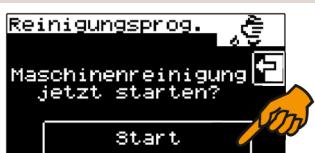


- **[Start]** wählen
- Anweisung auf dem Touchscreen folgen.
- Reinigertablette einwerfen.
- **[Ja]** wählen.
  - Reinigung läuft
  - Reinigungsprogramm ist abgeschlossen und wird automatisch beendet.

## Aussenflächen und Behälter



- Aussenflächen der Maschine mit einem feuchten Papiertuch abwischen. Je nach vorhandener Option folgende Handlungen ausführen:
  - Trinkwassertank mit frischem Wasser ausspülen.
  - Milchbehälter mit frischem Wasser gründlich ausspülen.
  - Schmutzwassertank und/oder Tropfschale mit Haushaltsreiniger gründlich reinigen.

## Separate Programme

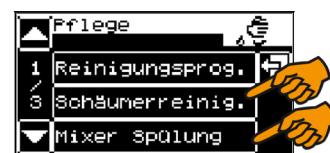

Schäumerreinigung und Mixer Spülung können separat durchgeführt werden.

#### Option 1: Schäumerreinigung

- [Schäumerreinigung] im Menü „Pflege“ drücken.
- **[Start]** wählen.
  - Schäumerreinigung startet.

#### Option 2: Mixer Spülung

- [Mixer Spülung] im Menü „Pflege“ drücken.
- **[Start]** wählen.
  - Mixer Spülung startet.

**VORSICHT!**  
Gefahr für Benutzer!



Der unsachgemäße Umgang mit Bohnen, Wasser, Milch, Pulver, oder anderen Kaffeebestandteilen kann zu Gesundheitsbeschwerden führen!  
Hygiene Vorschriften nach HACCP einhalten!



Siehe auch Kapitel „Sicherheitshinweise“ - „Hygenvorschriften HACCP“ in der Betriebsanleitung.