

Dagelijkse reiniging

Schaerer Coffee Vito

 schaerer



Zie ook hoofdstuk „Veiligheidsaanwijzingen“ en „Reiniging“ in de gebruiksaanwijzing.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor de gebruiker!



In het afgiftegebied voor producten, heetwater en stoom bestaat gevaar voor verbranding.
Grijp tijdens de afgifte of de reiniging nooit onder de uitgiften.

VOORZICHTIG!


Gevaar voor de machine!



Door een verkeerde bediening kan het touchscreen worden beschadigd.
Druk nooit met geweld, sterke druk of spitse voorwerpen op het touchscreen. Gebruik geen schuurmiddelen. Spuit glasreinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het touchscreen.

Voorbereidingen

A

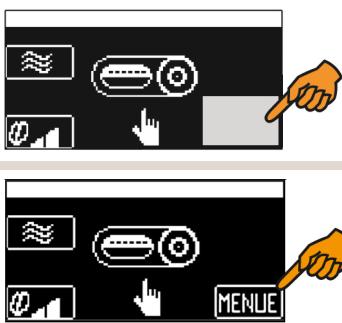

- Druk op het vlak van het touchscreen.
- Kies **MENU**.

B



- Druk op [reinigingssymbool].
 - ☒ Het menu Onderhoud met alle beschikbare programma's verschijnt.

C



Optie 1: Zonder afvalwatertank

- Zet een bak onder de uitloop (ca. 1 l).

Optie 2: Met afvalwatertank

- Schuif de uitloop in de laagste stand.

Dagelijks reinigingsprogramma

1



- Kies [Reinigingsprogramma].
- Kies of de machine na de reiniging moet uitschakelen of niet.

Optie 1: Zonder melk

- Verder bij stap 7.

Optie 2: Met poedersysteem

- Verder bij stap 6.

Optie 3: Met verse melk

- Verder bij stap 2.

2



- Kies **Start**.

► Volg instructie op het touchscreen.

Optie 1: Plug & Clean

- Steek de melkslangadapter voorzichtig in de „Plug&Clean“ inrichting.

► Kies **Ja**.

► Verder bij stap 7.

3



- Giet 25 ml reinigingsmiddel (Milkpure) en 500 ml koud water in een reinigingscontainer.

► Dompel de melkaanzuigslang met het pijpje in de container.

► Kies **Ja**.


☒ De reiniging loopt.

4



- ▶ Vul de reinigingscontainer met ±400 ml schoon water.
- ▶ Dompel de melkslang met het pijpje in de container.
- ▶ Kies **Ja**.
 - De waterspoeling loopt.
 - De instructie voor de schuimerreiniging verschijnt.

5

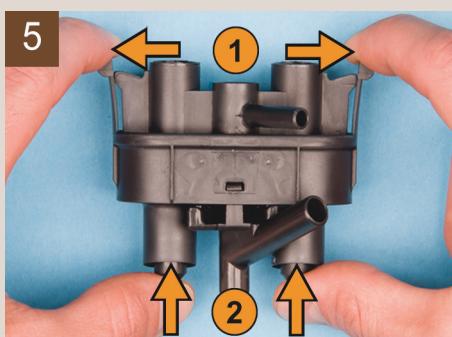

- ▶ Demonteer de schuimerkopdelen.
- ▶ Leg onderdelen en melkslang gedurende ±30 min in een oplossing van 500 ml heet water en 25 ml reinigingsmiddel (Milkpure).
- ▶ Reinig alle onderdelen onder stromend, handwarm water.
- ▶ Montere de schuimerkopdelen weer.
- ▶ Montere de Schuimerkop zodanig op de uitloop dat er een „klik“ te horen is.
- ▶ Kies **OK**.

6



Optie 1: Met poedersysteem

- Mixerspoeling start automatisch.
- ▶ Daarna verder bij 7.

Optie 2: Met verse melk

- ▶ Verder bij 7.

7



- ▶ Kies **Start**
- ▶ Volg instructie op het touchscreen.
- ▶ Doe de reinigingstablet erin.
- ▶ Kies **Ja**.
 - De reiniging loopt
 - Het reinigingsprogramma is voltooid en wordt automatisch beëindigd.

Buitenzijden en containers



- ▶ Reinig de buitenzijden van de machine met een vochtige papieren doek.
- Voer afhankelijk van de aanwezige optie de volgende handelingen uit:
- ▶ Spoel de drinkwatertank uit met schoon water.
- ▶ Spoel de melkcontainer grondig uit met schoon water.
- ▶ Maak de afvalwatertank en/of lekbak grondig schoon met een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Aparte programma's



Schuimerreiniging en mixerspoeling kunnen apart worden uitgevoerd.

Optie 1: Schuimerreiniging

- ▶ Druk op [Schuimerreiniging] in het menu „Onderhoud“.
- ▶ Kies **Start**.
 - Schuimerreiniging start.

Optie 2: Mixer spoeling

- ▶ Druk op [Mixerspoeling] in het menu „Onderhoud“.
- ▶ Kies **Start**.
 - Mixerspoeling start.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



Een verkeerde omgang met bonen, water, melk, poeder of andere koffiebestanddelen kan leiden tot gezondheidsklachten!
Houd u aan de hygiënevoorschriften van HACCP!



Zie ook hoofdstuk „Veiligheidsaanwijzingen“ - „Hygiënevoorschriften HACCP“ in de gebruiksaanwijzing.