

# Daglig rengöring

Schaerer Coffee Vito / Pulverdosierare

 **schaerer**



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" och "Rengöring" i bruksanvisningen.

**FÖRSIKTIGHET!**  
Fara för användaren!




Fara för brännskada i serveringsområdet för drycker, hett vatten och ånga.  
Greppa aldrig under serveringsutrustningen under servering eller rengöring.

**FÖRSIKTIGHET!**  
Fara för maskinen!



Pekskärmen kan skadas av felaktig användning.  
Tryck aldrig hårt på pekskärmen eller med spetsiga föremål. Använd inte skurmedel. Spruta aldrig glasrengöringsmedel direkt på pekskärmen.

## Förberedelser

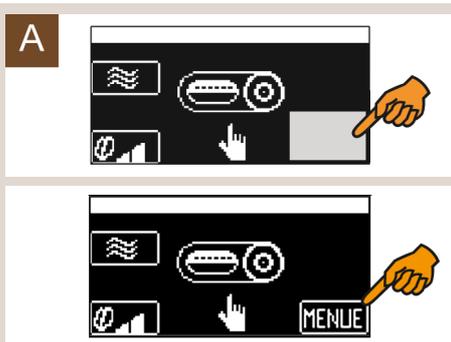

- ▶ Tryck på ytan på pekskärmen.
- ▶ Välj **MENUE**.



- ▶ Tryck [rengöringsmedel].
  - Meny visas med alla tillgängliga val.



### Tillval 1: Utan smutsvattentank

- ▶ Ställ behållaren under utloppet (ca. 1 l).

### Tillval 2: Med smutsvattentank

- ▶ Skjut ned utmataren till det lägsta läget.

## Dagligt rengöringsprogram



- ▶ Välj [rengöringsprogram].
- ▶ Välj om maskinen skall stängas av efter rengöring eller inte.

### Tillval 1: Utan mjölk


- ▶ Vidare till steg 7.

### Tillval 2: Med pulverssystem

- ▶ Vidare till steg 6.

### Tillval 3: Med färsk mjölk

- ▶ Vidare till steg 2.

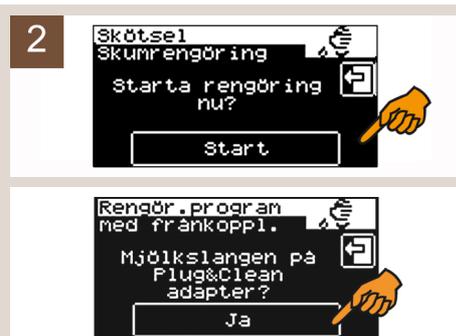

- ▶ Välj **Start**.
- ▶ Följ anvisning på pekskärmen.

### Tillval 1: Plug & Clean


- ▶ Sätt i mjölkslangsadaptern i "Plug&Clean"-anordningen.
- ▶ Välj **Ja**.
- ▶ Vidare till steg 7.



- ▶ Fyll på 25 ml rengöringsmedel (milkpulver) och 500 ml kallt vatten i en rengöringsbehållare.
- ▶ Doppa mjölksugslangen med munstycket i behållaren.
- ▶ Välj **Ja**.
  - Rengöring startar.



- ▶ Fyll på rengöringsbehållaren med ±400 ml rent vatten.
- ▶ Doppa mjölkslangen med munstycket i behållaren.
- ▶ Välj **Ja**.
  - Vattensköljning startar.
  - Anmaning för skumrengöring visas.

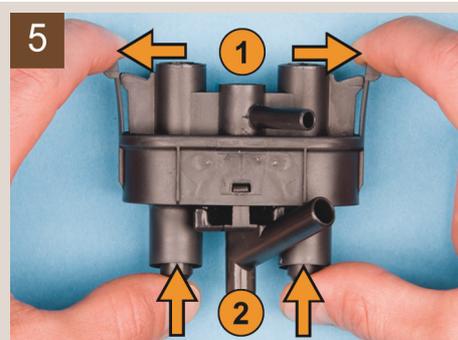

- ▶ Demontera skumhuvudets delar.
- ▶ Lägg delarna och mjölkslangen i ±30 min i en lösning bestående av 500 ml varmt vatten och 25 ml rengöringsmedel (milkpure).
- ▶ Rengör alla delar under flytande ljummet vatten.
- ▶ Montera åter skumhuvudets delar.
- ▶ Montera skumhuvudet på utloppet så att det hörs ett "klick".
- ▶ Välj **OK**.




#### Tillval 1: Med pulverssystem

- Mixer sköljning startar automatiskt.
- ▶ Därefter vidare med 7.

#### Tillval 2: Med färsk mjölk

- ▶ vidare med 7.

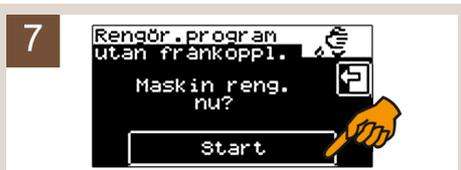


- ▶ Välj **Start**.
- ▶ Följ anvisning på pekskärmen.
- ▶ Lägg i rengöringstabletter.
- ▶ Välj **Ja**.
  - Rengöring startar
  - Rengöringsprogrammet är färdigt och avslutas automatiskt.

### Utsidor och behållare



- ▶ Rengör maskinens utsida med en fuktig pappersduk.
- Utför följande handlingar beroende på alternativ som finns tillgängliga:
- ▶ Spola rent dricksvattentanken med rent vatten.
  - ▶ Spola rent mjölkbehållaren ordentligt med rent vatten.
  - ▶ Rengör smutsvattentanken och/eller droppskålen grundligt med hushållsrengöringsmedel.

### Separata program

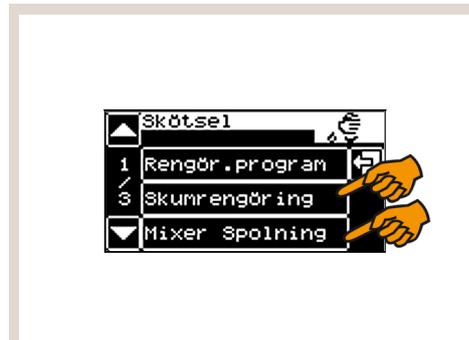

Skumrengöring och mixerspolning kan göras separat.

#### Tillval 1: Skumrengöring

- ▶ Tryck på [Skumrengöring] i menyen "Skötsel".
- ▶ Välj **Start**.
  - Skumrengöring startar.

#### Tillval 2: Mixerspolning

- ▶ Tryck på [Mixerspolning] i menyen "Skötsel".
- ▶ Välj **Start**.
  - Mixerspolning startar.

**FÖRSIKTIGHET!**  
Fara för användaren!



Felaktig hantering av bönor, vatten, mjölk, pulver eller andra kaffebeståndsdelar kan leda till hälsobesvär!

Hygienföreskrifter enligt HACCP skall följas!



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" - "Hygienföreskrifter HACCP" i bruksanvisningen.