

Wöchentliche Reinigung

Schaerer Coffee Vito



Siehe auch Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Reinigung“ in der Betriebsanleitung.

VORSICHT!
Gefahr für Benutzer!



Hineingreifen in die Maschine birgt Gefahren.
Vor einer manuellen Reinigung Maschine ausschalten und vom Netz trennen.

VORSICHT!
Gefahr für Maschine!



Wöchentliche Reinigung mindestens 1x pro Woche durchführen!
Die Wöchentliche Reinigung ist zusätzlich zu der täglichen Reinigung und ersetzt diese nicht.

Mixerbecher (optional)



Diese Reinigung ist nur notwendig, bei Maschinen mit Option „Pulversystem“.

- ▶ Maschine mit -Taste ausschalten.
- ▶ Netzstecker ziehen.



- ▶ Linke Abdeckung entfernen.
- ▶ Schlauch (welcher vom Mixer zu Getränkeauslauf führt) vom Getränkeauslauf abziehen.



- ▶ Griff des Bajonettverschlusses gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - ☑ Der Mixerbecher löst sich aus der Arretierung.
- ▶ Mixerbecher mit Schlauch herausnehmen.
 - ☑ Der Impeller des Mixers ist jetzt sichtbar.
- ▶ Impeller mit einem Tuch reinigen.



- ▶ Schlauch abziehen und Mixerbecher zerlegen.
- ▶ Beide Mixerbecherteile sowie den Schlauch unter fließendem Wasser reinigen.



- ▶ Mixerbecher wieder zusammenbauen. Öffnungen alle in gleiche Richtung drehen.
- ▶ Mixerbecher in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.
- ▶ Mixerschlauch mit Spiralführung wieder auf Getränkeauslauf stecken.
- ▶ Linke Abdeckung wieder einsetzen.


Brüheinheit



- ▶ Maschine mit -Taste ausschalten.
- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Getränkeauslauf in höchste Position schieben.
- ▶ Satzbehälter herausziehen.
- ▶ Tropfschale herausziehen.

Option 1: Mit Trinkwassertank


- ▶ Trinkwassertank herausnehmen.
- ▶ Tropfschale herausziehen.

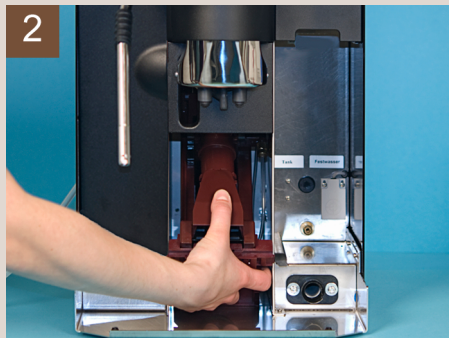


- ▶ Brüheinheit von unten greifen und den Schieber nach vorne ziehen.
- ☑ Die Brüheinheit ist entriegelt.
- ▶ Brüheinheit Senkrecht nach unten kippen und nach vorne herausziehen.



- ▶ Spindel der Brüheinheit mit dem Multi-tool gegen den Uhrzeigersinn verdrehen bis der Abstreifer (A) sich in der vordersten Auswurfposition befindet.

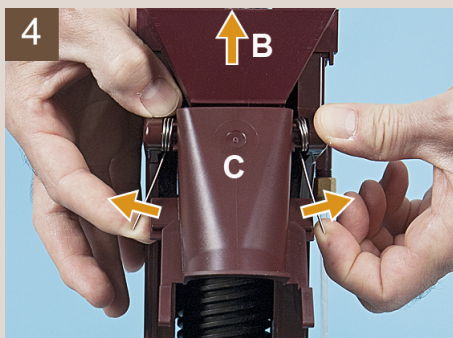

- ▶ Beide Federn nach aussen über den rand schieben und damit entriegeln.
- ▶ Trichter (B) in Pfeilrichtung herausziehen.
- ▶ Einwurfrutsche (C) nach oben wegklappen.
- ▶ Kaffeemehlreste mit einem trockenen Pinsel entfernen.
- ▶ Brüheinheit unter fließendem warmen Wasser reinigen.

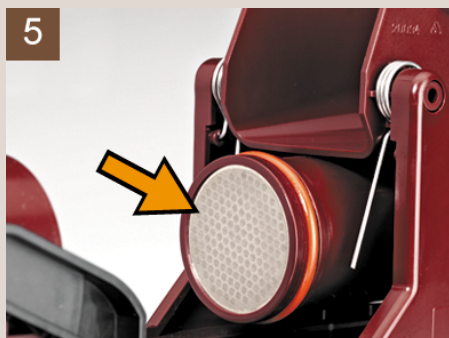

- ▶ Brühsieb unter fließendem Wasser reinigen.
- ▶ Brüheinheit vollständig trocknen lassen.
- ▶ Kaffeemehlreste aus dem Bereich des Tropfschalenschachts entfernen.
- ▶ Getrocknete Brüheinheit in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.
- ▶ Brüher-Spindelposition möglicherweise mit Multitool etwas nachstellen.