

Nettoyage hebdomadaire

Schaerer Coffee Vito

 **schaerer**



Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans le manuel d'utilisation.

ATTENTION !
Danger pour
l'utilisateur !



Il est dangereux de mettre les mains dans la machine.
Avant un nettoyage manuel, éteindre la machine et la débrancher du secteur.

ATTENTION !
Danger pour
machine !



Effectuer un nettoyage au moins 1 x par semaine !
Le nettoyage hebdomadaire vient s'ajouter au nettoyage quotidien et ne le remplace pas.

Gobelet du mélangeur (en option)



Ce nettoyage est uniquement nécessaire pour les machines équipées de l'option « système poudre ».


- ▶ Eteindre la machine avec la touche .
- ▶ Débrancher la fiche secteur



- ▶ Retirer le revêtement gauche.
- ▶ Retirer le tuyau (qui va du mixeur à la sortie des boissons) de la sortie des boissons.



- ▶ Tourner dans le sens antihoraire la poignée de la fermeture à baïonnette.
 Le gobelet du mixeur se dégage de la fixation.
- ▶ Retirer le gobelet du mélangeur avec le tuyau.
 Le rotor du mélangeur est maintenant visible.
- ▶ Nettoyer le rotor avec un chiffon.

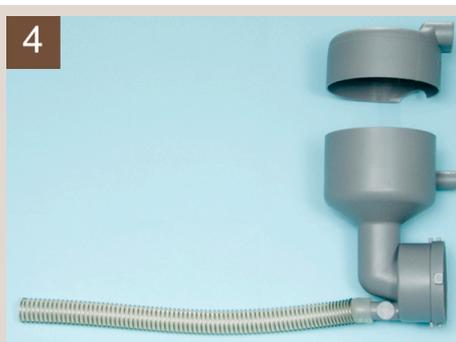


- ▶ Retirer le tuyau et démonter le gobelet du mélangeur.
- ▶ Nettoyer les deux parties du gobelet et le tuyau à l'eau courante.



- ▶ Réassembler le gobelet du mélangeur. Tourner tous les orifices dans la même direction.
- ▶ Remettre en place le gobelet du mélangeur dans l'ordre inverse.
- ▶ Replacer le tuyau du mélangeur avec guidage en spirale sur la sortie des boissons.
- ▶ Remettre le revêtement gauche en place.


Percolateur

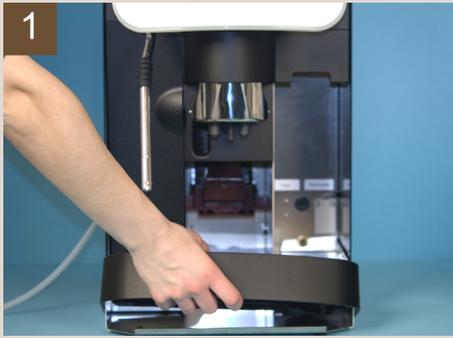

- ▶ Eteindre la machine avec la touche .
- ▶ Débrancher la fiche secteur
- ▶ Déplacer la sortie des boissons en position la plus haute.
- ▶ Retirer le bac à marc.
- ▶ Retirer le bac collecteur.

Option 1: Avec réservoir d'eau fraîche


- ▶ Retirer le réservoir d'eau fraîche.
- ▶ Retirer le bac collecteur.

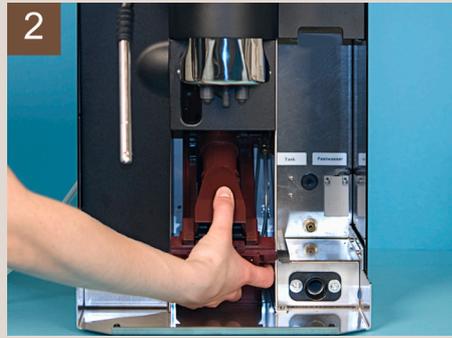


- ▶ Saisir l'infuseur par le bas et tirer le collier vers l'avant.
 - ☑ Le percolateur est déverrouillé.
- ▶ Basculer le percolateur vers le bas et le retirer vers l'avant.



- ▶ Tourner la broche du percolateur avec le multitool dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le racleur (A) se trouve dans la position d'éjection la plus en avant.

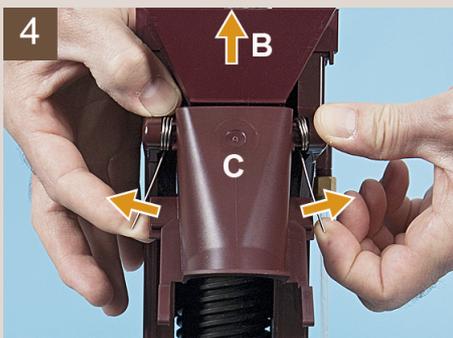

- ▶ Pousser les deux ressorts vers l'extérieur, par dessus le bord et déverrouiller ainsi.
- ▶ Retirer l'entonnoir (B) dans le sens de la flèche.
- ▶ Rabattre vers le haut le glissoir d'introduction (C).
- ▶ Enlever les restes de café moulu avec un pinceau.
- ▶ Nettoyer le percolateur à l'eau courante chaude.

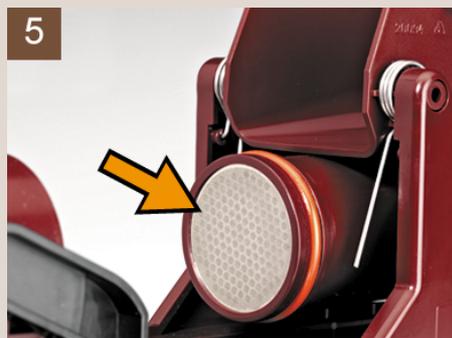

- ▶ Nettoyer le tamis d'infusion à l'eau courante
- ▶ Laisser complètement sécher le percolateur.
- ▶ Retirer les restes de café moulu de la cavité du bac collecteur.
- ▶ Remettre en place dans l'ordre inverse le percolateur séché.
- ▶ Ajuster au besoin la position de la broche du percolateur avec le multitool.