




Koffiemachine

# LUCENTE PRO

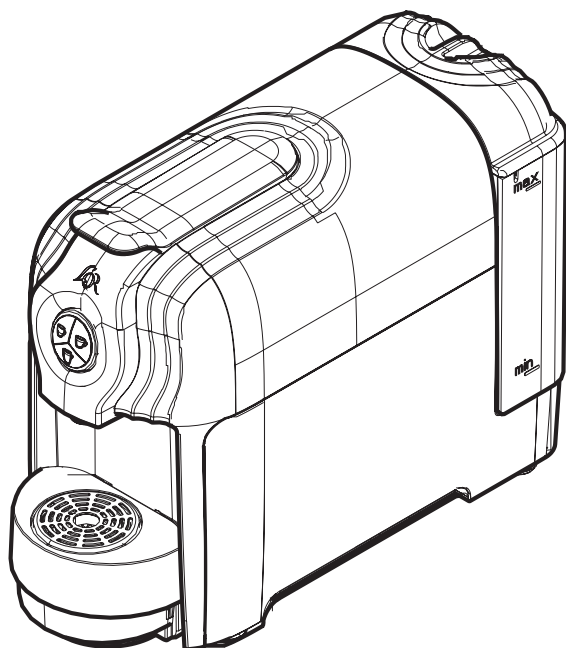

**sgl italia s.r.l.**  
**ad unico socio**

Oorspronkelijke aanwijzingen

Model: Fancy Dosata



LET OP: Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

NL


## I INLEIDING

Wij bedanken u ervoor dat u onze koffiemachine L'OR Lucente espresso gekozen hebt. Dit product is eenvoudig te gebruiken, ontworpen om weinig plaats in te nemen en gemakkelijk te reinigen. Besteed voordat u het gebruikt wel enkele minuten om aandachtig deze instructiehandleiding te lezen en vergeet ze niet te bewaren voor toekomstige raadpleging. Controleer bovendien de condities van het product na het transport.

## 2 INHOUD VERPAKKING

Bij aflevering is de machine verpakt in de speciale, op maat gemaakte doos, de verpakking omvat: 1) machine; 2) informatie over veiligheid en eerste start; 3) netsnoer. Controleer of er niets ontbreekt, of er geen schade is aan de machine en aan de verpakking en of er geen delen ontbreken. Indien er delen ontbreken of beschadigd zijn, moet men dadelijk de wederverkoper contacteren, alvorens enige werkzaamheid voor de installatie uit te voeren.

## 3 UITPAKKEN VAN HET APPARAAT

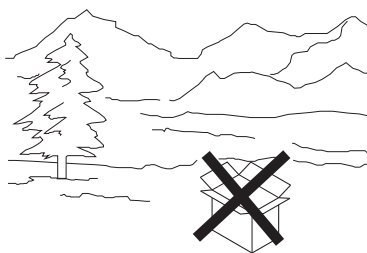

De verpakking verhindert dat het apparaat beschadigd wordt tijdens het vervoer. Open de doos, til het apparaat op en plaats het op een stabiel vlak.

De onderdelen die de verpakking samenstellen (doos, zakjes, enz.) mogen niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten omdat ze potentiële bronnen van gevaar kunnen zijn. Gooi de kleine delen van de verpakking niet zomaar in het milieu maar loos ze volgens de geldende regelgeving. De materialen die voor de verpakking worden gebruikt, zijn recyclebaar, dus ze worden geselecteerd op basis van criteria van respect voor het milieu en gemakkelijke verwijdering, gericht op het hergebruik van materialen in productiecycli.

## 4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg de gebruiksinstructies in deze handleiding altijd op en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doeleinde dat in deze handleiding wordt beschreven (paragraaf "CLASSIFICATIE VAN HET TOESTEL EN TOEGELATEN GEBRUIK"), elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke schade veroorzaakt door onjuist of onredelijk gebruik van het apparaat. We raden u aan het verpakkingsmateriaal (doos, zakken, enz.) te bewaren om het opnieuw te gebruiken voor latere opslag of transport.

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of jonger en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring of noodzakelijke kennis, mits ze onder toezicht staan of nadat zij instructies hebben ontvangen betreffende veilig gebruik van het apparaat en inzicht in de gevaren die eraan verbonden zijn. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door kinderen van 8 jaar of jonger, mits ze onder toezicht staan.

Houd het product en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

## GEVAAR voor kinderen

Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis van de machine, tenzij ze onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Laat de machine niet zonder toezicht.

## GEVAAR wegens elektriciteit

Alvorens de machine aan te sluiten of los te koppelen, moet u zich ervan verzekeren dat de schakelaar op de stand "0" staat. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de gegevens op de plaat (die op de achterkant van de machine kleeft) overeenkomen met die van het elektrisch distributienetwerk. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor het niet in acht nemen van de bovengenoemde indicaties of voor schade veroorzaakt door het ontbreken van aarding van het systeem. Het aardingssysteem, compleet met differentieelschakelaar, is verplicht voor de elektrische veiligheid van dit apparaat.

Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.

Rol de voedingskabel over de gehele lengte uit om gevaarlijke oververhitting te voorkomen.

Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen.

Koppel het apparaat altijd los wanneer u het reservoir met water vult of een bedieningshandeling uitvoert.

In geval van storing of slechte werking van het apparaat, schakel het uit, koppel het los van het net, knoei er niet mee en grijp niet in. Neem voor reparaties alleen contact op met een door de fabrikant erkende reparateur en vraag om het gebruik van originele reserveonderdelen. Veronachtzaming hiervan kan dit de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de Fabrikant of door zijn technische service vervangen worden of in elk geval door een persoon met een gelijksoortige bevoegdheid, zodat elk gevaar voorkomen wordt. Plaats het apparaat op ongeveer 15 cm van muren of andere machines om de beluchting te vergemakkelijken.

Trek nooit aan het netsnoer om het los te koppelen van het stopcontact; verwijder het met de daarvoor bestemde plug.

Het apparaat is voorzien van een aardingsinstallatie. Zorg ervoor dat het stopcontact correct geaard is.

## GEVAAR wegens andere oorzaken

Raak de warme delen nooit aan. Sommige onderdelen van de machine worden tijdens het gebruik heet, dus zorg ervoor dat u ze niet aanraakt. Gebruik voor de verplaatsing alleen de daarvoor bestemde handgrepen of knoppen.

Dompel het apparaat nooit onder in water.

De machine mag niet onder de afdruiplaat of in de buurt van de gootsteen worden geplaatst om mogelijke waterspatten te voorkomen.

De machine mag niet in de buurt van ovens of andere warmtebronnen worden geplaatst.

Houd het apparaat altijd in de gaten tijdens het gebruik.

De werk- en opslagtemperatuur van de omgeving moet hoger zijn dan 0°C.

Laat de machine niet blootgesteld aan weersinvloeden (zon, regen, enz.).

## LET OP mogelijke materiele schade

Steek geen vreemde voorwerpen of delen van het lichaam in de deur voor het inbrengen van de capsules.


Gebruik uitsluitend capsules L'OR\*.

\* Het merk L'OR is geen eigendom van SGL Italia Srl of van bedrijven die ermee verbonden zijn.

## 5 INHOUDSOPGAVE

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1 INLEIDING                                            | 89  |
| 2 INHOUD VERPAKKING                                    | 89  |
| 3 UITPAKKEN VAN HET APPARAAT                           | 89  |
| 4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN                     | 89  |
| 5 INHOUDSOPGAVE                                        | 91  |
| 6 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT                        | 92  |
| 7 CLASSIFICATIE VAN HET APPARAAT EN TOEGESTANE GEBRUIK | 92  |
| 8 INGEBRUIKNAME                                        | 92  |
| 9 BEREIDING VAN DE KOFFIE                              | 95  |
| 10 GEEN WATER                                          | 97  |
| 11 REINIGING EN ONDERHOUD                              | 98  |
| 12 INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR                       | 98  |
| 13 ZELFLERING DOSISSEN                                 | 100 |
| 14 PERIODES VAN INACTIVITEIT VAN DE MACHINE            | 100 |
| 15 REINIGING LADE VOOR LEKBAKJE                        | 101 |
| 16 WATERRESERVOIR                                      | 101 |
| 17 VERWIJDERING MINERALE AFZETTINGEN                   | 102 |
| 18 SAMENVATTENDE TABEL MELDINGEN                       | 102 |
| 19 OPLOSSING VAN PROBLEMEN                             | 103 |
| 20 INSTRUCTIES VOOR HET AFDANKEN                       | 104 |

6      **BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT**

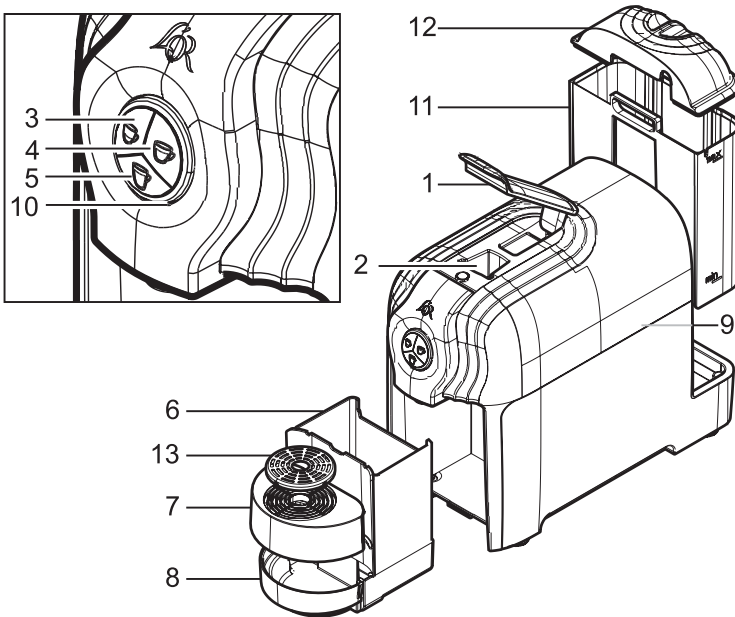

| Ref. | Beschrijving                            | Ref. | Beschrijving               |
|------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| 1    | Handgreep                               | 8    | Lade voor lekbakje         |
| 2    | Capsulehouder                           | 9    | Hoofdschakelaar            |
| 3    | Toets Caffè Ristretto (Sterke Espresso) | 10   | Indicator                  |
| 4    | Toets Espresso                          | 11   | Uitneembaar waterreservoir |
| 5    | Toets Caffè Lungo (Slappe koffie)       | 12   | Deksel waterreservoir      |
| 6    | Opvanglade voor lege capsules           | 13   | Rooster in roestvrij staal |
| 7    | Kopjesrooster                           |      |                            |

| Technische gegevens                        |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| ELEKTRISCHE GEGEVENS                       | (Zie typeplaatje achteraan) |
| Capaciteit van de opvanglade voor capsules | 25                          |
| Inhoud reservoir                           | 1,4 lt                      |
| Afmetingen (H - L - D)                     | 280 x 160 x 370 mm          |
| Gewicht                                    | 6 Kg                        |

7      **CLASSIFICATIE VAN HET APPARAAT EN TOEGESTANE GEBRUIK**

Machine geschikt voor afgifte van koffie.

Het gebruik van dit apparaat is voorzien in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen:


- Restauratieruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Vakantieboerderijen.
- Klanten in hotels, motels en andere soorten woonomgevingen.

## 8 INGEBRUIKNAME


Controleer of alle accessoires aanwezig en compleet in de doos zijn en of ze niet zijn beschadigd.

Haal de voedingskabel uit de opvanglade voor capsules.

Verwijder, vòòr het eerste gebruik van het apparaat, het deksel van het reservoir 12, verwijder het reservoir 11, en reinig het zorgvuldig.

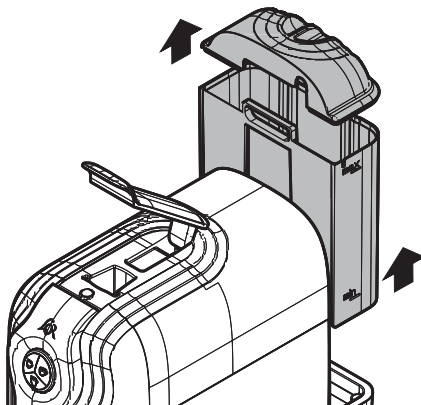

Vul het reservoir 11 met vers water, indien mogelijk natuurlijk drinkwater of, als het water van de installatie bijzonder kalkhoudend is, met natuurlijk mineraalwater.

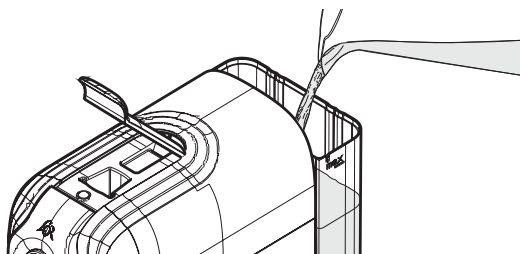


Plaats het reservoir 11 terug op zijn plaats.


Sluit de stekker van het apparaat aan op de stekker van de installatie, die voorzien moet zijn van een geschikte aarding.

 **LET OP:** laat de machine niet zonder water in het reservoir.

Zet de machine aan door op de hoofdschakelaar 9 te drukken.  
Controleer of de handgreep dicht is.

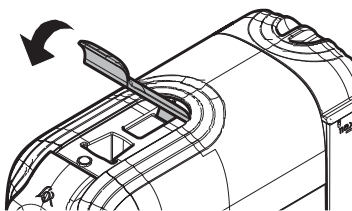

Plaats een houder op het kopjesrooster 7

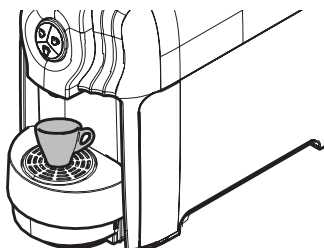

Druk op de toets voor afgifte van slappe koffie 5.

De verwarmingsfase van de machine start (de indicator 10 knippert rood).

Zodra de bedrijfstemperatuur bereikt is, licht de indicator 10 wit op en lichten de afgiftetoetsen 3, 4 en 5 op.

Druk opnieuw op de toets Slappe koffie 5.

De afgiftetuit begint water te verstrekken.

Herhaal deze handeling tot het minimumpeil van het water in het reservoir bereikt is.



Gooi het afgegeven water weg en reinig alle delen die verwijderd kunnen worden met heet water.




Opmerking: Wanneer men op eender welke afgiftetoets drukt, zou de pomp van de machine geluid kunnen maken. Dit is normaal.

## 9 BEREIDING VAN DE KOFFIE


Vul het verwijderbaar reservoir II met vers drinkwater.

Het niveau van het water mag het peil MAX dat in het reservoir aangegeven is, nooit overschrijden.

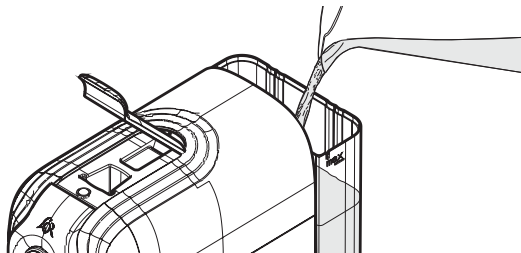


Handgreep I optillen en openen en de koffiecapsule invoegen.

Handgreep I omlaag brengen en sluiten.

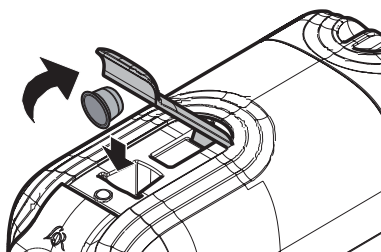

Wanneer de machine ingeschakeld wordt met de hoofdschakelaar 9, is de machine in stand-by en knippert de indicator 10 rood (traag). Wanneer men op eender welke afgiftetoets drukt, wordt de machine opgewarmd en gaat de indicator 10 (snel) rood knipperen. Wanneer de machine klaar is, wordt de indicator 10 vast wit en gaan de afgiftetoetsen 3, 4 en 5 branden.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

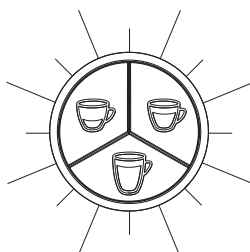


**⚠ LET OP:** de capsules mogen niet beschadigd zijn. Beschadigde capsules kunnen in het apparaat geblokkeerd blijven en het beschadigen.

**⚠ LET OP:** De capsules zijn voor enkel gebruik bestemd en mogen nooit opnieuw gebruikt worden.


Plaats de kop op het kopjesrooster 7.

Verzeker u ervan dat de lade voor lekbakje 8 correct gemonteerd is.

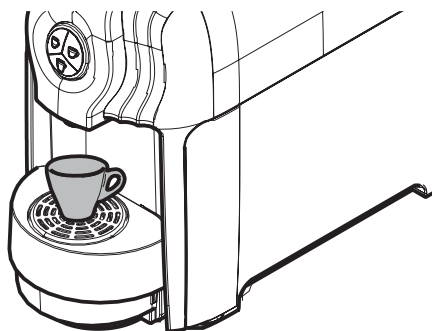

 **Opmerking:** pas de hoogte van het kopjesrooster 7 aan op basis van de hoogte van de beker, verplaats het rooster naar boven ten opzichte van de basis, u krijgt zo een tweede afgiftehoogte.

Druk, wanneer de machine klaar is, op de afgifte-toets (3, 4 of 5); de geselecteerde toets begint te knipperen en de koffie begint uit de speciale koffietuit te schenken.

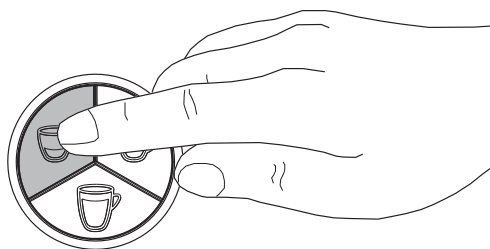

Wanneer men op de toetsen 3, 4 of 5 drukt, stopt de afgifte automatisch op de vooraf ingestelde dosis:


- Sterke espresso (Ristretto): 30 ml ( $\pm$  10 ml)
- Espresso: 50 ml ( $\pm$  10 ml)
- Slappe koffie (Caffè Lungo): 120 ml ( $\pm$  10 ml)

Verwijder de capsule altijd na afgifte van de koffie. De capsules worden automatisch in de opvanglade voor lege capsules 6 geworpen door de hendel I omhoog en omlaag te brengen.

 **LET OP:** Open handgreep I nooit tijdens de infusiefase.

Om een andere koffie te zetten, moet men een andere capsule inbrengen.

Leeg de opvanglade voor lege capsules 6 en het reservoir II en spoel meerdere malen.

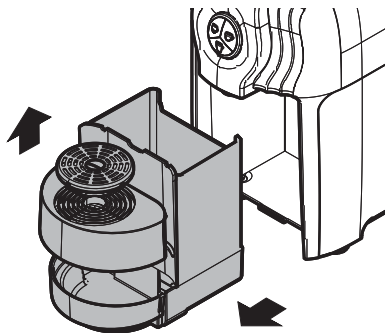


-  **Opmerking:** het wordt aanbevolen om hendel I te openen en te sluiten. Deze handeling dient om de capsule in de lade te ontladen.
-  **Opmerking:** als de capsule-verzamelcontainer 6 niet op tijd wordt leeggemaakt, kunnen er, wanneer deze dan wordt geleegd, andere capsules die in het kanaal aanwezig waren, in het compartiment vallen; let daarom goed op en reinig de aangegeven zone.

Schakel de machine steeds uit en haal de voedingskabel eruit wanneer ze niet gebruikt wordt.

-  **Opmerking:** om een optimaal rendement van de machine te garanderen, wordt aangeraden de capsule-opvangbak regelmatig leeg te maken voordat deze volledig is gevuld.
-  **OPGELET:** de inbrenghendel van de capsules mag alleen worden geopend gedurende de tijd die nodig is voor het inbrengen van de capsule in zijn zitting. Raak de onderdelen die niet bij het laden betrokken zijn, niet aan met de handen of andere vreemde voorwerpen en knoei niet met de handgreep voor het plaatsen van de capsule of andere bewegende onderdelen.
-  **LET OP:** verwijder de lade voor lekbakje niet tijdens de afgifte van de koffie.

## 10 GEEN WATER

Deze conditie wordt visueel waargenomen aan de hand van de "min" - en "max" -limieten aan de zijde van het reservoir en door het knipperen van de witte leds van de drankselectietoetsen.

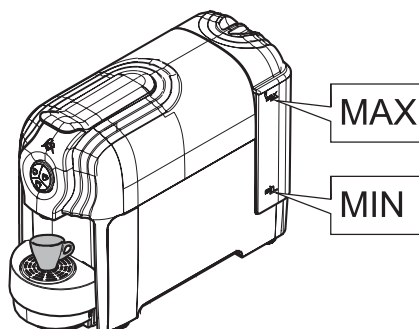


## 11 REINIGING EN ONDERHOUD

### REINIGING NA GEBRUIK

Alvorens eender welke handeling voor reiniging aan te vangen, moet men de stekker uit het stopcontact halen.

**⚠ LET OP: DOMPEL DE MACHINE NOOIT ONDER IN WATER!**

Leeg de opvanglade voor lege capsules 6 en reinig ze.  
Reinig met een met water bevochtigde doek en droog zorgvuldig.

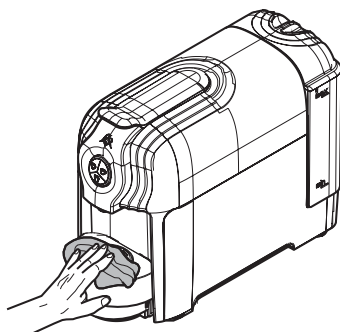

Plaats de machine steeds op een onvet en droog oppervlak.

Verwijder rooster 7, verwijder en leeg de lades 6 - 8.

De lade voor het plaatsen van de capsules kan gereinigd worden door een lege koffiecycclus uit te voeren (zonder de capsule in te brengen), zie paragraaf "BEREIDING VAN DE KOFFIE".

Reinig alle verwijderde delen met heet water en afwasmiddel, spoel grondig af en plaats ze terug.


## 12 INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR

De temperatuur van de koffie kan naar wens afgesteld worden.

Om toegang te verkrijgen tot de functie voor het afstellen van de verwarmingstemperatuur, is het nodig:

De machine uit te schakelen, aan de hand van schakelaar 9 op de achterkant. Op toets 3 te drukken en de machine in te schakelen met de hoofdschakelaar. De toets gedurende 10 sec. ingedrukt te houden en hem dan los te laten. In de standaardconfiguratie zullen de witte en rode LED's samen branden, nu kan de temperatuur gewijzigd worden zoals hieronder wordt beschreven.

Zodra u toegang tot de temperatuurinstelling hebt verkregen, selecteert u de temperatuur aan de hand van de afgiftetoets sterke espresso 3.

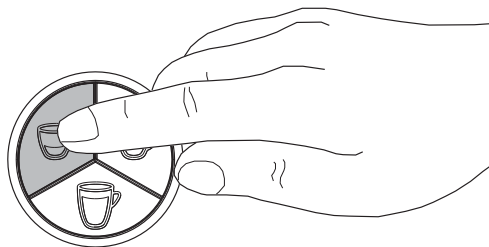

**OPMERKING:** Met de programmering van de machine kan de temperatuur op 3 niveaus worden ingesteld, met intervallen van 4°C (-4°C, standaard, +4°C).

De drie niveaus van de temperatuur zijn aangegeven door het Witte en/of Rode LED, als volgt:

| NIVEAU TEMPERATUUR | Led                          |
|--------------------|------------------------------|
| Minimum            | Wit (licht vast aan)         |
| Standaard          | Wit en Rood (licht vast aan) |
| Maximum            | Rood (licht vast aan)        |

Het niveau van de temperatuur wijzigt elke keer wanneer de afgiftetoets van de koffie ingedrukt wordt. Hierna volgt de sequentie voor de afstelling:

| 1° Druk      | 2° Druk             | 3° Druk     |
|--------------|---------------------|-------------|
| +4           | Standaard           | -4          |
| Rood led aan | Wit en Rood LED aan | Wit led aan |

Om de functie voor de regeling van de temperatuur te verlaten, schakelt u de machine uit en weer aan.

## 13 ZELFLERING DOSISSEN


De dosis van de afgegeven drank kan naar wens ingesteld worden.

Om toegang te krijgen tot de zelflerende functie van de dosis, zet u de machine aan en wacht u tot deze de verwarmingstemperatuur heeft bereikt, en daarna:

Drukt u op de afgiftetoets van de koffie die u wenst in te stellen, en houdt u deze ingedrukt.

Wanneer de indicator I0 en de led van de ingedrukte toets wit beginnen te knipperen met een hogere frequentie, gaat de machine over op de modus zelflerende dosis.

Blijf de koffietoets die ingesteld moet worden, ingedrukt houden totdat de machine de gewenste koffiedosis heeft afgegeven.

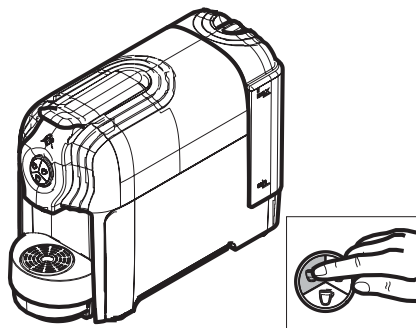

Wanneer de toets losgelaten wordt, wordt de nieuwe dosis opgeslagen;

U kunt onmiddellijk doorgaan met het opnieuw instellen van de dosis voor dezelfde of een andere beschikbare toets.



**Opmerking:** de machine is ontworpen voor een maximale afgiftetijd van 90 seconden voor elke koffietoets.

## 14 PERIODES VAN INACTIVITEIT VAN DE MACHINE

Indien men het apparaat gedurende lange tijd ongebruikt moet laten, raadt men aan:

Ze uit te schakelen en de elektrische aansluiting af te koppelen;

Het waterreservoir te legen;

De opvanglade voor lege capsules en het lekbakje te legen.

Het is ook raadzaam om het apparaat dagelijks uit te schakelen als het niet wordt gebruikt voor energiebesparing.

Na 30 minuten inactiviteit keert de machine in ieder geval terug naar de energiebesparingsmodus (Stand-by).

Bij de eerste start, na een lange periode van inactiviteit, wordt het aanbevolen om een spoelcyclus uit te voeren door ongeveer de helft van de watertank te vullen met behulp van een beker (voor meer informatie, zie ook het hoofdstuk "EERSTE START").

## 15 REINIGING LADE VOOR LEKBAKJE

Het kan met heet water en afwasmiddel worden gewassen of met een specifiek poeder om sporen van koffie te verwijderen.

 **Opmerking:** de lade voor lekbakje kan ook in de vaatwasser gereinigd worden. Desondanks kunnen herhaalde wasbeurten bij hoge temperaturen esthetische schade veroorzaken, zoals verkleuring en/of krassen.

## 16 WATERRESERVOIR

Het reservoir II moet wekelijks met vloeibaar reinigingsmiddel voor vaatwas gereinigd worden.

Het water in het reservoir moet elke dag vervangen worden.

Het verdient de voorkeur water van goede kwaliteit te gebruiken met een laag gehalte aan mineralen, maar geen gedemineraliseerd of gedestilleerd water.

 **Opmerking:** het waterreservoir kan ook in de vaatwasser gereinigd worden. Desondanks kunnen herhaalde wasbeurten bij hoge temperaturen esthetische schade veroorzaken, zoals verkleuring en/of krassen.

 **LET OP:** Vul het reservoir II met vers en schoon drinkwater. Vul het reservoir II nooit met bruisend water, melk of andere vloeistoffen.

Na de reiniging van het reservoir II, moet men een reinigingscyclus van de machine zonder capsule uitvoeren.

Zie Hoofdstuk 8 INGEBRUIKNAME

## 17 VERWIJDERING MINERALE AFZETTINGEN

Om de machine efficiënt te laten werken, moeten de mineraalafzettingen die door het water worden achtergelaten regelmatig worden gereinigd.

Deze handeling moet ten minste om de duizend afgiftes of, bij afwezigheid van gedetecteerde afgiftes, om de drie maanden worden uitgevoerd met alleen het Evoca-ontkalkingsmiddel (productcode 21002666). Het ontkalkingsmiddel Evoca is beschikbaar op de volgende link: <https://ecommerce.evocagroup.com/> Het gebruik van andere ontkalkingsmiddelen of het niet in acht nemen van de hierboven aangegeven intervallen kan leiden tot problemen in de afgifte of de werking.

Om de procedure voor het verwijderen van minerale afzettingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

1. Voeg 0,25l ontkalkingsmiddel Evoca in het reservoir en vul met water tot aan het MAX niveau.
2. Als dit nog niet is gebeurd, zet u de machine aan met de hoofdschakelaar 9 en drukt u op een van de afgiftetoetsen 3, 4 of 5 om de stand-by te verlaten: het indicatielampje 10 knippert rood tijdens het verwarmen. Wanneer de machine klaar is, worden de indicator 10 en de afgiftetoetsen wit.
3. Plaats een houder met een geschikt vermogen op het kopjesrooster 7.
4. Laad eventuele capsules die in het mechanisme aanwezig zijn, af door de handgreep 1 te openen en te sluiten.
5. Druk op de toets voor afgifte van slappe koffie 5.
6. Wacht 2'.
7. Herhaal de fasen 5 en 6 tot de vloeistof in het reservoir op is.
8. Spoel het reservoir en vul het met vers water. Leeg de houder op het rooster en de lade voor lekbakje 8.
9. Druk herhaaldelijk op de afgiftetoets Slappe koffie tot het water in het reservoir op is.
10. Vul het reservoir opnieuw en leeg de lade voor lekbakje 8.
11. De machine is nu klaar voor normale afgifte.

## 18 SAMENVATTENDE TABEL MELDINGEN

| STATUS MACHINE                         | Wit LED Sterke koffie (Ristretto) | Meldingen                |                               | Rood LED                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                        |                                   | Wit LED Espresso         | Wit LED Slappe koffie (Lungo) |                          |
| Inschakeling machine (verwarmingsfase) | Off                               | Off                      | Off                           | ON met knipperlicht 1 Hz |
| Machine klaar                          | On                                | On                       | On                            | Off                      |
| Afgifte sterke espresso (Ristretto)    | ON met knipperlicht 1 Hz          | Off                      | Off                           | Off                      |
| Afgifte espresso                       | Off                               | ON met knipperlicht 1 Hz | Off                           | Off                      |
| Afgifte slappe koffie (Lungo)          | Off                               | Off                      | ON met knipperlicht 1 Hz      | Off                      |
| Stand-by                               | Off                               | Off                      | Off                           | ON met vervaageffect     |
| Einde water in reservoir               | ON met knipperlicht 2 Hz          | ON met knipperlicht 2 Hz | ON met knipperlicht 2 Hz      | Off                      |
| Storing werking*                       | ON met knipperlicht 2 Hz          | ON met knipperlicht 2 Hz | ON met knipperlicht 2 Hz      | ON met knipperlicht 2 Hz |

\* Om de werking van de machine te herstellen, moet men de machine uit- en weer inschakelen. Indien de afwijking aanhoudt, moet er een technicus ingrijpen.

## 19 OPLOSSING VAN PROBLEMEN

| Probleem                                                                  | Mogelijke oorzaken                                                                    | OPLOSSING                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De machine schakelt niet in.<br/>Indicator I0 uit.</b>                 | Machine is niet aangesloten op het elektrisch distributienet.<br>Elektrisch probleem. | Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.<br>Controleer of de gegevens van het plaatje overeenstemmen met die van het elektrisch distributienet.     |
| <b>De machine verstrekt niets.</b>                                        | Geen Water in het reservoir.<br>De handgreep is niet correct gesloten.                | Controleer de complete sluiting van de handgreep I en het waterniveau in het reservoir II.                                                                |
| <b>De lichten zijn aan maar de machine verstrekt geen koffie.</b>         | De geplaatste capsule is mogelijk beschadigd.                                         | Voer de capsule af door de handgreep te openen en te sluiten.<br>Wacht enkele seconden en gebruik vervolgens een nieuwe capsule.<br>Ontkalking uitvoeren. |
| <b>De koffie wordt niet correct of slechts druppelsgewijs afgegeven.</b>  | Koffietuit verstopt.                                                                  | Voer een reinigingscyclus van de koffietuit uit.<br>Ontkalking uitvoeren.                                                                                 |
| <b>Er lekt water uit de lade voor lekbakje.</b>                           | Hoog waterniveau in de lade.                                                          | Leeg de lade en ga verder met het gewone gebruik.                                                                                                         |
| <b>Er is water aanwezig in het onderste deel van de machine.</b>          | Het reservoir staat niet in de juiste stand.                                          | Controleer of het reservoir II goed geplaatst is.                                                                                                         |
| <b>Men hoort een licht geritsel na afgifte van de koffie.</b>             |                                                                                       | Dit is geen defect, maar een normale zetting van de drukregelklep.                                                                                        |
| <b>Machine geblokkeerd.<br/>De inbrenghendel capsules gaat niet open.</b> |                                                                                       | Zet een lege dosis.<br>Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het meest nabije servicecentrum.                                    |

In de hierboven beschreven tabel, zijn de oplossingen voor de problemen die zich kunnen voordoen, beschreven. Neem voor andere storingen, die niet in het bovenstaande schema opgenomen zijn, contact op met de dichtstbijzijnde erkende reparateur.

De EG-conformiteit van dit apparaat met de richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU werd nagegaan door een onafhankelijk instituut.

Dit product is bovendien conform met de richtlijn 2011/65/EU en 2009/125/EG en de EG-verordening n° 1935/2004.

## 20 INSTRUCTIES VOOR HET AFDANKEN



### INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Conform art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit Nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking".

Het symbool van de doorgekruiste vuilcontainer dat op de apparatuur of op de verpakking is weergegeven, geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval ingezameld dient te worden.

De gescheiden inzameling van deze apparatuur aan het einde van de levensduur wordt georganiseerd en beheerd door de fabrikant. De gebruiker die deze apparatuur wil afdanken moet dus contact opnemen met de fabrikant en het systeem voor de gescheiden inzameling van de apparatuur aan het einde van de levensduur, dat deze heeft toegepast, volgen.

De adequate gescheiden inzameling om de afgedankte apparatuur vervolgens voor te bereiden voor recycling, milieuverantwoorde verwerking en verwijdering, draagt bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen op het milieu en de gezondheid van de mens en bevordert het hergebruik en/of de recycling van het materiaal waaruit de apparatuur bestaat.

De illegale afdanking van het product door de gebruiker zal de oplegging van administratieve sancties tot gevolg hebben die worden bepaald door de geldende norm.