



Barista Pro

Käyttöohje

Versio 1.22EH syyskuu 2019

Sisällysluettelo

1. Turvallisuus	3
1.1 Yleistä	3
1.2 Puhdistus	3
1.3 Maito	3
1.4 Makusiirappi	4
1.5 Puhdistustuotteiden käsittely	4
1.6 Puhdistustuotteiden varastointi	4
1.6.1 Puhdistustuotteiden hävittäminen	4
1.7 Ohjeet hätätapauksiin	5
2. Osien kuvaus	6
2.1 Kalusteiden yleiskatsaus	6
2.2 Koneen yleiskatsaus	6
2.3 Johdanto käyttöliittymään	7
3. Huoltoväli ja kuvaus	9
3.1. Yleiset tiedot	9
3.1.1 Laatutarkistus	10
3.1.2 Huolto sekä vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet (HACCP)	10
3.1.3 Pikatietotoiminto	10
3.2 Täyttötoimenpide huuhtelu mukaan lukien	11
3.3 Puhdistustoimenpide	13
3.3.1 Täysi toimenpide yksityiskohtaisesti	13
3.4 Määräaikainen puhdistaminen ja kunnossapito	17
3.4.1 Kuumen veden poistoputki	17
3.4.2 Kahvipapusäiliöt	18
4. Makusiirapin käsittely	19
4.1 Kuvaus	19
4.1.1 Siirapin poistaminen käytöstä	20
4.2 Makusiirappien uudelleentäyttö	20
4.3 Siirapin annostelijan puhdistus (kerran 4 viikossa)	22

1. Turvallisuus

1.1 Yleistä

Annostelijan käyttö, täyttö ja puhdistustyöt täytyy rajoittaa valtuutettuihin ja koulutettuihin henkilöihin. Huolehdi siitä, että uusi henkilöstö lukee käyttöohjeen ennen kuin he käyttävät annostelijaa, ja että he ymmärtävät turvallisuus- ja hygienianäkökohdat.

- Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat ja tietotasoltaan rajoitetut henkilöt, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät siitä seuraavat riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

HUOMIO.

Tuotteet, jotka annostelija jakelee, ovat hyvin kuumia! Jotta vältetään palovammoilta, pidä kätesi ja muut kehon osasi poissa jakelualueelta ennen kuin jakelupainiketta painetaan.

VAROITUS.

Älä koskaan koske virtalähteeseen tai virtalähteen pistokkeeseen, kun kätesi tai virtajohto tai pistoke ovat märkiä. Jos annostelijan virtajohto on vaurioitunut, kytke annostelijan virta pois päältä ja ota yhteyttä järjestelmätoimittajaan varaosan hankkimiseksi.

1.2 Puhdistus

Pysy aina annostelijan lähellä puhdistustoimenpiteen aikana, koska puhdistusaineita käytetään ja erittäin kuuma vesi virtaa ulos prosessissa.

- Älä käytä vesisuihkua puhdistamisen aikana.
- Käytä puhdistukseen ohjeen mukaisia puhdistustuotteita.

On olemassa vaara, että sormet joutuvat loukkuun, kun käsittelet liikkuvia osia.

Älä koskaan kurkota papusuppiloon tai keitinyksikön aukkoon kun kahvikone on päällä.

1.3 Maito

Väärä maidon käsittely heikentää elintarviketurvallisuutta ja aiheuttaa riskejä hygienialle ja terveydelle!

On ehdottoman tärkeää, että seuraavia kohtia noudatetaan:

- **Älä "täydennä" maitoa. Jos maitosäiliö täytyy täyttää. Heitä pois jäljellä oleva maito, ja täytä tuoreella maidolla.**
- Älä käytä raakamaitoa.
- Käytä vain pastöroitua maitoa tai ultrakorkeaan lämpötilaan kuumennettua maitoa.
- Käytä vain homogenisoitua maitoa.
- Käytä esijäähdytettyä maitoa lämpötilaltaan 3-5 °C.
- Käytä suojakäsineitä, kun työskentelet maidon kanssa.
- Käytä maitoa suoraan alkuperäispakkauksesta.
- Tarkista pakkauksen mahdolliset vauriot ennen kuin avaat sen.
- Sulje jäähdytyslaite välittömästi täytön jälkeen.
- Säilytä maito kuivassa, viileässä (maks. 5 °C) ja pimeässä paikassa.
- Säilytä maito erillään puhdistustarvikkeista.
- Käytä vanhimmat tuotteet ensin ("ensin tullut ensin käytetty" -periaate).
- Tarkista ja tarkkaile vanhentumispäivämääriä.

- Sulje aina avatut pakkaukset hyvin, jotta varmistutaan sisällön säilyminen tuoreena ja suojassa saastumiselta.

1.4 Makusiirappi

Sopimaton siirapin tai makulisäaineiden käsittely voi vaarantaa elintarviketurvallisuuden!

On ehdottoman tärkeää noudattaa seuraavia kohtia:

- Käytä siirappia tai makulisäaineita suoraan alkuperäispakkauksista / -pullosta.
- Älä koskaan täydennä siirappia tai makulisäaineita. Puhdista aina säiliö / pullo perusteellisesti ennen vaihtoa.
- Tarkista pakkauksen / pullon mahdolliset vauriot ennen kuin avaat sen.
- Säilytä siirappi ja makulisäaineet kuivassa, viileässä ja pimeässä paikassa.
- Säilytä siirappi ja makulisäaineet erillään puhdistusaineista.
- Käytä vanhimmat tuotteet ensin ("ensin tullut ensin käytetty" -periaate).
- Käytä ennen vanhentumispäivämäärää.
- Sulje aina avatut pakkaukset / pullot hyvin, jotta varmistutaan sisällön säilyminen tuoreena ja suojassa saastumiselta.

1.5 Puhdistustuotteiden käsittely

VAROITUS - Myrkytysriski puhdistustuotteiden nielemisen seurauksena. On ehdottoman tärkeää, että seuraavia kohtia noudatetaan:

- Säilytä puhdistustuotteet lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä niele puhdistustuotteita.
- Älä koskaan sekoita tuotteita toisten kemikaalien tai happojen kanssa.
- Älä koskaan laita puhdistustuotteita maitosäiliöön.
- Älä koskaan laita puhdistustuotteita juomavesitankkiin (sisäinen/ulkoinen).
- Käytä puhdistustuotteita ja kalkinpoistotuotteita ainoastaan niiden käyttötarkoitukseen (katso etiketistä).
- Älä juo tai syö, kun käytät puhdistustuotteita.
- Varmista, että alue on hyvin tuuletettu, kun käytät puhdistustuotteita.
- Käytä suojakäsineitä, kun käytät puhdistustuotteita.
- Pese kätesi perusteellisesti heti puhdistustuotteiden käytön jälkeen.

1.6 Puhdistustuotteiden varastointi

- Suojaa puhdistustuotteet kuumuudelta, valolta ja kosteudelta.
- Säilytä puhdistustuotteet erillään hapoista.
- Säilytä puhdistustuotteet vain niiden alkuperäispakkauksissa.
- Säilytä päivittäiset ja viikoittaiset puhdistustuotteet erillään.
- Älä säilytä puhdistustuotteita yhdessä ruokatavaroiden, juomien tai tupakan kanssa.
- Noudata paikallisia määräyksiä kemikaalien säilytyksestä (puhdistustuotteet).

1.6.1 Puhdistustuotteiden hävittäminen

Jos puhdistustuotteita ei voida käyttää, ne pitää hävittää säiliöineen paikallisten ja lainsäädännön määräysten mukaisesti.

1.7 Ohjeet hätätapauksiin

Lue huolellisesti pakkauksessa olevat ohjeet ennen puhdistustuotteiden käyttöä. Jos se ei tule tuotteen mukana, käyttöturvallisuustiedotetta voi tiedustella toimittajalta. Suosittelemme lämpimästi lataamaan käyttöturvallisuustiedotteen ja asettamaan sen suoraan henkilöstön käytettävälle.

2. Osien kuvaus

2.1 Kalusteiden yleiskatsaus



1. Ristiinmyyntialustat
2. Kahvikone
3. Kuppiannostelija (4)
4. Kaappi – Jääkaappi maitosäiliöllä
5. Kaappi – makusiirapin annostelija ja jäteastiat
6. Kaappi – Yleinen säilytys
7. Maksujärjestelmä



2.2 Koneen yleiskatsaus



1. Kahvipapussuppilo (3)
2. Manuaalinen kahvin lisäys (keskisuppilon takaa)
3. Painemittari
4. Graafinen käyttöliittymä (kosketusnäyttö)
5. Kuuman veden painike
6. Kuumavesiputki (siivilä sisällä)
7. Peitelevy
8. Kahviporoalusta
9. Juomalähtö (siirtyy automaattisesti oikeaan kupin paikkaan)
10. Kuppiruudukko ja tippa-alusta

2.3 Johdanto käyttöliittymään

Käyttäjätilan käyttö ja kuvaus

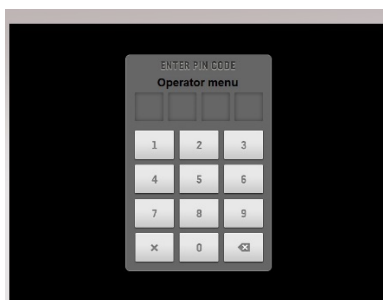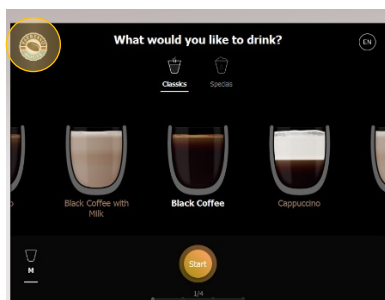

Käyttäjän valikon avaaminen:

Paina näytön vasenta yläkulmaa ainakin 3 sekuntia (ja anna pin-koodi) tai laita keittiömestarin kortti korttipaikkaan.

HUOMIO: Kone voidaan asettaa asennuksen aikana antamaan pääsy vain keittiömestarin kortilla.


Tekstitarrat ovat pitkälle itsensä kuvaavia, ja ne kuvataan niihin liittyvissä luvuissa.

Hygienia

Napsauta painikkeita aloittaaksesi tai rekisteröidäksesi puhdistustoimenpiteen.

Toimenpiteet

Paina **Täyttö** vahvistaaksesi, että olet täyttänyt ainesosat uudelleen.

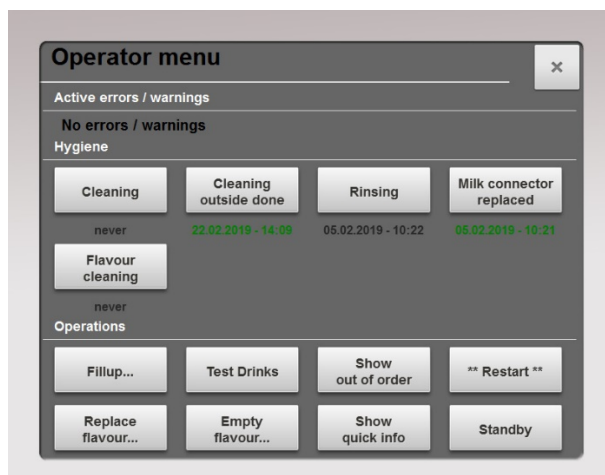

3. Huoltoväli ja selitys

3.1 Yleisiä tietoja

On olemassa kaksi käyttäjän huoltotoimenpidettä, jotka on määritetty sen perusteella, kuinka monta juomaa on kone on annostellut.

- **Puhdistustoimenpiteet**

Kone täytyy puhdistaa ainakin 3 kertaa viikossa, jotta varmistetaan paras suorituskyky ja tuotteen laatu.

Kulutuksen määrästä johtuen puhdistusta ja uudelleentäyttöä voi tarvita tehdä useammin. Katso ohjeet alla.

Läpäisy (juomaa)	Puhdistustiheys (kertaa viikossa)
Enintään 22000	3
Alkaen 27000	4
Alkaen 32000	5
Alkaen 37000	6
Alkaen 42000	7

- **Täyttötoimenpide huuhtelu mukaan lukien**

Uudelleentäyttö on todellisen kulutuksen mukaan. Kone on huuhdeltu ja kriittiset hygieniakohdat on puhdistettu uudelleentäytön ("Tarvittaessa"-sarake aikavälitaulukossa)

3 kertaa viikossa	Jaksoittaisesti	Käytön aikana	Ennen pois kytkemistä	Tarvittaessa	
Automaattinen					
					Puhdistamisohjelma
					Automaattinen huuhtelu
					Kuumahuuhtelu
					Maitoletkun huuhtelu
					Poiskytkentähuuhtelu
					Päällekytkentähuuhtelu
Manuaali					
					Kahvinporot/jäteastiat (kalusteet)
					Tippa-alustan puhdistus
					Ulkopuolen puhdistus
					Kahvipapussuppilo
					Jäähdytyslaite (kalusteessa)
					Siirappiannostelija

3.1.1 Laatutarkistus

Noudata seuraavia kohtia suoritettaessa puhdistustoimenpide loppuun:

- Ei läikkyneitä ainesosia, koneessa tai sen lähellä
- Puhdista tippa-alusta ja tipparuudukko
- Puhdista kone ja kalusteen ulkopuoli, ei sormenjälkiä
- Ristiinmyyntiastiat on täytetty uudelleen ja puhdistettu, ei sormenjälkiä
- "Liitetyt kahvipalvelut" - moduuli on toiminnassa
-

3.1.2 Huolto sekä vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet (HACCP)



Hygieniavalikko käyttäjätilassa helpottaa puhdistustoimintoja. Kun kohta on valittu, päiväyksen ja ajan sisältävän kohdan tekstin väri vaihtuu punaisesta vihreäksi.

Digitaalinen rekisteröinti on HACCP:n mukainen, jos kaikki toiminnot kirjataan ja käyttäjän nimi on myös rekisteröity yleisessä hallinnossa. Tämä voi olla vaihtoehto manuaaliselle rekisteröinnille HACCP-kortteja käyttäen.

Huomio: tarkista aina paikalliset HACCP-määräykset ja määräykset elintarvikehygieniasta ennen kuin siirryt digitaaliseen rekisteröintiin.

3.1.3 Pikatietotoiminto

Aktivoi pikatietotoiminto, jotta saat näkemyksen ainesosien tilavuuksista ja telemetriatiedoista.

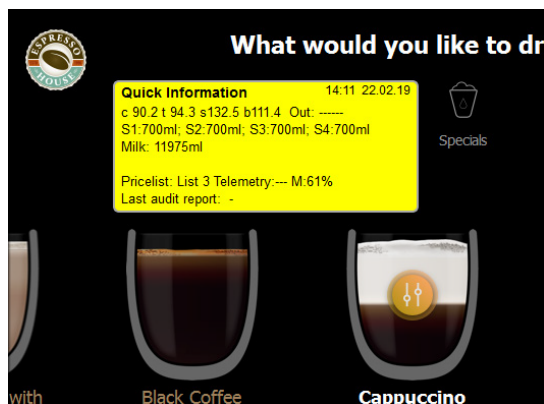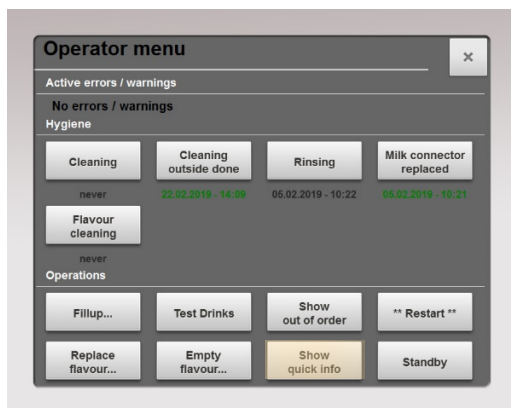

Avaa käyttäjän tila ja paina pikatietotoimintoa katsoaksesi makusiirapin ja maidon todellisen tilanteen.

Sulje tämä toiminto painamalla keltaista tietonäyttöä.

- S1 = jäljellä oleva tilavuus siirappipullossa 1 millilitroissa
- S2 = jäljellä oleva tilavuus siirappipullossa 2 millilitroissa
- S3 = jäljellä oleva tilavuus siirappipullossa 3 millilitroissa
- S4 = jäljellä oleva tilavuus siirappipullossa 4 millilitroissa
- Maito = jäljellä olevan maidon tilavuus millilitroissa

3.2 Täyttötoimenpide huuhtelu mukaan lukien

Ennen käynnistystä

Käytä aikataulua määrittääksesi, kun puhdistus- ja uudelleentäyttö tulisi suorittaa.

Tarvittavat materiaalit

Puhdistusliina / puhdistusaine koneen ulkopuoleen, puhdistusaine maitosäiliölle

Puhdistamisen ja uudelleentäytön toimenpiteet

Toimenpiteen taajuus riippuu todellisesta kulutuksesta.




Täytä uudelleen kahvipapussupilot.



Täytä uudelleen eri tyyppiset kupit kalustossa.



Täytä ristiinmyyntituotteet ja siisti alustat tarvittaessa.

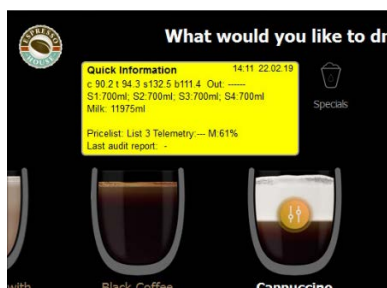


Avaa käyttäjän valikko.

Paina **pikatie**dot sekä tarkista maidon ja siirapin määrä säiliön ja siirappipullojen sisällä




Lisää maitoa tarvittaessa.

Tärkeää Älä täydennä! Poista loppu maito ja puhdista säiliö.

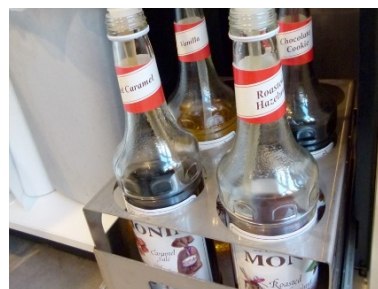


Lisää makusiirappia tarvittaessa. (katso luku siirapin käsittelystä)

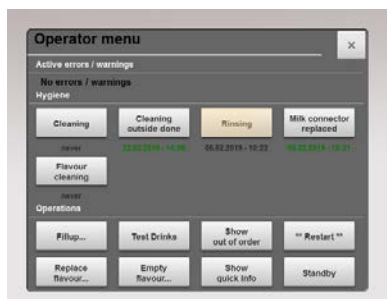


Avaa käyttäjän valikko.


Paina **[Huuhtelu]**

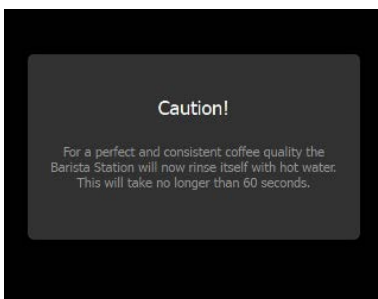

Järjestelmän puhdistus käynnistyy. Odota kunnes valmis.
Huomio: Kuuma vesi!

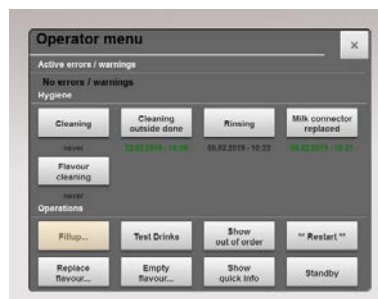


Avaa käyttäjän valikko, paina **[Täytä]** avataksesi täyttövalikko.

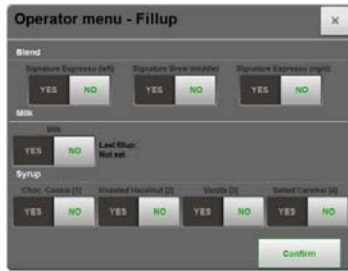

Seuraavat kentät näytetään:

- Kahvipapusaäiliöiden 1, 2, 3
- Maito.
- Siirappi: 1, 2, 3, 4.


Paina uudelleentäytetyt ainesosat, ja paina **[vahvista]**-painiketta.

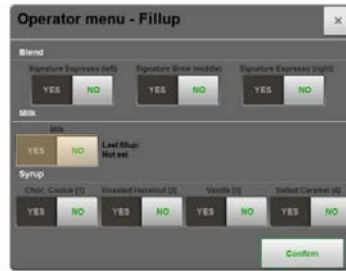


Vahvista (**Kyllä/ei**) jos maito on täytetty/vaihdettu.



Anna jäljellä oleva maitotilavuus (vaikuttaa, että maito on täytetty) ja paina **jatka**

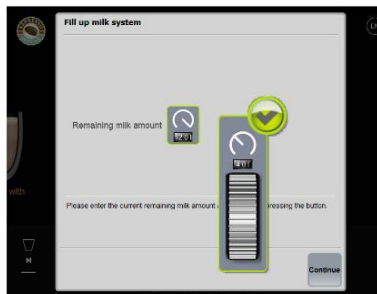

Säätövalitsin näytetään. Anna todellinen tilavuus, Paina vihreä V-symboli (jos ei, anna menetetty tilavuus), Paina **jatka**.

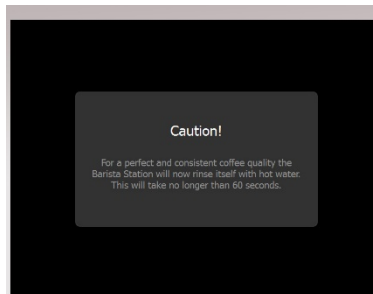

Kone aloittaa automaattisesti maidonhuuhteluprosessin. Odota kunnes valmis.

Huomio: kuuma vesi!



Poista ja puhdista tipparitiä ja puhdista tippa-alusta.



Puhdista koneen ulkopuoli puhtaalla liinalla.



Testaa koneen toiminta: ota kulutus (käyttäjävalikko > testijuoma)



Siirry käyttäjävalikkoon ja vahvista ulkopuolen puhdistus

3.3 Puhdistustoimenpiteet

Ennen käynnistystä

- Käytä alla olevaa aikataulua määrittäaksesi, kun puhdistus- ja uudelleentäyttö tulisi suorittaa.
- On tärkeää seurata myös koneen ainesosien todellista kulutusta (määrä). Suorita tarvittaessa päivittäinen täyttö ja puhdistus.

Huomautus: Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kun käsittelet puhdistusaineita.

Tarvittavat materiaalit

1. Säiliön puhdistus
2. Tabletin puhdistus (kahvin keitinjärjestelmän puhdistus)
3. Puhdistustabletti (maitojärjestelmän puhdistus)
4. Paperipyyhe / puhdas liina / puhdistusaine koneen ulkopuolelle
5. Maitosäiliön puhdistusaine
6. Puhdistusharja (ulkoiset osat) / puhdistusharja keitinalueen puhdistukseen

	Puhdistuspäivä	Barista-kahvikoneen ja maitojärjestelmän täydellinen puhdistaminen	Puhdistusaine maitojärjestelmälle : 1 tabletti puhdistussäiliössä	Puhdistusaine kahvinkeitinjärjestelmälle : 1 tabletti kahvinkeitinissä	Puhdistusaine maitosäiliön puhdistamiseen
Vakio: 3 kertaa viikossa	Maanantai	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Tiistai	Ei	Ei	Ei	Ei
	Keskiviikko	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Torstai	Ei	Ei	Ei	Ei
	Perjantai	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä


3.3.1 Täysi toimenpide yksityiskohtaisesti



Irrota musta, joustava osa, joka on pistetty lähtöön. (vedä alaspäin)



Puhdista molemmat puolet kuumalla vedellä ja harjalla.
Vinkki Voit myös laittaa osan puhdistussäiliöön puhdistuksen aikana.

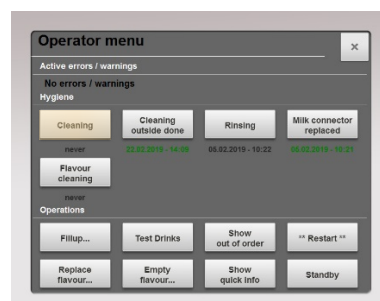

Siirry käyttäjävalikkoon ja paina puhdistus




Näytössä näkyy: "Irrota kahvinporosäiliö"

Tyhjennä ja puhdista kahvinporosäiliö. (Käynnistä 5 s kuluessa)



Irrota peitelevy lähdön taakse (työnnä ylöspäin).

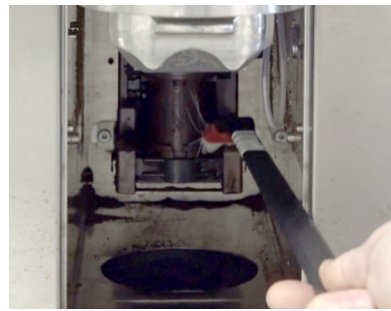

Puhdista keitinjärjestelmä mukana tulleeella harjalla. Poista kaikki kahvinporot koneen sisältä




Asenna uudelleen peitelevy ja kahvinporon säiliö.

HUOMAUTUS Kallista kahvinporosäiliötä hiukan, kun liu'utat sen takaisin koneeseen.




Näytössä näkyy "Laita puhdistustabletti sisään".

Laita puhdistustabletti manuaaliseen kahvin syöttöön koneen päällä, ja vahvista "ok"-painikkeella.

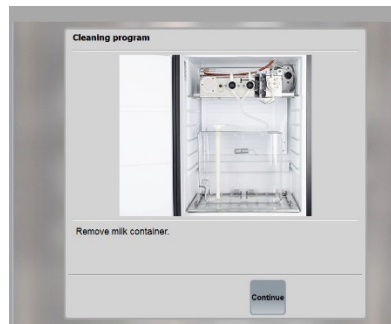


Näytössä näkyy "poista maitosäiliö".

Poista maitosäiliö. Paina "jatka".

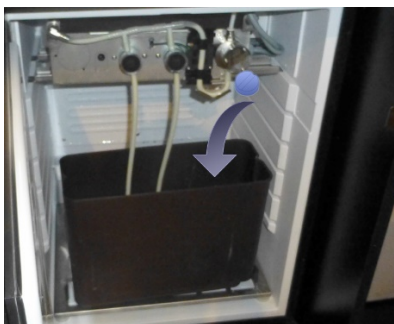

Laita puhdistussäiliö, jossa on 1 maitojärjestelmän puhdistustabletti. Paina "jatka".

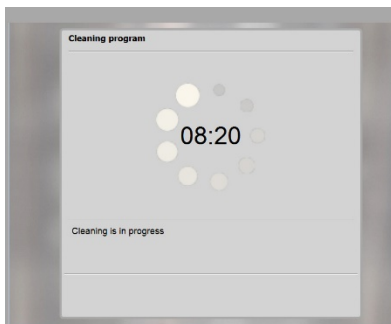

Kone lisää kuumaa vettä tablettiin ja aloita puhdistusprosessi. **Huomio: Kuuma vesi!**



Puhdista alapuoli lähdöstä harjalla, kun kuuma vesi virtaa ulos.



Huuhteluprosessi kestää suunnilleen 9 min.
Seuraa huuhtelun aikana uudelleentäytön vaiheita :
Täytä uudelleen kahvipapussupilot.



Täytä uudelleen eri tyypiset kupit kalustossa.




Täytä ristiinmyyntituotteet.




Odota näyttöviestiä: "poista ja huuhtele säiliö".

Poista ja puhdista puhdistussäiliö.

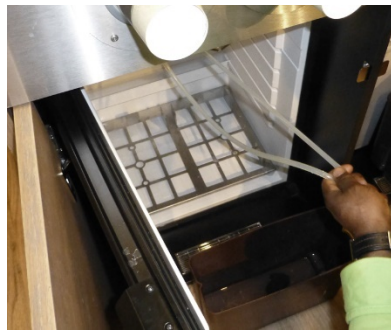


Puhdista jääkaappi puhdistusliina.

Puhdista jääkaapin sisusta kuivaksi paperipyyhkeellä.

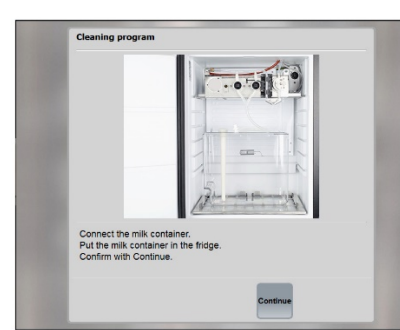

Laita maitosäiliö takaisin jääkaappiin.
Paina **"jatka"** näytöllä.

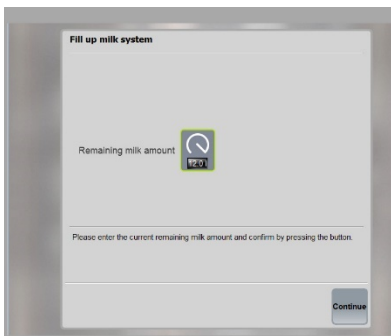


Paina **"jatka"** näytöllä.

Näytöllä näkyy sitten, että maitoletkuja täytetään.



Säätövalitsin näytetään. Anna todellinen tilavuus, Paina vihreä V-symboli (jos ei, anna menetetty tilavuus), Paina **jatka**.

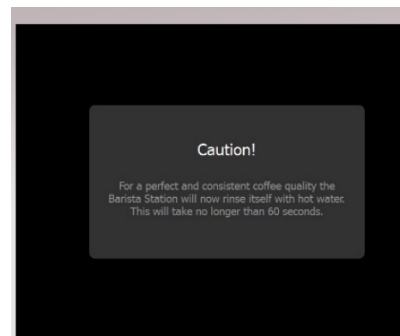

Kone aloittaa automaattisesti maidonhuuhteluprosessin. Odota kunnes valmis. (noin 60 sekuntia)
Huomio: Kuuma vesi!



Asenna uudelleen joustava osa.

HUOMIO Varmista, että 4 läpinäkyvää siirappiputkea ovat edelleen paikallaan. (ts. tulevat ulos täysin kuten kuvassa)




Puhdista/poista tipparitilä ja puhdista tippa-alusta.



Puhdista koneen ulkopuoli puhtaalla liinalla.



Testaa koneen toiminta: ota kulutus.
(käyttäjävalikko > testijuoma)

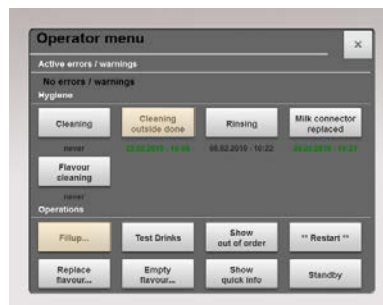

Siirry käyttäjävalikkoon, ja vahvista ulkopuolen puhdistus sekä ainesosien uudelleentäytöt.



Avaa kalusteen keskiövi.
Puhdista kahviporokourun alaosa paperipyyhkeellä.




Irrota kahvinporosäiliö.
Vaihda jättepussi.

3.4 Määräaikainen puhdistaminen ja kunnossapito

1. Kuuman veden poistoputki (tarvittaessa)
2. Kahvipapusaäiliöt (viikottain/tarvittaessa)
3. Makusiirapin annostelija (Katso siirappiannostelija)

3.4.1 Kuuman veden poistoputki

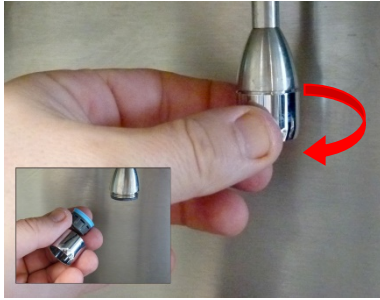

Käännä kuuman veden poistoa vastapäivään irrottaaksesi sen (KUN SE ON JÄÄHTYNYT!) Irrota siivilä poistokappaleesta.



Puhdista ja poista kalkki lähdestä ja siivilästä liuoksessa haaleaa vettä ja 1 tabletti maitojärjestelmän puhdistustuotetta.



Laita siivilä takaisin lähtöön, ja kiinnitä uudelleen putkeen.

3.4.2 Kahvipapusailiöt



Irrota lukitusmekanismi suppilon alapäässä:
Liu'uta varovasti lukitusmekanismi ulos



Vaihda lukitusmekanismin tilalle koneen mukana tullut metallilevy.



Varmista, että levy on täysin sisässä.

Levy sulkee suppilon ja estää papuja putoamasta ulos.



Nosta suppilo ulos.



Tyhjennä ja puhdista suppilo.



Laita suppilo takaisin koneen kiinnikkeeseen.

Metallilevy täytyy laittaa oikein loveen.



Paina suppilo paikalleen, ja poista metallilevy.



Liu'uta lukitusmekanismi takaisin paikalleen.

4. Makusiirapin käsittely

4.1 Kuvaus

Makusiirapin jakelija sisältää 4 makusiirappipulloa. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä.



Suklaakeksi
(700 ml)



Vanilja
(700 ml)



Suolainen karamelli
(700 ml)



Paahdettua
hasselpähkinää
(700 ml)


Suklaakeksin, vaniljan, suolaisen karamellin ja noisetten (paahdettua hasselpähkinän) **avoin säilyvyysaika on maks. 6 viikkoa**. Kun pullo saavuttaa vanhentumispäivämääränsä, pullot täytyy hävittää ja korvata uusilla. On siis tärkeää kirjata avauspäivämäärä muistiin.

Uudelleentäyttö on suositeltavaa tehdä, kun yli 75 % pullon sisällöstä on kulutettu.

Käytä pikatietotoimintaa käyttäjävalikossa katsoaksesi todellisen siirapin määrän annostelijassa.


4.1.1 Siirapin poistaminen käytöstä

Kun siirappia ei ole väliaikaisesti saatavilla, ota siirappi pois käytöstä seuraavasti.

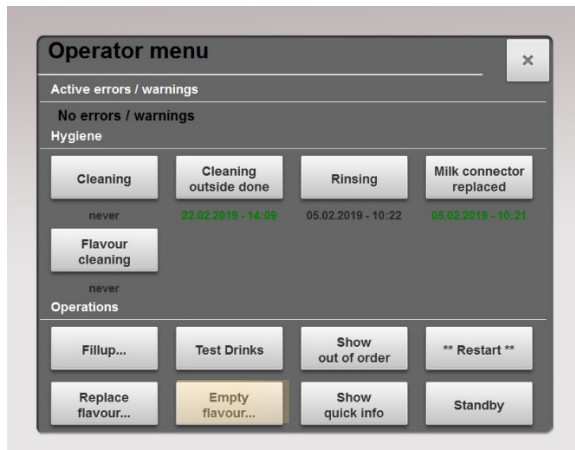

Makusiirapin ottaminen pois käytöstä:

Avaa käyttäjätili ja paina "tyhjä siirappipullo"

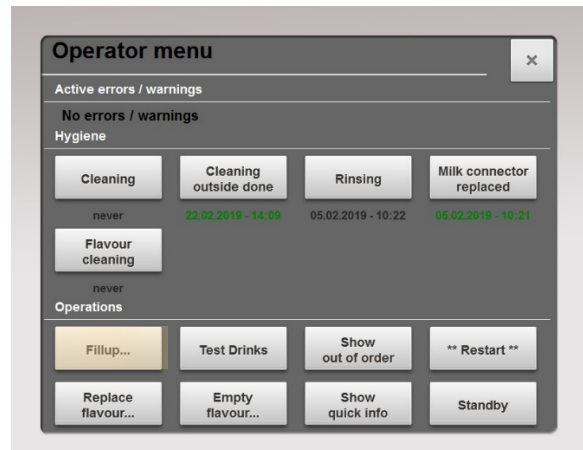


Makusiirapin uudelleenaktivoiminen:

Paina "Täyttö"-painiketta vahvistaaksesi vaihdon / täytön.

4.2 Makusiirappien uudelleentäyttö




Avaa kaapin ovi siirappihyllylle.

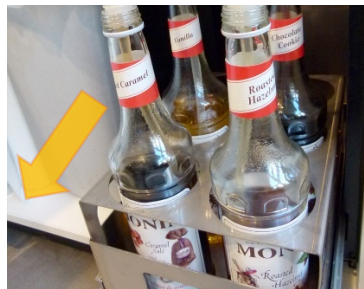


Liu'uta hylly pulloineen ulos.

Poista pullo, kun yli 75 % tilavuudesta on kulutettu.


HUOMAUTUS Älä täydennä siirappia.

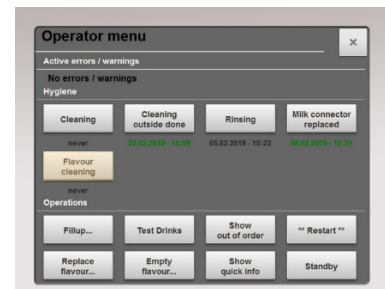


Avaa "Käyttäjävalikko" ja paina 'vaihda maku uuteen'

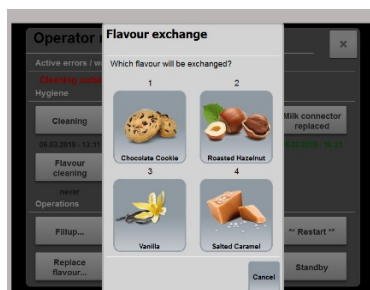

Vahvista makusiirappi, joka vaihdetaan uuteen.

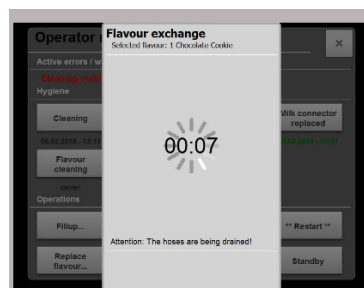

Siirappi letkun sisällä virtaa takaisin pulloon.

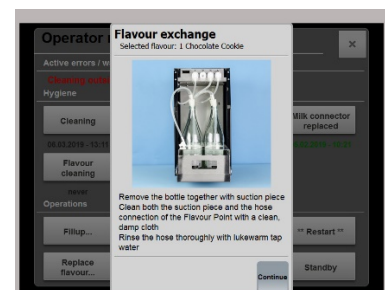

Seuraa näytön ohjeita ja paina vahvista.




Poista pullo ja irrota letkuliitäntä.

Puhdista letku ja liitännät haalealla vedellä.



Ruuvaa auki pullon korkki.

Kirjoita uuden pullon avauspäivämäärä.

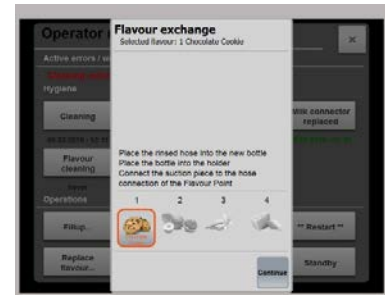

Laita letku uuteen pulloon.


HUOMAUTUS Älä koske käsilläsi, vaan käytä lautasliinaa.

Laita uusi pullo hyllylle ja liitä letku annosteliijaan.



Laita hylly takaisin kaappiin ja sulje kaluste.

HUOMAUTUS Varmista, että letkut eivät ole millään tavoin puristuksissa.






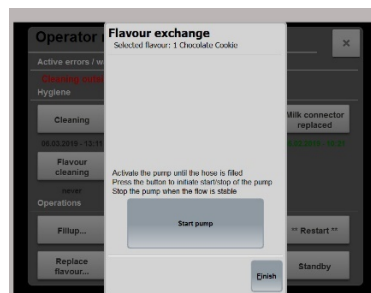


Paina **“jatka”** aloittaaksesi letkun täytön.

Paina **“pysäytä pumppaus”**, jos letku on täynnä. (ts. kunnes lähdestä tulee tippa)

Paina **“Valmis”** lopettaaksesi.

4.3 Siirapin annostelijan puhdistus (kerran 4 viikossa)

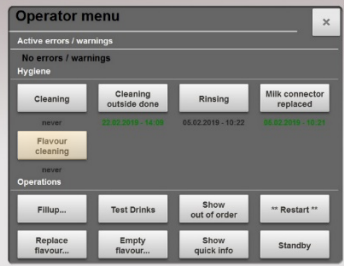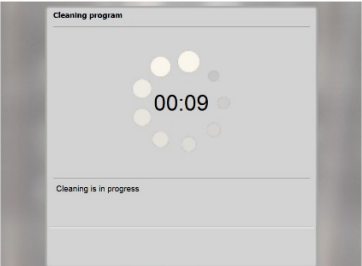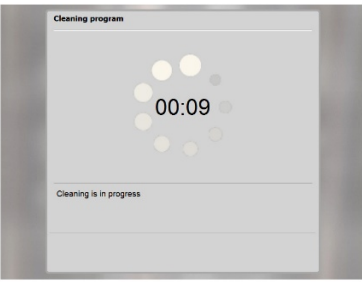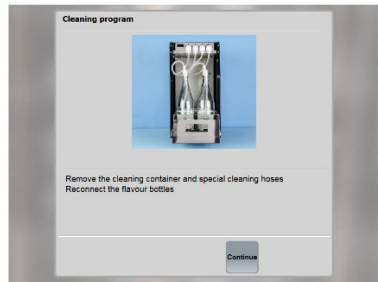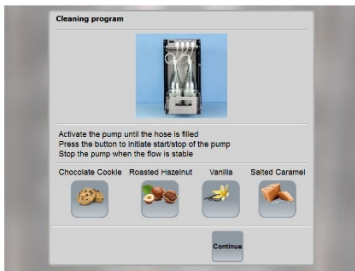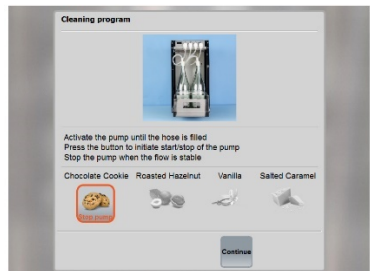		
Avaa käyttäjävalikko ja paina “Siirapin puhdistaminen”. Siirappi letkujen sisällä virtaa takaisin pulloihin.	Siirappi letkujen sisällä virtaa takaisin pulloihin.	Irrota liitännät ja laita letkut sivuun. VINKKI Käytä muovipussia, jotta välttyt siirapin tippumiselta letkuista.
		
Täytä puhdistussäiliö kuumalla vedellä Liitä puhdistussarjan letkut.	Paina “Jatka”. Huuhtelu käynnistyy nyt (noin 1.30 min.)	Huuhtelun jälkeen: irrota puhdistusletkut ja poista säiliö. Puhdista liitännät kehyksessä tarvittaessa puhtaalla kostealla liinalla
		
Kiinnitä makusiirappien letkut uudelleen. Näytössä näkyy oikea asento.	Puhdista pullojen yläosat ja korkit, jotta välttyttäisiin sokerikristallien muodostuminen sinne.	Paina ensimmäisen siirapin “uudelleentäyttöä” käynnistääksesi letkun täyttämisen. Paina “lopeta pumppaus”, jos letku on täynnä. (tippoja virtaa lähdestä) Toista kaikille siirapeille.

		
Paina "Jatka" ja noudata näytön ohjeita. Ota testijuoma käyttäjän valikosta.	Jos huomaat läikkynyttä siirappia: Puhdista hylly tai kaappi puhtaalla liinalla ja elintarviketasoisella puhdistusaineella.	

Laatutarkistus

- Hyllyn sisustassa ei ole pölyä eikä ainesosien roiskeita.
- Hyllyn ulkopuolessa ei ole pölyä eikä ainesosien roiskeita.
- Hyllyssä ei ole sormenjälkiä
- Kaapissa ei ole pölyä eikä ainesosien roiskeita.