



Pikaopas IN 7100

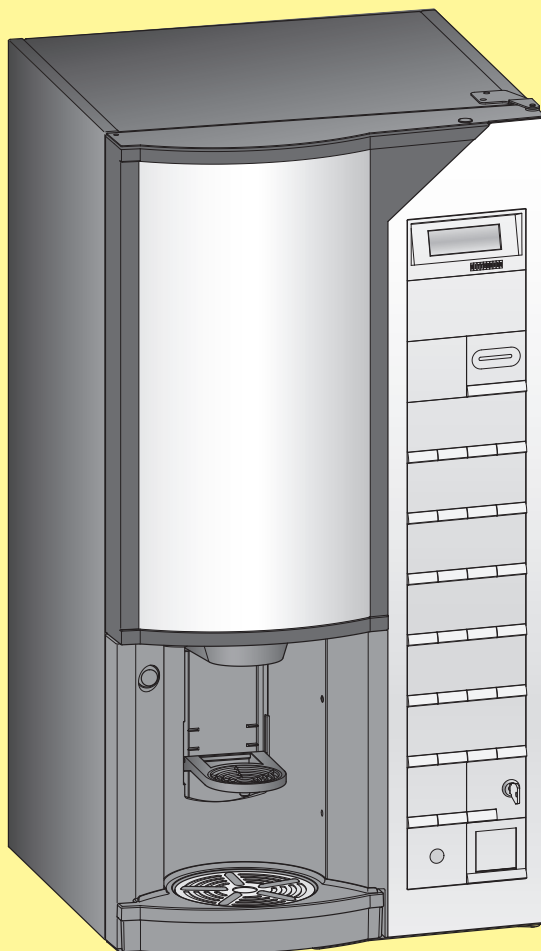

08.01

Laitteen osien kuvaus

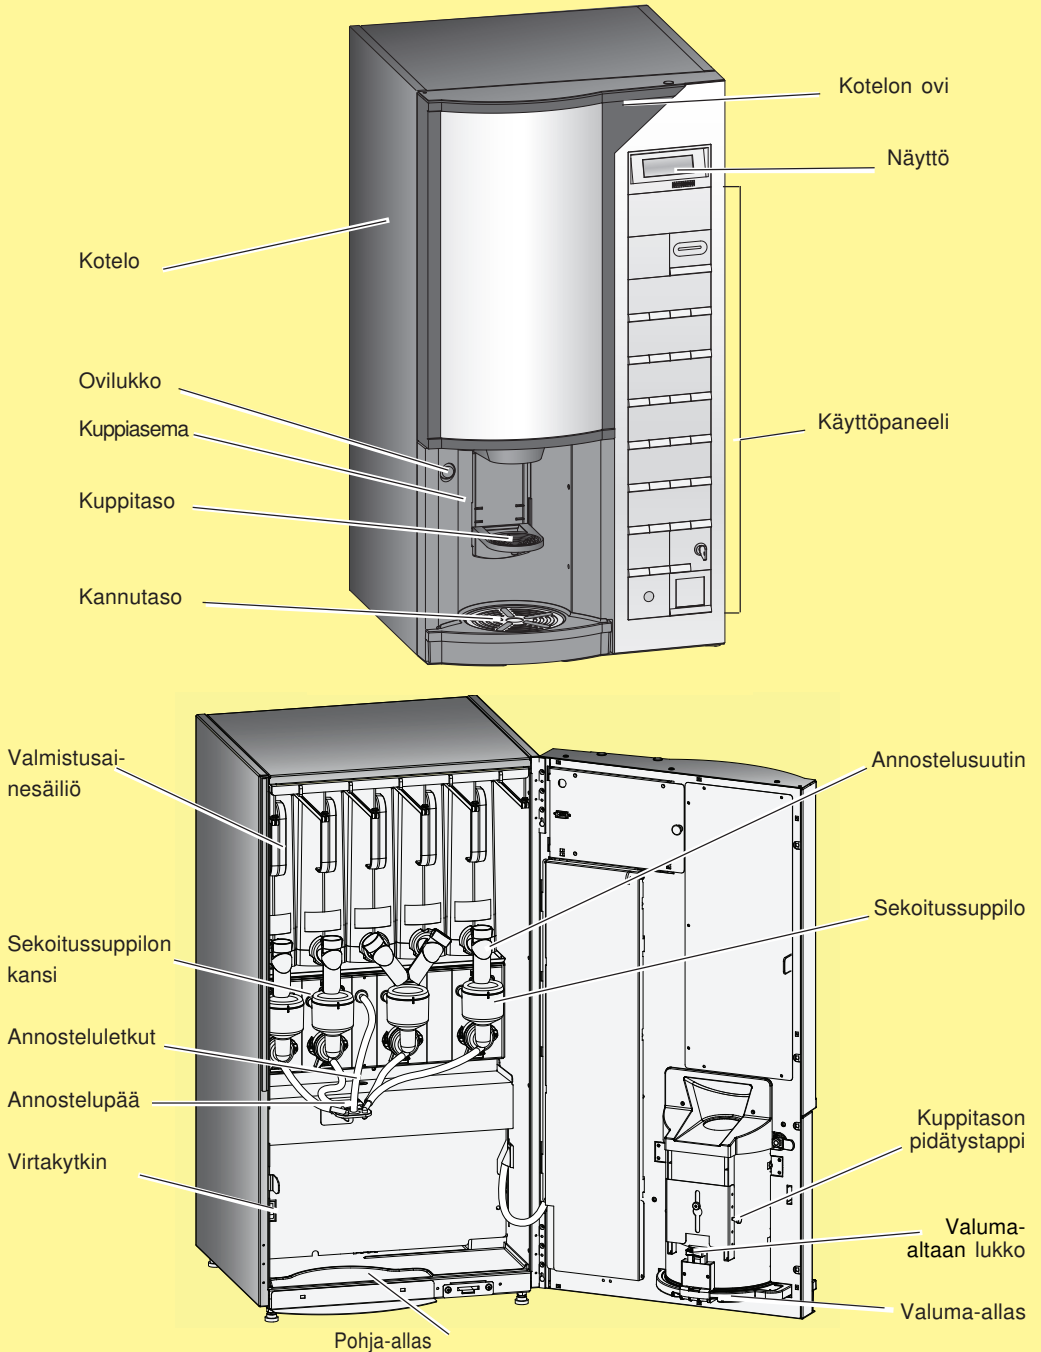

Viitekortti, vikatyypit

Näytön viesti	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Drip tray full	Valuma-allas täynnä.	Tyhjennä valuma-allas ja pyyhi anturi kuivaksi.
Base tray full	Pohja-allas on täynnä.	Irrota pohja-allas, pyyhi se ja asenna valuma-allas.
Temperature low	Laitteen virta on kytketty hiljattain.	Odota, kunnes vesi on kuumentunut riittävästi (enintään 13 minuuttia).
Rinse in progress..	Huuhteluohjelma on käynnissä.	Odota, kunnes laite on lopettanut automaattisen huuhtelun.

Jos vian korjaaminen ei onnistu tai jos näytössä on toisentyyppinen viesti, ota yhteys huoltoon.

Viitekortti, vikatyypit (jatkoa)

Virhetyyppit

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Ei näyttöä tai laite ei toimi

Valuma-altaan anturi on märkä.
Ei virtaa.
Varmista, että ovi on suljettu huolellisesti.

Tyhjennä valuma-allas ja kuivaa anturi.
Tarkista laitteen ulkopuoliset sulakkeet / virtajohto.
Sulje ovi huolellisesti.

Ei valmistusainetta

Säiliö on tyhjä.
Säiliötä ei ole kytketty oikein.
Valmistusainetta tarttuu ruuvisyöttimen käyttökoneistoon. Suutin on kiinni.

Täytä säiliö.
Aseta säiliö oikein paikalleen.
Irrota säiliö, puhdista ruuvisyöttimen käyttökoneisto ja aseta säiliö takaisin paikalleen. Avaa suutin.

Vuoto sekoitusjärjestelmässä tai

Sekoitusjärjestelmä vuotaa yli

Sekoitusuppoiloita/-letkuja ei ole kytketty oikein.
Tiivisterengas vuotaa tai sitä ei ole asennettu.
Sekoitusuppoiloissa tai annosteluletkuissa on tukos.

Asenna osat paikoilleen ja kytke ne uudestaan.

Vaihda tiivisterengas.
Vaihda/puhdista tukkeutuneet osat.

Valuma-allas täynnä

Letkuista valuu vettä.
Valuma-allas täynnä.
Sekoitusuppoilot tukossa.

Vesisäiliöille ja venttiileille on suoritettava kalkinpoisto tai ne on vaihdettava.
Tyhjennä valuma-allas.
Puhdista sekoitusuppoilot.

Laitteen virta ei katkea, kun valuma-allas on täynnä.

Tukos anturissa.

Puhdista anturi.

Huonolaatuinen juoma

Väärät valmistusaineet.
Säiliöt on sijoitettu väärin.

Käytä oikeita valmistusaineita.
Sijoita säiliöt oikein.

Juomaa liian vähän

Valmistusaineiden jäämät tukkivat annostelujärjestelmän.
Annosteluletku on mutkalla.

Vaihda/puhdista tukkeutuneet osat.
Asenna oikean pituinen letku.

Kolikot juuttuvat kiinni

Kolikkomekanismissa vikaa.

Paina kolikon palautuspainiketta.
Katso valmistajan käyttöopas.
Odota 10 sekuntia.

Laite annostelee juomia ilmaiseksi

Hinta-asetuksena on 0.00.
Hinta-asetuksena on ilmaismyynti.





Aseta hinta oikein.
Poista ilmaismyynti käytöstä.

Jos vian korjaaminen ei onnistu, ota yhteys huoltoon.

Säännöllinen puhdistus *)





Laitteen avaus ja virran katkaisu

- Avaa ovi kääntämällä avainta myötäpäivään (1).

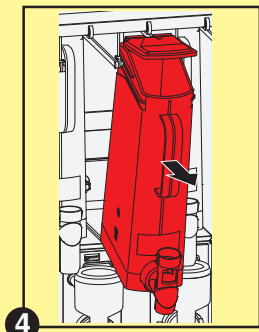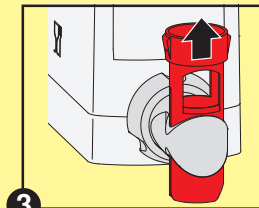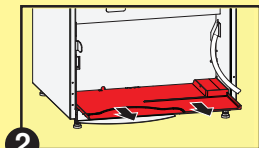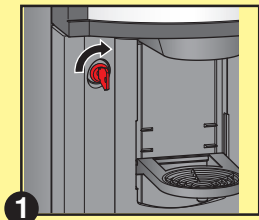

Valmistusainesäiliöt

- Vedä pohja-allasta (2) eteenpäin.
- Sulje säiliöiden annostelusuuttimet työntämällä annosteluputkia ylöspäin (3).
- Tartu säiliötä kahvoista ja vedä niitä eteenpäin ohjainkiskojen rajoittimeen (4). Kannet aukeavat automaattisesti.
- Säiliöt voidaan tarvittaessa irrottaa nostamalla säiliöitä ylöspäin ja vetämällä ne ohjainkiskojen rajoittimien yli.
- Täytä säiliöt valmistusaineilla.
- Paina kantta hieman alaspäin ja työnnä säiliöt takaisin.
- Avaa säiliöiden annostelusuuttimet painamalla annosteluputkia alaspäin (5).

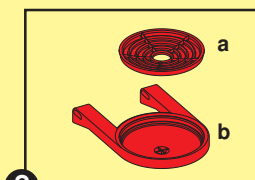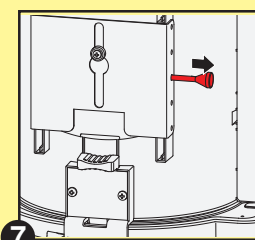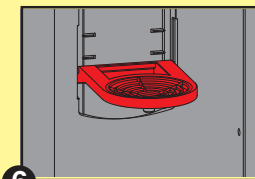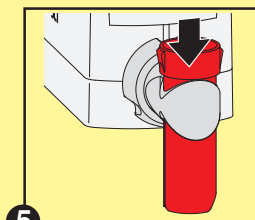

Osien puhdistus

Pohjalevy

- Pyyhi pohjalevy puhtaaksi ja työnnä se takaisin paikalleen.

Kuppitaso


Suosittelimme, että kuppitaso on käytettävissä vaihtopakkausena (hygieniapakkaus).

- Irrota kuppitaso: Tartu kuppitasoon oikealla kädellä (6) ja irrota vasemmalla kädellä vastaava pidätystappi (7), joka sijaitsee kuppiaseman takaosassa.
- Puhdista valumaritilä (8a) ja allas (8b) kuumassa vedessä puhdistusaineella ja kuivaa osat.

*) Kaikki säännöllisesti puhdistettavat osat ovat vaaleansinisiä. Kaikki toimintaosat ovat vihreitä.


(katso kääntöpuoli)

Säännöllinen puhdistus (jatkoa)

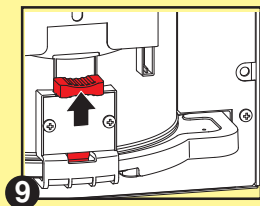

Valuma-allas

- Nosta valuma-altaan lukkoa ylöspäin (9).
- Irrota valuma-allas (10). Irrota rättilä kannesta, puhdista osat kuumassa vedessä puhdistusaineella ja pyyhi osat kuiviksi. Pyyhi kannen anturi kuivaksi.

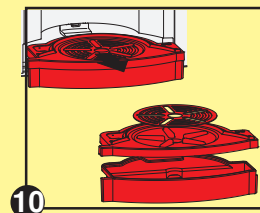

Sisä- ja ulkopuolen puhdistus

- Puhdista ovi ja kotelo sisä- ja ulkopuolelta ja lopuksi pohja puhtaalla, kostealla liinalla.

Puhdistettujen osien asennus

- Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen.




Kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja.

Noudata käyttöoppaan turvamääräyksiä.


- Ota esiin tyhjä kannu (vähintään 1,5 l) kannutasolle asetettavaksi.
- Suorita laitteen huuhtelu näytön esivalintapainikkeiden (11) avulla.
 - Avaa [Huuhtelu]-toiminto painamalla painiketta "1".
 - Sulje ovi ja aseta kannu kannutasolle (12).
 - Käynnistä huuhtelutoiminto painamalla "Sel". Noudata näytön ohjeita.
- Toista huuhtelu vähintään kerran.
- Paina painiketta "Esc", kunnes laite poistuu ohjelmointitilasta.
- Ota kannu laitteesta ja tyhjennä se.

Lopputarkistus

- Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla. Puhdista myös kannutaso.
- Suorita testi annostelemalla juoma, jossa on maitoa ja sokeria.

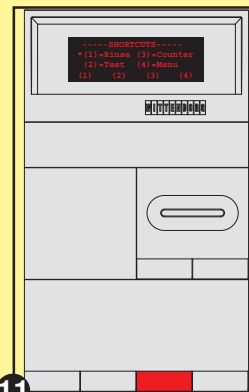

11

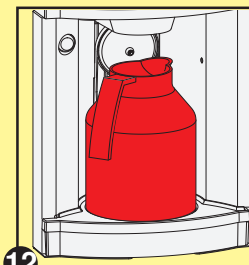


12

Perusteellinen puhdistus *)






Laitteen avaus ja virran katkaisu

- Avaa ovi kääntämällä avainta myötäpäivään (1).

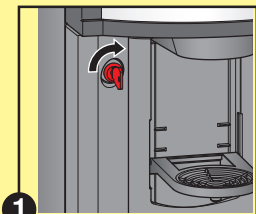

Valmistusainesäiliöt

- Vedä pohja-allasta (2) eteenpäin.
- Sulje säiliöiden annostelusuuttimet työntämällä annosteluputkia ylöspäin (3).
- Täytä valmistusainesäiliöt valmistusaineilla (4) ja työnnä säiliöt takaisin paikoilleen (katso Säännöllinen puhdistus).
- Jätä annostelusuuttimet kiinni.

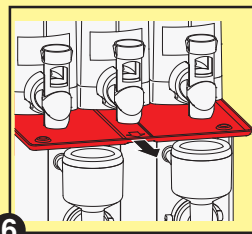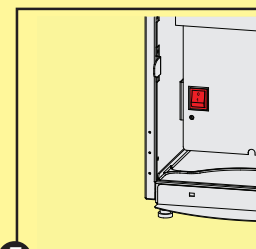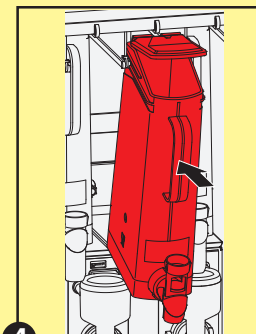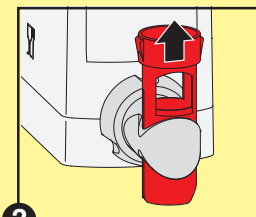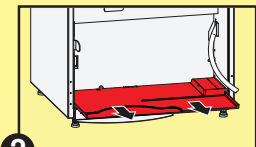

Osien puhdistus



Suosittelemme, että käytettävissä on vaihtopakkaus (hygieniapakkaus). Katso käyttöopas.

Liota kaikkia purettavia osia vähintään 15 minuutin ajan astiassa, jossa on kuumaa vettä ja puhdistusainetta.*

- **Katkaise** laitteen virta virtakytkimestä (5).

Valmistusainesekoittimet


- Irrota ja puhdista valmistusaineiden jäteallas (6).
- Asenna alataso.
- Irrota sekoitussuppilon kannet (7a).
- Irrota sekoituslaitteet: Löysää lukitusrengasta painamalla vapautusvipua (7b) vastapäivään ja vedä sekoitussuppilo ulos jättäen letkut paikoilleen.
- Vedä vatkaipyörät irti (8a).
- Irrota ja puhdista jauhelukot (8b).
- Irrota sekoitussuppilot, letkut ja annostelupää ja liota osat.

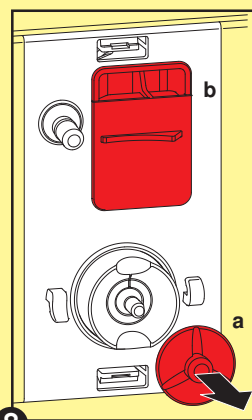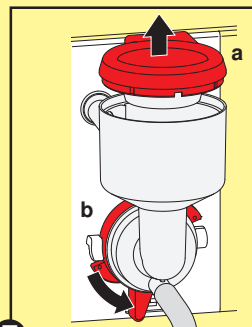


*) Kaikki perusteellisesti puhdistettavat osat ovat vaalean- ja tummansinisiä. Kaikki toimintaosat ovat vihreitä.

(katso kääntöpuoli)


Perusteellinen puhdistus (jatkoa)

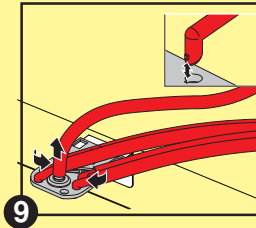


9

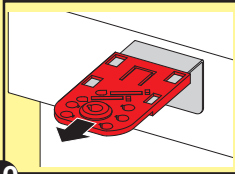

10

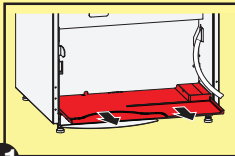

11

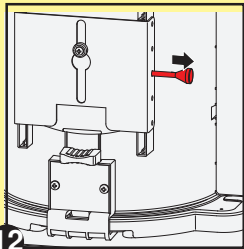

12

Osien puhdistus

Annostelupää

- Irrota letkut annostelupäästä: käännä kunkin letkun suutinta, kunnes lukituskieleke voidaan vapauttaa annostelupään vastaavan aukon uran läpi (9).
- Irrota annostelupää vetämällä sitä eteenpäin (10).

Pohja-allas

- Irrota ja puhdista pohja-allas (11).

Kuppitaso

- Irrota kuppitaso (12).
- Puhdista koko kuppitaso (13a,b) (katso Säännöllinen puhdistus).

Valuma-allas


- Vapauta valuma-altaan lukko (14) (katso Säännöllinen puhdistus).
- Irrota ja tyhjennä valuma-allas (15). Puhdista ja kuivaa osat. (Katso Säännöllinen puhdistus).




Pyyhi kannen anturi kuivaksi.



13

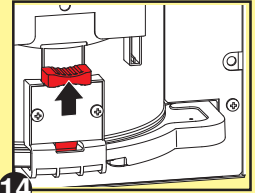

14

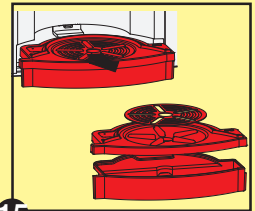

15


Sisä- ja ulkopuolen puhdistus

- Puhdista ovi ja kotelo sisä- ja ulkopuolelta ja lopuksi pohja puhtaalla kostealla liinalla.
- Huuhtelee kaikki liotetut osat huolellisesti puhtaalla, lämpimällä vedellä.
- Varmista, ettei osiin jää likaa eikä puhdistusainetta.
- Kuivaa kaikki osat kuivalla liinalla.



(katso kääntöpuoli)

Perusteellinen puhdistus (jatkoa)

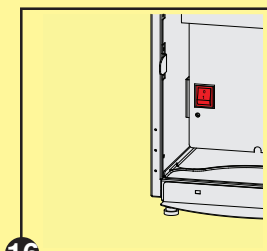

Puhdistettujen osien asennus


- Asenna kaikki osat.
- **Kytke** laitteeseen virta virtakatkaisimesta (16).
- Avaa säiliöiden annostelu suuttimet painamalla annosteluputkia alaspäin (17).

Huuhtelu ja lopputarkistus



Kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja. Noudata käyttöohjeiden turvamääräyksiä.

- Huuhtele laite kahdesti (katso *Säännöllinen puhdistus*).
- Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla.
- Testaa annostelu painamalla jotain valintapainiketta, esim. kahvi, maito ja sokeri.

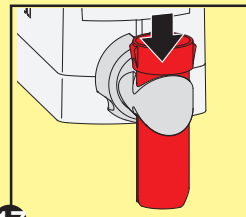

HACCP-suositukset



1



2

Direktiivit

- Laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi vähintään mainitut suositukset on otettava huomioon. Käyttäjä vastaa laitteen asianmukaisesta käytöstä.


HACCP-suositukset

Valmistusaineiden käsittely

- Varmista käsittelyn hygieenisuus:
 - Pese kädet, mieluiten desinfioivalla aineella (1).
 - Käytä hygieenisiä käsinettä.
 - Älä kosketa puhdistuksen jälkeen osia, jotka voivat joutua kosketukseen elintarvikkeen kanssa.
 - Käytä aina puhdasta liinaa puhdistuksessa.
 - Pidä työtila puhtaana.
- Tarkista, että pakkaus on ehjä ja kolhiintumaton (2).
- Säilytä valmistusaineet kuivassa, viileässä ja pimeässä paikassa.
- Käytä pakkaukset suositeltavan käyttöajan puitteissa (katso pakkauksen parasta-ennen päiväys).
- Käytä aina vanhimmat pakkaukset ensin.
- Sulje avattu pakkaus huolellisesti, jotta tuotteen laatu säilyy korkeana ja jotta siihen ei pääse epäpuhtauksia.
- Valmistusaineet on säilytettävä erillään puhdistusaineista.
- Valmistusainesäiliö on puhdistettava ajoittain (katso käyttöohjeet).
- Älä lisää enempää kahvia tai valmistusaineita kuin tarvitaan seuraavaan puhdistukseen asti.

Laitteen puhdistus


- Noudata puhdistusohjeita.
- Puhdista laite mieluiten päivän päätteeksi.
- Kun laite on puhdistettu, annostele ja tarkasta juoma (katso "Lopputarkistus").
- Täytä puhdistustietokortti.
- Kun näytössä on virheilmoitus (3), katso ilmoituksen merkitys viitekortista.
- Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi elintarviketeollisuudessa (hieman desinfioiva, mieluiten nesteinä, mahdollisesti rakeina. Vältä jauheita).

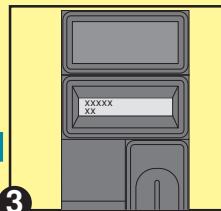

3

(katso kääntöpuoli)

HACCP-suositukset (jatkoa)

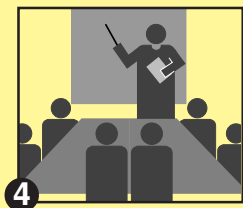

Tietojen kirjaus

- Kun pakkaus on avattu, kirjoita avaamispäivämäärä pakkaukseen.
- Arkistoi laitteen täyttämiseen käytetyn pakkauksen parasta ennen -päivämäärä.
- Arkistoi huolto- ja kunnossapitoraportit.

Koulutus

- Opeta henkilöstölle HACCP-suositukset (**4**).
- Suorita huoltoaikataulun mukaiset toimenpiteet.
- Lisätietoja saa huoltoedustajalta.

Puhdistustietokortti

Ilmoitus: Tämä laite on puhdistettu puhdistusohjeiden mukaisesti.

[illegible]

Kuukausittainen hoitotarkastus	
Päiväys	
Allekirjoitus	
Kommentti	

SÄILYTÄ TÄMÄ KORTTI IN 7100 -LAITTEEN MUKANA
(arkistoi, kun täynnä)